


Összes fájl törlése

Törli az összes fájlt.


FIGYELEM :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.


- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

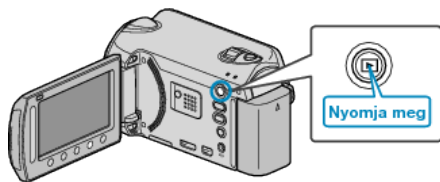

- 2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

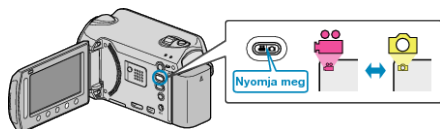

- 3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

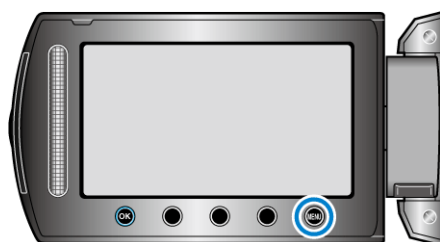

- 4 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „ÖSSZES TÖRLÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



- 6 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.



- A törlés után érintse meg a(z)  gombot.

MEGJEGYZÉS :

- Ha egy lejátszási lista fájljait törli, akkor a lejátszási lista is módosul.
- A védett fájlokat nem lehet törölni.
A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védeltségét.