


Az összes fájl biztonsági mentése


A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elegendő szabad hely áll ehhez rendelkezésre.

1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

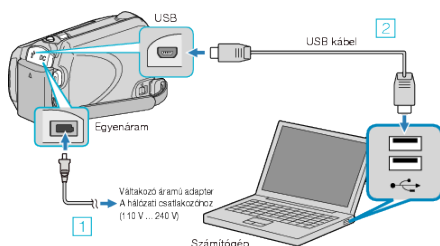

- 1 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- 2 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.

2 Nyissa ki az LCD monitort.

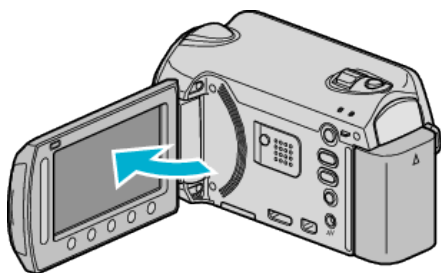


- A(z) USB-MENÜ jelenik meg.

3 Válassza ki a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” elemet és érintse meg az OK gombot.



- A mellékelt Everio MediaBrowser szoftver erre elindul a számítógépen.
Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

4 Válassza ki a kötetet.

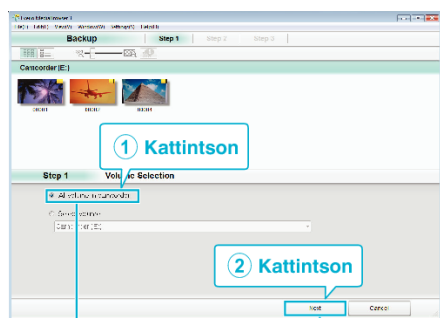


Kattintson a(z) „Next” elemre

Kattintson a(z) „All volume in camcorder” elemre


5 Kezdje el a biztonsági mentést.

Mentés helye (a számítógépen)

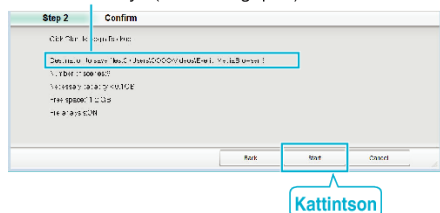

- A biztonsági mentés elindul.

6 A biztonsági mentés végrehajtása után kattintson a(z) „OK” gombra.

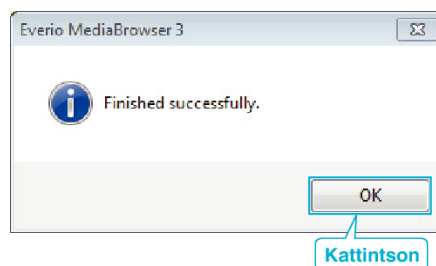


MEGJEGYZÉS :

- A biztonsági mentés előtt helyezze be azt a microSD kártyát, amelyen a videók és az pillanatfelvételek találhatók.
- Bármely, a mellékelt Everio MediaBrowser szoftverrel kapcsolatban felmerült probléma esetén lépjen kapcsolatba a "Pixela vevőszolgálatával".
- Törölje a felesleges videókat a biztonsági mentés előtt.
A jelentős számú videó biztonsági mentése sokáig tarthat.

A készülék leválasztása a számítógépről

- 1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása” elemre.

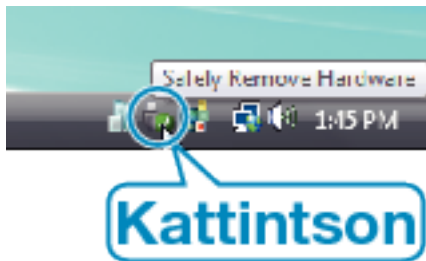

- 2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.
- 3 (Windows Vista op. rendszernél) Kattintson az „OK” gombra.
- 4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.