

DEMÓ ÜZEMMÓD

Elindítja a demó módot, ami a készülék funkcióit ismerteti.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Demó mód lejátszása


- 1 Távolítsa el az akkumulátort és az SD kártyát.
 - 2 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert.
 - 3 Nyissa ki az LCD monitort és kapcsolja be a készüléket.
- A demó automatikusan elindul 3 perc után.
 - A lejátszás megállításához érintse meg a(z) **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS :

- A mód a lejátszás módból nem elérhető.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

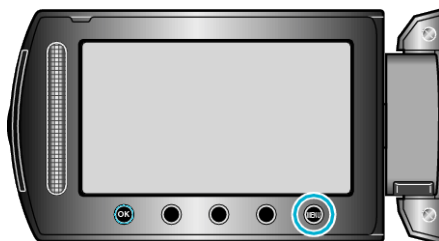

- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „DEMÓ ÜZEMMÓD” elemet és érintse meg az **OK** gombot.

