



Удаление списков воспроизведения

Удалите созданные вами списки воспроизведения.

- 1 Выберите режим воспроизведения.

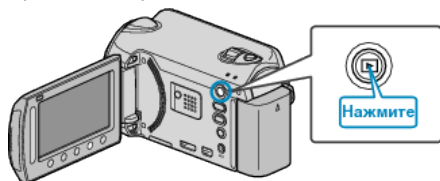


- 2 Выберите режим видео.

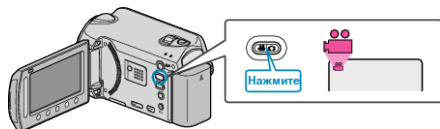


- 3 Нажмите , чтобы отобразить меню.




- 4 Выберите „ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.“ и нажмите .

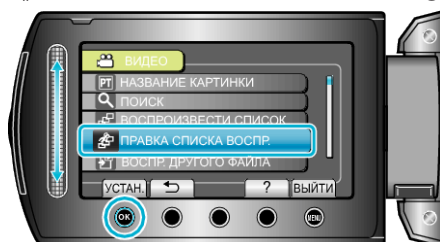

- 5 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите .

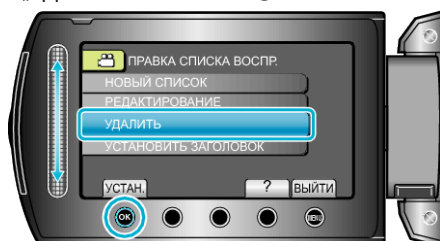


- 6 Выберите список воспроизведения, который вы хотите удалить, и нажмите .

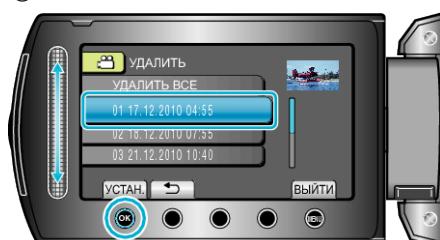

- Когда выбрано „УДАЛИТЬ ВСЕ“, все созданные списки воспроизведения будут удалены.

- 7 Выберите „ДА“ и нажмите .

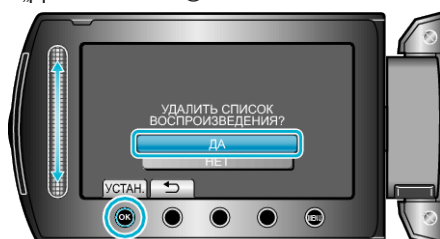

- После удаления нажмите .
- Чтобы выйти, нажмите .