


## Передняя сторона

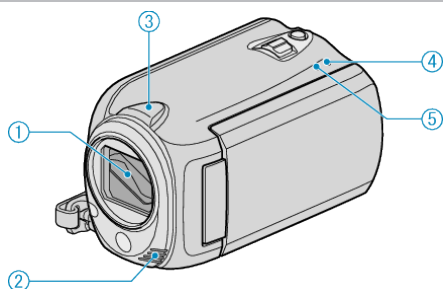

- 1** крышка объектива
  - Не прикасайтесь к объективу и крышке.
  - Не закрывайте объектив пальцами во время съемки.
- 2** Стерефонический микрофон
  - Не закрывайте микрофон пальцами во время съемки.
- 3** Датчик камеры
  - Не закрывайте датчик пальцами во время съемки.
- 4** Индикатор POWER/CHARGE
  - Горит: питание "ВКЛЮЧЕНО"
  - Мигает: Идет зарядка
  - Гаснет: Зарядка завершена
- 5** Индикатор ACCESS
  - Индикатор загорается или мигает, когда идет видеосъемка или воспроизведение.
  - Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или microSD-карту.