


Внутренняя часть

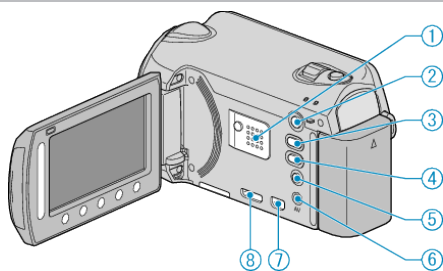

- 1** Динамик
 - Выводит аудиозвук во время воспроизведения видео.
- 2** Кнопка (воспроизведения) ▶
 - Для переключения с режима записи на режим обратно и воспроизведения.
- 3** Кнопка (видео/фото) 📹/📷
 - Для переключения с режима видео на режим фото и обратно.
- 4** Кнопка UPLOAD
 - Запись: снимает видео в формате YouTube™.
 - Воспроизведение: изменяет формат видео на формат YouTube™.
- 5** Кнопка (питания/информации) ⏻
 - Запись: Отображает оставшееся время (только для видео) и заряд аккумуляторного блока.
 - Воспроизведение: Отображает информацию о файле, например дату записи.
 - Чтобы выключить/включить камеру, нажмите и держите при открытом ЖК-мониторе.
- 6** Разъем аудио/видео
 - Подключает камеру к телевизору.
- 7** КОМПОНЕНТНЫЙ разъем
 - Подключает камеру к телевизору.
- 8** Разъем HDMI
 - Подключает к телевизору HDMI.