


## ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ

Включает/отключает звуковой сигнал при работе.


| Настройка | Подробные сведения                    |
|-----------|---------------------------------------|
| ВЫКЛ      | Отключает звуковой сигнал при работе. |
| ВКЛ       | Включает звуковой сигнал при работе.  |

## Отображение элемента

- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

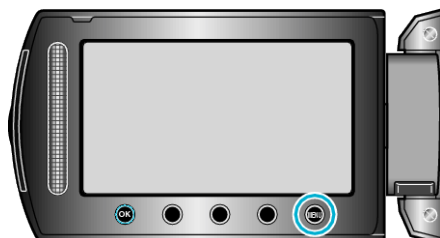

- 2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите .

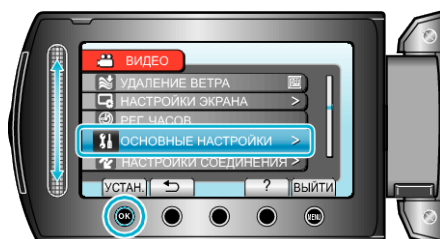

- 3 Выберите „ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ“ и нажмите .

