



ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ

Устанавливает яркость ЖК-дисплея.


- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

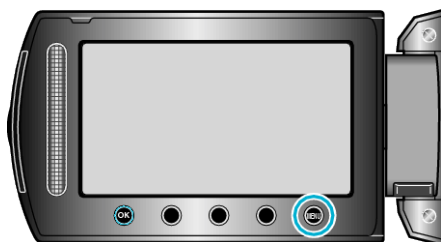


- 2 Выберите «НАСТРОЙКИ ЭКРАНА» и нажмите .

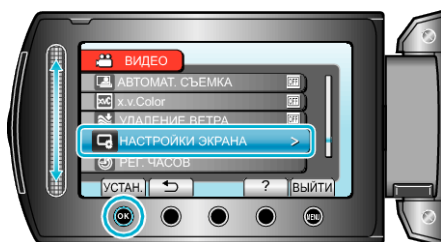

- 3 Выберите «ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ» и нажмите .

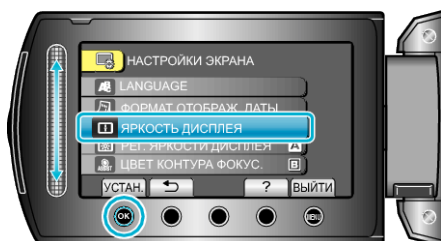

- 4 Отрегулируйте яркость монитора.

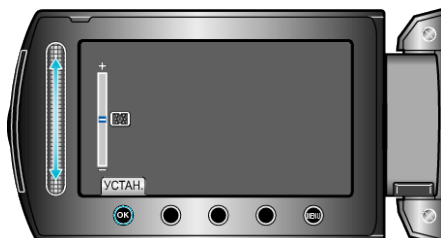

- Продвиньте ползунок вверх, чтобы увеличить яркость.
- Продвиньте ползунок вниз, чтобы уменьшить яркость.
- После установки нажмите .