


Воспроизведение фотографий

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных фотографий с экрана указателя (отображаются эскизы). Содержимое места сохранения, выбранного в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО“, отображается на экране указателя.

1 Выберите режим воспроизведения.

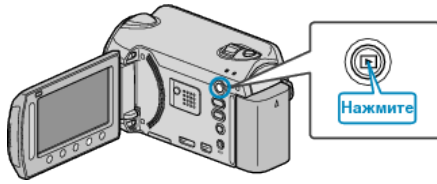

2 Выберите режим фотосъемки.



3 Выберите фотографию и нажмите **OK**, чтобы начать воспроизведение.



- Нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение.

Кнопки выбора операций для воспроизведения фотографий

<Во время отображения экрана указателя>
Выбор видео
(нажмите и держите, чтобы перемещать страницы)



<Во время воспроизведения>
Обратное воспроизведение/нормальное воспроизведение
(отображается одно из двух во время слайд-шоу)



Во время воспроизведения фотографий


Дисплей	Описание
▶ /	Пуск/пауза слайд-шоу
■	Остановка (возвращение к отображению эскизов)
▶▶	Переход к следующему фото
◀◀	Возврат к предыдущему фото
◀	Воспроизведение в обратном порядке во время слайд-шоу.
▶	Воспроизведение в прямом порядке во время слайд-шоу.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.
- Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.
- Изображения на экране не функционируют при касании.
- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи. Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.

Проверка даты записи и другой информации

Вы можете отобразить дату записи и длину выбранного файла.

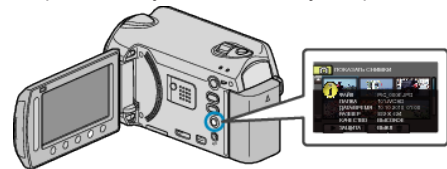

Увеличение/уменьшение количества файлов, отображаемых на экране указателя.

Когда отображен экран указателя (эскизы), используйте рычажок трансфокатора, чтобы изменить количество файлов на экране в следующем порядке: 6 файлов → 12 файлов → 3 файла.

- Когда отображено 3 файла, также показываются сведения о файлах.

Во время отображения экрана указателя

Дисплей	Описание
▶	Начинает воспроизведение выбранного файла.
Q	Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.
🗑	Удаляет выбранный файл.
▲ / ▼	Нажмите и удерживайте, чтобы перемещать страницы экрана указателя.