



LANGUAGE

Язык дисплея может быть изменен.


- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

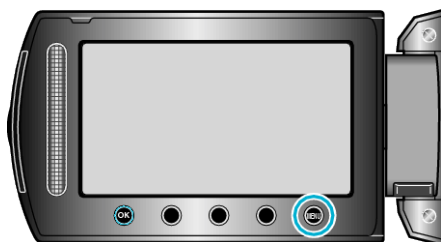

- 2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА“ и нажмите .

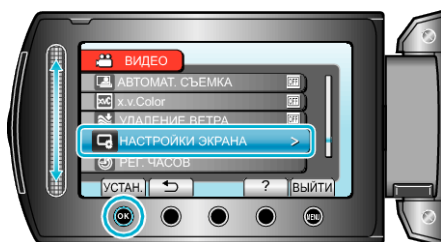

- 3 Выберите „LANGUAGE“ и нажмите .

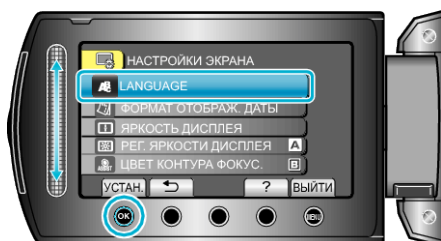

- 4 Выберите требуемый язык и нажмите .

