



Выбор сцены

Часто встречающиеся сцены могут быть сняты с наиболее подходящими настройками.

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

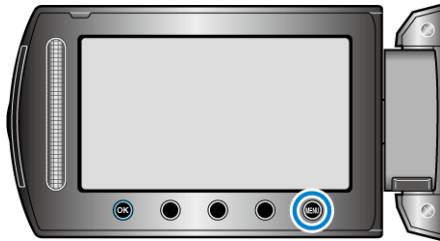

2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите .

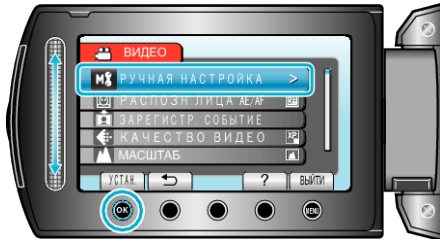

3 Выберите „ВЫБОР СЦЕНЫ“ и нажмите .



4 Выберите сцену и нажмите .



Настройка	Эффект
 НОЧЬ	Увеличивает усиление и делает сцену ярче автоматически, когда вокруг темно. Используйте штатив для предотвращения вибрации камеры. OFF  ON 
 ПРОЖЕКТОР	Позволяет избежать чрезмерной яркости объекта под светом. OFF  ON 

* Специально созданные снимки.