

Фотографирование в автоматическом режиме


Вы можете вести съемку, не устанавливая настройки, используя автоматический режим.

1 Откройте ЖК-монитор и выберите режим фото.




- Появится значок режима фото.

2 Убедитесь, что режим записи установлен на Авто.

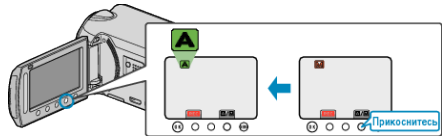


- Если установлен режим Ручной настройки, нажмите кнопку **A/M**.
С каждым нажатием режим переключается с автоматического на ручной или наоборот.

3 Установите фокус на необходимом объекте.

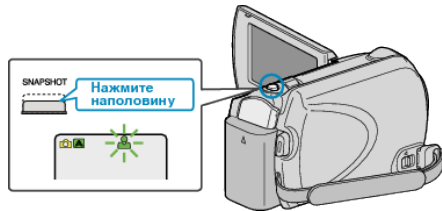


- Когда фокусировка завершена, значок фокуса загорается зеленым светом.

4 Сделайте фото.

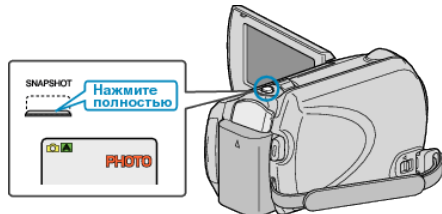

- PHOTO загорается, когда производится фотосъемка.

Обозначения во время фотосъемки

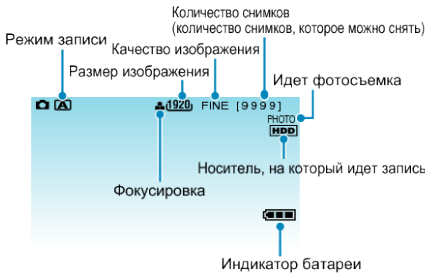

Значок на дисплее	Описание
Режим записи	Нажмите кнопку A/M , чтобы переключить режим записи с A (Авто) на M (Ручной) и наоборот.
Размер изображения	Отображает значок Размер изображения.
Качество изображения	Отображает значок настройки „КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ“, выбранной в меню записи.
Количество снимков (количество снимков, которое можно снять)	Отображает оставшееся количество снимков при фотографировании.
Фокусировка	Загорается зеленым, когда фокусировка завершена.
Идет съемка	Отображается, когда производится фотосъемка.
Носитель, на который идет запись	Отображает значок носителя, на который записывается фото. Носитель может быть изменен.
Индикатор батареи	Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки СВЕДЕНИЯ PHOTO .

Кнопки выбора операций для фотографирования



Кнопка выбора операций	Описание
Телефотогр./широкоуг. трансфокация	Выполняет функции рычажка трансфокатора.
Быстрый обзор	Позволяет просмотр последней сделанной фотографии.
Авто/ручной	Переключает режим записи с автоматического на ручной и наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Кнопка управления ползунком не может быть использована, если ЖК-монитор повернут в другую сторону.
- Трансфокатор отображается, когда вы прикасаетесь к ползунку.

Полезные настройки при записи

- Когда „БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК“ установлен на „ВКЛ“, аппарата включается сразу же по открытии ЖК-монитора в течение 5 минут после отключения питания путем закрытия монитора.
- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ“ установлено на „ВКЛ“, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)
- Когда „РАСПОЗН ЛИЦА AE/AF“ установлено на „ВКЛ“ (настройка по умолчанию), аппарат распознает лица и автоматически регулирует яркость и фокус таким образом, чтобы лица были сняты четче.
- Разрешение изображения может быть изменено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарату под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарату в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а также в местах с прямым воздействием пара или дыма.
- Индикатор доступа загорается, когда идет видеосъемка. Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или microSD-карту, когда индикатор горит.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.
- Цифровой стабилизатор изображения не работает при фотографировании.