

Удаление текущего показываемого файла


Удаляет текущий показываемый файл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.

- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.


- 1 Выберите режим воспроизведения.

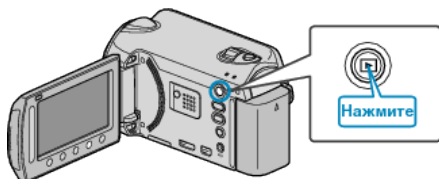


- 2 Выберите режим видео или фото.




- 3 Нажмите $\odot$, чтобы отобразить меню.

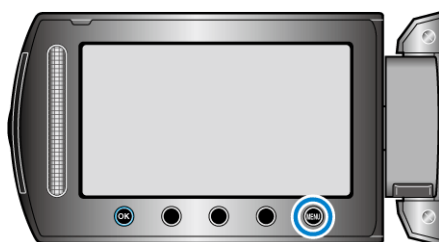


- 4 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите $\odot$.

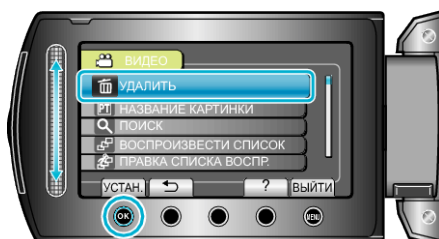

- 5 Выберите „ТЕКУЩИЙ“ и нажмите $\odot$.

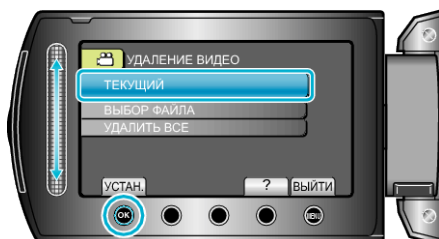

- 6 Убедитесь, что это файл, который вы хотите удалить, выберите „ДА“ и нажмите $\odot$.

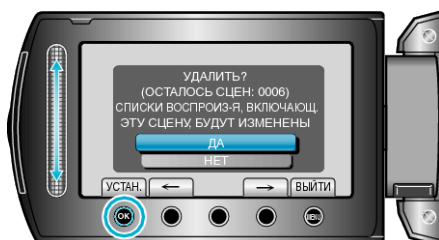

- Файл, который нужно удалить, будет отображен на экране.
- Чтобы выбрать предыдущий или следующий файл, используйте кнопки выбора операций " $\leftarrow$ " / " $\rightarrow$ ".
- После удаления нажмите $\odot$.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.