


Удаление всех файлов

Удаляет все файлы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


- 1 Выберите режим воспроизведения.

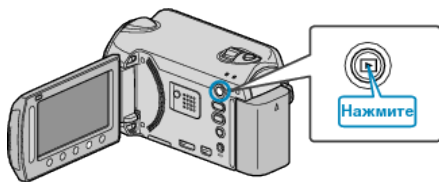


- 2 Выберите режим видео или фото.




- 3 Нажмите , чтобы отобразить меню.

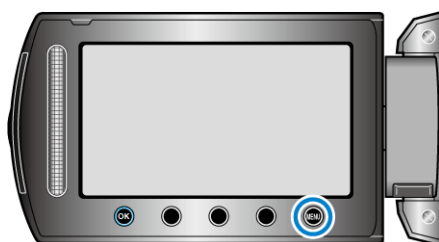


- 4 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите .

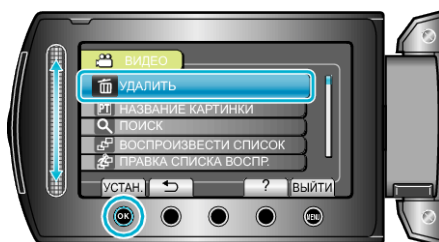

- 5 Выберите „УДАЛИТЬ ВСЕ“ и нажмите .

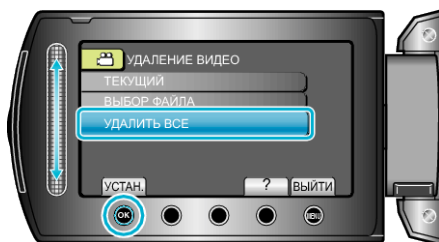

- 6 Выберите „ДА“ и нажмите .

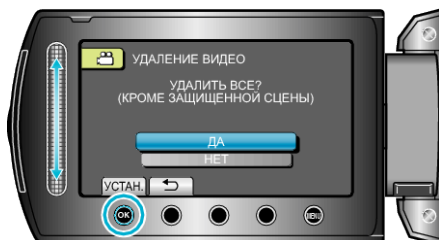

- После удаления нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.
- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.