

Съемка в ручном режиме


Вы можете сами отрегулировать настройки, такие как яркость и выдержка, используя ручной режим. Ручной режим съемки может быть установлен и для видео-, и для фотосъемки.

1 Выберите режим видео или фото.




- Появится значок режима видео или фото.

2 Выберите ручной режим съемки.

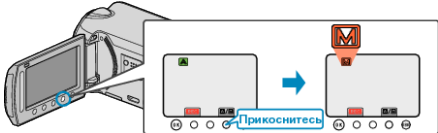

- С каждым нажатием режим переключается с автоматического на ручной или наоборот.

3 Начните запись.

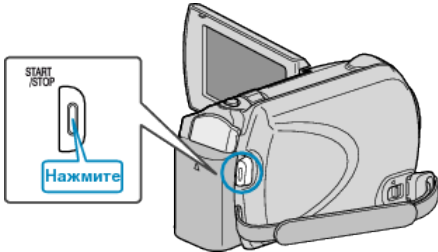

- Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Ручные настройки отображаются только в ручном режиме.

Меню съемки в ручном режиме

Можно настроить следующие элементы.

Название	Описание
 ВЫБОР СЦЕНЫ	• Съемка, соответствующая условиям, может быть легко осуществлена.
 FOCUS	• Используйте ручную фокусировку, если объект не фокусируется автоматически.
 ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС.	• Используйте эту функцию для более точной фокусировки.
 НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ	• Общая яркость экрана может быть отрегулирована. • Используйте при съемке в темных или ярко освещенных местах.
 БАЛАНС БЕЛОГО	• Общий цвет экрана может быть отрегулирован. • Используйте, если цвет на экране отличается от естественного цвета.
 ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА	• Корректирует изображение, если объект оказывается затемненным из-за светлого фона. • Используйте при съемке против света.
 ОБЛАСТЬ ФОТОМЕТРИИ	• Яркость указанной области может быть настроена в качестве стандарта.
 ЭФФЕКТ	• Создает изображения, которые выглядят как старые фотографии или черно-белое кино.
 ТЕЛЕ МАКРО	• Используйте для снимков объектов крупным планом (макросъемки).