


## Задняя сторона

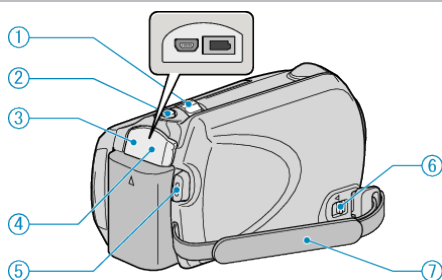

- 1** Рычажок трансфокатора/громкости
  - Во время съемки: регулирует съемочное расстояние.
  - Во время воспроизведения (экран указателя): изменяет количество отображаемых файлов.
  - Во время воспроизведения видео: регулирует громкость.
- 2** Кнопка (фотосъемки) SNAPSHOT
  - Делает фотографию.
- 3** Разъем USB
  - Подключает камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 4** Разъем подключения к сети постоянного тока
  - Подключается к адаптеру переменного тока для зарядки аккумуляторного блока.
- 5** Кнопка (видеозаписи) START/STOP
  - Запускает/останавливает видеозапись.
- 6** Рычажок высвобождения ручного ремня
  - Позволяет отстегнуть ручной ремень и использовать его в качестве ремня для ношения камеры на руке.
- 7** Ручной ремень
  - Проденьте правую руку через ручной ремень, чтобы прочно удерживать аппарат.