


ПОКАЗАТЬ НА ТВ

Отображает значки и дату/время на экране телевизора.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не отображает значки и дату/время на экране телевизора.
ВКЛ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.

Отображение элемента

- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

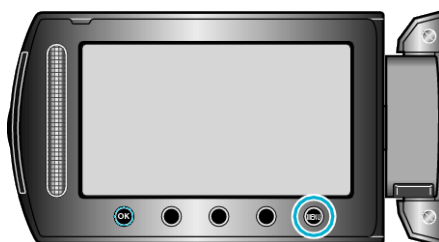

- 2 Выберите «НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ» и нажмите .

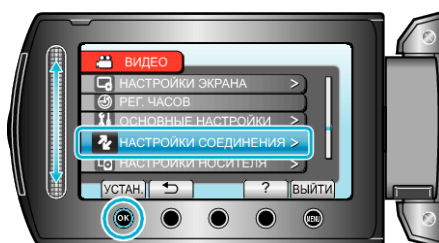

- 3 Выберите «ПОКАЗАТЬ НА ТВ» и нажмите .

