


ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ

Включает/отключает звуковой сигнал при работе.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает звуковой сигнал при работе.
ВКЛ	Включает звуковой сигнал при работе.

Отображение элемента

- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

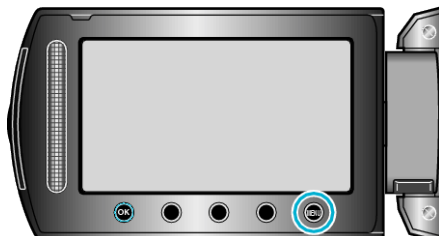

- 2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите .

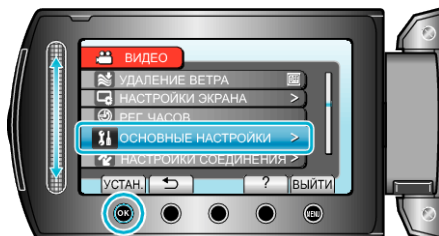

- 3 Выберите „ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ“ и нажмите .

