


КНОПКА ЗАПИСИ

Отображает кнопку "ЗАПИСЬ" на ЖК-мониторе и позволяет использовать ее в качестве кнопки ПУСК/ОСТАНОВКА.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Кнопка не отображается.
ВКЛ	Отображает кнопку REC на ЖК-мониторе.

Отображение элемента

- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

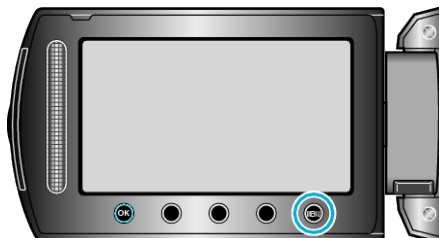

- 2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите .

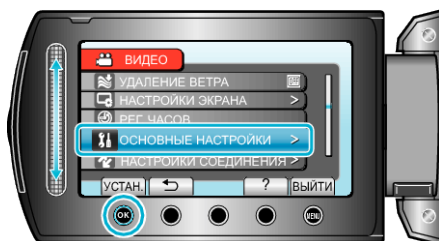

- 3 Выберите „КНОПКА ЗАПИСИ“ и нажмите .

