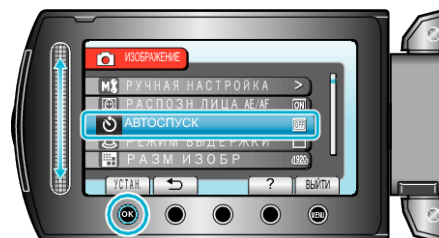


АВТОСПУСК

Используйте эту функцию, чтобы сделать групповую фотографию.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Деактивирует таймер автосъемки.
2 СЕК	Начинает съемку через 2 секунды после того, как была нажата кнопка СНИМОК.
10 СЕК	Начинает съемку через 10 секунд после того, как была нажата кнопка SNAPSHOT. Эта настройка удобна для групповых фотографий.
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА	Распознает лица, когда нажата кнопка SNAPSHOT. Съемка начинается через 3 секунды после того, как будет распознано лицо фотографа. (1) Лица распознаны  (2) Распознано лицо фотографа Фотограф 

**Отображение элемента**

- 1 Выберите режим фотосъемки.



- 2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

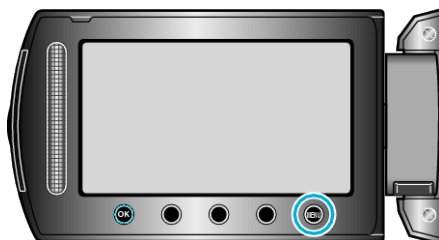

- 3 Выберите „АВТОСПУСК“ и нажмите .