


Редактирование списков воспроизведения

Вы можете изменить содержание созданного списка воспроизведения.


- 1 Выберите режим воспроизведения.

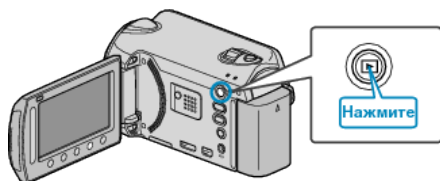


- 2 Выберите режим видео.




- 3 Нажмите **OK**, чтобы отобразить меню.

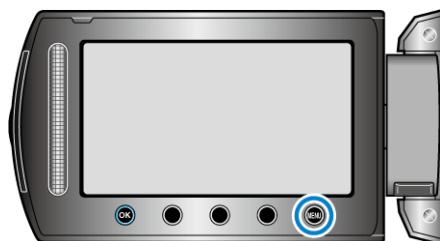


- 4 Выберите „ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.“ и нажмите **OK**.

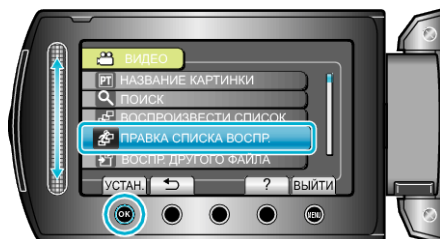

- 5 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите **OK**.

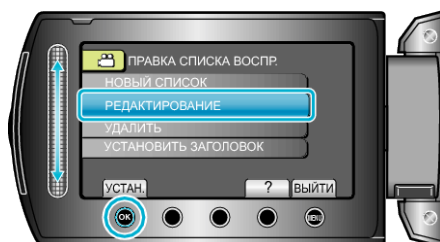

- 6 Выберите список воспроизведения, который вы хотите отредактировать, и нажмите **OK**.

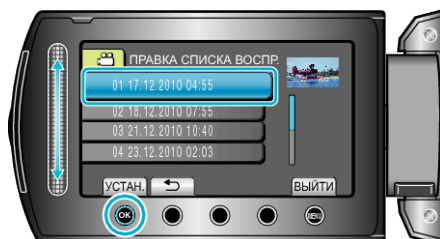

- 7 Выберите файл для добавления к списку воспроизведения и нажмите **OK**.



- Чтобы проверить выбранный видеофайл, нажмите „ПРОВ.“.

- 8 Выберите место вставки и нажмите **OK**.



- Выбранные видео будут добавлены в список воспроизведения справа.
- Чтобы удалить видео из списка воспроизведения, нажмите "→", чтобы выбрать видео, и нажмите **OK**.
- Повторите шаги 7-8 и упорядочите видеофайлы в списке воспроизведения.

- 9 По завершении упорядочивания нажмите **NEW**.



- 10 Выберите „СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ“ и нажмите **OK**.

