


КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД

Устанавливает разрешение видеовыхода через КОМПОНЕНТНЫЙ разъем.


Настройка	Подробные сведения
576i	Выход 576i или 576p.
1080i	Выход 1080i.

Отображение элемента

- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

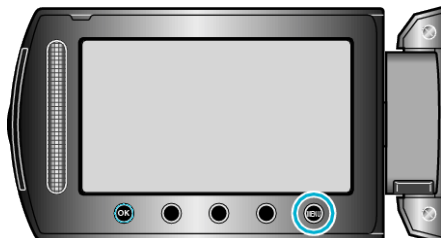

- 2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ и нажмите .

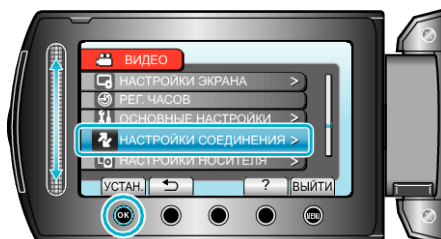

- 3 Выберите „КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД“ и нажмите .

