

ДЕМОРЕЖИМ

Начинает воспроизведение демонстрационного режима, представляющего все функции этой аппарат.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Проигрывает демонстрацию функций аппарат.

Отображение режима демонстрации

- 1 Извлеките аккумуляторный блок и SD-карту.
 - 2 Подключите адаптер переменного тока.
 - 3 Откройте ЖК-монитор и включите камеру.
- Воспроизведение демонстрации начинается через 3 минуты.
 - Для прекращения воспроизведения нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ :


- Этот режим недоступен в режиме воспроизведения.

Отображение элемента

- 1 Нажмите **OK**, чтобы отобразить меню.



- 2 Выберите «ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ» и нажмите **OK**.

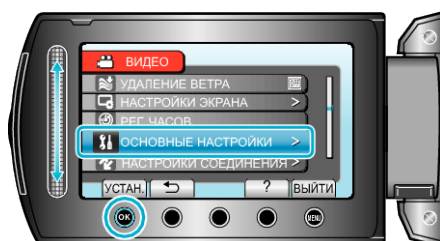

- 3 Выберите «ДЕМОРЕЖИМ» и нажмите **OK**.

