

JVC

VIDEÓ KAMERA

Részletes felhasználói kézikönyv

GZ-V500/ GZ-V515

Everio



Tartalomjegyzék

Kezdők útmutatója 4

Töltés	4
Rögzítés	4
Lejátszás	4
Ötletek, tippek a felvételhez	4
Ünnepek/Karácsony	5
Esküvő	6
Utazás	7
Vidámpark	9

Kezdő lépések

A tartozékok ellenőrzése	10
A zavarcsűrő rögzítése	11
Az akkumulátor töltése	12
Fogás állítása	13
A szíj használata	13
SD kártya behelyezése	14
A használható SD kártyatípusok	14
Az érintésérzékeny kijelző használata	15
Gombok nevei és az LCD monitor funkciói	16
Óra beállítása	17
Az óra resetelése	18
A kijelző nyelvének módosítása	19
A készülék tartása	19
Rögzítés háromlábú állványon	19
A készülék használata külföldön	20
Az akkumulátor töltése külföldön	20
Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben	21
Nyári időszámítás beállítása	21
Opcionális tartozékok	22

Rögzítés

Videók rögzítése automatikus módban	23
Nagyítás	25
Állóképek felvétele videorögzítés közben	25
Állóképek felvétele az automatikus módban	26
Nagyítás	29
Manuális rögzítés	29
Fényképezés téma (alany) szerint	30
A fókusz manuális állítása	32
Fényerő módosítása	33
Zársebesség beállítás	34
Rekesznyílás beállítása	35
Fehéregyensúly beállítás	36
Háttérvilágítás kompenzáció beállítás	37
Közel felvételek készítése	38
Rögzítés effektusokkal	39
Rögzítés animációs effektusokkal	40
Rögzítés arcdíszítéssel	42
Rögzítés díszítő bélyegzőkkel	43
Rögzítés személyes kézírással	44
Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)	45
Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL) ..	46
Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)	47
Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)	48
Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat	50
SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás	52
Rögzített arc-adatok szerkesztése	53
A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése	54
Lassított (nagy sebességű) rögzítés	55
Rögzítési gyakoriság (KESLELTETETT RÖGZ.)	56
Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)	57
Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)	59

Videorögzítés dátummal és idővel	61
Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése	62

Lejátszás

Videók visszajátszása	64
A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése	66
A videók tartalmának gyors ellenőrzése (gyors lejátszás) ..	66
Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása ..	67
Pillanattfelvételek lejátszása	68
Diavetítés lejátszás	69
Egy adott videó vagy pillanattfelvétel keresése dátum szerint ..	70
Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n	70
Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül	71
Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül	72
Lejátszási lista lejátszása	72
A készülékkel készített DVD vagy Blu-ray lemez lejátszása ..	73
Tömörített lejátszás Blu-ray vagy-DVD lejátszón	73

Szerkesztés

Felesleges fájlok törlése	74
Az éppen megjelenített fájl törlése	74
Kiválasztott fájlok törlése	74
Fájlok védelme	75
Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése	75
Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése	76
Állóképek rögzítése a videóból a lejátszás során	77
Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)	77
Videók rögzítése a YouTube weboldalra való feltöltéshez	78
Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból	80
Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból	80
Lejátszási lista készítése dátum alapján	81
Lejátszási listák szerkesztése	83
Lejátszási listák törlése	84

Másolás

Lemezek készítése DVD íróval	85
A DVD író előkészítése (CU-VD3)	86
A DVD író előkészítése (CU-VD50)	86
Lemez készítése	87
Visszajátszás DVD íróval	92
Lemez készítése BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)	92
BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése	93
Lemez készítése	94
Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)	99
Lemez készítése a csatlakoztatott Blu-ray íróval	99
Fájlok lemezre másolása DVD író csatlakoztatásával	100
Fájlok másolása VHS szalagra videomagnó csatlakoztatásával ..	101
USB-s külső merevlemez használata	102
USB-s külső merevlemez előkészítése	102
Összes fájl másolása	103
Fájlok lejátszása USB-s külső merevlemezről	104
Fájlok törlése USB-s külső merevlemezről	104
USB-s külső merevlemez formátálása	105
Másolás Windows számítógépre	106
A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)	106
A mellékelt (beépített) szoftver telepítése	107
Az összes fájl biztonsági mentése	108
Fájlok rendezése	109
Videók rögzítése lemezre	110
Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használatával	111
Fájlok és könyvtárak listája	113
Másolás Mac számítógépre	114

Menü beállítások

A menü használata	115
A parancsikon menü használata	115
A főmenü használata	116
A közös menü használata	116

Rögzítés menü (videó)	117
INFO	119
JELNET KIV.	119
FÓKUSZ	119
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	119
ZÁRSEBESSÉG	119
REKESZNYÍLÁS PRIOR.	119
FEHÉREGYENSÚLY	119
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	119
TELE MAKRÓ	119
PRIOR. AE/EF MEGÉR.	119
FÉNY	119
ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE	120
SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS	120
ANIMÁCIÓS EFFEKTUS	121
ARCDEKOR. EFFEKT	121
BÉLYEG	121
KÉZÍRÁS EFFEKT	121
NAGY SEBESSÉGŰ FELV.	121
KÉSLELTETETT RÖGZ.	121
AUTO RÖGZÍTÉS	121
DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS	121
ARC AL-ABLAK	121
ZÁR ÜZEMMÓD	121
MOSOLY-FELVÉTEL	122
MOSOLY%/NÉV MEGJ.	122
ARC-REGISZTRÁLÁS	122
KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA	122
VIDEÓ FELV. MIN.	122
ZOOM	123
x.v.Color	124
NAGYÍTÁS MIKROFON	124
Rögzítés menü (pillanatfelvétel)	125
JELNET KIV.	127
FÓKUSZ	127
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	127
ZÁRSEBESSÉG	127
REKESZNYÍLÁS PRIOR.	127
FEHÉREGYENSÚLY	127
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	127
TELE MAKRÓ	127
PRIOR. AE/EF MEGÉR.	127
FÉNY	127
AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ	128
ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE	128
AUTO RÖGZÍTÉS	128
ZÁR ÜZEMMÓD	129
ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG	129
MOSOLY-FELVÉTEL	130
MOSOLY%/NÉV MEGJ.	130
ARC-REGISZTRÁLÁS	130
KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA	130
KÉPMÉRET	130
Visszajátszás menü (videó)	131
FÁJLINFORMÁCIÓ	132
DÁTUM KERESÉSE	132
DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS	132
DIGEST LEJÁTSZÁS	133
LEJÁTSZ. LISTA	133
LEJÁTSZ. LISTA SZERK	133
VÉDETT/MÉGSE	133
LEVÁGÁS	133
FELT. BEÁLLÍTÁSOK	133
MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA	133
K2 TECHNOLOGY	133
Lejátszás menü (pillanatfelvétel)	134
FÁJLINFORMÁCIÓ	134
DÁTUM KERESÉSE	134
DIA EFFEKTUSOK	134
VÉDETT/MÉGSE	135
Közös menü	136
ÓRA BEÁLLÍTÁSA	138

DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS	138
LANGUAGE	138
MONITOR FÉNYESSÉG	138
MŰVELETI HANG	139
CSENDES ÜZEMMÓD	139
AUTOMATIKUS KIKAPCS.	140
GYORS ÚJRAINDÍTÁS	140
DEMÓ ÜZEMMÓD	141
ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS	141
KIJELZÉS TÉVÉN	142
VIDEOKIMENET	143
HDMI-KIMENET	143
HDMI-VEZÉRLÉS	144
GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS	144
FRISSÍTÉSE	144
PC SZOFTVERFRISSÍTÉS	144
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	145

Alkatrészek megnevezései

Elöl	146
Hátul	146
Alul	147
Belső	147
LCD monitor	148

LCD monitor kijelzései

Rögzítés közös kijelzései	149
Videó rögzítése	149
Pillanatfelvétel rögzítés	150
Videolejátszás	150
Pillanatfelvétel lejátszás	151

Hibaelhárítás

Ha az egység nem működik megfelelően	151
Akkumulátor	152
Rögzítés	152
Kártya	153
Lejátszás	153
Szerkesztés/másolás	154
Számítógép	154
Képernyő/kép	155
Egyéb problémák	155
Hibaüzenet?	156

Karbantartás

Specifikációk

Töltés

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Rögzítés

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Lejátszás

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Ötletek, tippek a felvételhez

A videokamera egyszerű tartása

~ Pillanatfelvételek rögzítése ~



Állás közben ez a legalapvetőbb felvételi technika. Gyakorolja ezt az egyszerű technikát, hogy elmozdulás nélküli képeket készíthessen.

■ [Felkészülés]

- 1 Álljon terpeszbe (a lábai essenek a vállai vonalába).
- 2 Tartsa a jobb kezében a videokamerát, jobb kezének könyöke legyen közel a testéhez.
- 3 Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét.

Karok kinyújtása a felvétel közben

~ Felvétel magasból ~



Emelje fel a kezét, ha a motívumot a tömeg elrejtí.

■ [Felkészülés]

- 1 Álljon terpeszbe (a lábai essenek a vállai vonalába).
- 2 Emelje fel a jobb kezét és tartsa a videokamerát a feje felett.
- 3 Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét.

FIGYELEM :

- Ezt a felvételi módszer csak végső esetben használja, mert azzal nehéz elmozdulás nélküli képeket készíteni.
- Állítsa a látószöveget olyan szélesre amennyire lehetséges, hogy a kép kevésbé legyen kitéve a kamera rázkódásának.
- Legyen tapintatos. Ne zavarja az Ön körül álló embereket.

Felvételkészítés leguggolva, szemmagasságból



Az alacsony pozíciót gyakran használjuk, ha kisgyermekről készítünk felvételt.

Ha a gyermeket a szemmagasságából rögzíti, akkor sokkal tisztábban rögzítheti bájos arc kifejezéseit.

■ [Felkészülés]

- 1 Térdeljen le a bal térdére és tartsa a jobb lábát a talajon.
- 2 Tartsa a jobb kezében a videokamerát, jobb kezének könyökét támassza meg a jobb térdén.
- 3 Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét.

Úsztatás

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.
- A módszert használja széles látószögű felvételekhez.

■ [Felkészülés]

- 1 A felvétel közben forgassa a testét a karjai helyett, miközben tartsa a videokamerát a feljebb ismertett egyszerű módon.
- 2 Forduljon szembe azzal a ponttal, ahol a forgás be fog fejeződni.
- 3 Fordítsa el a felsőtestét a kezdőpont irányába.
- 4 Nyomja meg a start gombot, rögzítésen két másodpercig, majd lassan fordítsa vissza (előre) a felsőtestét. Rögzítsen további két másodpercig, miközben a törzse előre néz, majd nyomja meg a stop gombot. (A 90 fokos elfordulásnak kb. 5 másodpercig kell tartania, azaz lassú mozgással forduljon.)

Ünnepek/Karácsony

Rögzítse a meghiitt családi karácsonyt!



A fa díszítése és a vacsora előkészítése

A fa díszítése és a vacsora előkészítése a karácsonyi ünnepi hangulat szerves része. Ne feledje ezeket a felejthetetlen családi pillanatokat rögzíteni!

■ A fa feldíszítése



A karácsonyi hangulat megteremtésének legfontosabb eleme a karácsonyfa. Rögzítse azt, ahogy a családtagok boldogan díszítik a színes díszekkel a karácsonyfát.

■ A vacsora előkészítése



Rögzítse azt, ahogy a családtagok mindegyike segít készülni az ünnepi estére. Készítsen filmet arról, ahogy a gyerekek segítenek édesanyjuknak főzni vagy a sütemények készítésében!

A karácsonyi parti rögzítése



Az előkészületek után elérkezik a karácsonyi parti ideje. Ne csak a gyertya elfújását rögzítse, de a mosolygó családot is a finom falatokkal körbevéve vagy az édesapát is, akinek a pezsgőtől csillognak a szemei.

Az ajándékok megkeresése



A gyermekeknek a karácsony legszebb pillanata a másnak reggel, a karácsonyi ajándékok átvétele. A boldog ébredés pillanatát mindenképpen meg kell örökíteni, amikor megtalálják a párnájuk mellett az ajándékokat. Készüljön fel a felvételre, mielőtt a gyermeke felébred!

Esküvő

Készítsen szuper esküvői felvételeket a menyasszonyról és a vőlegényről!



Az esemény előtti tervező megbeszélés

Fontos, hogy a nagy nap előtt megbeszélje a menyasszonnyal és a vőlegénnyel a különböző részleteket, pl. az ünnepség sorrendjét, ill. hogy lesznek-e szórakoztató programok vagy ruhaváltás. Ha ismeri a menyasszony és a vőlegény véleményét, akkor az alkalomhoz illőbb felvételeket készíthet.

■ A bevonulás útvonalának megismerése



Az esküvő egyik legfontosabb eseménye a menyasszony és a vőlegény bevonulása.

Tudja meg, hogy melyik ajtón fognak belépni, és milyen útvonalon fognak haladni a násznagytól a házassági terembe. Állítsa fel a háromlábú állványt egy olyan helyen, ahonnan a nagyítás funkcióval követheti a párt anélkül, hogy helyet kellene változtatnia.

■ A ruhacserék időpontja, száma és időzítése

Ismerje meg a ruhacserék időpontját, hogy rögzíthesse a pillanatokat, amikor a menyasszony és a vőlegény újra megjelenik.

Kihasználhatja azt az időt is, amíg a menyasszony és a vőlegény átöltözik, hogy rögzítse a vendégek jókívánságait.

A megfelelő szög kiválasztása, hogy a felvételen a menyasszony és a vőlegény is jól látható legyen

■ Komponáljon egy olyan képet, ahol a vendégek vannak az előtérben és a menyasszony és a vőlegény a háttérben



Az esküvő két legfontosabb szereplője természetesen a menyasszony és a vőlegény. Rögzítse arckifejezéseiket miközben pohárköszöntőt, beszédet mondanak, részt vesznek a különböző szórakoztató programokon vagy más eseményeken. Másik javaslatunk, hogy készítsen egy közeli (arc) felvételt a vendégekről, majd csökkentse a nagyítást a vőlegény irányába. A vendégek csoportosulásáról készített felvételek, ahol mindenki egyformán kicsi, nem tűnnek elég vidámnak, így figyeljen a megfelelő felvételi szög és méret kiválasztására.

A vendégek jókívánságainak és arcainak rögzítése

■ A felvétel beállítása szemmagasságból mellmagasságba



Rögzítheti a vendégek arcát, ha megkéri őket, hogy „Kérem, üzenjen pár szót a menyasszonynak és a vőlegénynek”. Ez történhet a vendégek várakozó helyiségében, miközben a menyasszony és a vőlegény éppen ruhát cserél, de történhet a különböző szórakoztató programok során is.

Két videokamera használata haladóknak

Ha lehetőség van a felvett videók vágására, akkor a két videokamerával úgy rögzítsen, hogy változatos jeleneteket használjon. Megkérheti egy közeli barátját, akinek van videokamera. Állítsa a kölcsönkért videokamerát egy háromlábú állványra és készítsen vele közeli felvételeket a menyasszonyról és a vőlegényről. Így a másik videokamerát hordozhatja a többi jelenet rögzítéséhez, hogy a két kamera felvételeit később a rögzített érdekes jelenetekből összevágja. Napjainkban szinte mindenkinek van legalább egy digitális kamerája, így ha nem is kap kölcsön egy másik videokamerát akkor is feldobhatja, változatosabbá teheti a videót a pillanatfelvételek beillesztésével. Próbálja meg!

■ <Videokamera 1>

A menyasszonyról és a vőlegényről készít folyamatosan közeli felvételeket



■ <Videokamera 2>

Rögzíti a barátok gratuláló üzeneteit ezzel egyidőben



Utazás

Rögzítse hazai és külföldi utazásait, utazási élményeit!



A szükséges eszközök

Az adott utazáshoz szükséges eszközök az utazás céljának és helyszínének a függvénye. A külföldi utaknál meg kell fontolni, hogy mit vigyünk magunkkal a helyi körülményekhez illeszkedően. A következőkben pár javaslatot adunk.

■ Videokamera

Gondolja végig, hogy egy nap kb. hány óra felvételt szeretne rögzíteni. Győződjön meg arról, hogy elégséges tárhely áll a rendelkezésére a rögzítéshez - különösképpen a hosszú külföldi utak esetén. Ha SD kártyákra rögzít, akkor csomagoljon megfelelő számú kártyát, ideértve a tartalékokat is.

■ Akkumulátor

Annyi akkumulátort készítsen elő, ami a tervezett napi rögzítési idő kétszeresére elegendő. Példa: ha naponta két órát szeretne rögzíteni, akkor készítsen elő 4 órára (aktuális rögzítési időre) elegendő akkumulátort. Egy napos túrákon használhat kisebb teljesítményű akkumulátorokat, de hosszabb utakra vigyen több nagyobb teljesítményű akkumulátort magával.

■ Váltakozó áramú adapter

A JVC váltakozó áramú adaptere a 110 ... 240 V feszültségtartományt támogatja, így a világon mindenhol használható. Vigye magával az adaptert is, ha hosszú útra megy. Töltse az adaptert éjszaka miközben alszik, hogy másnap megint teli akkumulátorral rögzíthessen.

■ Csatlakozódugó adapter



A csatlakozódugók alakja az egyes országokban eltérő. Ne feledje megtudni, hogy az adott helyen milyen csatlakozódugót használnak, és vigyen magával megfelelő csatlakozódugó adaptert.

„Az akkumulátor töltése külföldön” (20. old.)

■ Háromlábú állvány



A háromlábú állvány a stabil képrögzítés elengedhetetlen eleme. Válasszon a célnak és az utazás jellegének megfelelő háromlábú állványt, pl. egy kompakt állványt, amit asztalról használhat és egy legalább 1 méter magas állványt.

Az elindulás előtti izgatott pillanatok rögzítése

Meglepő lehet, ha az utazásról készült felvételt rögtön az utazás célpontjánál kezdi. Rögzítse az utazás előtti előkészületeket, ha ez egy családi utazás vagy kezdje a felvételt a gyülekezési helyen, ha a barátaival együtt utazik. A külföldi utazásoknál készítsen felvételeket az indulási hely repülőtérének feliratairól, tábláiról; ezek segíthetnek abban, hogy a helyszínekre könnyebben hivatkozhasson.



Az úsztatás technika használata a látványosságokhoz

A turista látványosságokat és a történelmi helyszíneket biztosan rögzíteni szeretné. Ha a jelenet a mérete miatt nem fér el egy képkockába, akkor használja az úsztatás technikát. Lásd a weblap „Kezdők útmutatója” részében található „Ötletek, tippek a felvételhez” c. leírást az úsztatástechnika hatékony használatával kapcsolatban. Ez mellett lehet, hogy a turista látványosságok helyszínének tábláiról és emléktábláiról is szeretne felvételt készíteni.



A szórakozó emberek rögzítése

A videorögzítés unalmassá válhat, ha csak jeleneteket és történelmi helyszíneket rögzítünk. Beszéljen az érzéseiről, miközben a szemgönyörködtető látványosságot rögzíti, hogy azt később is érdekesebb legyen visszaneézni.

Vidámpark

Rögzítse a család nevető, mosolygó arcait!



Videofelvételek, képek készítése az adott attrakciónak megfelelően

A videó bármikor rendelkezésre áll. Ennek ellenére, néha pillanatszerű felvételeket szeretnénk rögzíteni. A következő fejezet ismerteti, hogy mely jelenetek alkalmasabban inkább a videóhoz és melyek inkább a pillanatszerű felvételhez.

■ Videórögzítésre alkalmas jelenetek



Videofelvételre alkalmasak azok a jelenetek, ahol a test mozog. Ide értjük többek között az arckifejezések, a meglepetés és az öröm hangjainak gyors változását is.

* Egyes vidámparkok nem engedélyezik a felvételek készítését. Győződjön meg előre erről.

[Példák]

- Körhinta, gokart, kávésbögre, stb.

■ Állóképek (fényképek) rögzítésére alkalmas jelenetek



Állóképek rögzítésére azok a jelenetek alkalmasak, ahol az objektum nem vagy csak kicsit mozog. Próbáljon olyan szögben pillanatszerű felvételeket készíteni, ahonnan a környezet is jól, tisztán látszik.

[Példák]

- Ringlispiel, óriáskerék, gyermek körhinta, stb.

Válaszok kiváltása - kiáltással



Az integető kezek, a nevetés nélküli arcok nem csak unalmasak lehetnek a későbbi megtekintéskor, de a videokamera audiorögzítési képességeit sem használják ki. A rögzítés közben figyeljen arra, hogy reakciót váltson ki, pl, integessen a kezeivel lelkesen vagy kiáltson oda „Ugye jó?”, stb.

A videó legjobb pillanatának rögzítése pillanatszerű felvétellel



Gyakran készítünk olyan felvételeket, amikor éppen pislognak a képen. A hibák csökkentése érdekében használja a funkciót, hogy a videókból rögzítse a pillanatszerű felvételeket. A videók valójában 50 pillanatszerű felvétel/perc sebességgel készített pillanatszerű felvételek, így a funkció használatával kiválaszthatja a legjobb pillanatot és elmentheti azt pillanatszerű felvétellel. „Állóképek rögzítése a videóból a lejtőzés során” (☞77. old.)

Háttérvilágítás kompenzáció használata haladóknak

Ha a célszemély arcát hátulról van megvilágítva, vagy az arckifejezés nem látható tisztán, akkor a készülék intelligens automata funkciója automatikusan növeli a fényerőt a rögzítéshez. Ha az intelligens automata mód nem a vártan megfelelően működik, ill. ha a fényerő-korrekció nem elégséges, akkor a fényerőt a háttérvilágítás-kompenzáció segítségével növelheti a manuális módban.

„Beállítás részletei” (☞37. old.)

■ <Háttérvilágítás kompenzáció nélkül>







■ <Háttérvilágítás kompenzációval>



A tartozékok ellenőrzése

Ha a következő tételek közül valamelyik hiányzik vagy hibás, akkor forduljon a JVC forgalmazóhoz vagy a legközelebbi JVC szervizközpontoz.

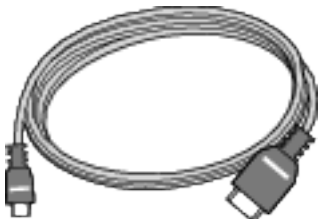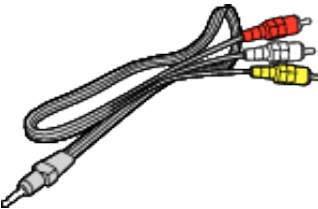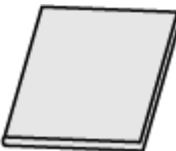Illusztráció	Leírás
	Váltakozó áramú adapter AC-V10E - A készüléket csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez. - Használható a beltéri videorögzítéshez és lejátszáshoz is.
	Akkumulátor BN-VG212U A készüléket csatlakoztatja az elektromos táphoz.
	HDMI Mini kábel (GZ-V515) A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való jobb minőségű lejátszásához.
	Audiovideo kábel A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való lejátszásához.
	USB kábel (A-típus - mini B típus) A készüléket csatlakoztatja egy számítógéphez.
	Zavarszűrő (az USB kábelhez) A zavarszűrő csökkenti az interferenciát, ha a készülék más eszközökhöz is csatlakoztatva van.
	Stylus toll Ezt az érintőképernyőn végzett műveletekhez használja.
	Alapszintű felhasználói kézikönyv Olvassa el alaposan és tartsa biztonságos helyen, hogy azt könnyen elérhesse, ha szükség lenne rá.

MEGJEGYZÉS :

- Az SD kártyákat külön kell megvásárolni.
„A használható SD kártyatípusok” (14. old.)
- Ha a váltakozó áramú adaptert külföldön használja, akkor szerezzen be a meglátogatott országnak/régióknak megfelelő átalakítót.
„Az akkumulátor töltése külföldön” (20. old.)

A zavarászűrő rögzítése

Szerelje fel a zavarászűrőt az USB kábel készülék felöli végére.


A zavarászűrő csökkenti az interferenciát, ha a készülék más eszközökhöz is csatlakoztatva van.



Az akkumulátor töltése


Töltse fel az akkumulátort rögtön a vásárlás után, ill. ha az lemerült. Az akkumulátort nem töltött állapotban szállítjuk.

1 Nyissa ki az akkumulátor-fedelet.

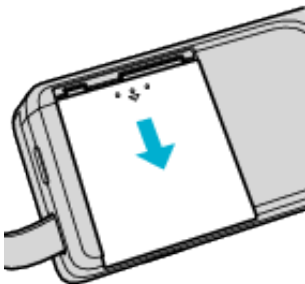


- Nyomja le és közben tolja el az akkumulátor fedelét a nyíl irányába a kinyitáshoz.

2 Csatlakoztassa az akkumulátort.

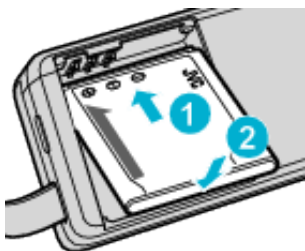


- Igazítsa az akkumulátor érintkezőjét az egységhez.

3 Zárja le az akkumulátor-fedelet.

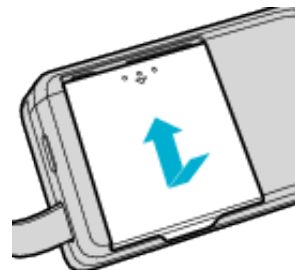

4 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert az egyenáramú csatlakozóhoz, és csatlakoztassa az áramforrást.

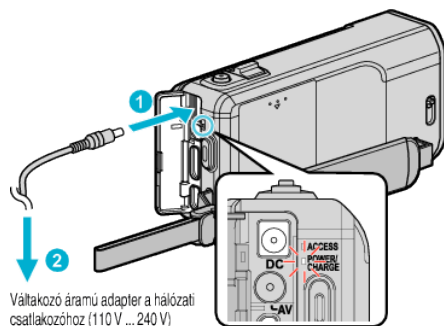

- A töltés közben a töltésjelző lámpa világítani fog. Az a töltés befejezése után kialszik.

MEGJEGYZÉS :

- Ha más, nem a mellékelt akkumulátort szeretné csatlakoztatni, akkor nyissa ki előre az SD kártya fedelét.

Figyelmeztetés

- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátort a helyes irányba helyezze be. Különben megsértheti a készüléket és az akkumulátort is.

FIGYELEM :

Győződjön meg arról, hogy eredeti JVC akkumulátort használ.

- Ha nem JVC akkumulátort használ, akkor a biztonságot és a teljesítményt nem garantálhatjuk.
- Töltési idő: kb. 3 óra 30 perc (a mellékelt akkumulátornál)
A töltési idő, ha a készüléket 25°C-os hőmérsékleten használják. Ha az akkumulátort nem szobahőmérsékleten töltik, azaz nem a 10°C ... 35°C tartományban, akkor a töltés tovább tarthat vagy adott esetben el sem kezdődik. A rögzítési és a lejátszási idő is rövidebb lehet bizonyos körülmények esetén, pl. hidegben.

Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!

- Ha nem a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja, akkor az hibás működéshez vezethet.

Újratölthető akkumulátorok:


- Ha az akkumulátort alacsony hőmérsékleten (10 °C vagy ez alatt) használja, akkor annak üzemideje jelentősen csökkenhet, ill. lehet, hogy az akkumulátor nem megfelelően fog működni. Ha a készüléket télen a szabadban használja, akkor melegítse fel az akkumulátort, pl. helyezze azt a zsebébe, mielőtt használná. (Kerülje, hogy a meleg (forró) akkumulátort közvetlenül megérintse.)
- Ne engedje, hogy az akkumulátort extrém hő érje, pl. a direkt napfénytől vagy tűztől.
- Az akkumulátort tárolja száraz helyen 15 °C ... 25 °C között, annak kivétele után.
- Az akkumulátort tartsa legalább 30%-os töltöttségen (■), ha azt hosszabb ideig nem használja. Ez mellett az akkumulátort töltsé teljesen fel és merítse teljesen le hathavonta, majd tárolja azt 30%-os töltöttségen (■).

MEGJEGYZÉS:

- Csatlakoztathatja a készüléket a váltakozó áramú adapterhez is, ha sok órányi felvételt szeretne épületen belül készíteni. (Az akkumulátor töltése az LCD monitor becsukására kezdődik el.)

Az akkumulátor leválasztása

Az akkumulátor leválasztásához hajtsa végre fordított sorrendben a fenti lépéseket.

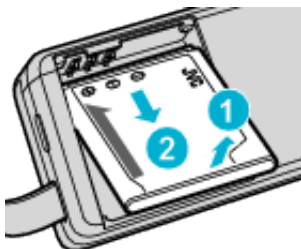

- Ha az akkumulátort nehéz leválasztani, akkor nyissa ki az SD kártya fedelét a bázison.

Az akkumulátor becsült töltési ideje (Váltakozó áramú adapterrel)


Akkumulátor	Töltési idő
BN-VG212U (Mellékelve)	3 ó. 30 p.
BN-VG226U	5 ó. 30 p.

- Az akkumulátor hasznos élettartamának vége felé a rögzítési idő az akkumulátor teljes töltöttsége mellett is a megadottnál rövidebb lesz. (Ilyen esetben cserélje le az akkumulátor egy újra.)

* A töltési idő, ha a készüléket 25 °C-os hőmérsékleten használják. Ha az akkumulátort nem szobahőmérsékleten töltik, azaz nem a 10 °C ... 35 °C tartományban, akkor a töltés tovább tarthat vagy adott esetben el sem kezdődik. A rögzítési és a lejátszási idő is rövidebb lehet bizonyos körülmények esetén, pl. hidegben.

„Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)” (E-63. old.)

Fogás állítása

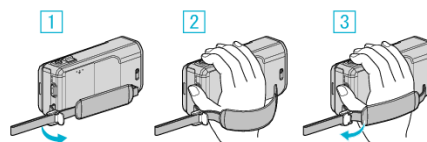


- 1 Nyissa ki a kart a pántzáron
- 2 Állítsa be a szíj hosszát
- 3 Zárja a kart

FIGYELEM:

- Győződjön meg a fogást segítő szíj megfelelő rögzítéséről. Ha a szíj túl laza, akkor a készülék leeshet, ami balesetet vagy sérülést okozhat.

A szíj használata

Állítsa be a szíj hosszát és csavarja azt a csuklójára.

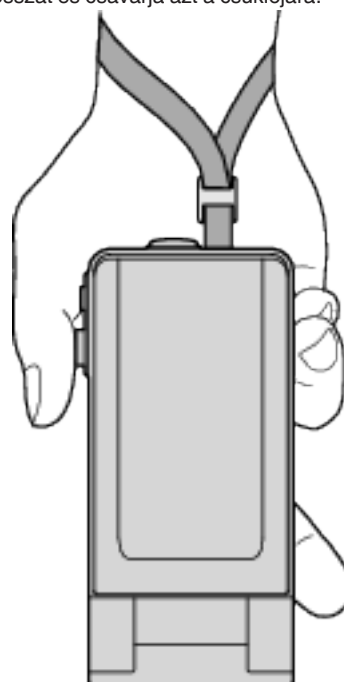


SD kártya behelyezése

Helyezzen be egy, a kereskedelmi forgalomba kapható SD kártyát a rögzítés előtt.


„A használható SD kártyatípusok” (14. old.)

„Becsült videorögzítési idő” (63. old.)


1 Csupkja be az LCD monitort.

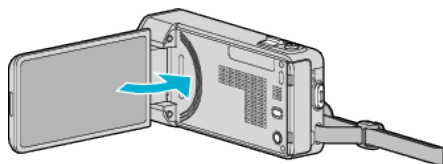

2 Nyissa ki az SD kártya fedelét.

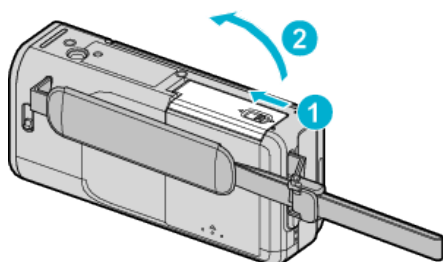

3 Helyezze be az SD kártyát.

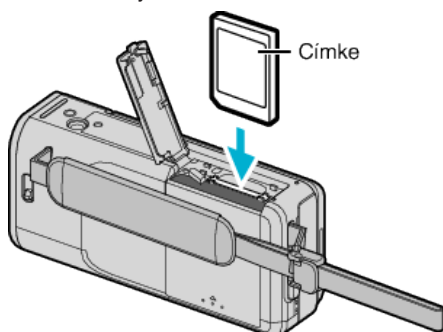

Figyelmeztetés

- Győződjön meg arról, hogy az SD kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsértheti a készüléket és az SD kártyát is.
- Kapcsolja ki a készüléket az SD kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.
- Ne érintse meg a fém részeket az SD kártya behelyezése során.
- Nem garantált, hogy a készülék minden típusú SD kártyával működni fog. Egyes SD kártyák a specifikáció változásai stb. miatt lehet, hogy nem fognak működni.


MEGJEGYZÉS :

- Egy SD kártyán rögzíthetők videók és pillanatfelvételek is. Javasolt, hogy az SD kártya használata előtt ellenőrizze a videoműveletet.
- Az SD kártyára való rögzítéshez be kell állítani a médiabeállításokat.
- Ha olyan SD kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formázni (inicializálni kell) a médiabeállítások „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opcióval.

„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (145. old.)

Kártya kivétele

Nyomja meg az SD kártyát egyszer befele, majd húzza azt ki egyenesen.

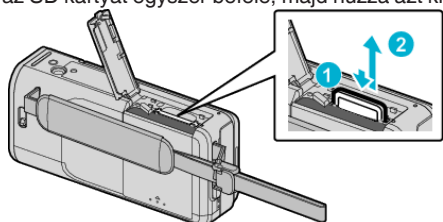

A használható SD kártyatípusok

A készüléken a következő SD kártyákat használhatja.

A műveleteket a következő gyártók SD kártyáival teszteltük.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

SD-kártya



- Ez a készülék a 256 MB ... 2 GB SD kártyákat támogatja.
- Használjon Class 4 vagy magasabb besorolással és kompatibilitással rendelkező SD kártyát (2 GB) a videók rögzítéséhez.

SDHC kártya



- Használjon Class 4 vagy magasabb besorolással és kompatibilitással rendelkező SDHC kártyát (4 GB ... 32 GB) a videók rögzítéséhez.

SDXC kártya



- Használjon Class 4 vagy magasabb besorolással és kompatibilitással rendelkező SDXC kártyát (max. 64 GB) a videók rögzítéséhez.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a fentiekén kívül más SD kártyát használ (ideértve az SDHC/SDXC kártyákat is), akkor az adatvesztéshez vagy a felvétel meghiúsulásához vezethet.
- Nem garantált, hogy a készülék minden típusú SD kártyával működni fog. Egyes SD kártyák a specifikáció változásai stb. miatt lehet, hogy nem fognak működni.
- A(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” videók rögzítéséhez állítsa be a(z) „UXP” opciót; javasoljuk a Class 6 vagy újabb kompatibilis SDHC/SDXC kártyák használatát.
- A Class 4 és Class 6 besorolás minimálisan 4 MB/s-os, ill. 6 MB/s-os adattovábbítást biztosít az adatok írása és olvasása során.
- Használhat Class 10 kompatibilis SDHC/SDXC kártyát is.
- Egy SD kártyán rögzíthetők videók és pillanatfelvételek is. Javasolt, hogy az SD kártya használata előtt ellenőrizze a videoműveletet.
- Az adatok védelme érdekében ne érintse meg az SD kártya érintkezőit.

- Az UHS-I SDHC/SDXC kártyák ugyanúgy használhatók, mint a hagyományos SDHC/SDXC kártyák.
Az UHS Speed Class szabvány nem támogatott.

Ha a számítógépe nem ismeri fel az SDXC kártyát

Ellenőrizze és frissítse a számítógép operációs rendszerét.

Windows XP / Windows XP SP1	Az SP2 vagy újabb szervizcsomagra kell frissíteni.
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	Le kell tölteni a frissítőprogramot. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	Az SP1 vagy újabb szervizcsomagra kell frissíteni.
Windows Vista SP1 / Windows Vista SP2	Le kell tölteni a frissítőprogramot. (KB975823) • 32 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 • 64 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
Windows 7	Le kell tölteni a frissítőprogramot. (KB976422) • 32 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea • 64 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	Nem kompatibilis.
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	10.6.5 vagy újabb verzióra kell frissíteni.

Az érintésérzékeny kijelző használata

Az ikonos művelet gombok, mozaikok és menüelemek az aktuálisan használt mód függvényében jelennek meg az érintésérzékeny kijelzőn.

- Az érintésérzékeny képernyőt kétféleképpen, „megérintve” és húzva használhatjuk. A következőkben pár példát ismertetünk.



MEGJEGYZÉS :

- A készülék érintésérzékeny képernyője nyomásérzékeny. Ha az érintőképernyő nem reagál megfelelően, akkor egy kissé erősebb nyomást kell kifejtetni az ujjhegynél vagy a stylus tollal.
 - Pontosan érintse meg a gombokat (ikonokat) az érintésérzékeny képernyőn. A gombok nem reagálnak, ha azokat nem a megfelelő helyen érinti meg.
 - Ne nyomja vagy dörzsölje túl erősen.
 - Az érintésérzékeny képernyőhöz ne használjon éles tárgyat.
 - Ha azt egyszerre kettő vagy több helyen nyomja meg, akkor az hibát okozhat.
 - Hajtsa végre a(z) „ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS” műveletet, ha a képernyő nem a megérintett területnek megfelelően reagál. (Állítsa be a stylus tollal történő finom megérintéssel. Ne használjon éles hegyű tárgyat, és ne fejtessen ki túlzott erőt.)
- „ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS” (141. old.)
- A kézírásos hatáshoz javasolt a toll használata.

Gombok nevei és az LCD monitor funkciói


A videó és a pillanatfelvétel módokban a következő képernyők láthatók, amelyek érintésérzékeny képernyőkként működnek.

Rögzítés képernyő (videó/pillanatfelvétel)




- 1 Videó/Pillanatfelvétel mód gomb
 - Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
- 2 Nagyítás gomb
 - „Nagyítás” (☞25. old.)
- 3 Lejátszás mód gomb
 - A lejátszás módra vált.
- 4 Rögzítés Start/Stop gomb
 - **REC**: Videorögzítés Start gomb
 - **REC**: Videorögzítés Stop gomb
 - **REC**: Állóképrögzítés gomb
- 5 Menü gomb
 - „A menü használata” (☞115. old.)
- 6 Megjelenítés gomb
 - A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős (**DP**) és az egyszerű (**D**) nézet között.
 - Egyszerű kijelző: egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek.
 - Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) **D** szövegről **DP** szövegre változik.
 - A készülék kikapcsoláskor az egyszerű kijelző (**D**) lesz beállítva.
- 7 Rögzítés mód gomb
 - Átvált az **IA**, intelligens automatikus és a **M** manuális mód között.

Visszajátszás képernyő (videó)

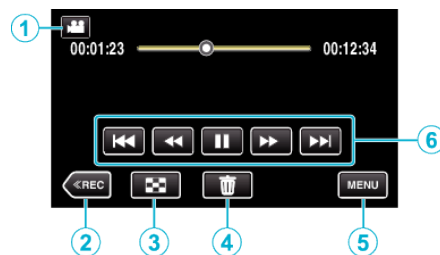


- 1 Videó/Pillanatfelvétel mód gomb
 - Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
- 2 Rögzítés mód gomb
 - A rögzítés módra vált.
- 3 Index képernyő gomb
 - „Videolejátszás műveleti gombjai” (☞64. old.)
- 4 Törlés gomb
 - „Az éppen megjelenített fájl törlése” (☞74. old.)
- 5 Menü gomb
 - „A menü használata” (☞115. old.)
- 6 Művelet gombok
 - „Videolejátszás műveleti gombjai” (☞64. old.)

Lejátszás képernyő (pillanatfelvétel)

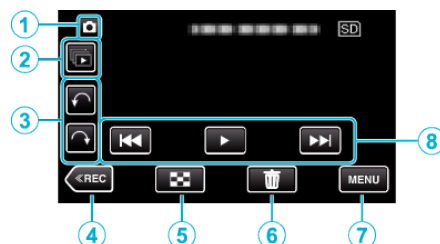


- 1 Videó/Pillanatfelvétel mód gomb
 - Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
- 2 Csoportlejátszás gomb
 - A 2 másodpercen belül vagy a folyamatos felvétel móddal rögzített állóképek folyamatos lejátszása.
 - „Pillanatfelvételek lejátszása” (☞68. old.)
- 3 Elforgatás gomb
 - Állókép elforgatása 90°-kal. (Óramutató járásával egyező/ellentétes irányban)
- 4 Rögzítés mód gomb
 - A rögzítés módra vált.
- 5 Index képernyő gomb
 - „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (☞68. old.)
- 6 Törlés gomb
 - „Az éppen megjelenített fájl törlése” (☞74. old.)
- 7 Menü gomb
 - „A menü használata” (☞115. old.)
- 8 Művelet gombok
 - „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (☞68. old.)

Index képernyő

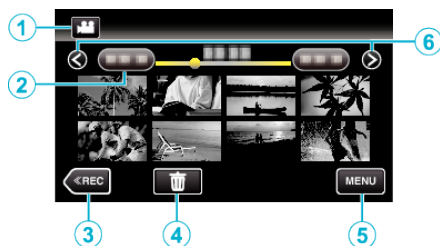

- 1 Videó/Pillanatfelvétel mód gomb
 - Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
- 2 Dátum gomb
 - „Videolejátszás műveleti gombjai” (☞64. old.)
 - „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (☞68. old.)
- 3 Lejátszás mód gomb
 - A lejátszás módra vált.
- 4 Törlés gomb
 - „Kiválasztott fájlok törlése” (☞74. old.)
- 5 Menü gomb
 - „A menü használata” (☞115. old.)
- 6 Lapozás előre/vissza gomb
 - „Videolejátszás műveleti gombjai” (☞64. old.)
 - „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (☞68. old.)

Menü képernyő

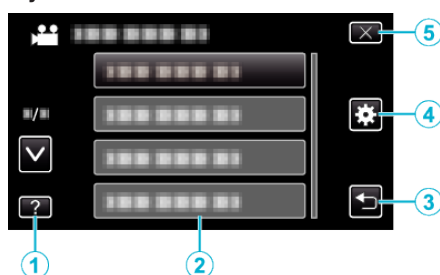


- 1 Súly gomb
- 2 Menü elemek
- 3 Vissza gomb
- 4 Közös menü gomb
 - „A menü használata” (☞115. old.)
- 5 Bezárás gomb

Óra beállítása


A készülék-vásárlás utáni első bekapcsolásakor az „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” képernyő jelenik meg, ill. akkor, ha azt sokáig nem használták vagy az óra még lett beállítva. Állítsa be az órát a rögzítés előtt.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

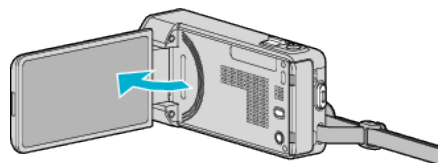

- A készülék erre bekapcsol.
- Az LCD monitor becsukására a készülék kikapcsol.

- 2 Érintse meg a(z) „IGEN” elemet, ha a(z) „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” látható.

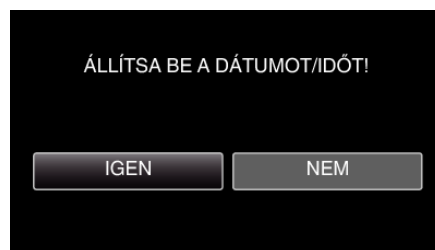


- 3 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.



- Ha az évet, a hónapot, a napot, az órát vagy a percet megérinti, akkor megjelennek a(z) „^” és „v” vezérlők.
- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket az év, a hónap, a nap, az óra és a perc állításához.

- 4 A dátum és a pontos idő beállítása után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot.
- 5 Válassza ki azt a régiót ahol él, majd érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.

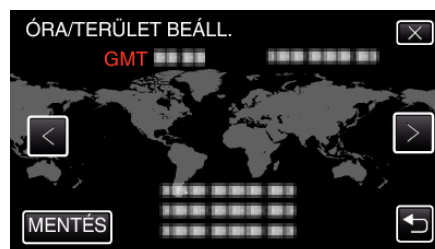

- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- Érintse meg a(z) < vagy > elemet a város nevének kiválasztásához.


MEGJEGYZÉS :

- Az órát később is állíthatja.
- „Az óra resetelése” (☞18. old.)
- Ha a készüléket külföldön használja, akkor beállíthatja a helyi időt is a rögzítéshez.
- „Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben” (☞21. old.)
- A kijelzőn a(z) „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” jelenik meg, ha a készüléket huzamosabb időn keresztül nem használja. Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter, töltsse az akkumulátort 24 óránál hosszabban és állítsa be az órát.

Az óra resetelése

Állítsa be az órát a menü „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemével.

1 Érintse meg: „MENU”.

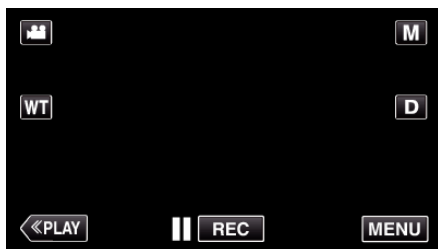

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg: „ÓRA BEÁLLÍTÁSA”.



- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

4 Érintse meg: „ÓRABEÁLLÍTÁS”.




5 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.



- Ha az évet, a hónapot, a napot, az órát vagy a percet megérinti, akkor megjelennek a(z) „^” és „v” vezérlők.
- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket az év, a hónap, a nap, az óra és a perc állításához.

6 A dátum és a pontos idő beállítása után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot.

7 Válassza ki azt a régiót ahol él, majd érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.

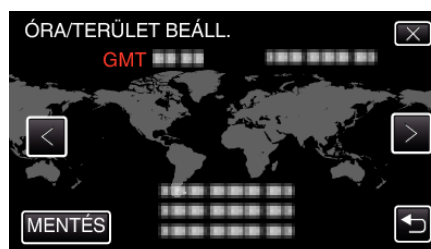


- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- Érintse meg a(z) < vagy > elemet a város nevének kiválasztásához.

A kijelző nyelvének módosítása


A kijelző nyelve módosítható.

- 1 Érintse meg: „MENU”.

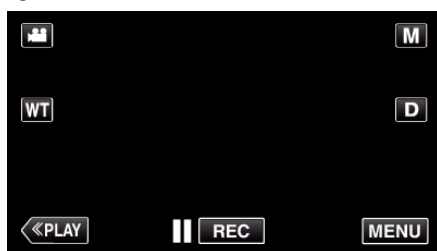

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogya a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙️”.

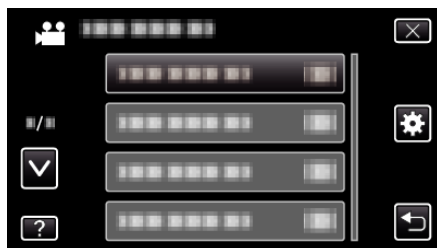

- 3 Érintse meg: „LANGUAGE”.



- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

- 4 Érintse meg a megfelelő nyelvet.



- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

A készülék tartása

A készülék tartása közben figyeljen arra, hogy a könyökei a testéhez közel legyenek, hogy megelőzze a kamera rázkódását.



- Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét. Az LCD monitort a bal kezével megtámasztva stabilizálhatja a kamerát felvétel közben.

FIGYELEM :


- Legyen óvatos, nehogy a készüléket leejtse a szállítás közben.
- Ha a készüléket gyermekek használják, akkor azt folyamatosan felügyelnie kell egy értük felelős felnőttnek.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a kamera túl erősen rázkódik, akkor használja a képstabilizátort. „A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (54. old.)

Rögzítés háromlábú állványon

A készülék rögzíthető háromlábú (vagy egylábú) állványra is. Ez a kamera remegésének megelőzéséhez hasznos, ha a rögzítés egyazon helyről történik.

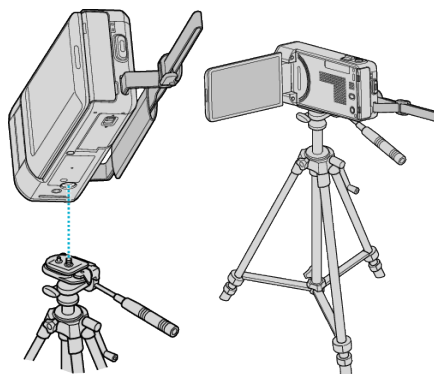

- A készülék leesésének megelőzése érdekében ellenőrizze a háromlábú állvány rögzítő csavarjait és a készülék pozicionáló furatait a rögzítés előtt, majd forgassa addig a csavarokat, míg azok stabilan nem rögzítenek.

FIGYELEM :

- A készüléken csak egy rögzítőfurat található a háromlábú állványhoz. Így a nagyobb, két rögzítőfuratot használó háromlábú állványok nem használhatók.
- Hogy megelőzze a készülék leesése miatti baleseteket és sérüléseket kérjük, olvassa el a háromlábú (vagy egylábú) állvány használati útmutatóját is, és bizonyosodjon meg arról, hogy azt biztonságosan állította fel és rögzítette.

MEGJEGYZÉS :

- A háromlábú vagy egylábú állvány használata akkor javasolt, amikor a körülmények kamerarázkódást okozhatnak (pl. a sötét helyeken, ill. amikor a maximális nagyítást használja).

Kezdő lépések

- Állítsa a képstabilizátort a(z)  (KI) opcióra, ha háromlábú állványt használ a rögzítéshez.
- „A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (☞54. old.)

A készülék használata külföldön

A csatlakozóalakzatok alakja az egyes országokban és régiókban eltérő. Az akkumulátor töltéséhez olyan csatlakozódugó konverterre van szüksége, amelynek alakja illeszkedik a csatlakozóaljzathoz.

„Az akkumulátor töltése külföldön” (☞20. old.)

Állítsa be a dátumot és a pontos időt, hogy az az utazás helyszínének helyi idejét mutassa, ehhez használja a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „TER. BEÁLL.” opcióját.

„Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben” (☞21. old.)

Ha a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS” opciójánál a(z) „BE” beállítást alkalmazza, akkor azzal az időt egy órával előre állítja.

„Nyári időszámítás beállítása” (☞21. old.)

Az akkumulátor töltése külföldön


A csatlakozóalakzatok alakja az egyes országokban és régiókban eltérő. Az akkumulátor töltéséhez olyan csatlakozódugó konverterre van szüksége, amelynek alakja illeszkedik a csatlakozóaljzathoz.

A	B	BF	C	O
				
Észak-Amerika	Európa	Óceánia	Közép-Kelet	
Egyesült Államok A	Izland C	Ausztrália O	Izrael C	
Kanada A	Írország C	Guam A	Irán C	
Mexikó A	Egyesült Királyság B, BF	Tahiti C	Kuvait B, C	
	Olaszország C	Tonga O	Jordánia B, BF	
Ázsia	Ausztria C	Új-Zéland O		
India B, C, BF	Hollandia C	Fidzsi-szigetek O	Afrika	
Indonézia C	Kanári-szigetek C		Algéria A, B, BF, C	
Szingapúr B, BF	Görögország C	Dél-Amerika	Egyiptom B, BF, C	
Sri Lanka B, C, BF	Svájc C	Argentína O	Guinea C	
Thaiföld A, BF, C	Svédország C	Kolumbia A	Kenya B, C	
Dél-Korea A, C	Spanyolország A, C	Jamaica A	Zambia B, BF	
Kína A, B, BF, C, O	Dánia C	Chile B, C	Tanzánia B, BF	
Nepál C	Németország C	Haiti A	Dél-Afrikai Köztársaság B, C, BF	
Pakisztán B, C	Norvégia C	Panama A	Mozambik C	
Banglades C	Magyarország C	Bahama-szigetek A	Marokkó C	
Fülöp-szigetek A, BF, O	Finnország C	Puerto Rico A		
Vietnám A, C	Franciaország C	Brazília A, C		
Hong Kong különleges közigazgatási területe B, BF	Belgium C	Venezuela A		
	Lengyelország B, C	Peru A, C		
Makaó különleges közigazgatási területe B, C	Portugália B, C			
	Románia C			
Malajzia B, BF, C				

Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben

Állítsa be a dátumot és a pontos időt, hogy az az utazás helyszínének helyi idejét mutassa, ehhez használja a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „TER. BEÁLL.” opcióját. Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a régió-beállításokat.

1 Érintse meg: „MENU”.

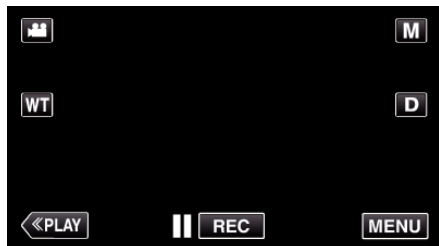

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg: „ÓRA BEÁLLÍTÁSA”.



- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

4 Érintse meg: „TER. BEÁLL.”.



5 Válassza ki azt a régiót ahol éppen tart az utazás során, majd érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- Érintse meg a(z) < vagy > elemet a város nevének kiválasztásához.


MEGJEGYZÉS :

- A(z) „TER. BEÁLL.” beállítása az időkülönbség alapján módosítja az óra idejét. Ha visszatér a saját országába és újra az eredeti régiót állítja be, akkor azzal visszaállítja az óra eredeti beállításait.

Nyári időszámítás beállítása

Ha a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS” opciójánál a(z) „BE” beállítást alkalmazza, akkor azzal az időt egy órával előre állítja.

1 Érintse meg: „MENU”.

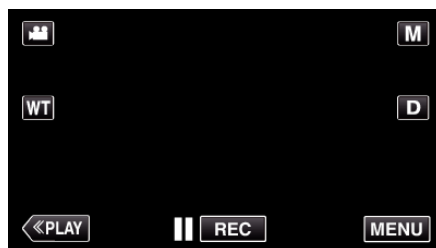

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg: „ÓRA BEÁLLÍTÁSA”.




- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

4 Érintse meg: „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS”.



5 Érintse meg: „BE”.

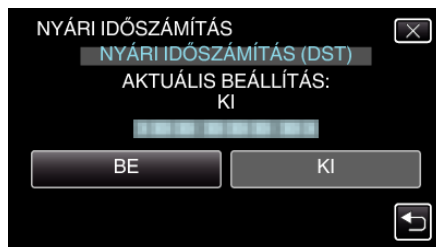

MEGJEGYZÉS :

- Mit jelent a nyári időszámítás?
A nyári időszámítás rendszer az órát a nyár meghatározott ideje alatt egy órával későbbre állítja. Elsősorban a nyugati országokban használják.
- Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a nyári időszámítás beállítását.

Opcionális tartozékok

Az opcionális akkumulátorokkal hosszabb időt rögzíthet.

Termék neve	Leírás
Akkumulátor - BN-VG212U - BN-VG226U	Hosszabb rögzítési időt biztosít. Használható tartalék (csere) akkumulátorként is.
HDMI Mini kábel - VX-HD310 - VX-HD315	- Kiváló képminőséget tesz lehetővé, ha TV-hez csatlakozik. - Videókat, audiókat és vezérlőjeleket továbbít az eszközök között.

MEGJEGYZÉS :

- A fenti opcionális tartozékokat a kiserelés egyes régiókban nem tartalmazza.
 - A részletekkel kapcsolatban lásd a katalógust.
 - A mellékelt tartozékokra vonatkozó bővebb információkért tekintse meg az „A tartozékok ellenőrzése” c. pontot.
- „A tartozékok ellenőrzése” (10. old.)

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)

Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő
BN-VG212U (Mellékelve)	45 p.	1 ó. 25 p.
BN-VG226U	1 ó. 45 p.	3 ó. 10 p.


- A fenti értékek a következő beállítások mellett érvényesek: a(z) „FÉNY” beállítása „KI” és a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” beállítása „3” (normál).
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)
- Az akkumulátor hasznos élettartamának vége felé a rögzítési idő az akkumulátor teljes töltöttsége mellett is a megadottnál rövidebb lesz.
(Ilyen esetben cserélje le az akkumulátor egy újra.)

Videók rögzítése automatikus módban

Az intelligens automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal. A beállítások, pl. az expozíció és a fókusz automatikusan beállítódnak a felvételi körülményekhez.


- Egyedi felvételi jelenetek rögzítésénél, pl. személy stb. rögzítésénél ennek ikonja látható a kijelzőn.
- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

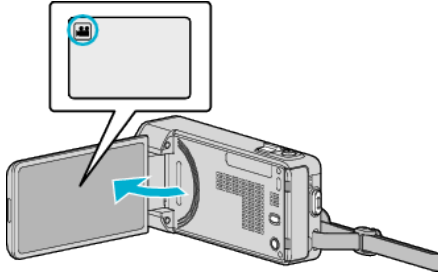


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) **i.A.**
- Ha a pillanatfelvétel mód **☐** van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) **☐** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) **i.A.** elemet.


2 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) **i.A.**, intelligens automatikus.

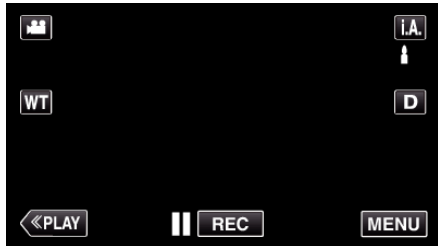

- Ha a mód **M** manuális, akkor érintse meg a(z) **M** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
Az Intelligens automata rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **i.A.** elemet.

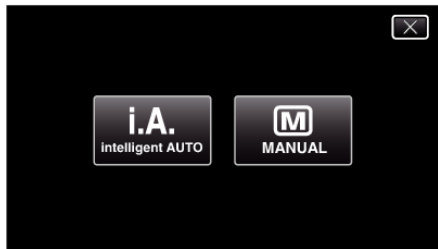

3 Kezdje el a rögzítést.

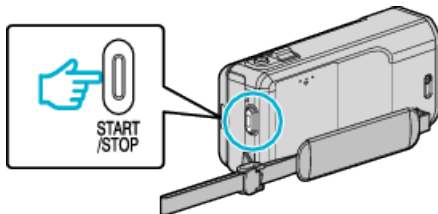

- Nyomja le újra a megállításhoz.
- Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. Használja a(z) **D** gombot a kijelzés módosításához.
- A rögzítés után csukja be a lencsefedelelet.

„Lencsefedél kapcsoló” (146. old.)


MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automatikus mód bizonyos motívumok és felvételi körülmények esetén nem biztos, hogy megfelelően rögzít.

FIGYELEM :

- A készülék használható az LCD monitor fordított és zárt állásában is, de a hőmérséklet ilyenkor gyorsabban emelkedik. Ne használja a készüléket az LCD monitor fordított és zárt állásában hosszabb ideig.
- Ha az egység túlmelegedett, akkor az kikapcsolhat, védve az áramkört.

Kijelzések, visszajelzések a videorögzítés közben

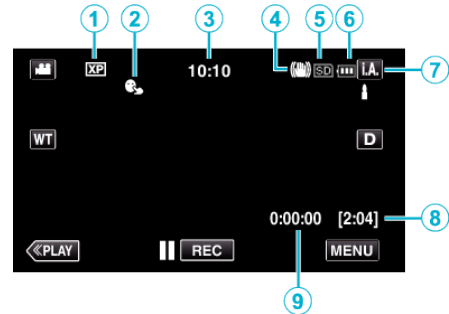

	Kijelzőikon	Leírás
①	Videó minősége	Megjeleníti a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” ikont a rögzítés menü beállítása alapján. „VIDEÓ FELV. MIN.” (122. old.)
②	PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Megjeleníti a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítást. A készülék alapértelmezett beállítása: „ARC-KÖVETÉS”. „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (45. old.)
③	Idő	Megjeleníti a pontos időt. „Óra beállítása” (17. old.)
④	Képstabilizátor	Megjeleníti a képstabilizátor beállításokat. „A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (54. old.)
⑤	Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszer a videót rögzíti. A rögzítéshez használt média változtatható.
⑥	Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét.
⑦	Rögzítési mód	Megjeleníti az aktuális rögzítési módot: i.A. (Intelligens automata) vagy M (manuális).
⑧	Fennmaradó rögzítési idő	Megjeleníti videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt. „Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (62. old.)
⑨	Jelenetszámláló (rögzített idő)	Megjeleníti a már rögzített videorész hosszát.


■ Intelligens automata jelenetek

Kijelzőikon	Leírás
	Szépen rögzíti egy személy bőrét.
	A személyek természetes rögzítését teszi lehetővé.
	A távolba fókuszál és éles képet rögzít élénk színekkel.
	Minimális képzajjal rögzít.
	Éjszakai jelenetek rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	Megelőzi a színek kifakulását, még a túl világos környezetekben is.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít.
	A fák élénk zöld színét adja vissza.
	A naplemente természetes színeit adja vissza.
	A beállításokat úgy változtatja, hogy a motívum ne legyen túl sötét a háttérvilágítás miatt.
	Személyes természetes rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít sötét környezetekben.

MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automata módban a jelenetek a felvételi jellemzőknek megfelelően detektálhatók és automatikusan beállíthatók.
- Egyes funkciók a felvételi követelmények függvényében nem biztos, hogy megfelelően működnek.

Videorögzítés műveleti gombjai

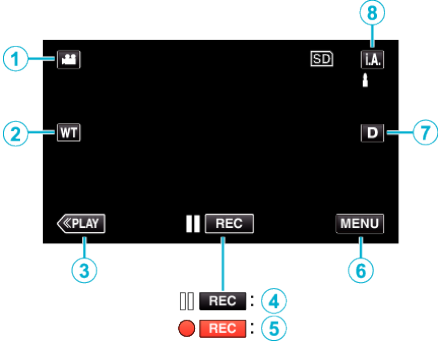

	Művelet gomb	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②	T/W (tele/széles) nagyítás	A nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé. A kamera rázkódása csökkenthető, ha a minimális nagyítást választja a karral. „Nagyítás” (☞25. old.)
③	Lejátszás mód	A lejátszás módra vált.
④ / ⑤	Start rögzítés Rögzítés- készlet	START/STOP gombként működik.
⑥	MENU	Különböző menüket jeleníti meg a videorögzítéshez. „A menü használata” (☞115. old.)
⑦	Megjelenítés gomb D	A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős (D_F) és az egyszerű (D) nézet között. • Egyszerű kijelző: egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. • Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) D szövegről D_F szövegre változik. • A készülék kikapcsoláskor az egyszerű kijelző (D) lesz beállítva.
⑧	Rögzítési mód i.A.M	A rögzítés módok közötti váltásra szolgál.

A néma mód használata

Néma mód használata esetén az LCD monitor elsötétül és az üzemeltetés hangjai nem hallhatók. Használja ezt a módot a csendes rögzítéshez sötét helyeken (pl. előadás közben).

- A(z)  jelenik meg, ha a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” „BE” értékre van beállítva.

„CSENDES ÜZEMMÓD” (☞139. old.)

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „GYORS ÚJRÁINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kapcsolta le az LCD monitor becsukásával.

„GYORS ÚJRÁINDÍTÁS” (☞140. old.)

- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (csak akkumulátor használatakor)

„AUTOMATIKUS KIKAPCS.” (☞140. old.)

- A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció a(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításakor a készülék detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és fókuszál az arcok éles rögzítéséhez.

„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞45. old.)

- A(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” használatakor a videóval együtt rögzíthető a felvétel dátuma és időpontja is.

„Videorögzítés dátummal és idővel” (☞61. old.)

FIGYELEM :

- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- A készülék használható az LCD monitor fordított és zárt állásában is, de a hőmérséklet ilyenkor gyorsabban emelkedik. Hagyja az LCD monitort nyitva, ha a készüléket olyan helyen használja, ahol azt közvetlen napfényt vagy magas hőmérséklet éri.
- Ha az egység túlmelegedett, akkor az kikapcsolhat, védve az áramkört.
- Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne váltsza le a váltakozó áramú adaptert, ha a hozzáférés lámpa világít. A rögzített adat megsérülhet.

„ACCESS (Használat) lámpa” (☞146. old.)

- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és váltsa le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról.
 - Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más írható médiára.
 - A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.


MEGJEGYZÉS :

- Ellenőrizze a médián az elérhető szabad rögzítési időt a felvétel elkezdése előtt. Ha nincs elégséges hely, akkor helyezze át (másolja) az adatokat egy számítógépre vagy lemezre.
- Ha a médián számos fájl található, akkor azok lejátszás képernyőn való megjelenítése tovább tarthat. Várja meg, míg a hozzáférés lámpa elkezd villogni, ami a rendes működést jelzi.
- Ne felejtse másolatokat készíteni a rögzítés után!
- A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 órás vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján. (A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)
- A hosszabb rögzítéseknél a rendszer a fájlt két vagy több darabra vágja, ha annak mérete meghaladja a 4 GB-ot.
- Csatlakoztathatja a készüléket a váltakozó áramú adapterhez is, ha sok órányi felvételt szeretne épületen belül készíteni.
- A felvétel körülményeinek függvényében a képernyő négy sarka sötétnek tűnhet, de ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetben módosítsa a felvételi feltételeket, pl. a nagyításkor mozgatásával stb.

Nagyítás

A látószöveget a nagyítás segítségével lehet beállítani.

- Használja a W (széles látószög) végső állást a szélesebb látószögű felvételt készítéshez.
- Használja a T (teleobjektív) végső állást a céltárgy felvételéhez való kinagyításához.

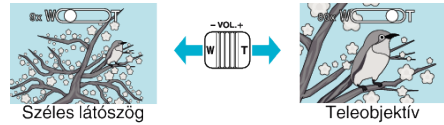


- A következő nagyítás opciók érhetők el:

- Optikai nagyítás (1 – 10x)
- Digitális nagyítás (11–200-szoros)

- Használhatja az érintőképernyő (T/W) csúszka gombját is a nagyításhoz.

Nagyítás gomb (T/W)

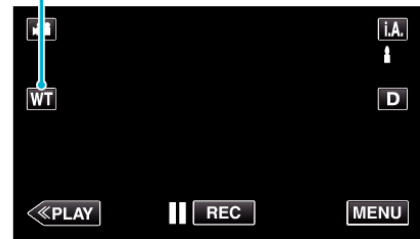


MEGJEGYZÉS :

- A digitális nagyítás használatakor a kép szemcséssé válik a digitális nagyítás következtében.
- A nagyítás tartománya változtatható.

„ZOOM” (☞123. old.)

Állóképek felvétele videorögzítés közben

A video módban (készenlét, rögzítés) pillanatképfelvételeket a(z) SNAPSHOT gomb megnyomásával készíthet.

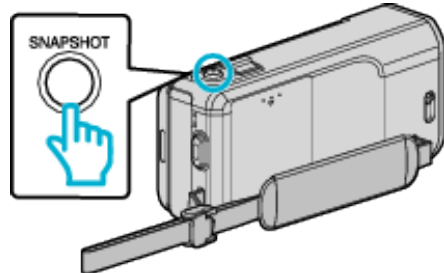

- A(z) „PHOTO” felirat a kijelzőn a pillanatképfelvétel rögzítése közben jelenik meg.



- A videorögzítés közben készített pillanatképfelvételeket a készülék a(z) „FELVÉTEL KÉPHEZ” beállításoknál meghatározott helyre menti el.


MEGJEGYZÉS :

- A video módnál használt pillanatképfelvétel rögzítés mérete: 1920 x 1080.
- A művelet a következő feltételek esetén érvénytelen:
 - menü megjelenítése közben
 - fennmaradó rögzítési idő vagy akkumulátor rendelkezésre állási idő megjelenítése közben
 - a(z) „KÉSLELTETETT RÖGZ.” használata közben
 - ha a(z) „ARC AL-ABLAK” be van állítva
 - ha a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” be van állítva
 - ha a(z) „NAGY SEBESSÉGŰ FELV.” be van állítva
 - ha a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „BÉLYEG” be van állítva
 - ha a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” be van állítva
 - ha a(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” be van állítva

Állóképek felvétele az automatikus módban


Az intelligens automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

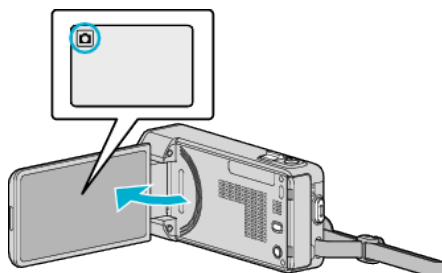


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) **IA**.
- Ha a videó mód **WT** van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) **D** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A pillanatfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z) **IA** elemet.


2 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) **IA**, intelligens automatikus.

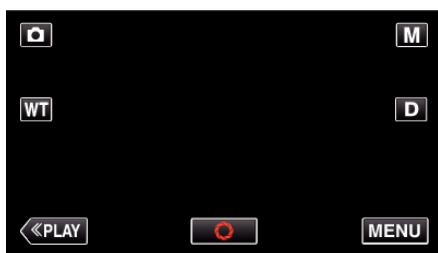

- Ha a mód **M** manuális, akkor érintse meg a(z) **M** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. Az Intelligens automata rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **IA** elemet.

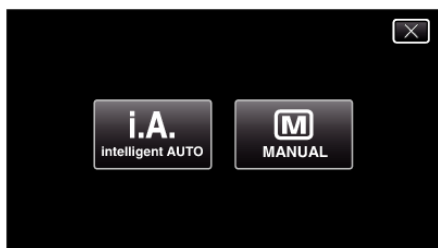


3 Fókuszálja a kamerát a motívumra.

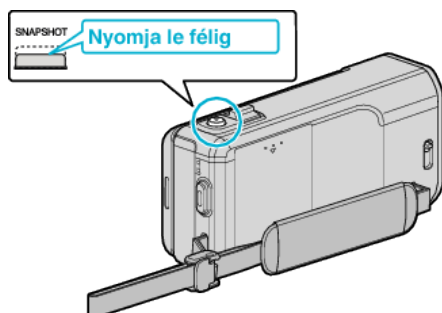

- Ha az a fókuszba kerül, akkor a fókusz ikon zöld fénnel kezd el világítani.

4 Készítsen egy pillanatfelvételt.

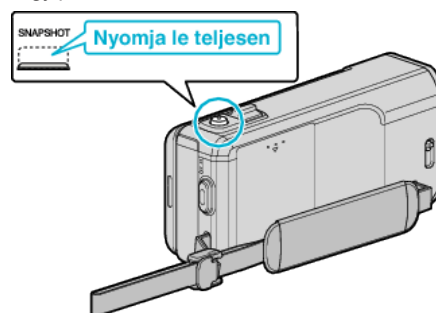


- A(z) **PHOTO** felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.
- Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. Használja a(z) **D** gombot a kijelzés módosításához.
- A rögzítés után csukja be a lencsefedele.

MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automatikus mód bizonyos motívumok és felvételi körülmények esetén nem biztos, hogy megfelelően rögzít.
- A képstabilizáció csak a gomb félig történő lenyomásakor kezdődik.

Kijelzések, visszajelzések a pillanatfelvétel-rögzítés közben

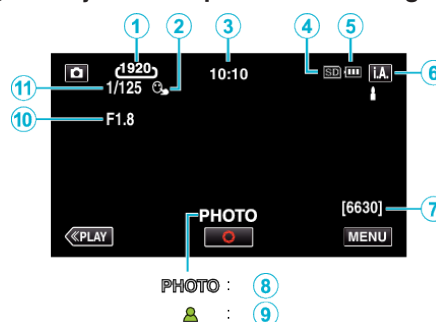

	Kijelzőikon	Leírás
①	Képméret	Megjeleníti a képméret ikont. • A pillanatfelvétel felbontása változtatható. „KÉPMÉRET” (130. old.)
②	PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Megjeleníti a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítást. A készülék alapértelmezett beállítása: „ARC-KÖVETÉS”. „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (45. old.)
③	Idő	Megjeleníti a pontos időt. „Óra beállítása” (17. old.)
④	Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszer a pillanatfelvételt rögzíti. A rögzítéshez használt média változtatható.
⑤	Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. Az akkumulátor töltöttség részleteit a(z) INFO gomb megnyomásával lehet megjeleníteni. Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét.
⑥	Rögzítési mód	Megjeleníti az aktuális rögzítési módot: IA . (Intelligens automata) vagy M (manuális).
⑦	Fennmaradó felvételek száma	Megjeleníti a pillanatfelvétel rögzítéséhez még rendelkezésre álló felvételek számát. „A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)” (63. old.)
⑧	Rögzítés folyamatban	A(z) „PHOTO” jelenik meg a pillanatfelvétel rögzítése közben.

⑨	Fókusz	Fókuszált állapotban zölden világít.
⑩	Rekesznyílás érték	Megjeleníti a rekesznyílás értékét.
⑪	Zársebesség	Megjeleníti a zársebességet.


■ Intelligens automata jelenetek

Kijelzőikon	Leírás
	Szépen rögzíti egy személy bőrét.
	A személyek természetes rögzítését teszi lehetővé.
	A távolba fókuszál és éles képet rögzít élénk színekkel.
	Minimális képzajjal rögzít.
	Éjszakai jelenetek rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	Megelőzi a színek kifakulását, még a túl világos környezetekben is.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít.
	A fák élénk zöld színét adja vissza.
	A naplemente természetes színeit adja vissza.
	A beállításokat úgy változtatja, hogy a motívum ne legyen túl sötét a háttérvilágítás miatt.
	Személyes természetes rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít sötét környezetekben.

MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automata módban a jelenetek a felvételi jellemzőknek megfelelően detektálhatók és automatikusan beállíthatók.
- Egyes funkciók a felvételi követelmények függvényében nem biztos, hogy megfelelően működnek.

Pillanatfelvétel-rögzítés műveleti gombjai

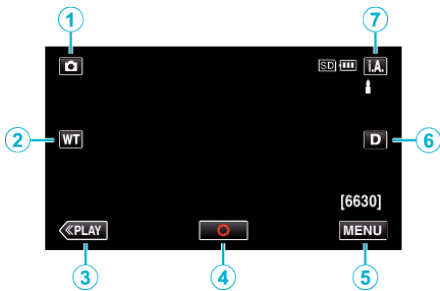

	Művelet gomb	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②	T/W (tele/széles) nagyítás	A nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé. A kamera rázkódása csökkenthető, ha a minimális nagyítást választja a karral. „Nagyítás” (☞29. old.)
③	Lejátszás mód	A lejátszás módra vált.
④	Pillanatfelvétel 	SNAPSHOT gombként működik. Ennek ellenére a fókuszt nem lehet beállítani a félig történő lenyomással.
⑤	MENU	Különböző menüket jeleníti meg a pillanatfelvételek rögzítéséhez. „A menü használata” (☞115. old.)
⑥	Megjelenítés gomb D	A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős (D?) és az egyszerű (D) nézet között. • Egyszerű kijelző: egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. • Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) D szövegről D? szövegre változik. • A készülék kikapcsoláskor az egyszerű kijelző (D) lesz beállítva.
⑦	Rögzítési mód i.A.M	A rögzítés módok közötti váltásra szolgál.

A néma mód használata

Néma mód használata esetén az LCD monitor elsötétül és az üzemeltetés hangjai nem hallhatók. Használja ezt a módot a csendes rögzítéshez sötét helyeken (pl. előadás közben).

- A(z) jelenik meg, ha a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” „BE” értékre van beállítva.
- „ CSENDES ÜZEMMÓD ” (☞139. old.)

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „GYORS ÚJRAINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kapcsolta le az LCD monitor becsukásával.
- „ GYORS ÚJRAINDÍTÁS ” (☞140. old.)
- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (csak akkumulátor használatakor)
- „ AUTOMATIKUS KIKAPCS. ” (☞140. old.)
- A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció a(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításakor a készülék detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és fókuszt az arcok éles rögzítéséhez.
- „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞45. old.)

FIGYELEM :

- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
 - Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
 - Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
 - A készülék használható az LCD monitor fordított és zárt állásában is, de a hőmérséklet ilyenkor gyorsabban emelkedik. Hagyja az LCD monitort nyitva, ha a készüléket olyan helyen használja, ahol azt közvetlen napfényt vagy magas hőmérséklet éri.
 - Ha az egység túlmelegedett, akkor az kikapcsolhat, védve az áramkört.
 - Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne válassza le a váltakozó áramú adaptert, ha a hozzáférés lámpa világít. A rögzített adat megsérülhet.
- „ACCESS (Használat) lámpa” (☞146. old.)
- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.


MEGJEGYZÉS :

- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.
- A felvétel körülményeinek függvényében a képernyő négy sarka sötétnek tűnhet, de ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetben módosítsa a felvételi feltételeket, pl. a nagyításkor mozgatásával stb.

Nagyítás


A látószöget a nagyítás segítségével lehet beállítani.

- Használja a W (széles látószög) végső állást a szélesebb látószögű felvételkedzéshez.
- Használja a T (teleobjektív) végső állást a céltárgy felvételhez való kinagyításához.

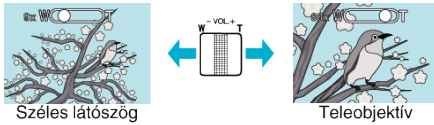

- A következő nagyítás opciók érhetők el:
- Optikai nagyítás (1 – 10x)
- Használhatja az érintőképernyő (T/W) csúszka gombját is a nagyításhoz.

Nagyítás gomb (T/W)

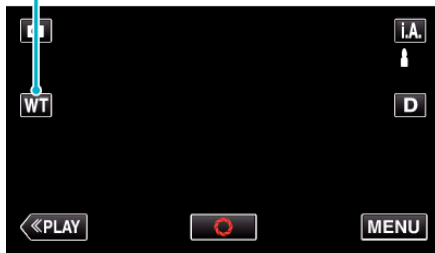

MEGJEGYZÉS :


- A pillanatfelvételek rögzítési módjában csak az optikai nagyítás érhető el.

Manuális rögzítés

Ha a manuális módot használja, akkor módosíthatja a beállításokat, pl. a fényerőt, a zársebességet.


A manuális rögzítés beállítható a videó és a pillanatfelvétel módhoz is.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

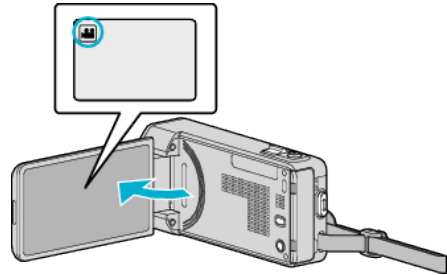


- A videórögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) vagy elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A(z) vagy megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.


- 2 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

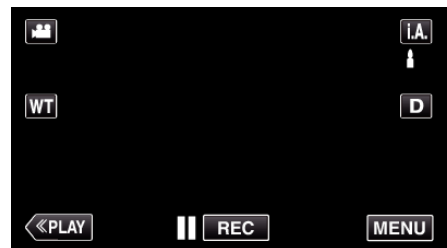

- Ha a mód **i.A.** Intelligens automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

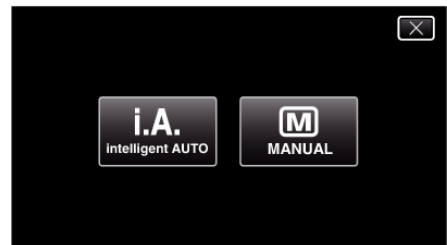


- 3 Érintse meg: „MENU”.

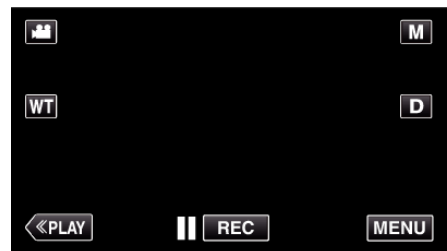


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 4 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

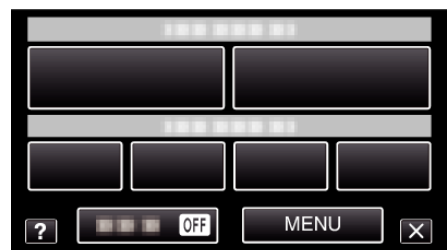

- 5 Érintse meg a tételt a manuális állításához.

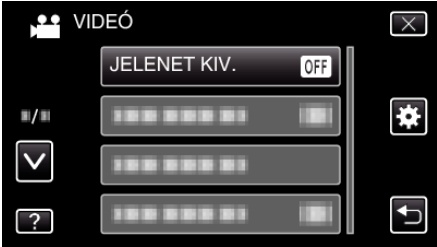

- A különböző manuális beállításokkal kapcsolatban lásd: „Manuális rögzítés menü”.

MEGJEGYZÉS :

- A manuális beállítások csak a manuális módban láthatók.

Manuális rögzítés menü


A következő elemeket lehet állítani.

Név	Leírás
JELNET KIV.	• Segítségével könnyen kiválaszthatja a felvétel körülményeinek megfelelő rögzítési beállításokat. „Fényképezés téma (alany) szerint” (30. old.)
FÓKUSZ	• Használja a manuális fókusz, ha a kamera nem tud automatikusan a motívumra fókuszálni. „A fókusz manuális állítása” (32. old.)
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	• A kijelző általános fényerejét módosítja. • A sötét vagy világos helyeken való rögzítésnél használja. „Fényerő módosítása” (33. old.)
ZÁRSEBESSÉG	• A zársebességet módosítja. • Használja a túl gyorsan mozgó motívum felvételénél, ill. ha ki akarja hangsúlyozni a motívum mozgását. „Zársebesség beállítás” (34. old.)
REKESZNYÍLÁS PRIOR.	• Beállíthatja a rekesznyílást úgy is, hogy csak a motívum/célszemély kerüljön a fókuszba, és a környezete homályossá váljon. „Rekesznyílás beállítása” (35. old.)
FEHÉREGYENSÚLY	• A kijelző általános színeit módosítja. • Akkor használja, ha a kijelző színei a természetes színektől eltérnek. „Fehéregyensúly beállítás” (36. old.)
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	• Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. • Akkor használja, ha fényforrással szembe készít felvételt. „Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (37. old.)
TELE MAKRÓ	• Akkor használja, ha közeli (makró) felvételeket szeretne készíteni a motívumról. „Közeli felvételek készítése” (38. old.)

Fényképezés téma (alany) szerint

A gyakori/tipikus jeleneteket az arra leginkább alkalmas beállításokkal lehet rögzíteni.


- 1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

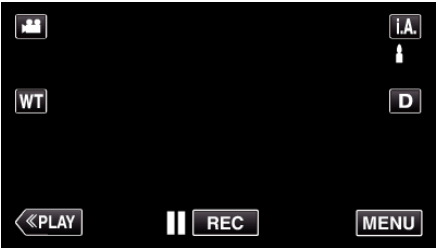

- Ha a mód i.A. Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) i.A. elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) M elemet.




- 2 Érintse meg: „MENU”.

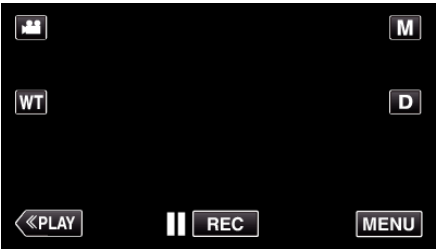


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

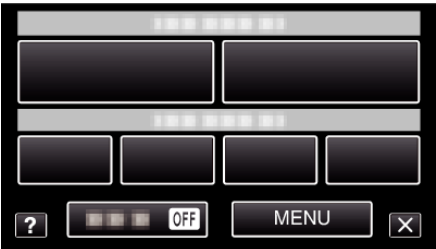


- 4 Érintse meg: „JELNET KIV.”.

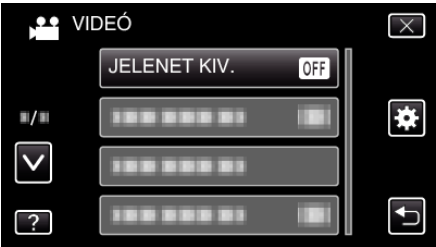

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5 Érintse meg a megfelelő jelenetet.

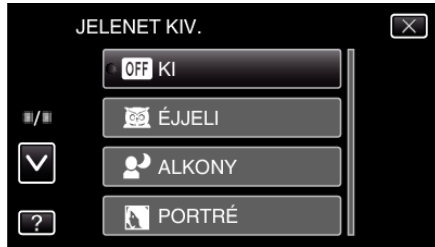

- Érintse meg a(z) „KI” gombot a kiválasztás visszavonásához.
- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.

* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.

Beállítás	Effektus
ÉJJELI	Automatikusan növeli a jelenetnél az erősítést és a fényerőt a lassabb zársebességgel, ha a környezet sötét. A kamera rázkódásának megelőzéséhez használjon állványt. OFF ON
ALKONY	Természetesen rögzíti az éjszakai jeleneteket. OFF ON
PORTRÉ	Elhomályosítja a hátteret, hogy kiemelje a képen látható személyeket. OFF ON
SPORT	Minden egyes képkockán élesen rögzíti a gyorsan mozgó motívumokat. OFF ON
HÓ	Megelőzi, hogy a motívum túl sötét legyen, ha télen hóban vagy egy napfényes napon készíti a felvételt. OFF ON
SPOT FÉNY	Megelőzi, hogy a célszemély túl világos legyen a fényforrás alatt. OFF ON


MEGJEGYZÉS :

- A(z) „JELENET KIV.” minden jelenetét a(z) „KÉSLELTETETT RÖGZ.” közben nem lehet beállítani.


A fókusz manuális állítása

Állítsa be a fókuszt, ha a kép nem elég éles az intelligens automata módban vagy manuális fókuszt szeretne használni.


- Válassza ki a manuális rögzítés módot.

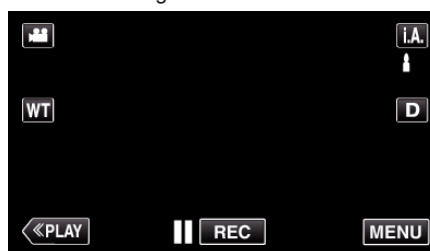

- Ha a mód **i.A.** Intelligens automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

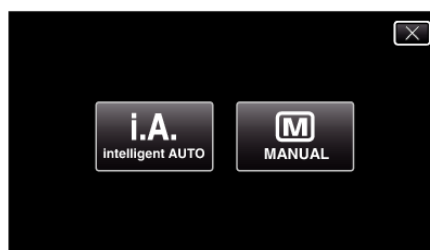


- Érintse meg: „MENU”.

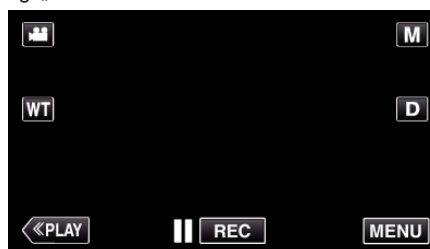


- Megjelenik a parancsikön menü.

- Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikön menüben.

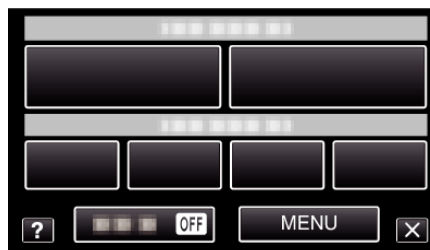

- Érintse meg: „FÓKUSZ”.

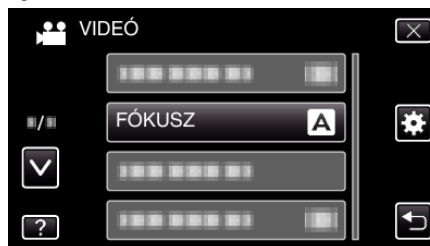

- Érintse meg a(z) $\wedge$, $\vee$ vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) $\times$ gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) $\hookrightarrow$ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- Érintse meg: „KÉZI”.




6 Állítsa be a fókuszt.



- Érintse meg a(z) elemet a távoli motívumra való fókuszáláshoz. Ha a(z) villogva jelenik meg, a fókusz nem állítható távolabb.
- Érintse meg a(z) elemet a közeli motívumra való fókuszáláshoz. Ha a(z) villogva jelenik meg, a fókusz nem állítható közelebb.

7 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.

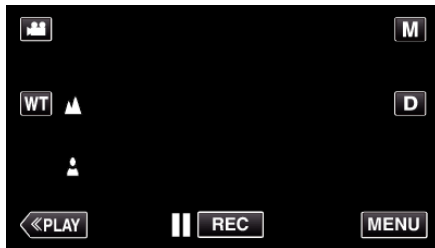

- Ha a fókuszt megerősítette, akkor a fókuszáló-keret és a(z) és elemek jelennek meg.


MEGJEGYZÉS :

- A motívum, amit a tele (T) végső állásban a fókuszba helyezett a fókuszban marad, ha arra ránagyít a széles látószög (W) végső állásával.

Fényerő módosítása

A fényerőt tetszőlegesen módosíthatja.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

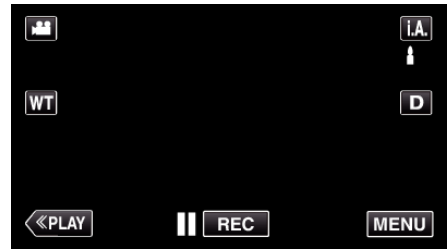

- Ha a mód **i.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.




2 Érintse meg: „MENU”.

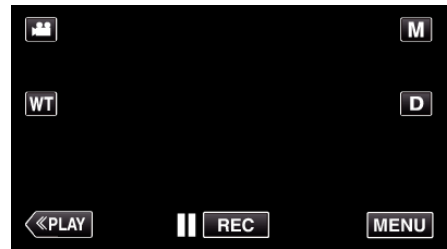

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

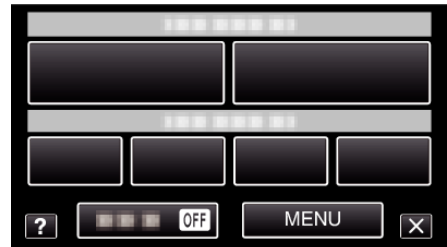

4 Érintse meg: „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA”.



- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „KÉZI”.




6 Állítsa a fényerősség értékét.



- Kompenzációs tartomány a videorögzítés közben: -2,0 ... +2,0
- Kompenzációs tartomány pillanatfelvétel közben: -2,0 ... +2,0
- Érintse meg a(z) ^ elemet a fényerő növeléséhez.
- Érintse meg a(z) v elemet a fényerő csökkentéséhez.

7 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.

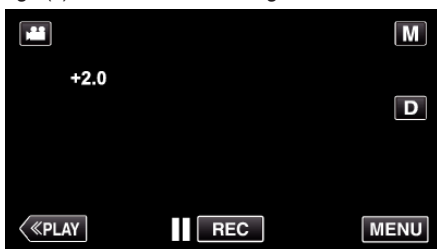


MEGJEGYZÉS :

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhoz és a pillanatfelvételekhez.


Zársebesség beállítás

Beállíthatja a zársebességet, hogy az illeszkedjen a motívum típusához.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

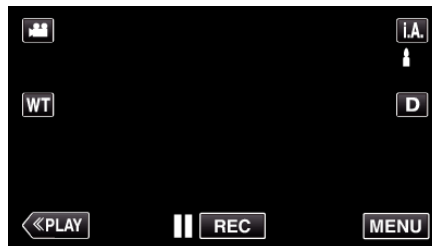

- Ha a mód **i.A.**, Intelligens automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

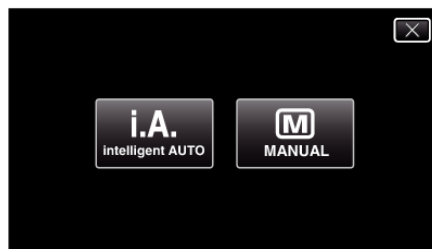


2 Érintse meg: „MENU”.

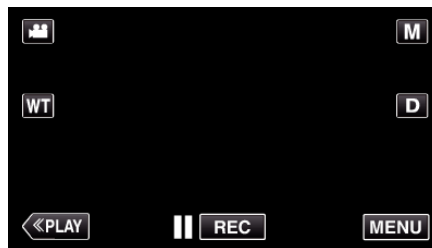

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

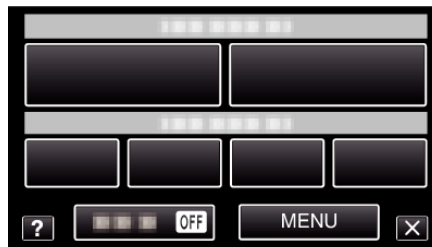

4 Érintse meg: „ZÁRSEBESSÉG”.



- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „KÉZI”.



6 Állítja a zársebességet.



- A zársebességet a 1/2 ... 1/4000 tartományban állíthatja.
- Érintse meg a(z) ^ elemet a zársebesség növeléséhez.
- Érintse meg a(z) v elemet a zársebesség csökkentéséhez.

7 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.




MEGJEGYZÉS :

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhöz és a pillanatfelvételekhez.
- A(z) „ZÁRSEBESSÉG” max. 1/125-re állítható be, ha a(z) „VAKU” beállítása nem: „KI” a pillanatfelvétel rögzítési módban.
- A gyorsabb mozgó motívumok/célszemélyek élesen rögzíthetők, ha növeli a(z) „ZÁRSEBESSÉG” értékét - a kijelző ilyenkor sötétebb lehet. Ha sötét helyen rögzít, pl. épületen belül, akkor ellenőrizze az LCD monitor fényerejét és állítsa be a(z) „ZÁRSEBESSÉG” értékét a helynek megfelelően.


Rekesznyílás beállítása

A fókuszterület módosításához állíthatja a rekesznyílást.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

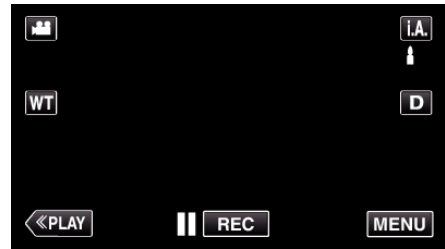

- Ha a mód **i.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

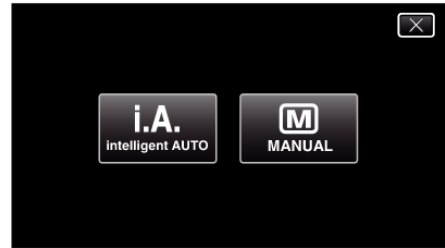


2 Érintse meg: „MENU”.

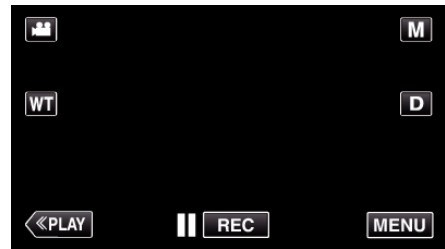


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

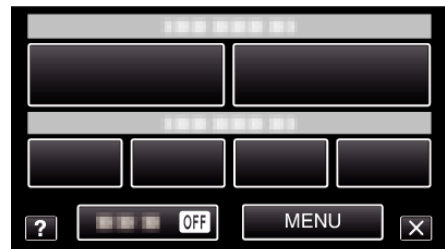

4 Érintse meg: „REKESZNYÍLÁS PRIOR.”.

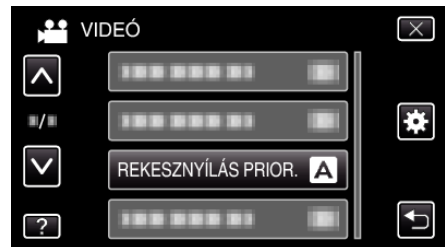

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „KÉZI”.



6 Állítsa be a rekesznyílást.



- A rekesznyílás a F1,2 ... F5,6 tartományban állítható.
- Ha szeretné, hogy a háttér is éles legyen (szélesebb rekesznyílás érték), akkor érintse meg a következőt: $\wedge$.
- Ha azt szeretné, hogy a háttér homályos legyen (keskenyebb rekesznyílás érték), akkor érintse meg a következőt: $\vee$.

7 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.




MEGJEGYZÉS :

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhöz és a pillanatfelvételekhez.
- Ha a teleobjektív végállást használja a nagyításhoz, akkor a rekesznyílás értéke a nagyításnak megfelelően lesz beállítva, amit a készülék sárgával jelez. Állítsa a nagyítást a széles látószögű végállásba, hogy engedélyezze a legkisebb F-szám beállítását.
- Minél nagyobb a rekesznyílás, annál sötétebb lehet a motívum/ célszemély.


Fehéregyensúly beállítás

Beállíthatja a fehéregyensúlyt, hogy az a lehető leginkább illeszkedjen a fényforráshoz.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

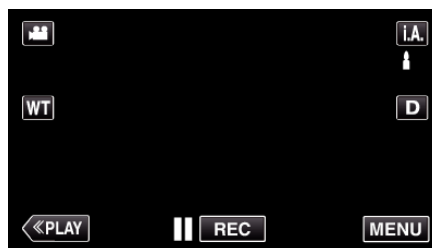

- Ha a mód **i.A.**, Intelligens automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

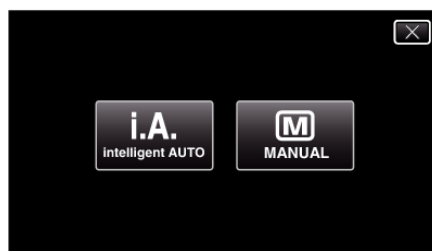


2 Érintse meg: „MENU”.

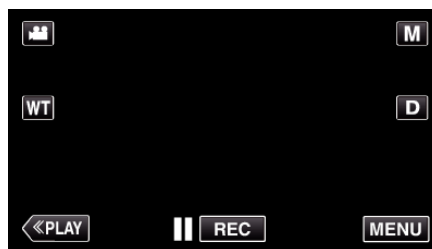

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

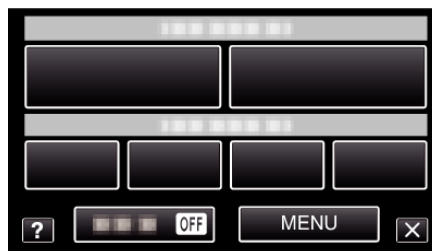

4 Érintse meg: „FEHÉREGYENSÚLY”.



- Érintse meg a(z) $\wedge$, $\vee$ vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) $\times$ gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) $\hookrightarrow$ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg a megfelelő rögzítési környezetet.



- Érintse meg a(z) $\wedge$ vagy $\vee$ elemet a kurzor mozgatásához.

Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Automatikusan igazodik a természetes színekhez.
MWB	Használja az opciót, ha a természetellenes színek problémáját nem tudja elhárítani.
FINOM	Állítsa ezt be, ha a felvétel a szabadban egy napos napos történik.
FELHŐ	Állítsa ezt be, ha a felvétel felhős napon vagy árnyékban történik.
HALOGÉN	Állítsa ezt be, ha a felvétel természetes megvilágítással, pl. a videó lámpája segítségével történik.
TENGER: KÉK	Állítsa be, ha mély vízről (ott, ahol a víz kékes) készít felvételt az opcionális tengeri hordtáska segítségével.
TENGER: ZÖLD	Állítsa be, ha sekély vízről (ott, ahol a víz zöld) készít felvételt az opcionális tengeri hordtáska segítségével.

MWB használata

- 1 Tartson egy tiszta fehér lapot a lencsék elé, hogy a fehér papír kitöltse a képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) „MWB” elemet és tartsa azt addig, amíg az ikon meg nem jelenik és el nem kezd villogni.
- 3 Engedje az elemet el, ha a menü eltűnik, és a(z)  el kezd világítani.


MEGJEGYZÉS :

- A beállítás nem változik, ha a(z) „MWB” elemet túl gyorsan/túl rövid ideig (1 mp-nél rövidebb időtartamig) érinti csak meg.


Háttérvilágítás kompenzáció beállítás

Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt.


- 1** Válassza ki a manuális rögzítés módot.

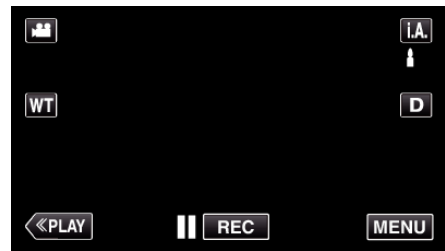

- Ha a mód **i.A.** intelligens automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

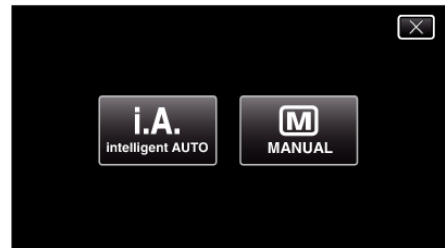


- ## 2 Érintse meg: „MENU”.

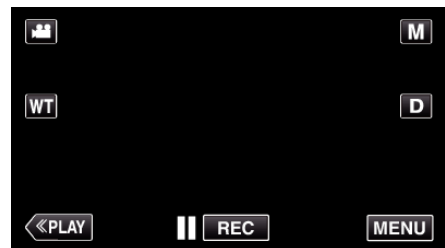


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3** Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

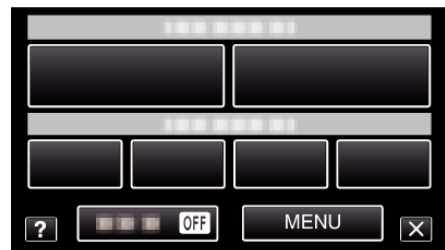


- 4** Érintse meg: „HÁTTÉRFÉNY KOMP.”.

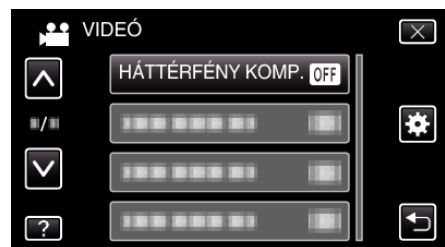

- Érintse meg a(z) $\wedge$, $\vee$ vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) $\times$ gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) $\hookrightarrow$ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5** Érintse meg: „BE”.

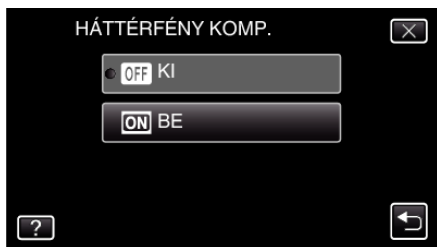

- A beállítás után a háttérvilágítás ikon jelenik meg.


Közei felvételek készítése

A tele makró funkció segítségével közei felvételeket készíthet a motívumokról.




* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.


- Válassza ki a manuális rögzítés módot.

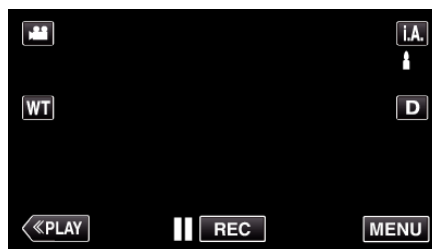

- Ha a mód **i.A.** Intelligens automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

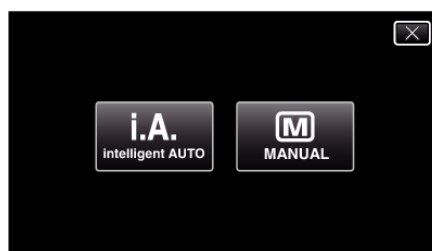


- Érintse meg: „MENU”.

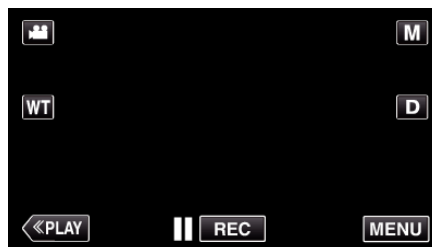


- Megjelenik a parancsikon menü.

- Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

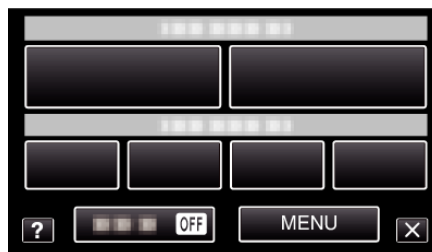

- Érintse meg: „TELE MAKRÓ”.

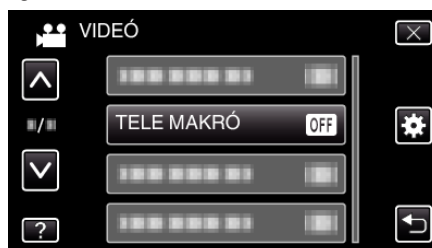

- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „BE”.



- A beállítás után a tele-makró ikon jelenik meg.

Beállítás	Részletek
KI	Engedélyezi a közeli felvételeket 1 méterig a teleobjektív (T) állásában. Engedélyezi a közeli felvételeket 5 centiméterig a széles látószögű (W) állásában.
BE	Engedélyezi a közeli felvételeket 50 centiméterig a teleobjektív (T) állásában. Engedélyezi a közeli felvételeket 5 centiméterig a széles látószögű (W) állásában.

FIGYELEM : _____

- Ha nem közeli felvételeket készít, akkor állítsa a(z) „TELE MAKRÓ” elemet a(z) „KI” opcióra.
Különben a kép homályos lesz.

Rögzítés effektusokkal


A rögzített videókhoz animációs effektusokat adhat hozzá.
Az animációs effektusok mosoly észlelésekor vagy a képernyő megérintésekor jelennek meg.

Effekt típusa	Effekt leírása
ANIMÁCIÓS EFFEKTUS	Videók rögzítése animációs effektekkel. „Rögzítés animációs effektusokkal” (40. old.)
ARCDEKOR. EFFEKT	Észleli az arcokat, és díszítéseket, például napszemüveg hozzáadását teszi lehetővé. „Rögzítés arcdíszítéssel” (42. old.)
BÉLYEG	Videók rögzítése különböző díszítő bélyegzőkkel. „Rögzítés díszítő bélyegzőkkel” (43. old.)
KÉZÍRÁS EFFEKT	Videók rögzítése személyes kézírással vagy rajzokkal. „Rögzítés személyes kézírással” (44. old.)

Rögzítés animációs effektusokkal


A rögzített videókhoz animációs effektusokat adhat hozzá. Az animációs effektusok mosoly észlelésekor vagy a képernyő megérintésekor jelennek meg.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

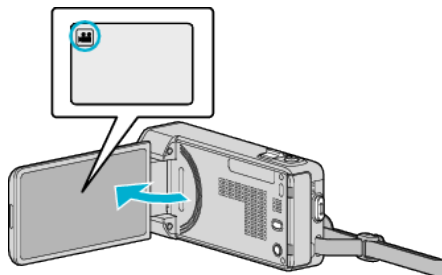


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
Érintse meg a(z) gombot a rögzítési módok közötti átváltáshoz.

2 Érintse meg: „MENU”.

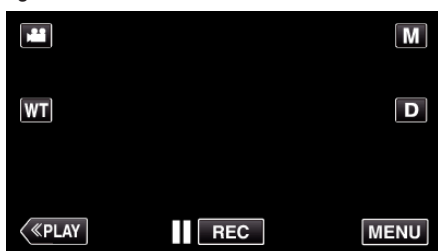

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)
Másik megoldásként érintse meg a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” elemet a parancsikon menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

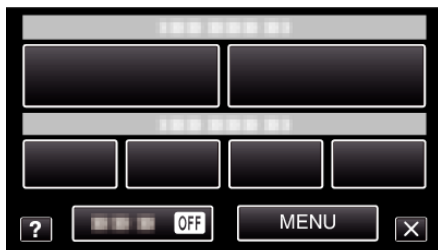


4 Érintse meg: „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS”.











- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Válasszon tetszőleges effektust, majd érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot.

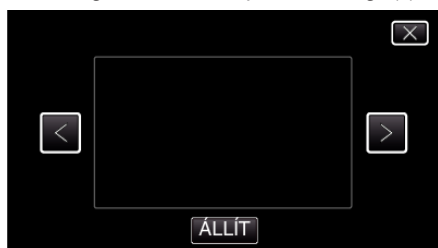


- Érintse meg a(z) vagy elemet az effektus módosításához.
- Nyomja meg a(z) START/STOP gombot a kamerás rögzítés elindításához.
Nyomja le újra a megállításhoz.
- Ha nem rögzítési műveletet hajt végre, előbb érintse meg a(z) elemet a „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” törléséhez.

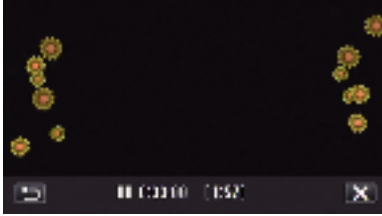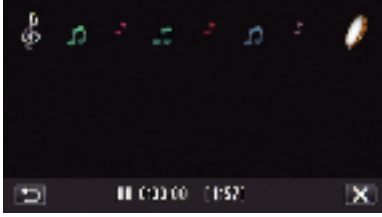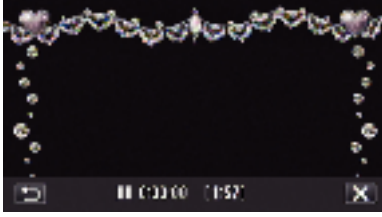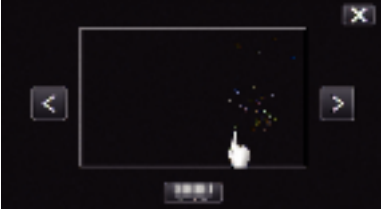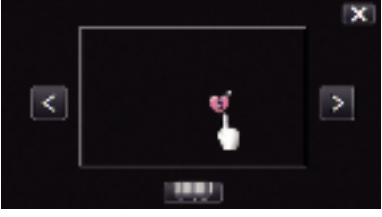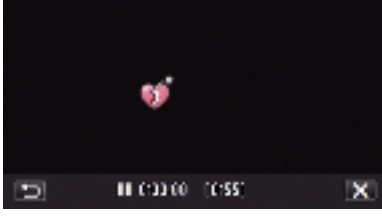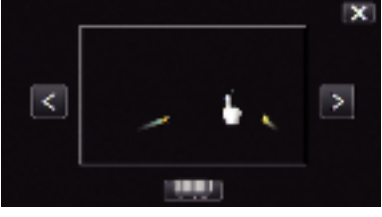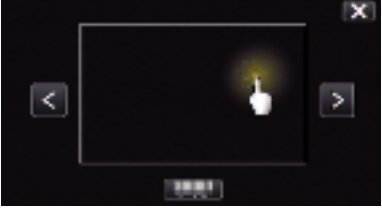Beállítás közben	Beállítás után	Megjegyzés
		Animáció (effektus) jelenik meg mosoly detektálásakor.
		Animáció (effektus) jelenik meg mosoly detektálásakor.
		Animáció (effektus) jelenik meg mosoly detektálásakor.
		Animáció (effektus) jelenik meg mosoly detektálásakor.
		Animáció (effektus) jelenik meg a képernyő megérintésekor.
		Animáció (effektus) jelenik meg a képernyő megérintésekor.
		Animáció (effektus) jelenik meg a képernyő megérintésekor.
		Animáció (effektus) jelenik meg a képernyő megérintésekor.

Rögzítés arcdíszítéssel


Észleli az arcokat, és díszítéseket, például napszemüveg hozzáadását teszi lehetővé.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

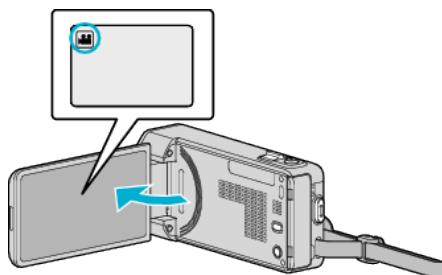


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
Érintse meg a(z) gombot a rögzítési módok közötti átváltáshoz.

- 2 Érintse meg: „MENU”.

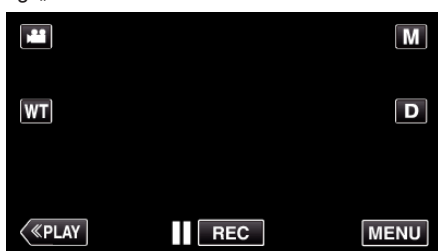

- Megjelenik a parancsikön menü.

- 3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)
Alternatív megoldásként érintse meg a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT” elemet a parancsikön menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

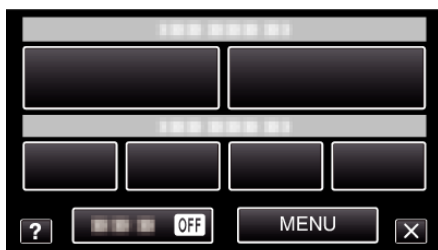


- 4 Érintse meg: „ARCDEKOR. EFFEKT”.



- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5 Válasszon tetszőleges effektezt, majd érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot.

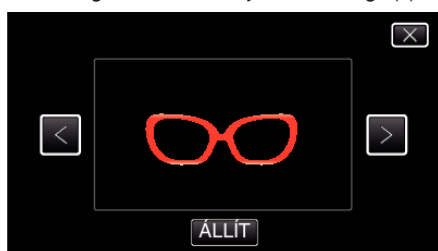


- Érintse meg a(z) vagy elemet a tétel kiválasztásához.

- Nyomja meg a(z) START/STOP gombot a kamerás rögzítés elindításához.
Nyomja le újra a megállításhoz.
- Ha nem rögzítési műveletet hajt végre, előbb érintse meg a(z) elemet a „ARCDEKOR. EFFEKT” törléséhez.

Rögzítés díszítő bélyegzőkkel


Videók rögzítése különböző díszítő bélyegzőkkel.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

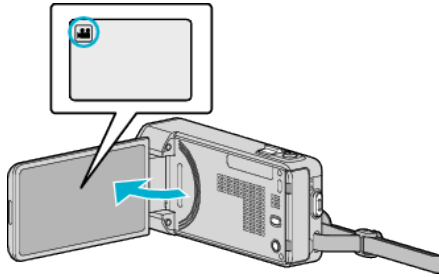


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- Érintse meg a(z) gombot a rögzítési módok közötti átváltáshoz.

2 Érintse meg: „MENU”.

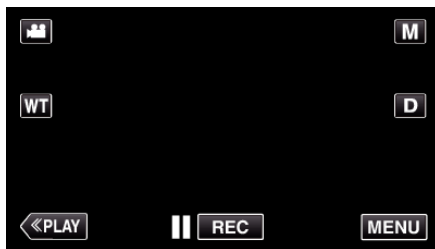


- Megjelenik a parancsikönv menü.

3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)
Alternatív megoldásként érintse meg a(z) „BÉLYEG” () elemet a parancsikönv menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

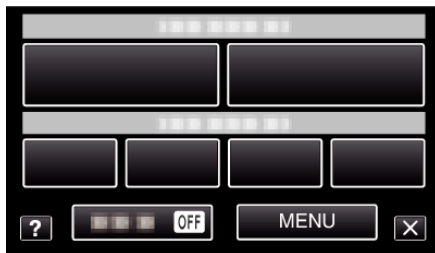


4 Érintse meg: „BÉLYEG”.

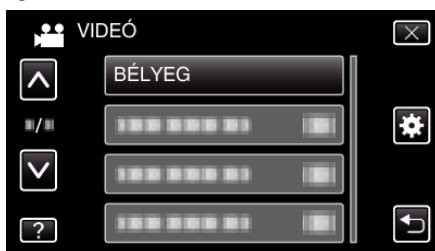


- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Válasszon egy bélyegzőt.

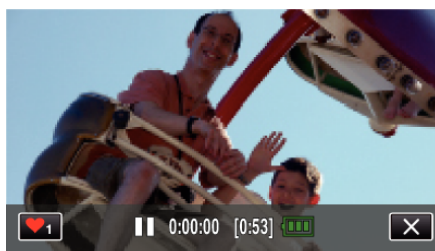


- Érintse meg a(z) elemet a bélyegző kiválasztásának megkezdéséhez. Érintse meg a használni kívánt bélyegzőt. A szám a bélyegző méretét jelzi.

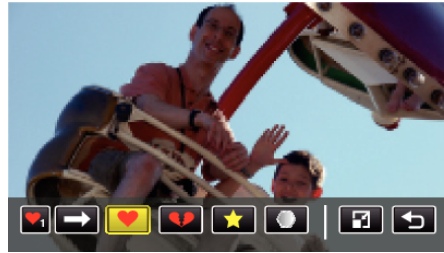

- Érintse meg a(z) elemet a bélyegzők listájának görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) elemet a bélyegző méretének módosításához.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

6 Érintse meg a képernyőt a bélyegző hozzáadásához.

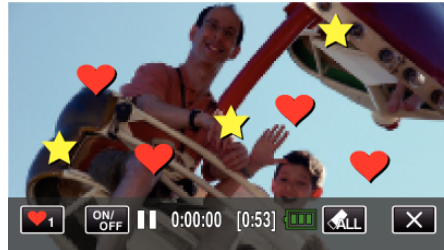

- Érintse meg a(z) elemet a bélyegző törléséhez.
- Érintse meg a(z) „ON/OFF” elemet a bélyegzők elrejtéséhez/megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a(z) START/STOP gombot a kamerás rögzítés elindításához.
- Nyomja le újra a megállításhoz.
- Ha nem rögzítési műveletet hajt végre, előbb érintse meg a(z) elemet a „BÉLYEG” törléséhez.


MEGJEGYZÉS :

- Max. 50 bélyegző adható a képhez.
- A bélyegzők törlődnek, ha a bélyegző módot befejezi vagy kikapcsolja a készüléket.

Rögzítés személyes kézírással


Videók rögzítése személyes kézírással vagy rajzokkal.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

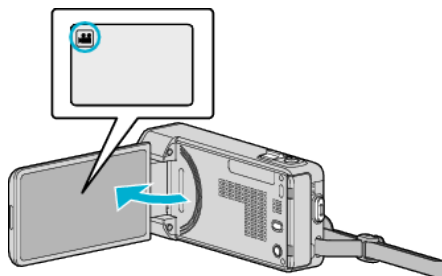


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
Érintse meg a(z) gombot a rögzítési módok közötti átváltáshoz.

2 Érintse meg: „MENU”.

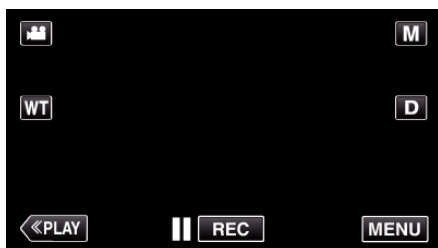

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)
Alternatív megoldásként érintse meg a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT”() elemet a parancsikon menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

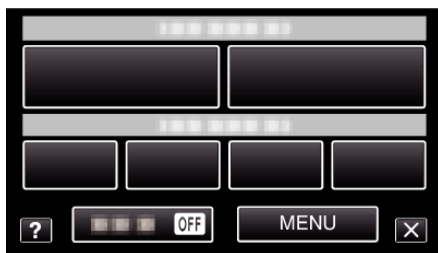


4 Érintse meg: „KÉZÍRÁS EFFEKT”.




- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Válasszon egy vonalat.

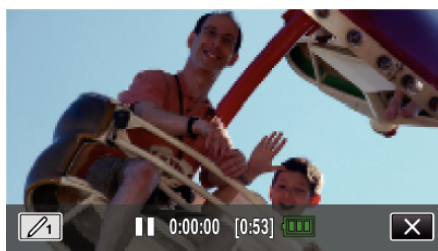


- Érintse meg a(z) elemet a vonal színének és vastagságának kiválasztásához. A szám a vonal vastagságát jelzi.

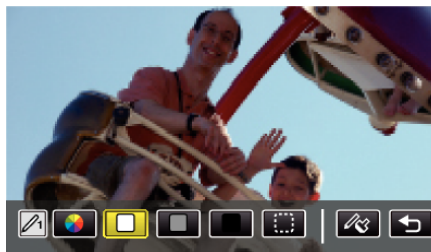

- Színt választhat a fehér, szürke, fekete stb. színek közül.
- Válassza a(z) elemet a vonal egy részének megérintéséhez és törléséhez.
- Érintse meg a(z) elemet a vonal színének kiválasztásához.
Érintse meg a(z) elemet a színek listájának görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) elemet a vonal vastagságának kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

6 Kezdd el írni és rajzolni mellékelt tollal.

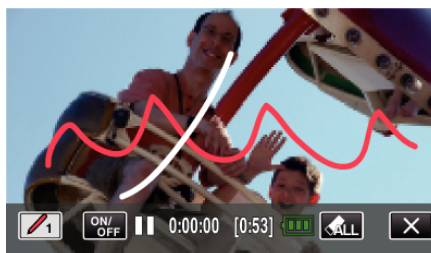

- Érintse meg a(z) elemet az összes vonal törléséhez.
- Érintse meg a(z) „ON/OFF” elemet a vonalak elrejtéséhez/ megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a(z) START/STOP gombot a kamerás rögzítés elindításához.
Nyomja le újra a megállításhoz.
- Ha nem rögzítési műveletet hajt végre, előbb érintse meg a(z) elemet a „KÉZÍRÁS EFFEKT” törléséhez.


MEGJEGYZÉS :

- Ha az írásk és a rajzok eltolódtak, állítsa be az érzéti pozíciót.
„ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS ” (141. old.)
- A kézzel írt szövegek és a rajzok törlődnek, ha a kézírás módot befejezi vagy kikapcsolja a készüléket.

Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)


A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” egy olyan funkció, amely a megérintett helynek megfelelően állítja a fókuszot és a fényerőt. Ha előtte regisztrálja egy személy arcát, akkor engedélyezheti a személy követését anélkül, hogy a rögzítés közben ezt ki kellene választani. A funkció elérhető a videókhöz és a pillanattfelvételekhez is.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

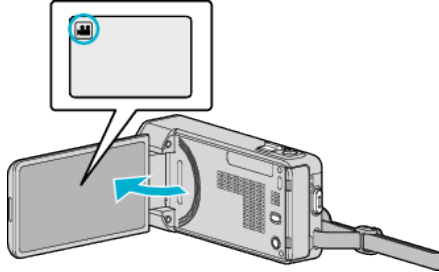


- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanattfelvételre (📷).
 - A videorögzítés és a pillanattfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanattfelvétel üzemmódot.

2 Érintse meg: „MENU”.

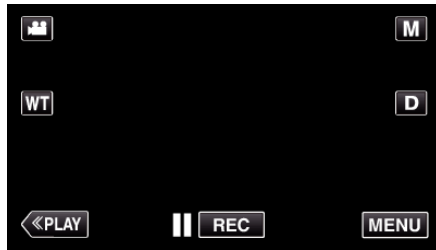

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

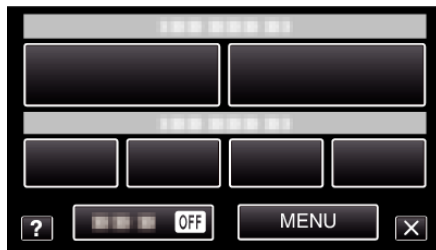

4 Érintse meg: „PRIOR. AE/EF MEGÉR.”.



- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg a megfelelő beállítást.




ARC-KÖVETÉS



SZÍN-KÖVETÉS



KEDV. ÁLLAT KÖVETÉSE

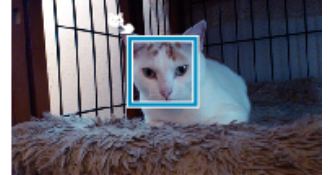

TERÜLET KIVÁLASZTÁSA



- A fókusz és a fényerő automatikusan a megérintett területnek (arc/szín/terület) megfelelően módosul. A kiválasztott tárgy (arc/szín) körül egy kék, a kiválasztott terület körül egy fehér keret jelenik meg.
- Az ismételt beállításhoz érintse meg újra az adott helyet (arc/szín/terület).
- A(z) „ARC-KÖVETÉS”, „KEDV. ÁLLAT KÖVETÉSE” vagy „SZÍN-KÖVETÉS” megszakításához érintse meg a kék keretet.
- A(z) „TERÜLET KIVÁLASZTÁSA” megszakításához érintse meg a fehér keretet.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
ARC-KÖVETÉS	👤 jelenik meg a képernyőn. A rögzítés a megérintett és követett archoz (célszemélyhez) megfelelő, automatikusan állított fókusszal és fényerővel történik. Ez mellett a megérintett arc (célszemély) körül egy zöld keret jelenik meg. (Ha a készülék a személy arcát felismeri, akkor az lesz a fő motívum, és kiválasztás nélkül is egy zöld keret jelenik meg körülötte.)
KEDV. ÁLLAT KÖVETÉSE	🐾 jelenik meg a képernyőn. A rögzítés a megérintett és követett háziállathoz (motívumhoz) megfelelő, automatikusan állított fókusszal és fényerővel történik. Emellett a megérintett háziállat (motívum) körül egy kék keret jelenik meg.
SZÍN-KÖVETÉS	🌈 jelenik meg a képernyőn. A rögzítés a megérintett és követett színhez (motívumhoz) megfelelő, automatikusan állított fényerővel történik. Ez mellett a megérintett szín (motívum) körül egy kék keret jelenik meg.
TERÜLET KIVÁLASZTÁSA	📍 jelenik meg a képernyőn. A rögzítés a megérintett területnek (rögzített helyhez) megfelelő, automatikusan állított fókusszal és fényerővel történik. Ez mellett a megérintett terület körül egy zöld keret jelenik meg.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció be van állítva, akkor a(z) „FÓKUSZ” automatikusan a(z) „AUTOMATIKUS” opcióra vált.
- Érintsen meg egy tetszőleges helyet (arc/szín/terület) újra a beállítás törléséhez. (A regisztrált arcok beállítása megőrződik.)
- A beállítás reseteléséhez érintse meg egy nem kiválasztott helyet (arc/szín/terület).
- Ha a kamera elveszti a célszemélyt/motívumot, akkor érintse azt meg újra.
- A beállítások a nagyítás műveletek során elvesznek. (csak „TERÜLET KIVÁLASZTÁSA”)

- Ha a(z) „ARC-KÖVETÉS” be van állítva az arc-regisztráció után, akkor a legmagasabb prioritással beállított arc körül egy kék keret jelenik meg.
 - Ha a(z) „ARC-KÖVETÉS” opcióval rögzíti a regisztrált arcokat, akkor a fókusz és a fényerő automatikusan, beavatkozás/kiválasztás nélkül is változik. Ez mellett a regisztrált arcokat a készülék újra megtalálja és követi, ha azokat közben elvesztené. Ezért javasolt, hogy a készülékkel regisztrálja azokat az arcokat, amelyekről gyakran készít felvételeket.
- „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (☎50. old.)
- A(z) „SZÍN-KÖVETÉS” beállításakor a céltárgy (szín) változhat, ha a készülék hasonló szintet detektál. Ilyen esetben mozgassa a céltárgyat középre, és érintse azt meg újra.

FIGYELEM :

- Az LCD monitor szélén megjelenő tárgyakat a készülék, lehet hogy nem detektálja, ha azokat megérinti. Ilyen esetben mozgassa a céltárgyat középre, és érintse azt meg újra.
- A(z) „ARC-KÖVETÉS” funkció egyes felvételi feltételek mellett (távolság, szög, fényerő stb.) és az alany (arc iránya stb.) függvényében nem biztos, hogy megfelelően működik. Ezen kívül nagyon nehéz érzékelni az arcokat háttérvilágítás mellett.
- A(z) „KEDV. ÁLLAT KÖVETÉSE” funkció az állat fajtájától függően, illetve egyes felvételi feltételek mellett (távolság, szög, fényerő stb.) és az alany (arc iránya stb.) függvényében nem biztos, hogy megfelelően működik. Ezen kívül rendkívül nehéz érzékelni azoknak az állatoknak az arcát, amelyek teljesen feketék vagy háttérvilágítás előtt állnak, illetve amelyeknek hosszú szőrzetük van.
- A(z) „SZÍN-KÖVETÉS” a következő esetekben nem biztos, hogy megfelelően fog működni:
 - kontraszt nélküli motívum rögzítése
 - nagy sebességgel mozgó motívum rögzítése
 - sötét helyen való rögzítés
 - ha a környező fényerő nem változik
- A(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításakor a készülék a motívumot elvesztheti, ha a készüléket túl gyorsan mozgatja függőleges vagy vízszintes irányba. Nem regisztrált arcoknál nincs lehetőség az arcok ismételt azonosítására és követésére. A motívum ismételt követéséhez érintse azt meg újra. A regisztrált arcoknál a fókusz és a fényerő automatikusan, beavatkozás/kiválasztás nélkül is változik. Ez mellett a regisztrált arcokat a készülék újra megtalálja és követi, ha azokat közben elvesztené. Ezért javasolt, hogy a készülékkel regisztrálja azokat az arcokat, amelyekről gyakran készít felvételeket.

„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (☎50. old.)

Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)


A(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” automatikusan készít egy pillanatfelvételt, ha a készülék mosolyt detektál.

A funkció elérhető a videókhöz és a pillanatfelvételekhez is.

Állítsa be a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opciót a(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításra a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” kiválasztása előtt.


„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☎45. old.)

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

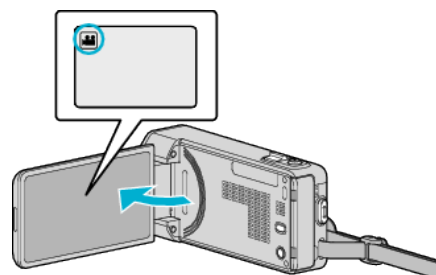

- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
 - A videorögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.


- 2 Érintse meg: „MENU”.

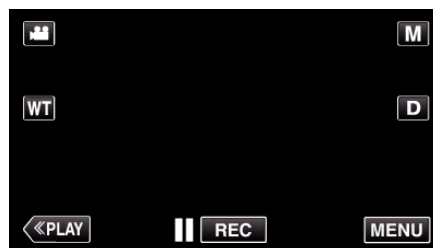


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)

Alternatív megoldásként érintse meg a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” (📷) elemet a parancsikon menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

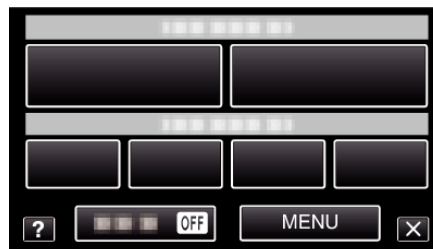

- 4 Érintse meg: „MOSOLY-FELVÉTEL”.

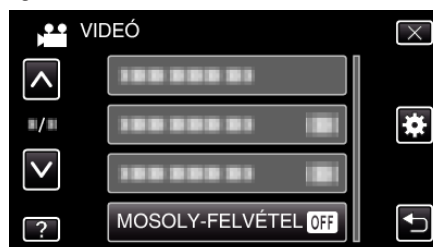

- Érintse meg a(z) ▲, ▼ vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) ✕ gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.


- 5 Érintse meg: „BE”.



- A menüből kilépéshez érintse meg a(z) X elemet, ahogy az előző képernyő megjelenik.

6 Irányítsa a kamerát egy személyre.

- A pillanatfelvételt a készülék automatikusan, a mosoly érzékelésekor rögzíti.

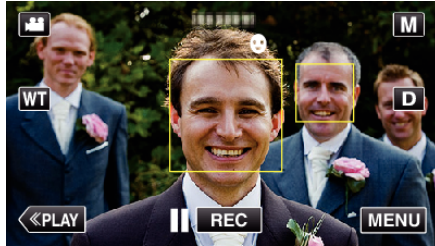

- A(z) PHOTO felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.
- A kerettel együtt megjelenítheti a nevet és a mosolygás erősségét (szintjét %-ban), ehhez állítsa be a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” elemet a(z) „BE” opcióra a menübe a rögzítés előtt.
„SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás” (52. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A kamera egyszerre max. 16 arcot tud detektálni. A mosolygás szintje max. 3, a képernyőn legnagyobbak látszó arcnál jelenik meg.
- A funkció egyes felvételi feltételek mellett (távolság, szög, fényerő stb.) és a célszemély (arc iránya, mosolygás erőssége stb.) függvényében nem biztos, hogy megfelelően működik. A mosolyt háttérvilágítás mellett is nehéz detektálni.
- A mosoly detektálása és rögzítése után a következő felvétel készítéséhez időre van szükség.
- A(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” a következő esetekben nem működik:
 - menü megjelenítése közben
 - ha a hátralévő felvételi idő jelenik meg
 - ha a(z) „ARC AL-ABLAK” be van állítva
 - ha a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” be van állítva
 - ha a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „BÉLYEG” be van állítva
 - ha a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” be van állítva
 - ha a(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” be van állítva

„Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)” (48. old.)

„Rögzítés animációs effektusokkal” (40. old.)


FIGYELEM :

- Ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” nem a(z) „ARC-KÖVETÉS” lehetőségre van beállítva, akkor a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” nem fog működni.
- Ha nem érhető el megfelelő eredmény, akkor rögzítsen a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” elem „KI” opcióra állításával.

Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)


A(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” egy állat, például kutya vagy macska arcának felismerésekor automatikusan rögzít egy állóképet. A funkció elérhető a videókhöz és a pillanatfelvételekhez is.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

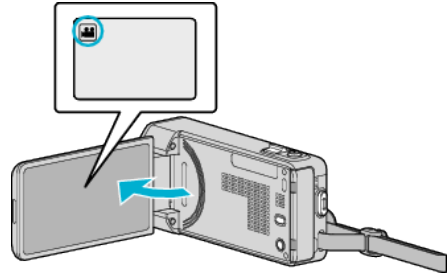


- A rögzítési módot állítsa videóra (V) vagy pillanatfelvételre (P).
- A videorögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) V vagy P elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A(z) V vagy P megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

2 Érintse meg: „MENU”.

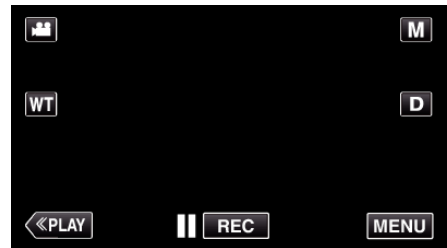

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

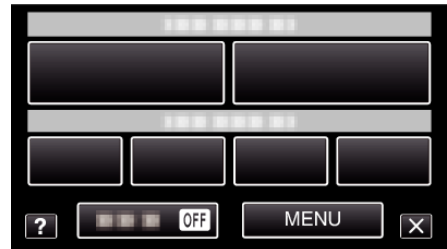


4 Érintse meg: „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA”.



- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.


5 Érintse meg: „BE”.

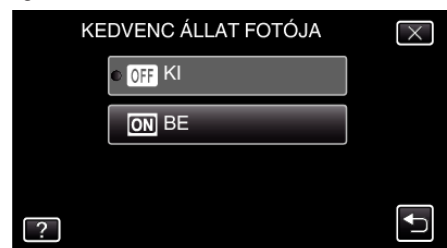

- A menüből kilépéshez érintse meg a(z) X elemet, ahogy az előző képernyő megjelenik.

6 Irányítsa a kamerát a háziállatra.

- Az állóképet a készülék automatikusan, az állat arcának felismerésekor rögzíti.

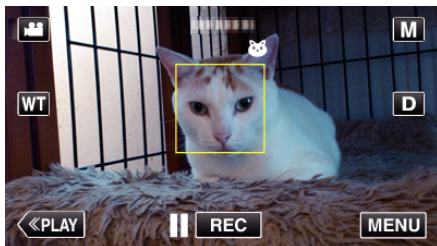

- A(z) PHOTO felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.

MEGJEGYZÉS :

- A kamera egyszerre max. 6 állati arcot tud detektálni.
- A(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” funkció az állat fajtájától függően, illetve egyes felvételi feltételek mellett (távolság, szög, fényerő stb.) és az alany (arc iránya stb.) függvényében nem biztos, hogy megfelelően működik. Ezen kívül rendkívül nehéz érzékelni azoknak az állatoknak az arcát, amelyek teljesen feketék vagy háttérvilágítás előtt állnak, illetve amelyeknek hosszú szőrzetük van.
- A készülék néha tévesen más témákat is háziállatok arcaiként ismerhet fel.
A(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” funkciót csak háziállatokhoz, például kutyákhoz vagy macskákhoz használja.
- Az állat észlelése és rögzítése után a következő felvétel készítéséhez időre van szükség.
- A(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” a következő esetekben nem működik:
 - menü megjelenítése közben
 - ha a hátralévő felvételi idő jelenik meg
 - ha a(z) „ARC AL-ABLAK” be van állítva
 - ha a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” be van állítva
 - ha a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „BÉLYEG” be van állítva
 - ha a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” be van állítva
 - ha a(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” be van állítva

„Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)” (48. old.)

„Rögzítés effektusokkal” (39. old.)


FIGYELEM :

- Ha a(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” beállítása „BE”, a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” automatikusan a(z) „KEDV. ÁLLAT KÖVETÉSE” opcióra lesz állítva. Még ha a(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” beállítása „BE” is, ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” nincs „KEDV. ÁLLAT KÖVETÉSE” értékre állítva, a(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” automatikusan a(z) „KI” opcióra lesz állítva.
- Ha nem érhető el megfelelő eredmény, akkor rögzítsen a(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” elem „KI” opcióra állításával.

Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)


A célszemély arckifejezésének teljes és kinagyított nézete közben is rögzíthet. A kinagyítható arcok körül keretek láthatók. Érintsen meg egy keretet a követéshez, és az arc al-ablakban történő kinagyításához.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

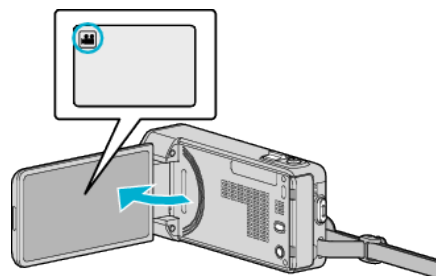


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) M.
- Ha a pillanatfelvétel mód P van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) P elemet a rögzítési képernyőn a módváltásztó képernyő megjelenítéséhez.
A video módra váltáshoz érintse meg a(z) V elemet.

2 Érintse meg: „MENU”.

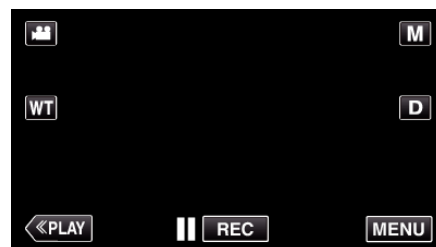


- Megjelenik a parancsikon menü.


3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

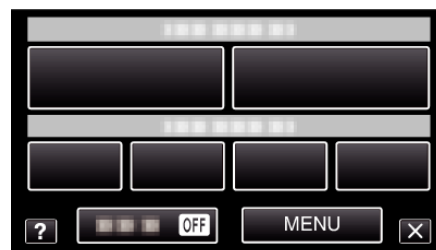

4 Érintse meg: „ARC AL-ABLAK”.

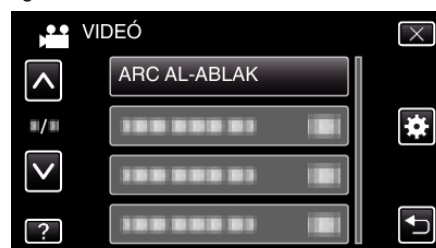

5 Érintse meg az arckeretet a nagyításhoz.

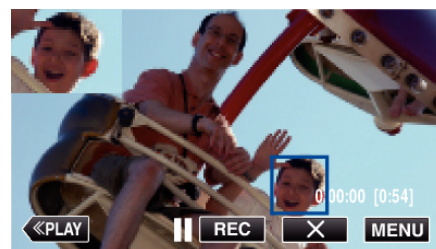

- Ha egy keretben található arcot a készülék követ, akkor azt az al-ablakban jeleníti meg. Az al-ablak helyét a készülék automatikusan választja ki a megérintett arc elhelyezkedésének függvényében.
- A megérintett arc kerete kékre vált.

- Ha a megérintett arc eltűnik a kijelzőről, akkor az al-ablak is eltűnik. Ha az arc újra feltűnik a képernyőn, akkor az al-ablak automatikusan újra megjelenik.
- A(z) „ARC AL-ABLAK” módból való kilépéshez érintse meg a(z) „X” elemet.

FIGYELEM :

- Vegye figyelembe a következőket, ha a(z) „ARC AL-ABLAK” opciót beállítja.
 - A digitális nagyítás, az érintőképernyős nagyítás műveletek, az egyidejű pillanatfelvétel-rögzítés, a(z) „KÉSLELTETETT RÖGZ.”, a(z) „NAGY SEBESSÉGŰ FELV.”, a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT”, a(z) „BÉLYEG”, a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT”, a(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” és a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” ill. a hasonló funkciók nem elérhetők.
 - A(z) „FÓKUSZ” és a(z) „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” beállításokat a készülék automatikusan „AUTOMATIKUS” értékre állítja be.
 - Ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítása: ARC-KÖVETÉS, akkor az al-ablakban megjelenített arcnak megfelelően módosul a fókusz és a fényerő beállítása.
 - A(z) - „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” nem elérhető.
- Az al-ablak megjelenítése és rögzítésre kerül.

MEGJEGYZÉS :

- Ha az arc kinagyítva jelenik meg az al-ablakban, akkor csak a személy neve jelenik meg.
(Ha az arc nincs regisztrálva, akkor a személy neve nem jelenik meg.)
- A készülék az arc al-ablak módot a kikapcsoláskor törli.
- Az arc al-ablak módban a keretek nem olyan könnyen jelennek meg az arcok körül - más módokhoz képest. Azok csak a kinagyítható arcok körül jelennek meg. A keretek a következő esetekben nem jelennek meg:
 - ha a célszemély arca nagyon kicsi
 - ha túl környezet világos vagy sötét van
 - ha az arc vízszintes vagy ferde helyzetben jelenik meg
 - ha az arc nagyobb az al-ablaknál (pl. ha azt kinagyítja)
 - ha az arc egy részét valami eltakarja


„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (50. old.)

Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat

Ha egy személy arcát előre rögzíti, akkor az arckövetés funkció segítségével a fókuszt és a fényerőt automatikusan állíthatja. Max. 6 arcot rögzíthet nevekkal és prioritás szintekkel.


Javasoljuk, hogy a készülékkel regisztrálja azokat az arcokat, amelyekről gyakran készít felvételeket.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

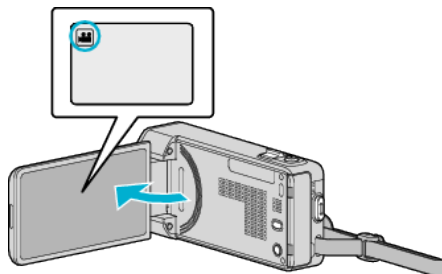


- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
- A videorögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

2 Érintse meg: „MENU”.

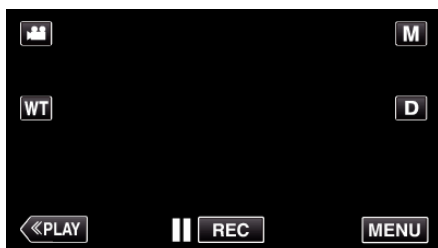

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

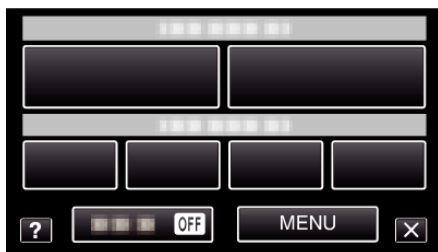

4 Érintse meg: „ARC-REGISZTRÁLÁS”.



- Érintse meg a(z) ▲, ▼ vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) ✕ gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „ÚJ ARC REGISZTRÁLÁSA”.



6 Irányítsa a kamerát egy személyre.




- Az adatokat a készülék az arc-regisztrációs rögzítés előtt gyűjti össze. A keret villogva jelenik meg az adatok gyűjtése közben.
- A villogás közben állítsa be a készüléket úgy, hogy az arc a kereten belül legyen. Az adatok begyűjtése után a keret villogása leáll, és az folyamatosan világít.
- A regisztráció megszakításához érintse meg a(z) „STOP” elemet. A(z) „MEGSZAKÍTJA AZ ARCFELISMERÉST?” megjelenésekor érintse meg a(z) „IGEN” elemet, hogy visszatérjen a rendes rögzítési módhoz.

7 Érintse meg a(z) „RÖGZ.” elemet, és rögzítse az arcot szemből.



- A rögzített, később felhasználható arcot a készülék az arc-regisztrációs index képernyőn jeleníti meg.
- A(z) „RÖGZ.” megérintése mellett a(z) SNAPSHOT gomb teljes lenyomásával is rögzíthet.
- A rögzítés befejeztekor egy hangjelzést hallhat.
- A regisztráció megszakításához érintse meg a(z) „STOP” elemet. A(z) „MEGSZAKÍTJA AZ ARCFELISMERÉST?” megjelenésekor érintse meg a(z) „IGEN” elemet, hogy visszatérjen a rendes rögzítési módhoz.

8 Érintse meg a(z) „IGEN” elemet a rögzítés folytatásához.

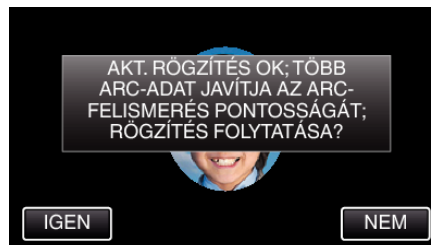

- Az arc-adatok négy irányba - fel, le, balra, jobbra - való gyűjtésének folytatásához érintse meg a(z) „IGEN” elemet. Javasolt, hogy folytassa a rögzítést, hogy növelje az arcfelismerés pontosságát.
- Az arc-regisztrációs rögzítés befejezéséhez érintse meg a(z) „NEM” elemet. Folytassa a 11. lépéssel.

9 Forgassa el az arcot a négy irányba, hogy regisztrálja az arc adatait.




- Forgassa el az arcot lassan, miközben az arc a kamerába néz. Az egyes irányokban való rögzítés elkészültekor egy hangjelzést hallhat. (összesen 4-et)
- Ismételje a lépést addig, míg a rögzítés (regisztrálás) mind a négy irányban el nem készül.
- A felvételi körülmények függvényében a négy irányú regisztráció meghiúsulhat. Ilyen esetben érintse meg a(z) „STOP” elemet a rögzítés megszakításához, majd érintse meg a(z) „NEM” elemet és folytassa a 11. lépéssel.
- Ha az arc a rögzítés során nem megfelelően ismerhető fel, akkor regisztrálja az arcot újra.

10 Forduljon a kamera felé mosolygós arccal.




- A rögzítés automatikusan elindul. A mosoly %-os megjelenítése használható referenciaként, mosolyogjon annyira, hogy az érték a lehető legmagasabb legyen.
- A rögzítés befejeztekor egy hangjelzést hallhat.
- A mosolygó arc rögzítésének megszakításához és a név megadásával való folytatáshoz érintse meg a(z) „STOP” elemet, majd érintse meg a(z) „NEM” elemet és folytassa a 11- lépéssel.

11 Érintse meg: „OK”.

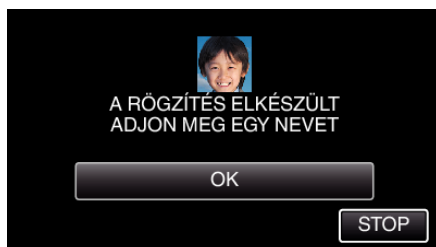

- A(z) „OK” megérintése regisztrálja a rögzített arcot, és a név megadása képernyő jelenik meg.
- A regisztráció megszakításához érintse meg a(z) „STOP” elemet. A(z) „MEGSZAKÍTTA AZ ARCFELISMERÉST?” megjelenésekor érintse meg a(z) „IGEN” elemet, hogy visszatérjen a rendes rögzítési módhoz.

12 Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a név megadásához, majd érintse meg a(z) „REG.” elemet.

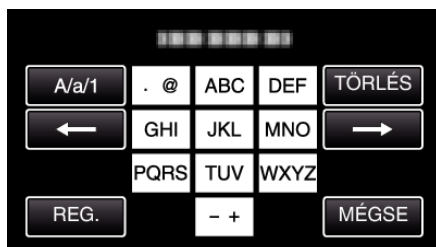


- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a személyhez tartozó input nagybetű, kisbetű vagy szám legyen.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.

- Max. 8 karaktert adhat meg.
- Karakterbevitel módja
Példa: a „KEN” név bevitеле
Érintse meg a „JKL”-t kétszer → Érintse meg a „DEF”-t kétszer → Érintse meg a „MNO”-t kétszer

13 Érintse meg a megfelelő prioritás szintet, majd érintse meg a(z) „REG.” elemet.



- A regisztráció során a legutoljára megadott számot a készülék prioritás szintként kezeli. Az arcdetektálás során a készülék a legmagasabb prioritással (legkisebb számmal) rendelkező célszemélyt detektálja.
- Egy célszemély prioritás szintjének változtatásához érintse meg a számot.
Példa: Ha a 3-as prioritást 1-esre szeretné változtatni, akkor érintse meg az 1-est. A regisztrált célszemély prioritása erre 1-re változik, miközben az eredeti 1-es prioritással rendelkező személy és az alatta levők egy szinttel lejjebb kerülnek. (Ebben a példában az eredeti 1-es prioritás 2-esre, az eredeti 2-es prioritás 3-asra változik.)
- A(z) „REG.” megérintésekor a regisztráció elkészült képernyő jelenik meg.

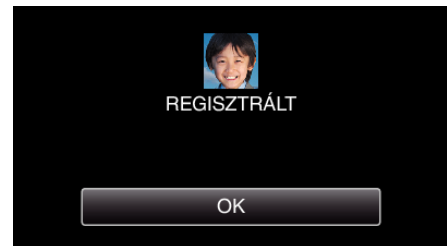

- Érintse meg a(z) „OK” gombot a regisztráció befejezéséhez.
- A regisztrált arc-adatokat a(z) „SZERKESZTÉS” részen szerkesztheti.

„Rögzített arc-adatok szerkesztése” (53. old.)

MEGJEGYZÉS :

- Az arcok a következő esetekben nem biztos, hogy megfelelően lesznek regisztrálva:
 - ha az arc túl kicsi vagy túl nagy a kerethez képest
 - ha túl világos vagy sötét van
 - ha az arc vízszintes vagy ferde helyzetben jelenik meg
 - ha az arc egy részét valami eltakarja
 - ha a kereten belül egynél több arc található
- Az arcfelismerés pontosságának növeléséhez csak egy arcot helyezzen a keretbe, és azt jó megvilágítás mellett (világos helyen) regisztrálja.
- Az arcokat a készülék a felvételi és a környezeti jellemzők függvényében lehet, hogy nem ismeri fel. Ilyen esetben regisztrálja újra az arcot.
- Az arcokat a készülék a rögzítés közben lehet, hogy nem helyesen ismeri fel, ha az arc felismerési szintje alacsony. Ilyen esetben regisztrálja újra az arcot.
- Az arckövetés, az arc al-ablak és a név megjelenítés funkciók a regisztrált arcok, a felvételi feltételek (távolság, szög, fényerő stb.) és arckifejezések függvényében lehet, hogy nem megfelelően működnek.
- Az arckövetés, az arc al-ablak és a név megjelenítés funkciók a hasonló arcú személyeknél, pl. ikreknél, szülőknél, gyerekeknél stb. lehet, hogy nem megfelelően működnek.


SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás

A(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” segítségével beállíthatja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor.

Az elem csak akkor jelenik meg, ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítása: „ARC-KÖVETÉS”.


„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞45. old.)

1 Nyissa ki az LCD monitort.

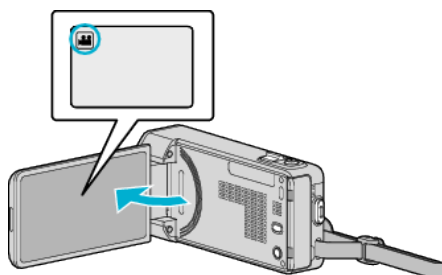


- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
 - A videorögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

2 Érintse meg: „MENU”.

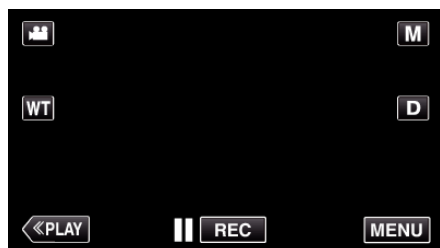

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)
Alternatív megoldásként érintse meg a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” (☺) elemet a parancsikon menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

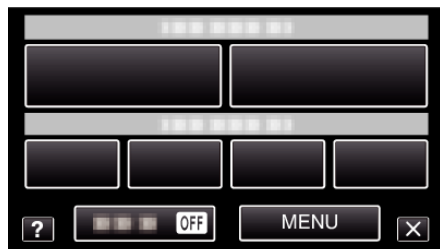

4 Érintse meg: „MOSOLY%/NÉV MEGJ.”.



5 Érintse meg a megfelelő beállítást.



Beállítás	Részletek
KI	Csak kereteket jelenít meg az arcok detektálásakor.
BE	A kereteket, a neveket és a és a mosolygás erősségét (szintjét %-ban) jelenít meg az arcok detektálásakor.

- Keret: A detektált arcok körül jelenik meg.
Név: A regisztrált arcoknál jelenik meg.
Mosolygás szintje: Értékként (0 % - 100 %) jelenik meg a detektált mosolyoknál.



MEGJEGYZÉS :

- A kamera egyszerre max. 16 arcot tud detektálni. A mosolygás szintje max. 3, a képernyőn legnagyobbak látszó arcnál jelenik meg.
- A készülék egyes arcokat a felvételi körülmények függvényében lehet, hogy nem detektál.
- A rögzítés előtt rögzíthet személyes azonosításra alkalmas adatokat, pl. arcot, nevet és a személy prioritását.
- A prioritás szintjének megfelelően egyszerre max. 3 regisztrált név jelenik meg.

„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (☞50. old.)

- A demó mód aktiválásakor a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” beállítása: „BE”


„DEMÓ ÜZEMMÓD” (☞141. old.)

Rögzített arc-adatok szerkesztése

Rögzített arc-adatok szerkesztése


A regisztrált adatoknál módosíthatja a nevet, a prioritás szintjét és az arc-adatokat.

- 1 Érintse meg: „MENU”.

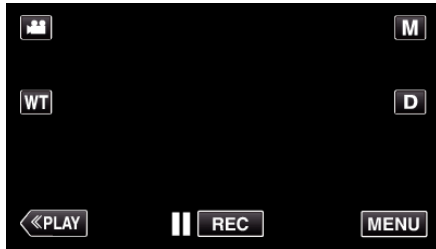

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 2 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

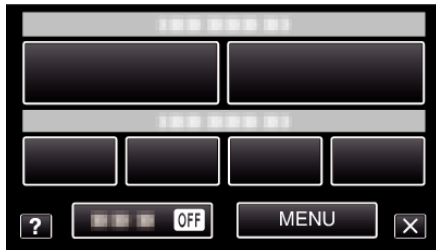

- 3 Érintse meg: „ARC-REGISZTRÁLÁS”.




- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 4 Érintse meg: „SZERKESZTÉS”.



- 5 Érintse meg azt a személyt, akit szerkeszteni szeretne.

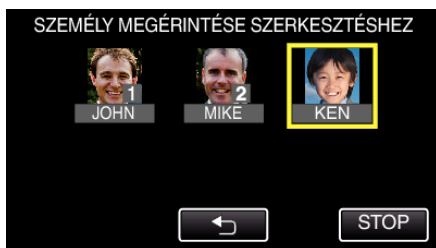

- 6 Érintse meg azt a tételt, amit szerkeszteni szeretne.




- Ha a(z) „RÖGZÍTÉS ÚJRA” opciót válassza, akkor folytassa a(z) „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (50. old.) 6. lépésével.
- Ha a(z) „NEV MÓDOSÍTÁSA” opciót válassza, akkor folytassa a(z) „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (51. old.) 12. lépésével.
- Ha a(z) „PRIORITÁSI SORREND MÓD.” opciót válassza, akkor folytassa a(z) „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (51. old.) 13. lépésével.

„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (50. old.)

Regisztrált arc-információk törlése


A regisztrált arc-adatokat törölheti.

- 1 Érintse meg: „MENU”.

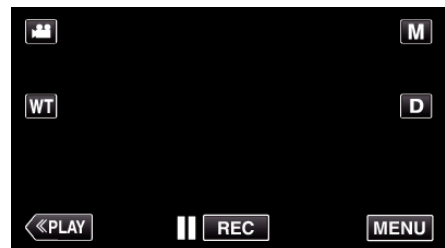


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 2 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

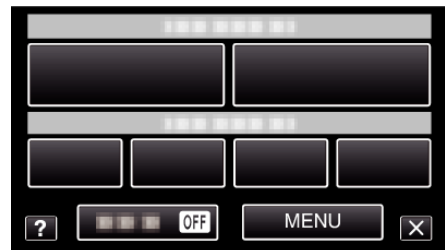

- 3 Érintse meg: „ARC-REGISZTRÁLÁS”.

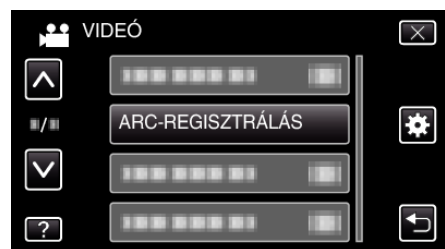

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 4 Érintse meg: „MÉGSE”.



5 Érintse meg azt a személyt, akinek a regisztrálását törölni szeretné.




- Erre a(z) elem jelenik meg a kiválasztott személyen.
- A(z) elem eltávolításához érintse meg újra a személyt.

6 Érintse meg: „ÁLLÍT”.



7 Érintse meg: „IGEN”.

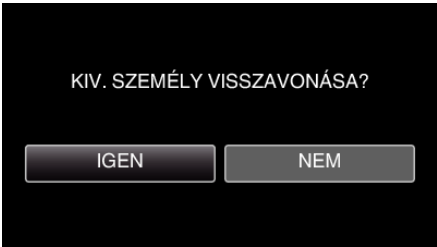


- Érintse meg a(z) „IGEN” elemet, hogy törölje a kiválasztott személy arc-adatait.
- Érintse meg a(z) „NEM” elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a törlés elkészült képernyő jelenik meg.


A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése

A képstabilizátor beállításánál a kamera remegése jelentősen csökkenthető a videorögzítés során.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

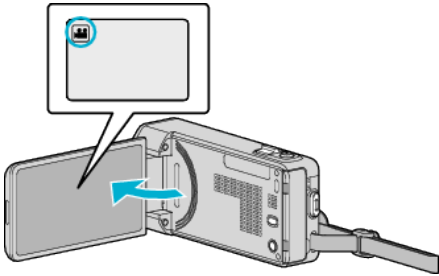

2 Nyomja meg a(z) gombot a beállítás módosításához.

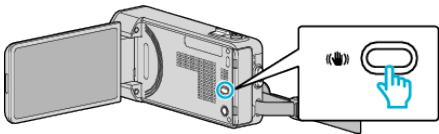

- A képstabilizátor beállítása minden érintésre változik.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a képstabilizátort.
BE	Csökkenti a kamera remegését szokásos felvételi körülmények mellett.
BE (AIS) csak videó mód)	Jobban csökkenti a kamera remegését, ha a fényes jeleneteket széles látószöggel készíti. Csak a széles látószög végállásban (kb. 5x).

MEGJEGYZÉS :

- Javasoljuk, hogy kapcsolja a képstabilizátort a(z) „KI” állásba, ha kissé mozgó motívumot rögzít állványról.
- Ha a kamera túl erősen mozog, akkor a képet nem lehet teljesen stabilizálni.
- Amikor a(z) „BE (AIS)” beállítás van kiválasztva, a látószög leszűkül.
- A képstabilizáció csak a SNAPSHOT gomb pillanatfelvétel-rögzítés módban való félig lenyomásakor kezdődik.

Lassított (nagy sebességű) rögzítés


Lassítással rögzíthet videókat, ha növeli a rögzítési sebességet, majd azokat lassított felvételenként játszhatja le, hogy kihangsúlyozza a mozgást.

A funkció például a mozgások ellenőrzésére használható, pl. egy golfütő lendítésnél.

Rögzítési sebesség	250 képkocka/mp.
Képméret	720×576
Maximális rögzítési idő	144 p.
Maximális visszajátszási idő	12 ó.
Képméret monitor csatlakoztatása esetén	1920×1080

- A lejátszási idő a tényleges rögzítési idő 5-szorosa lesz.
(Példa: Ha a rögzítési idő 1 perc, akkor a lejátszási idő 5 perc lesz.)

1 Nyissa ki az LCD monitort.

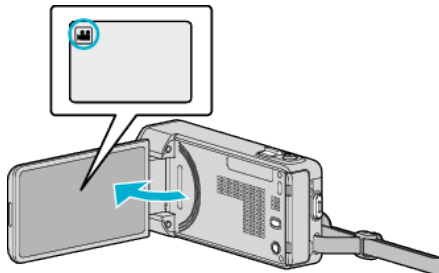


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

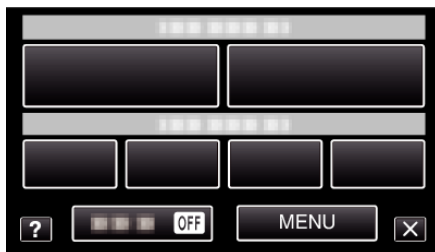

4 Érintse meg: „NAGY SEBESSÉGŰ FELV.”.




5 Érintse meg: „BE”.



- A(z) „BE” megérintésekor 250 képkockát lehet 1 mp alatt rögzíteni.
- A nagysebességű rögzítés megszakításához érintse meg a(z) „KI” elemet.

6 Kezdje el a rögzítést.

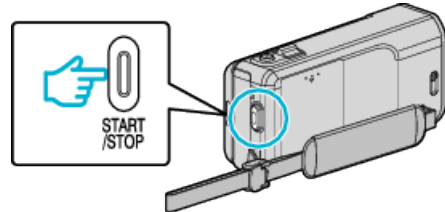

- Nyomja le újra a(z) START/STOP gombot a rögzítés megállításához.
- A nagysebességű rögzítésnél használt beállításokat a készülék nem menti, ha kikapcsolja a készüléket.

MEGJEGYZÉS :

- A képek a többi videóhoz képest szemcsésebbeknek tűnhetnek. A rögzítés közben az LCD monitoron megjelenített kép is szemcsésebbnek tűnhet.
- Audió nem lesz rögzítve a videóval.
- A nagy sebességű rögzítés engedélyezésekor csak az optikai nagyítást lehet használni.
- A nagysebességű rögzítés közben a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítása a következő: „KI”. Ez mellett a képstabilizátor beállítása: „KI”. Az ilyen felvételeket célszerű fényes helyen készíteni állványról, a motívum lehető legnagyobb nagyítása mellett.


„Rögzítés háromlábú állványon” (19. old.)

Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)

Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el.


A beállítás a megfigyeléseknél lehet hasznos, például egy virág bimbójának kinyílásakor.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

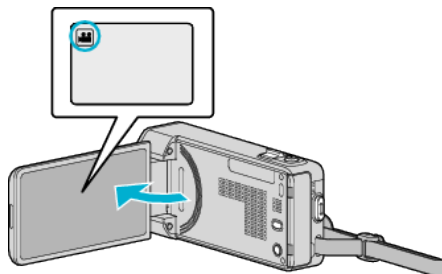


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
 - Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg: „MENU”.

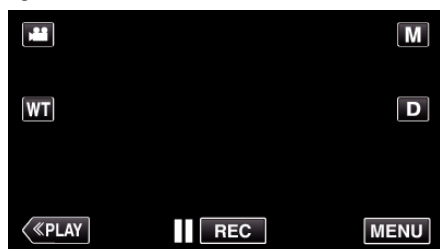

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

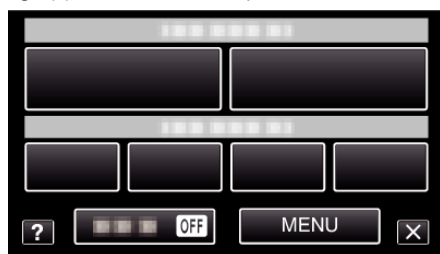

4 Érintse meg: „KÉSLELTETETT RÖGZ.”.




- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintéssel válassza ki a rögzítési gyakoriságot (1 ... 80 mp.).




- Minél nagyobb a másodperc értéke, annál ritkábban készül képkocka.
- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

6 Kezdje el a rögzítést.

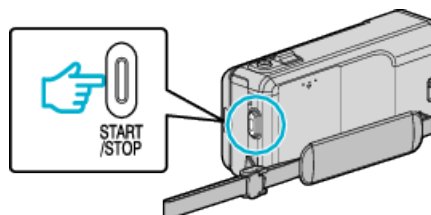

- A kamera ekkor a képkockákat a beállított gyakorisággal rögzíti.
 - Ha a rögzítés gyakoriságát „20 MP-ES IDŐKÖZ” vagy ennél nagyobb értékre állította, akkor a készülék az egyes képkocka rögzítések között energiatakarékos módra vált.
- A következő rögzítési pontnál az energiatakarékos mód kikapcsol és a rögzítés automatikusan elindul.
- Nyomja le újra a(z) START/STOP gombot a rögzítés megállításához.

Visszajelzések a késleltetett rögzítés közben

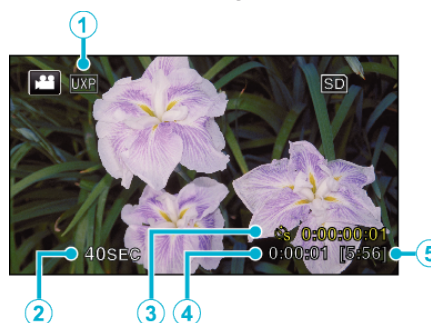

	Kijelzés	Leírás
①	Videó minősége	Megjeleníti a beállított képminőség ikonját.
②	Sebesség indikátor	Megjeleníti a beállított rögzítési gyakoriságot.
③	Rögzített idő	Megjeleníti a videó aktuális rögzítési idejét. A rögzítési idő a képkockák mennyiségével növekszik.
④	Aktuális eltelt idő	Megjeleníti az aktuális eltelt időt a rögzítés kezdetétől.
⑤	Fennmaradó rögzítési idő	A rögzítéshez rendelkezésre álló (fennmaradó) idő a kiválasztott videominőség mellett.

Késleltetett felvétel beállítás

Minél nagyobb a másodperc értéke, annál ritkábban készül képkocka.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
1 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 1 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 25x sebességgel lesznek visszajátszva.
2 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 2 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 50x sebességgel lesznek visszajátszva.
5 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 5 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 125x sebességgel lesznek visszajátszva.
10 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 10 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 250x sebességgel lesznek visszajátszva.
20 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 20 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 500x sebességgel lesznek visszajátszva.
40 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 40 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 1000x sebességgel lesznek visszajátszva.
80 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 80 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 2000x sebességgel lesznek visszajátszva.

FIGYELEM :

- A késleltetett rögzítésnél nem lehet hangot rögzíteni.
- A nagyítás, az egyidejű pillanatfelvétel-rögzítés és a képstabilizátor funkció nem elérhető a késleltetett rögzítésnél.
- Ha a rögzítés úgy áll meg, hogy a felvétel ideje rövidebb „0:00:00:14”-nél, akkor a rendszer nem menti el a videót.

MEGJEGYZÉS :

- A késleltetett rögzítésnél használt beállításokat a készülék visszaállítja alapbeállításra, ha kikapcsolja a készüléket. A késleltetett rögzítés ismételt elindításához még egyszer ki kell választani az opciót.
- A rögzítés automatikusan leáll 99 órával a kezdés után.
- A hosszú késleltetett rögzítéshez használjon állványt és váltakozó áramú adaptert.

Javasoljuk, hogy manuálisan állítsa be a fókusz és a fehéregyensúlyt.

„Rögzítés háromlábú állványon” (19. old.)

„A fókusz manuális állítása” (32. old.)


„Fehéregyensúly beállítás” (36. old.)

Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)

A funkció azt teszi lehetővé, hogy a készülék automatikusan érzékelhesse az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásait.

A funkció beállítható a videó és a pillanatfelvétel módhoz is.

- Nyissa ki az LCD monitort.

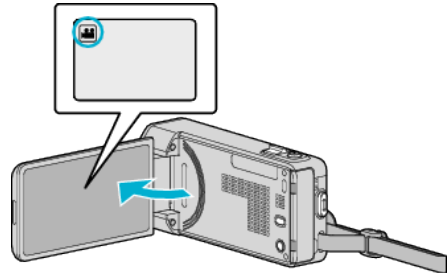


- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
- A videorögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📷 vagy 📹 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A(z) 📷 vagy 📹 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

- Tervezze meg a képet a motívumnak megfelelően.


- Állítsa a látószöveget a nagyítással, stb.

- Érintse meg: „MENU”.

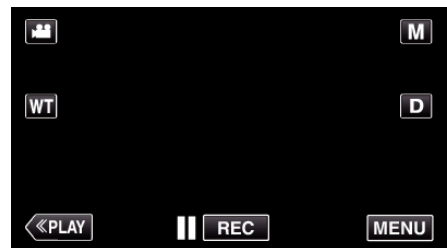

- Megjelenik a parancsikon menü.

- Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

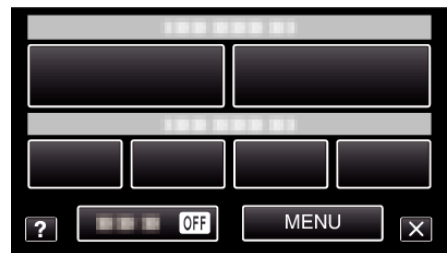


- Érintse meg: „AUTO RÖGZÍTÉS”.




- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- Érintse meg: „BE”.

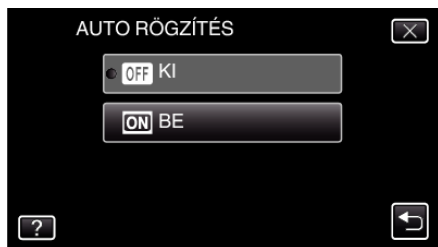

- 7 A rögzítés automatikusan elkezdődik, ha a piros keretben található motívum elmozdul.

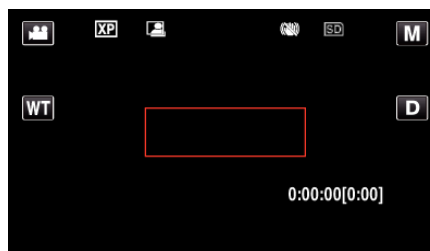

- A piros keret a menü képernyő elrejtése után 2 másodperccel jelenik meg.
- A videorögzítésnél a rögzítés addig folytatódik, amíg a piros keretben található motívum mozog (változtatja fényerejét). Ha a piros keretben található motívum már nem mozog (nem változtatja fényerejét), akkor a rögzítés 5 másodpercen belül leáll.
- A videorögzítés manuális leállításához nyomja meg a(z) START/STOP gombot. Ha az „AUTO RÖGZÍTÉS”, „BE” van kapcsolva a videorögzítés leállítása után, akkor a rögzítés újra elkezdődik, amint a piros keretben található motívum megmozdul (változtatja fényerejét). A megszakításhoz állítsa a(z) „KI” értékre a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” opciót.

FIGYELEM :

- A digitális nagyítás, a képstabilizátor, az időzítő és a folyamatos felvétel nem elérhető az „AUTO RÖGZÍTÉS” beállításakor.
- Az „AUTO RÖGZÍTÉS” nem használható a „KÉSLELTETETT RÖGZ.” funkcióval együtt. Ha mindkét funkció be van állítva, akkor a „KÉSLELTETETT RÖGZ.” rendelkezik magasabb prioritással.
- A(z) „KÉPMÉRET” nem módosítható az „AUTO RÖGZÍTÉS” kiválasztása után. Állítsa be azt a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” kiválasztása előtt.
- Az „AUTO RÖGZÍTÉS” beállításakor az automatikus kikapcsolás és az energiatakarékos módok nem elérhetők.

MEGJEGYZÉS :

- A rögzítés leáll, ha 5 másodpercnyi videorögzítés során nincs változás.
- A(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” során használt beállításokat a készülék nem menti, ha kikapcsolja a készüléket.
- A rögzítés nem indul el akkor, ha a piros keretben található motívum mozgása túl gyors vagy a fényerősség-változása túl kicsi.
- A rögzítés akkor is elindulhat, ha a fényerő változik, függetlenül attól, hogy a piros keretben nem történt mozgás.
- A nagyítás közben a rögzítés nem tud elindulni.

Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)

A 10 másodperces időzítés és az arcfelismeréses automatikus időzítés nagyon jól használható a csoportképek készítéséhez.


A két másodperces időzítő használata megelőzi a zár gombjának megnyomása miatti kamera elmozdulást/beremegést.

MEGJEGYZÉS :

Ha időzítővel készít felvételeket, akkor javasoljuk, hogy használjon állványt. „Rögzítés háromlábú állványon” (E-19. old.)


A 2/10 másodperces időzítő használata

1 Nyissa ki az LCD monitort.

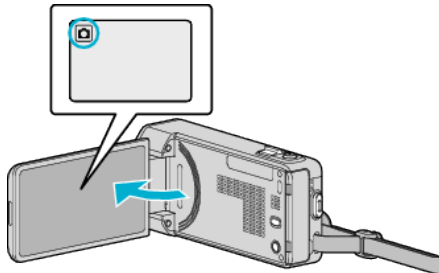

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a videó mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A pillanatfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg: „MENU”.

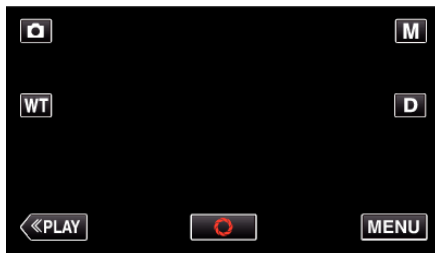

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



4 Érintse meg: „AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ”.




- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „2 MP” vagy „10 MP”.




6 Fókuszálja a kamerát a motívumra.

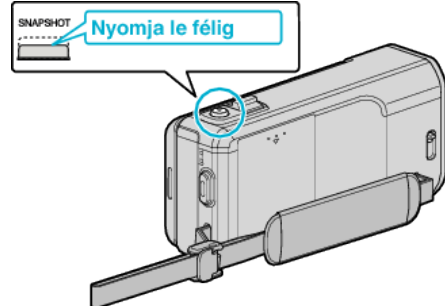

- Ha az a fókuszba kerül, akkor a fókusz ikon zöld fénnel kezd el világítani.

7 Készítsen egy pillanatfelvételt.

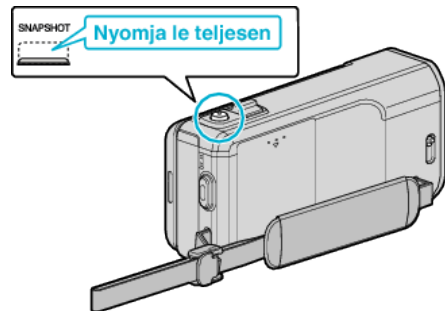


- Erre megjelenik a stopper és a visszaszámlálás végén elindul a felvétel.
- Az időzítő leállításához nyomja meg a(z) SNAPSHOT gombot újra.

Az arcfelismeréses időzítő használata

A(z) SNAPSHOT gomb lenyomására elindul az arcdetektálás és a felvétel azután indul el három másodperccel, amint még egy személy megjelenik a képen.


A funkció akkor lehet hasznos, ha a csoportfelvételen a fényképész is szerepelni szeretne.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a pillanatfelvétel módot.

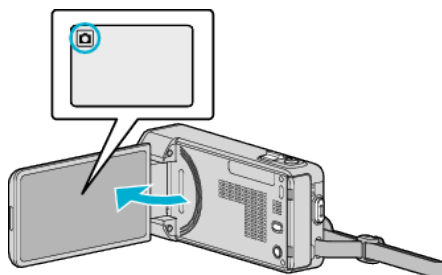

- Erre a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

- 2 Érintse meg: „MENU”.

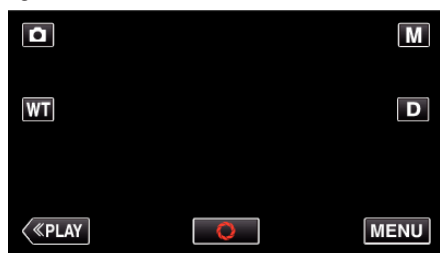


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



- 4 Érintse meg: „AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ”.

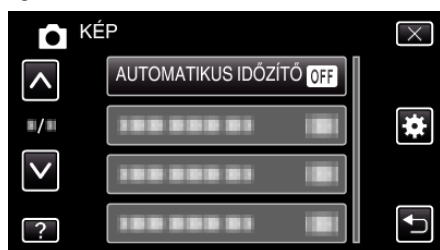


- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5 Érintse meg: „ARCFELISMERÉS”.




- 6 Amint meggyőződött arról, hogy mindenki a kamera felé néz, nyomja meg a(z) SNAPSHOT gombot.

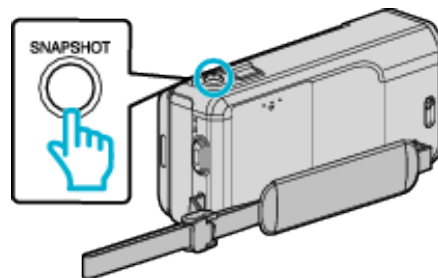

- A célszemélyek arcai körül keretek jelennek meg.
- A(z) SNAPSHOT gomb ismételt megnyomása egy 10 mp-es késleltetést indít el.

- 7 A fényképész megjelenik a képen.

Fényképész

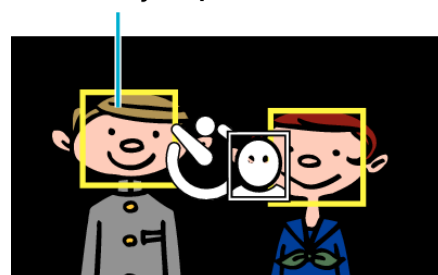

- A zárat a termék 3 másodperccel azután sűti el, amint a fényképész is megjelent a képen.
- Az időzítő leállításához nyomja meg a(z) SNAPSHOT gombot újra.


MEGJEGYZÉS :

- A(z) „ARCFELISMERÉS” funkció a felvétel körülményeitől függően lehet, hogy nem tudja detektálni az arcokat.

Videorögzítés dátummal és idővel


Videókat rögzíthet a felvétel dátumával és időpontjával együtt. Ezt az opciót akkor állítsa be, ha a fájlt a dátum és idő megjelenítésével szeretné elmenteni.
(A dátum és idő nem törölhető a rögzítés után.)

1 Nyissa ki az LCD monitort.

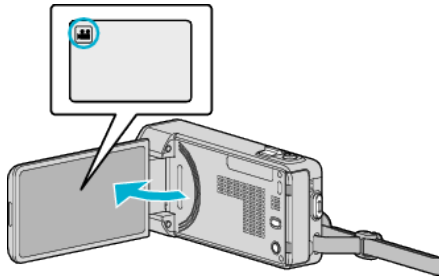


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg: „MENU”.

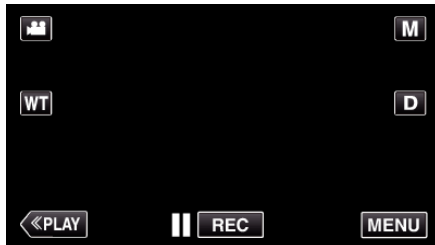

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

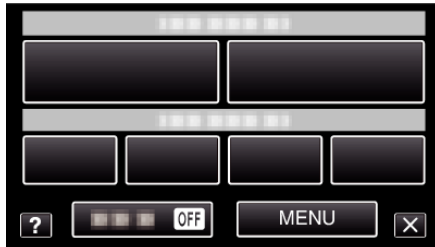


4 Érintse meg: „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS”.



- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- Az elem megérintésekor megjelenik a dátummal/idővel történő rögzítésre vonatkozó figyelmeztetés.

5 Nyomja meg a START/STOP gombot a rögzítés elindításához.

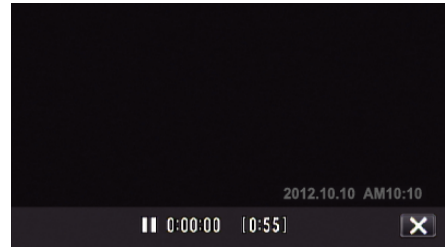


- Nyomja le újra a(z) START/STOP gombot a rögzítés megállításához.
- Ha nem rögzítési műveletet hajt végre, előbb érintse meg a(z) elemet a „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” törléséhez.

Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése


Ellenőrizheti az SD kártyán a rögzítéshez fennmaradó időt, ill. az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

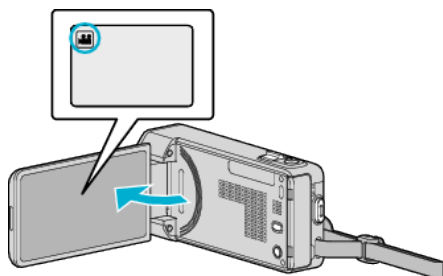


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg: „MENU”.

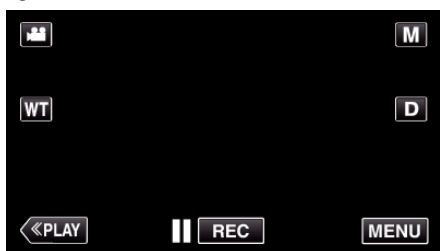


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

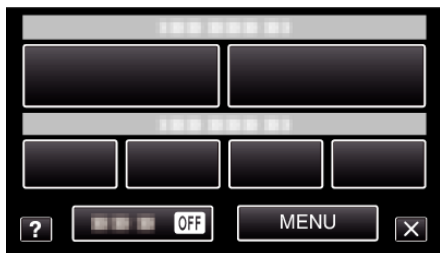


4 Érintse meg: „INFO.”.

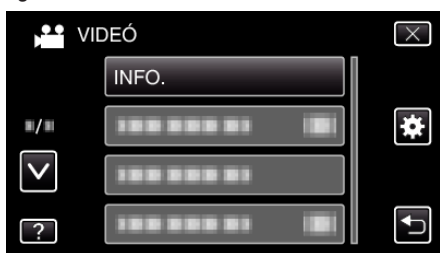

- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Jelenítse meg a videórögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.

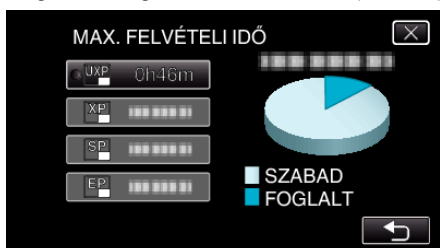

- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszatérjen a rögzítés módhoz.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) elemet.

MEGJEGYZÉS :

- A videominőséget tetszőlegesen beállíthatja érintéssel a fennmaradó idő kijelzőn a megfelelő elem megérintésével.

Becsült videorögzítési idő

Minőség	SDHC/SDXC kártya					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	20 p.	40 p.	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	4 ó. 10 p.	5 ó. 40 p.
XP	30 p.	1 ó.	2 ó.	4 ó.	6 ó.	8 ó. 10 p.
SP	40 p.	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	5 ó. 50 p.	8 ó. 30 p.	11 ó. 30 p.
EP	1 ó. 40 p.	3 ó. 30 p.	7 ó. 10 p.	14 ó. 40 p.	21 ó. 30 p.	28 ó. 50 p.
SSW	1 ó. 20 p.	2 ó. 40 p.	5 ó. 30 p.	11 ó. 20 p.	16 ó. 40 p.	22 ó. 20 p.
SEW	2 ó. 50 p.	5 ó. 40 p.	11 ó. 30 p.	23 ó. 30 p.	34 ó. 30 p.	46 ó. 10 p.

- A valós rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a felvétel körülményeitől függően.

A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)

Képméret	SDHC kártya			
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3808×2856 (4:3)	600	1200	2400	5000
1920×1080 (16:9)	3100	6500	9999	9999
1440×1080 (4:3)	4200	8500	9999	9999
640×480 (4:3)	9999	9999	9999	9999

- A videorögzítés vagy -lejátszás során készített pillanatfelvételeket (állóképeket) a rendszer 1920x1080 felbontásban menti el.

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)


Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő
BN-VG212U (Mellékelve)	45 p.	1 ó. 25 p.
BN-VG226U	1 ó. 45 p.	3 ó. 10 p.

- A fenti értékek a következő beállítások mellett érvényesek: a(z) „FÉNY” beállítása „KI” és a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” beállítása „3” (normál).
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)
- A rögzítési idő a felvételi körülmények és használat függvényében változhat.
- Az akkumulátor hasznos élettartamának vége felé a rögzítési idő az akkumulátor teljes töltöttsége mellett is a megadottnál rövidebb lesz. (Ilyen esetben cserélje le az akkumulátor egy újra.)

Videók visszajátszása

A rögzített videókat az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.


- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

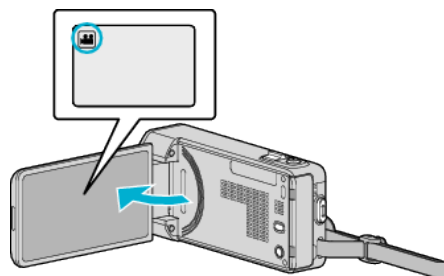


- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.

A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

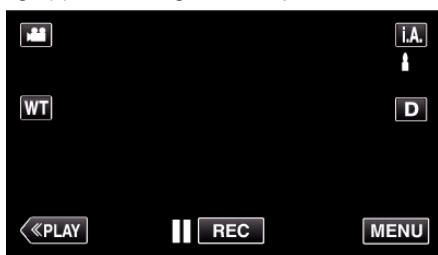


- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.

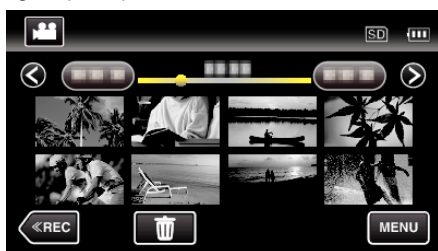

- Érintse meg a(z) elemet a szüneteltetéséhez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- A(z) jelenik meg a legutolsó visszajátszott képen.


Videolejátszás műveleti gombjai

Az index képernyő megjelenítése közben

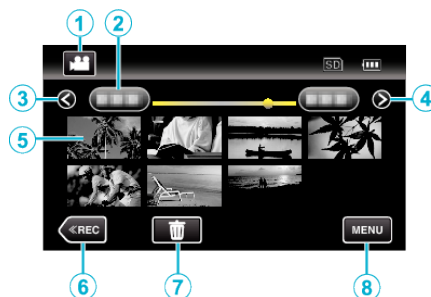

	Kijelzés	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②	Dátum	A következő/előző dátumra áll
③	<	Megjeleníti az előző index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
④	>	Megjeleníti a következő index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
⑤	Mozaik (fájl)	Érintse meg a mozaikot - elindítja a lejátszást Jobbra tolás - görgetés jobbra a következő index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet) Balra tolás - görgetés balra az előző index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet)
⑥	<<REC	A rögzítés módra vált.
⑦		Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
⑧	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt

Videolejátszás során

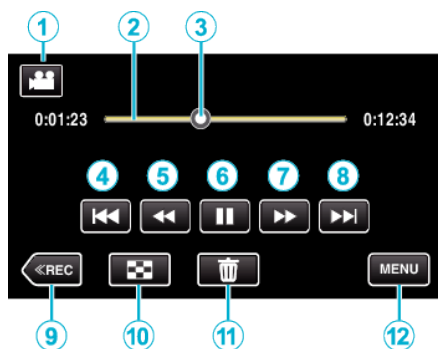

	Kijelzés	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②	Idősáv	Érintse meg egy tetszőleges helyen-a készülék a megérintett helyre áll Húzza a lejátszás pontját balra vagy jobbra-a készülék a lejátszás az új ponttól indítja el
③	Mutató	Megjeleníti a jeleneten belül a becsült lejátszási pozíciót
④	⏮	Visszavált a jelenet elejére. Visszavált az előző jelenetre, ha megérintik a jelenet elején. • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
⑤	⏪	Keresés hátra (a sebesség minden egyes érintésre nő)
⑤	⏩	Lassan hátra / Nyomja le és tartsa lenyomva a lassú hátrafele történő lejátszás elindításához
⑥	▶ / ⏸	Lejátszás/szünet
⑦	⏭	Keresés előre (a sebesség minden egyes érintésre nő)
⑦	⏩	Lassan előre / Nyomja le és tartsa lenyomva a lassú lejátszás elindításához
⑧	⏭	A következő jelenetre vált • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
⑨	<<REC	A rögzítés módra vált.
⑩	⏹	Stop (visszatérés az index képernyőhöz)
⑪	🗑	Törli az éppen megjelenített videót.
⑫	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt

MEGJEGYZÉS :

- Érintse meg vagy húzza az érintésérzékeny kijelző műveleti területét.
- Az érintésérzékeny kijelző művelet gombjai eltűnnek, ha a készüléket kb. 5 másodpercig nem használja. Érintse meg a képernyőt a művelet gombok ismételt megjelenítéséhez.
- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.


„Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (☞ 70. old.)

- A rögzítés dátuma és időpontja lejátszás közben megjeleníthető a kijelzőn.

„DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS ” (☞ 132. old.)

Videó-hangerő állítása

A nagyítás/hangerő kart használhatja a hangerő beállításához.




FIGYELEM :

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról. Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára.
- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról.
 - Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más írható médiára.
 - A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése


Megtekintheti a rögzített videók rögzítési információit.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

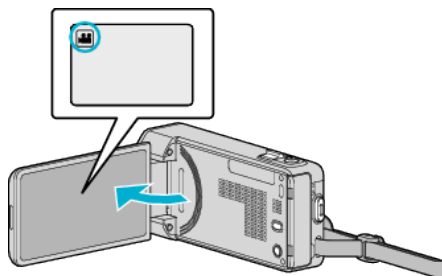


- A(z) vagy megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

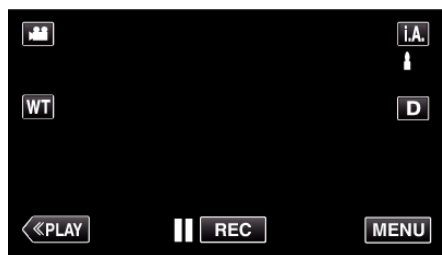


3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.

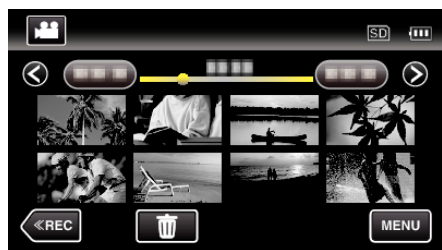


4 Érintse meg: „MENU”.

5 Érintse meg: „FÁJLINFORMÁCIÓ”.

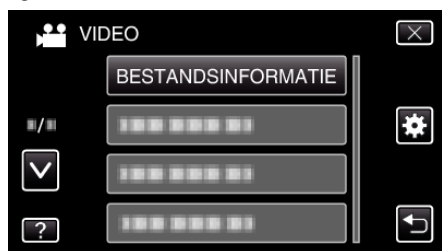


- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
 - Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
 - Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.

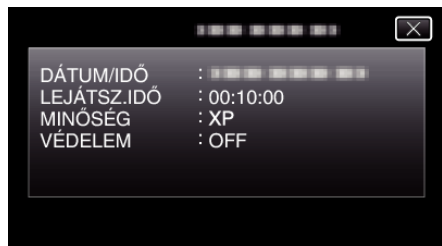

A videók tartalmának gyors ellenőrzése (gyors lejátszás)


Lejátszhatja a rögzített videók tömörített változatát is (tömörített lejátszás). A funkciót a videotartalom gyors megtekintéséhez használjuk.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

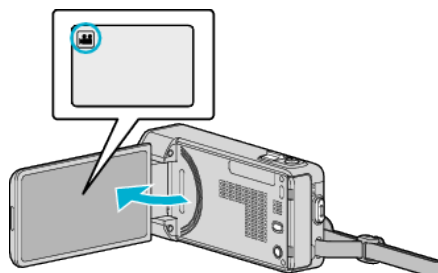


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
 - Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
- A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

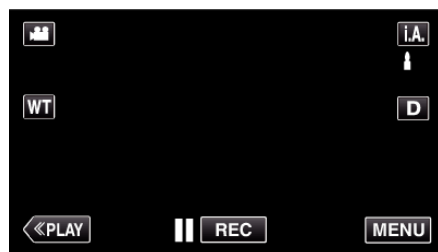

3 Érintse meg: „MENU”.

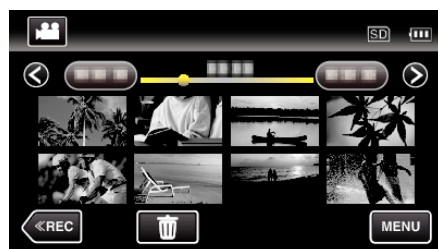

4 Érintse meg: „DIGEST LEJÁTSZÁS”.



5 Érintse meg a gyorslejátszás dátumának kiválasztásához.




- A dátum kiválasztását követően érintse meg a(z) „KÖV.” elemet.
- A(z) „MIND” elem megérintésekor a rendszer az összes dátumra vonatkozó gyorslejátszást végrehajtja.
- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

6 Válassza ki a gyorslejátszás idejét



- A gyorslejátszás időmegjelenítése a rögzítési időnek megfelelően változik.
- Ha a(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” elindítása a gyorslejátszási idő kiválasztása után jelentős ideig tart (több mint két másodpercig), akkor megjelenik az állapotsáv.
- A gyorslejátszás ideje csak referencia értéként szolgál.

7 A gyorslejátszás elindul.

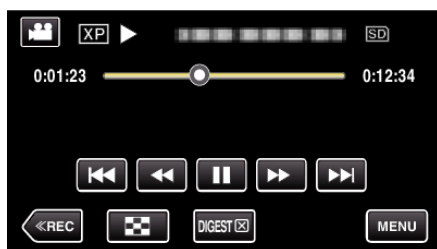


- Érintse meg a(z) || elemet a szüneteltetéséhez.
- Érintse meg a(z) [checkered flag] elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- A normál lejátszás képernyőre történő visszatéréshez érintse meg a(z) „DIGEST” elemet.
- Lejátszás közben a(z) „MENU” elem megérintésével elmentheti a gyorslejátszást lejátszási listaként. Érintse meg a „MENT.LEJÁTSZ.LISTÁBA” elemet, majd a „OK” gombot.
- Videolejátszás során alkalmazható műveletek „Videolejátszás műveleti gombjai” (64. old.)

Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása


A videó kezelési információi megsérülhetnek, ha a rögzítést nem megfelelően hajtják végre, pl. ha kikapcsolják a készüléket a rögzítés közben. A hibás kezelési információkat tartalmazó videók lejátszásához a következőket teheti.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

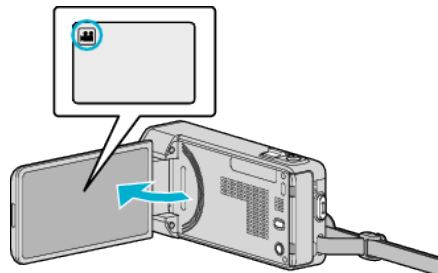


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) [video icon].
 - Ha a pillanatfelvétel mód [photo icon] van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) [photo icon] elemet a rögzítési képernyőn a módváltó képernyő megjelenítéséhez.
- A video módra váltáshoz érintse meg a(z) [video icon] elemet.

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

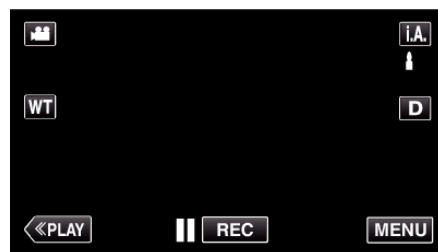


3 Érintse meg: „MENU”.

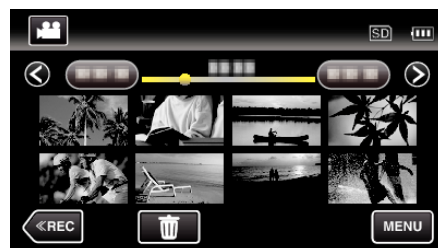

4 Érintse meg: „MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA”.



5 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.

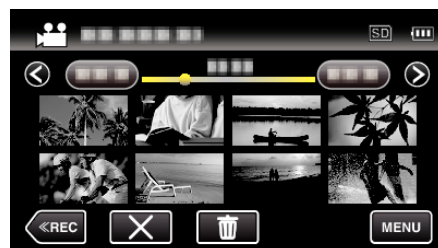

„Videók visszajátszása” (64. old.)


MEGJEGYZÉS :

- Egy MTS fájl hoz létre az EXTMOV könyvtárban, ha a kezelési információk megsérülnek.
- A sérült fájl állapotától függően a lejátszás meghiúsulhat vagy az akár zökkenőmentes is lehet.

Pillanatképek lejátszása


A rögzített pillanatképeket az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

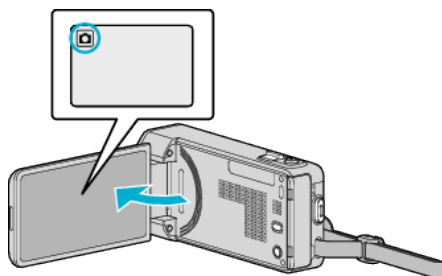


- Ha a videó mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A pillanatképfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

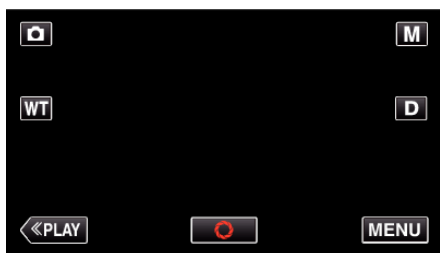


- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.

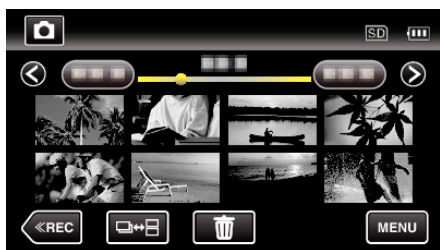

- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- A pillanatképfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg.

Pillanatképfelvétel-lejátszás műveleti gombjai


Az index képernyő megjelenítése közben

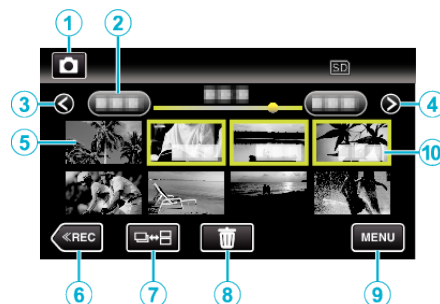

- A pillanatképfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg.

	Kijelzés	Leírás
①	Videó/ Pillanatképfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatképfelvétel üzemmódok között.
②	Dátum	A következő/előző dátumra áll
③	<	Megjeleníti az előző index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
④	>	Megjeleníti a következő index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
⑤	Fájl (Pillanatképfelvétel)	Érintse meg a mozaikot - elindítja a lejátszást Jobbra tolás - görgetés jobbra a következő index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet) Balra tolás - görgetés balra az előző index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet)
⑥	<<REC	A rögzítés módra vált.
⑦		A pillanatképfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük és külön, zöld keretben jeleníti meg az index képernyőn. Az index képernyő a gomb minden egyes megnyomására vált a rendes és a csoportosított index képernyők között.
⑧		Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
⑨	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt
⑩	Rögzítés dátuma	Rögzítés dátuma (csak az egyes dátumok első fájljánál)

Pillanatfelvétel lejátszás során

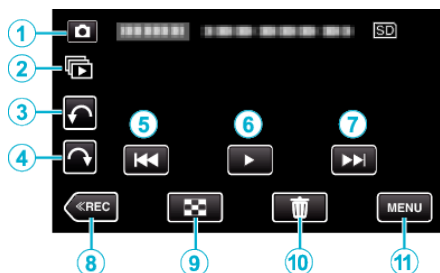

	Kijelzés	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②		A két másodpercen belül vagy a folyamatos felvétel móddal rögzített pillanatfelvételek folyamatos lejátszása.
③		Balra forgatás (minden egyes érintésre -90°-ot forgat)
④		Jobbra forgatás (minden egyes érintésre 90°-ot forgat)
⑤		Visszatérés az előző állóképhez • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
⑥		Diavetítés elindítása/szüneteltetése „Diavetítés lejátszás” (69. old.)
⑦		Ugrás a következő állóképére • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
⑧	<<REC	A rögzítés módra vált.
⑨		Visszaváltás az index képernyőre
⑩		Törli az éppen megjelenített pillanatfelvételt.
⑪	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt

MEGJEGYZÉS :


- Érintse meg vagy húzza az érintésérzékeny kijelző műveleti területét.
- Az érintésérzékeny kijelző művelet gombjai eltűnnek, ha a készüléket kb. 5 másodpercig nem használja. Érintse meg a képernyőt a művelet gombok ismételt megjelenítéséhez.
- A pillanatfelvételeket a lejátszás közben 90°-kal elforgathatja jobbra és balra.
Az elforgatás csak a képernyős megjelenítésre vonatkozik.
- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.
A funkciót akkor használjuk, ha jelentős számú fájl között keresünk.
„Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (70. old.)

FIGYELEM :

- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.

Diavetítés lejátszás

A pillanatfelvételeket a diavetítéssel lehet lejátszani. Érintse meg a(z) ► elemet a pillanatfelvételek lejátszása közben a diavetítés elindításához.

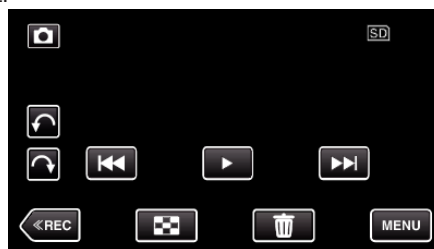

„Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (68. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A diavetítés során az egyes képek közötti átmeneti effektusokat lehet használni.

„DIA EFFEKTUSOK ” (134. old.)


Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint

Ha jelentős számú videót és pillanatfelvételt rögzítettünk, akkor a keresett felvételt nehéz lehet az index képernyőn megtalálni.

Használja ilyenkor a keresés funkciót a fájl megkereséséhez.

Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanatfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján.

1 Érintse meg: „MENU”.

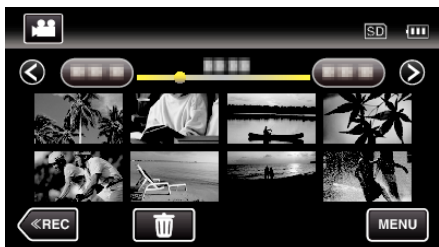

- A keresés történhet videó és pillanatfelvétel módban is.
* A képen a videó mód látható.

2 Érintse meg: „DÁTUM KERESÉSE”.



3 Érintsen meg egy rögzítési dátumot, majd érintse meg a(z) „KÖV.” elemet.



- Érintse meg újra a kiválasztott dátum törléséhez.

4 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- A videókat a videó módban, a pillanatfelvételeket az pillanatfelvétel módban választhatja ki.
- Csak a kiválasztott napon rögzített fájlok jelennek meg.
- Érintse meg a(z) X gombot a keresés leállításához és az index képernyőhöz (mozaik nézet) való visszatéréshez.

Kiválasztott dátumhoz tartozó fájlok törlése:

Érintse meg a(z)  elemet az index képernyőn (mozaik nézet) a szükségtelen fájlok törléséhez.

„Felesleges fájlok törlése” (☞74. old.)

Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n

A készüléket csatlakoztathatja TV-hez is a lejátszáshoz. A TV képminősége a TV és a csatlakozókábel típusától függ. Válassza ki a TV készülékének leginkább megfelelő csatlakozót.

- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.

„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞71. old.)

„Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül” (☞72. old.)

- A dátum és idő TV-n történő megjelenítéséhez állítsa a(z) „DÁTUM/IDŐ KIJELZÉS” és a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” elemet is „BE” értékre.

„DÁTUM/IDŐ KIJELZÉS ” (☞132. old.)

„KIJELZÉS TÉVÉN ” (☞142. old.)

A kép nem megfelelően jelenik meg a TV-n

Probléma	Teendő
A képek a TV-n nem megfelelően jelennek meg.	• Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa azt újra. • Kapcsolja ki, majd be a készüléket. • A képek gyenge akkumulátor esetén lehet, hogy nem megfelelően jelennek meg. Használjon váltakozó áramú adaptert.
A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.	• Állítsa be a „VIDEOKIMENET” opciót a „KÖZÖS” menüben a „4:3” értékre. • „VIDEOKIMENET ” (☞143. old.)
A képek a TV-n vízszintes nyújtással jelennek meg.	• Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.
A kép színei furcsák.	• Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.
A HDMI-CEC funkciók nem megfelelően működnek és a TV nem működik együtt a készülékkel.	• A TV készülékek a műszaki jellemzőiknek megfelelően másképp működhetnek, még akkor is, ha azok HDMI-CEC kompatibilisek. Így nem garantálhatjuk, hogy a készülék HDMI-CEC funkciói minden egyes TV készüléknél működnek. Ilyen esetben állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra. • „HDMI-VEZÉRLÉS ” (☞144. old.)
A kijelző nyelve megváltozott.	• Ez akkor történhet, ha a készüléket egy olyan TV készülékhez csatlakoztathatja a HDMI mini kábellel, amely eltérő nyelvi beállítást használ.

FIGYELEM :


- Ne távolítsa el a rögzítéshez használt médiát és ne hajtson végre más műveletet (pl. ne kapcsolja ki a készüléket) a fájlokhoz való hozzáférés során. Használja a termékhez mellékelt váltakozó áramú adaptert, különben az akkumulátor lemerülésénél a média megsérülhet. Ha a rögzítéshez használt médian az adatok megsérültek, akkor formátálja azt az ismételt használat előtt.

Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül


Ha HDTV-t használ, akkor csatlakozzon a HDMI mini csatlakozón keresztül a HD minőségű lejátszáshoz.

- Használjon nagysebességű HDMI kábelt HDMI mini-kábelként, ha nem a mellékelt kábelt használja.
- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.


1 Csatlakoztassa egy TV készülékhez.

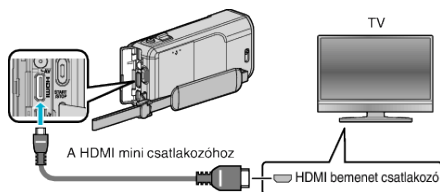

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

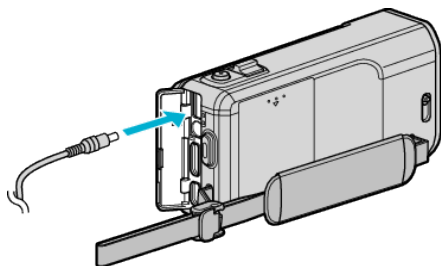

3 Nyissa ki az LCD monitort.

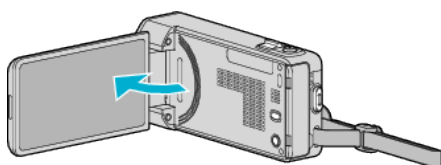


- A készülék automatikusan bekapcsol.

4 Nyomja meg a külső bemenet gombját a TV-n, hogy a bemenet a csatlakoztatott készüléken váltson.



5 Játsszon le egy fájlt.

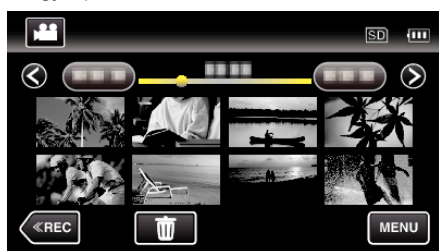

„Videók visszajátszása” (☞64. old.)

„Pillanatfelvételek lejátszása” (☞68. old.)

MEGJEGYZÉS :

- Változtassa meg a beállításokat a(z) „HDMI-KIMENET” opciónál a csatlakozásnak megfelelően.

„HDMI-KIMENET” (☞143. old.)

- A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza a csatlakoztatott TV függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.
1) Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.
2) Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
- A TV-vel vagy a csatlakoztatás módjával kapcsolatos kérdések esetén kérjen segítséget a TV gyártójától.

Használat TV-vel HDMI-n keresztül

Ha a készüléket egy HDMI-CEC kompatibilis TV-hez csatlakoztatja a HDMI mini kábel segítségével, akkor a csatlakozáson keresztül vezérelheti a másik készüléket is.

- A HDMI-CEC (Fogyasztói elektronika vezérlés-Consumer Electronics Control) egy olyan ipari szabvány, amellyel a HDMI-CEC kompatibilis eszközök csatlakozhatnak egymáshoz HDMI kábelek segítségével.

MEGJEGYZÉS :

- A HDMI-CEC szabvánnyal nem minden HDMI vezérlésű eszköz kompatibilis. A készülék HDMI vezérlése az ilyen eszközökkel való csatlakoztatás során nem működik.
- Nem garantáljuk, hogy a készülék minden HDMI-CEC engedélyezett eszközzel együtt tud működni.
- Az egyes HDMI-CEC engedélyezett eszközök műszaki adatainak megfelelően a készülék egyes funkció lehet, hogy nem fognak működni. (A részletekkel kapcsolatban lásd a TV készülék felhasználói útmutatóját is.)
- Egyes csatlakoztatott készülékeknek bizonyos műveletek akaratlanul is elindulhatnak. Ilyen esetekben állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.

„HDMI-VEZÉRLÉS” (☞144. old.)

Előkészületek

- Csatlakoztassa a készüléket a TV-hez a HDMI mini kábellel.
„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞71. old.)
- Kapcsolja be a TV készüléket és állítsa a HDMI-CEC opciót a(z) „BE” beállításra. (A részletekkel kapcsolatban lásd a TV készülék felhasználói útmutatóját is.)
- Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a(z) „BE” opciót a(z) „KÖZÖS” menü „HDMI-VEZÉRLÉS” eleménél.

„HDMI-VEZÉRLÉS” (☞144. old.)

1-es használati mód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Válassza ki a lejátszás módot.
- 3 Csatlakoztassa a HDMI mini kábelt.
 - A készülék bekapcsolásakor a TV is automatikusan bekapcsol és a HDMI bemenet módra vált.

2-es használati mód

- 1 Kapcsolja ki a TV-t.
 - A készülék erre automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS :


- A csatlakoztatott TV készüléktől függően a készülék nyelve a TV készüléken kiválasztott nyelvre vált át a készülék bekapcsolásakor. (Ez csak akkor érvényes, ha a készülék támogatja a TV-n kiválasztott nyelvet.) Ha a készüléket a TV készüléken beállított nyelvtől eltérő nyelven szeretné használni, akkor állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.
- Ilyenkor a TV megjelenítés nyelve nem vált automatikusan, akkor se, ha módosítja a készülék kijelzőjének nyelvét.
- Ezek a funkciók nem biztos, hogy megfelelően működnek erősítő vagy keverő eszközök csatlakoztatásakor. Állítsa be a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.
- Ha a HDMI-CEC nem működik megfelelően, akkor kapcsolja ki és be a készüléket.

Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül


Ha a mellékelt AV kábelt csatlakoztatja az AV csatlakozóhoz, akkor lejátszhatja a videókat a TV-n is.

- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.


1 Csatlakoztassa egy TV készülékhez.

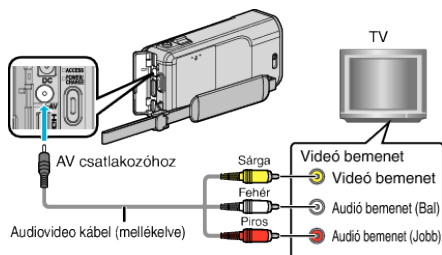

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

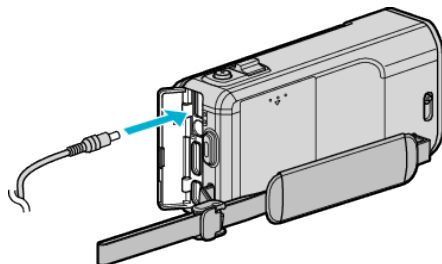

3 Nyissa ki az LCD monitort.

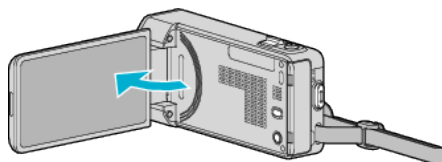


- A készülék automatikusan bekapcsol.

4 Nyomja meg a külső bemenet gombját a TV-n, hogy a bemenet a csatlakoztatott készüléken váltszon.



5 Játsszon le egy fájlt.

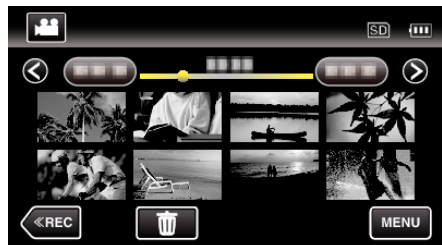

„Videók visszajátszása” (§64. old.)

„Pillanatképek lejátszása” (§68. old.)


MEGJEGYZÉS :

- A TV-vel vagy a csatlakoztatás módjával kapcsolatos kérdések esetén kérjen segítséget a TV gyártójától.

Lejátszási lista lejátszása


Az Ön által létrehozott lejátszási lista lejátszása.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

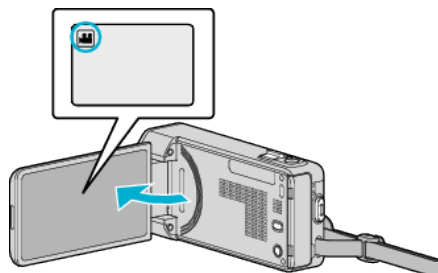


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatképfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.


2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

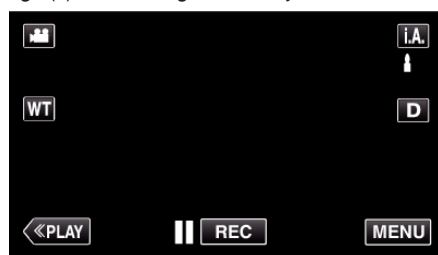

3 Érintse meg: „MENU”.

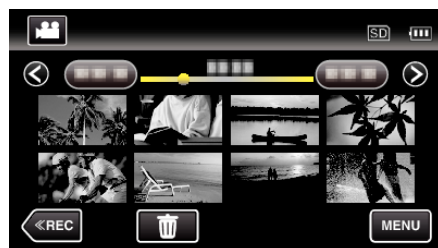

4 Érintse meg: „LEJÁTSZ. LISTA”.

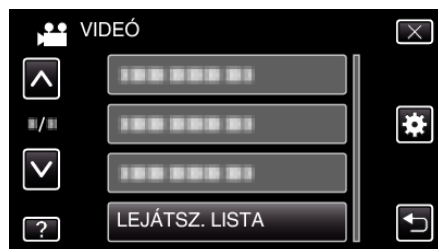

5 Érintse meg egy lejátszási lista kiválasztásához.



- A lejátszási lista lejátszása elindul.
- „Videók visszajátszása” (§64. old.)
- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet, és válassza ki a lejátszási listát, aminek a tartalmát szeretné megtekinteni. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) elemet.

- A gyorslejátszás során létrehozott lejátszási listákat a rendszer egy  (gyorslejátszás) ikonnal jelzi.

Lejátszási lista létrehozása: _____

„Lejátszási lista létrehozása a rögzített videóból” (180. old.)

A készülékkel készített DVD vagy Blu-ray lemez lejátszása

A készülék biztonsági mentés funkciójával készített DVD vagy Blu-ray lemezeket a TV-n az opcionális DVD-író (CU-VD50) (csak DVD-k) lejátszás funkciójával vagy egy szokásos DVD vagy Blu-ray lejátszóval nézheti meg. A készülékkel lejátszhatja a DVD-ket, ha egy opcionális, lejátszás funkcióval is rendelkező DVD-írót csatlakoztat ahhoz.

„Visszajátszás DVD íróval” (92. old.)

„Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (99. old.)

- A normál DVD vagy Blu-ray lejátszón való lejátszás részleteit lásd a lejátszó használati útmutatójában.

Lejátszó eszköz	DVD (AVCHD formátum)	Blu-ray lemez
A készülékhez csatlakoztatott DVD-író	✓	-
A készülékhez csatlakoztatott BD-író (külső Blu-ray meghajtó)	✓	✓
DVD-lejátszó/ DVD-író	✓*	-
Blu-ray lejátszó/ Blu-ray író	✓*	✓
DVD-író lejátszás funkcióval (CU-VD50)	✓	-

* Csak AVCHD kompatibilis eszközökhöz


FIGYELEM :

- Az AVCHD formátumban készített DVD-k rendes DVD lejátszókkal is visszajátszhatók szabványos minőségben. Lehet, hogy a lemezt nem tudja a lejátszóból eltávolítani.

Tömörített lejátszás Blu-ray vagy-DVD lejátszón

Lejátszhat minden egyes rögzített videojelenetből pár másodpercet az írt lemezről.

- 1 Tegye be az írt lemezt a lejátszóba.
- 2 Válassza ki a TV-n a(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” opciót.
 - A kivonatos változatok lejátszása folyamatos.

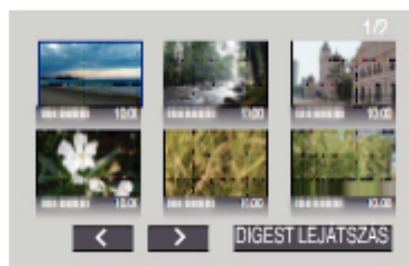

(A készüléken nem jelenik meg a képernyő.)

MEGJEGYZÉS :

- A rendes visszajátszáshoz/az index menükhöz
 - 1) Nyomja meg a lejátszó távirányítóján a legfelső menüsínt gombját a kivonatos lejátszás során.
 - 2) Válasszon ki egy tetszőleges elemet.
- A(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” menü nem érhető el, ha a lemezt a mellékelt Everio MediaBrowser 4 programmal készítette.
- A gyorslejátszás nem érhető el, ha az egységet egy DVD-íróhoz vagy egy külső Blu-ray meghajtóhoz csatlakoztatva játssza vissza a felvételeket.

Felesleges fájlok törlése

Törölje a felesleges videókat és pillanatfelvételeket, ha a rögzítéshez használt médian kevés a hely.

Ezzel helyet szabadíthat fel a rögzítéshez használt médián.

„Az éppen megjelenített fájl törlése” (☞ 74. old.)

„Kiválasztott fájlok törlése” (☞ 74. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.
- Ha egy lejátszási lista fájljait törli, akkor a lejátszási lista is módosul.
- A védett fájlokat nem lehet törölni.
A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védettségét.

„Fájlok védelme” (👉75. old.)

- Ne feledjen biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról a számítógépén.

„Az összes fájl biztonsági mentése” (👉108. old.)


Az éppen megjelenített fájl törlése

Törli az éppen megjelenített fájlt.

FIGYELEM :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

- 1** Érintse meg: .

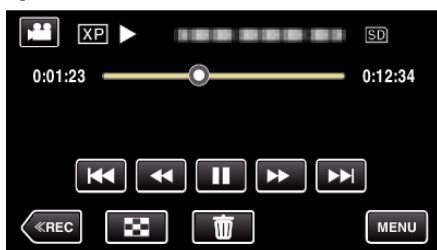

- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- ## 2 Érintse meg: „IGEN”.



- Érintse meg a(z)  elemet az előző vagy következő fájl kiválasztásához.
- Ha nincs több fájl, akkor a képernyő visszavált az index képernyőre.


Kiválasztott fájlok törlése

Törli a kiválasztott fájlokat.

FIGYELEM :


- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

- 1** Nyissa ki az LCD monitort.

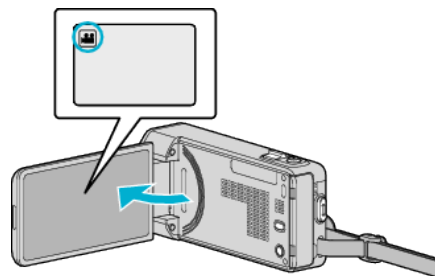


- A(z)  vagy  megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

- 2** Érintse meg a(z) „<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

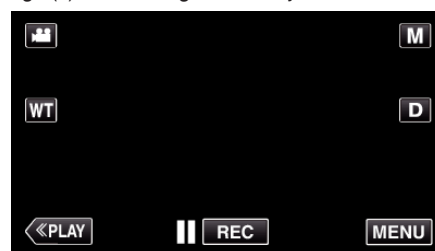

- Amíg a videomód látható a képen, a pillanattfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 3** Érintse meg:

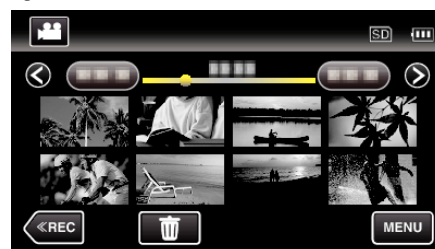


- 4** Érintse meg a fájlokat a törléshez.




- A(z) ✓ jelenik meg a kiválasztott fájljoknál.
A(z) ✓ eltávolításához érintse meg újra a fájlt.
- Érintse meg a(z) „ÖSSZ.KIV.” elemet az összes fájl kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) „KIJ.TÖRL.” elemet az összes kiválasztás törléséhez.

- <Csoportba rendezett fájlok>

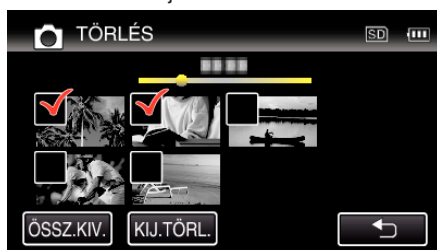

A pillanatfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg. Megérintésére az index képernyő jelenik meg a csoportba foglalt fájlokkal. Érintse meg a fájlokat a törléshez, majd érintse meg a(z) „↩” elemet.

- 5 Érintse meg: „ÁLLÍT”.

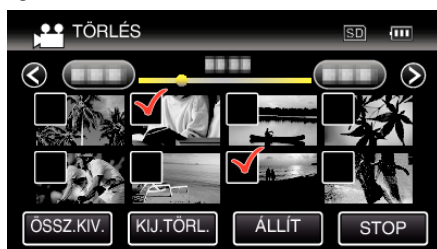

- 6 Érintse meg a(z) „VÉGREHAJT” elemet a törlés megerősítéshez.



- A törlés befejezte után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A törlés megszakításához érintse meg a(z) „KILÉP” elemet.

Fájlok védelme

A fontos videók/pillanatfelvételek véletlen törlésének megelőzése érdekében tegye őket védetté.

„Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (75. old.)

„Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (76. old.)


FIGYELEM :

- A rögzítéshez használt média formátálása során a rendszer még a védett fájlokat is törli.

Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése

Védetté teszi vagy törli az éppen megjelenített fájl védettségét.

- 1 Érintse meg: „MENU”.

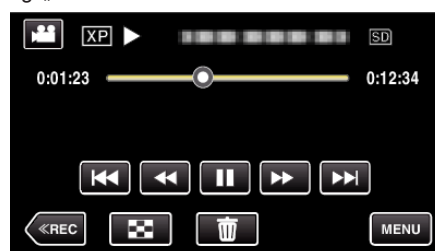

- 2 Érintse meg: „VÉDETT/MÉGSE”.



- 3 Érintse meg: „IGEN”.




- Érintse meg a(z) ⏮⏭⏭⏮ elemet az előző vagy következő fájl kiválasztásához.
- A beállítás után érintse meg a(z) „OK” elemet.

Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése


Védetté teszi vagy törli a kiválasztott fájlok védettségét.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

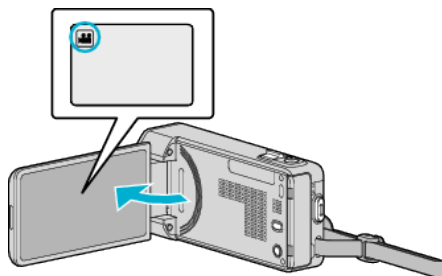


- A(z) vagy megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

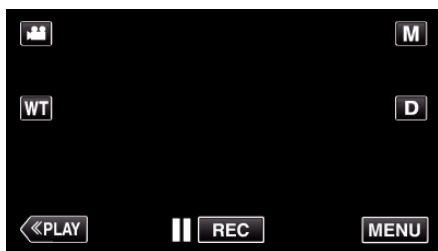

- 3 Érintse meg: „MENU”.

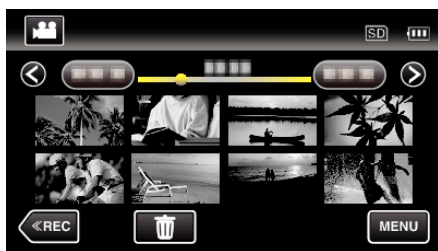

- 4 Érintse meg: „VÉDETT/MÉGSE”.




- 5 Érintse meg a fájlokat a védelemhez, ill. a védelem törléséhez.



- A(z) ✓ jelenik meg a kiválasztott fájloknál.
A(z) ✓ eltávolításához érintse meg újra a fájlt.
- A védett fájlok a(z) és ✓ jelölésekkel jelennek meg.
A fájl védelmének törléséhez érintse meg a fájlt, hogy a(z) ✓ jelölést a készülék törölje.
- Érintse meg a(z) „ÖSSZ.KIV.” elemet az összes fájl kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) „KIJ.TÖRL.” elemet az összes kiválasztás törléséhez.

- <Csoportba rendezett fájlok>

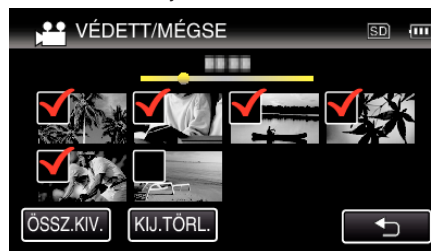

A pillanatfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg. Megérintésére az index képernyő jelenik meg a csoportba foglalt fájlokkal. Érintse meg a védendő, ill. a már nem védendő fájlokat, majd érintse meg a(z) „↵” elemet.

- 6 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot a beállítás befejezéséhez.




- A(z) védelem-jelölés jelenik meg a kiválasztott fájloknál.
A(z) védelem-jelölés eltűnik a kiválasztott fájloknál.


Állóképek rögzítése a videóból a lejátszás során

Készíthet pillanatfelvételeket a rögzített videók kedvelt jeleneiről is.


- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

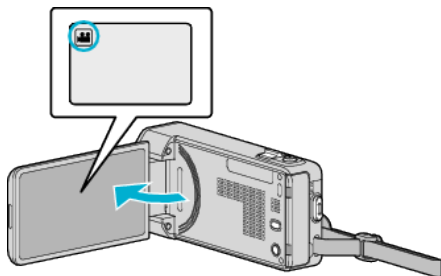


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
 - Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.
- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

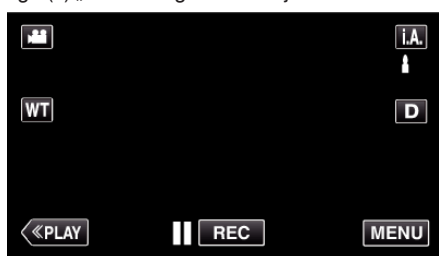

- 3 Érintsen meg egy tetszőleges videót.

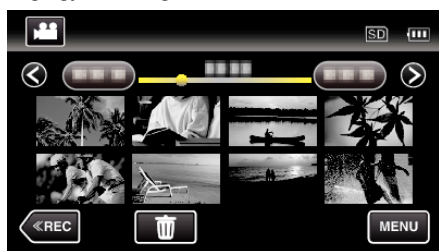


- 4 Érintse meg a(z) szünet gombot a keresett jelenetnél a lejátszás közben.

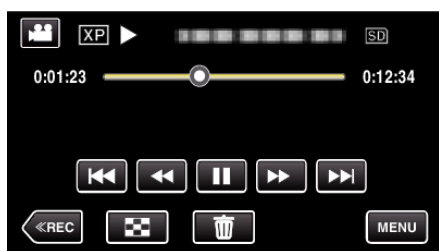

- A videolejátszás szüneteltetése után finomhangolhatja a keresett pontot a lassan előre és a lassan hátra műveleti gombokkal.

- 5 Nyomja meg a PILLANATFELVÉTEL gombot.

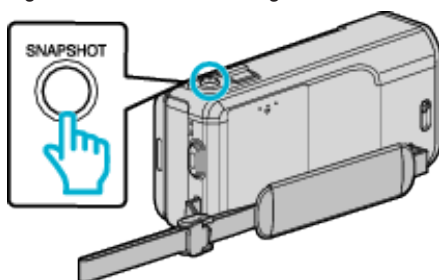

MEGJEGYZÉS :


- A pillanatfelvételeket 1920 × 1080-as felbontással készítették.

Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)


Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videófájlként.

- Az eredeti videó továbbra is megőrződik a korábbi helyén.


- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

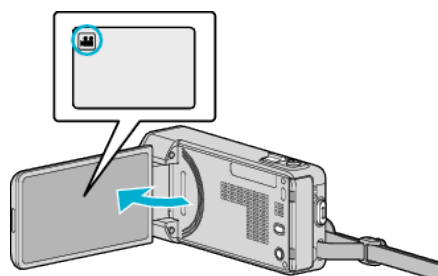


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
 - Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.
- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

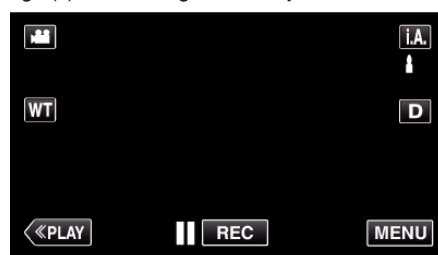


- 3 Érintse meg: „MENU”.

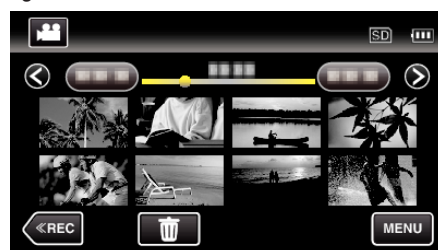


- 4 Érintse meg: „LEVÁGÁS”.

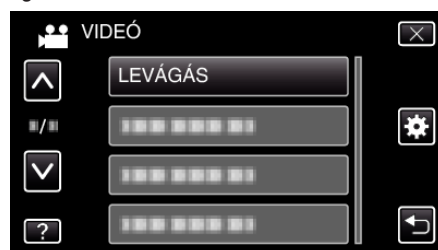

- 5 Érintse meg azt a videót, amit szerkeszteni szeretne.

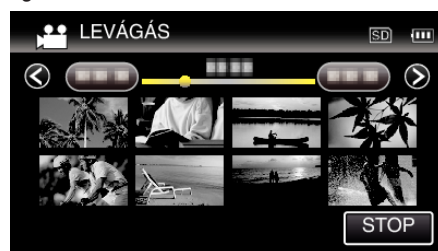


- 6 Érintse meg a(z) elemet a lejátszás keresett indítási pontjánál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „A” elemet.

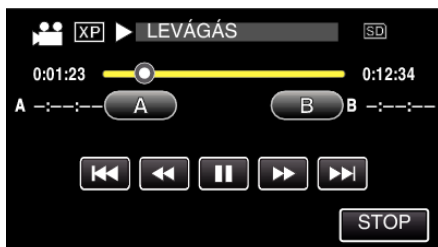

- A(z) „A” megérintésével állítja be a kezdés pontját.
- A kezdés beállítása után érintse meg a(z) ► elemet a lejátszás folytatásához.

7 Érintse meg a(z) || elemet a lejátszás keresett végpontnál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „B” elemet.

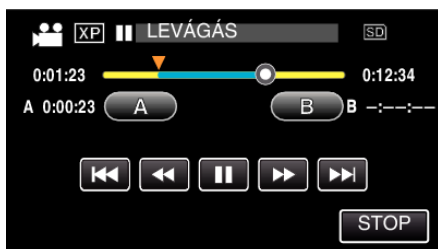


- A(z) „B” megérintésével állítja be a végpontot.
- A kezdés és végpont reseteléséhez érintse meg a(z) „A” vagy „B” elemet egy tetszőleges jelenetnél (helyen).

8 Érintse meg: „ÁLLÍT”.



- A(z) „ÁLLÍT” megérintésével a levágás területet megerősíti.

9 Érintse meg: „IGEN”.

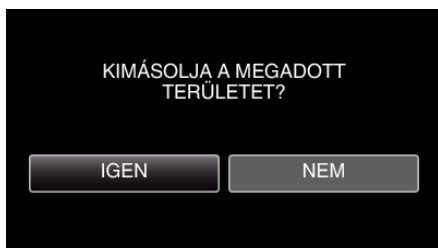

- A másolás után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A másolás befejezte után a másolt fájlt az eszköz hozzáadja az index képernyőhöz.

MEGJEGYZÉS : _____


- A kiválasztott jelenetnél a vágási pont egy kissé eltérhet.

Videók rögzítése a YouTube weboldalra való feltöltéshez

Rögzítse és mentse el a rögzített videó egy részét (max. 15 perc hosszban), hogy azt feltölthesse a YouTube oldalra, és mentse azt el YouTube videóként.

Amikor a YouTube weboldalhoz készíti videót, akkor az nem lehet 15 percnél hosszabb.


1 Nyissa ki az LCD monitort.

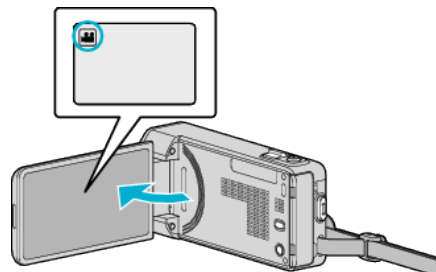


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) 📹.
- Ha a pillanatfelvétel mód 📷 van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.

A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) 📹 elemet.


2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

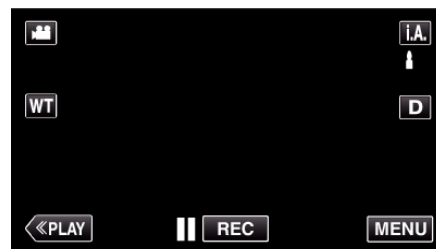

3 Érintse meg: „MENU”.

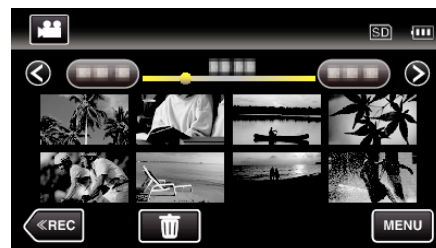

4 Érintse meg: „FELT. BEÁLLÍTÁSOK”.

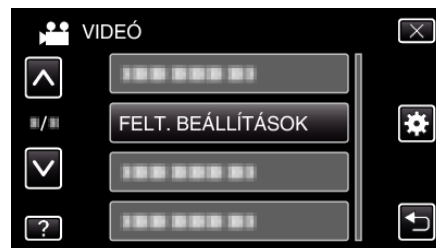

5 Érintse meg azt a videót, amit szerkeszteni szeretne.




6 Érintse meg: „VÁGÁS”.

- Ha a levágásra nincs szükség, akkor érintse meg a(z) „NINCS VÁGÁS” elemet.




- Ha a kiválasztott videó 15 percnél hosszabb, akkor mindenképp szükség van vágásra.

7 Érintse meg a(z) **||** elemet a lejátszás keresett indítási pontjánál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „A” elemet.

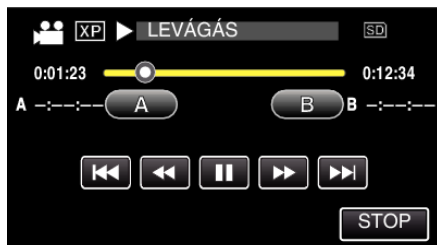

8 Érintse meg a(z) **||** elemet a lejátszás keresett végpontnál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „B” elemet.

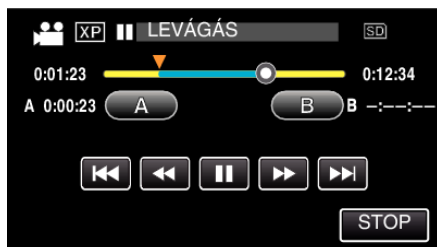


- A kezdés és végpont reseteléséhez érintse meg a(z) „A” vagy „B” elemet egy tetszőleges jelenetnél (helyen).
- Amikor a YouTube weboldalhoz készít videót, akkor az nem lehet 15 percnél hosszabb.

9 Érintse meg: „ÁLLÍT”.



10 Érintse meg: „IGEN”.

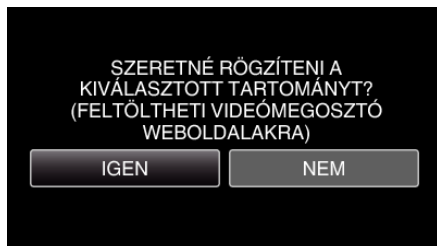

- A másolás után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A másolás befejezése után a másolt fájlt az eszköz hozzáadja az index képernyőhöz.
- A feltöltés-beállításból való kilépéshez érintse meg a(z) „STOP” elemet a feltöltés-beállítás képernyőn.

MEGJEGYZÉS :

- A kiválasztott jelenetnél a vágási pont egy kissé eltérhet.

Videók feltöltése a YouTube weboldalra

A videókat a YouTube webhelyre a mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver segítségével töltheti fel. Telepítse a szoftvert a számítógépére és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

- A szoftver használatának részleteit lásd a súgó fájlban.

„A mellékelt (beépített) szoftver telepítése” (107. old.)

Problémák a videó feltöltéssel :

- Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e felhasználói fiókkal a YouTube webhelyhez. (Ahhoz, hogy fájlokat tölthessen fel a YouTube webhelyre egy YouTube felhasználói fiókkal kell rendelkeznie.)
- Lásd a „GYIK”, „Legfrissebb információk”, „Letöltés információk” stb. részeket a mellékelt Everio MediaBrowser 4 alkalmazás súgófájljában található „Kattintson ide a legfrissebb termékinformációkhoz” hivatkozás alatt.

Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból

A rögzített videókból összeállított kedvenc videók listáját lejátszási listának hívjuk.

A lejátszási lista a kedvenc videóit az Ön által meghatározott sorrendben játssza le.

Az eredeti videót nem változtatja az meg, ha azt egy lejátszási listába felveszi.

- Új lejátszási lista létrehozása

„Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból” (80. old.)

„Lejátszási lista készítése dátum alapján” (81. old.)

- Az elkészült lejátszási lista szerkesztése vagy törlése

„Lejátszási listák szerkesztése” (83. old.)

„Lejátszási listák törlése” (84. old.)


MEGJEGYZÉS :

- Ha egy videófájl töröl vagy áthelyez, akkor azzal eltávolítja azt a lejátszási listából is.

Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból

Lejátszási lista létrehozása a fájlok egyesével való rendezésével.


- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

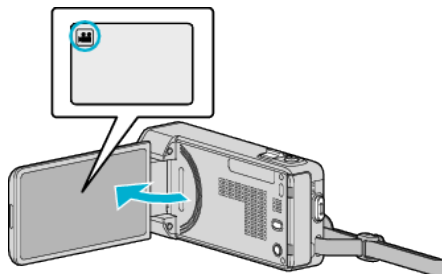


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvételi mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltó képernyő megjelenítéséhez.

A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

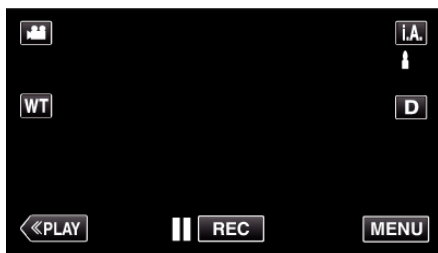

- 3 Érintse meg: „MENU”.

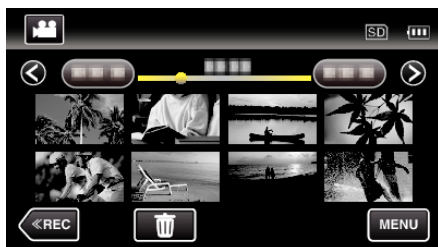


- 4 Érintse meg: „LEJÁTSZ. LISTA SZERK”.




- 5 Érintse meg: „ÚJ LISTA”.



- 6 Érintse meg: „LÉTREHOZÁS JELENETBŐL”.

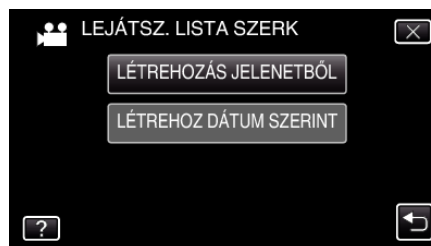


- 7 Érintse meg a videót, hogy azt hozzáadja a lejátszási listához.

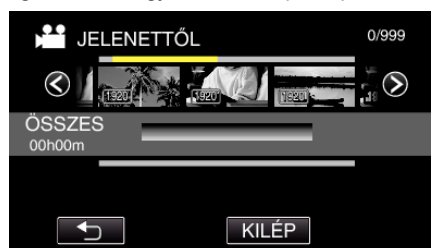


- Erre a(z) jelenik meg a kiválasztott videón. Érintse meg a(z) gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) elemet.
- A(z) elem megérintésével vagy a zoom kart használva jelenítheti meg az előző/következő videót.
- A(z) jelzi a videó méretét.

- 8 Érintse meg a(z) „H.AD” elemet, majd illessze be a videoképet.

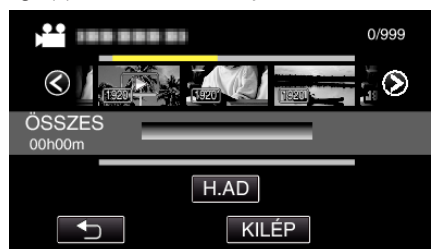

- Ismétlje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.
- A lejátszási listában (felső sor) a videó helyének módosításához válassza ki a beillesztési pontot a(z) elemmel a 7. lépés után, majd érintse meg a(z) „H.AD” gombot.
- A(z) jelenik meg, ha a beillesztett videó van kiválasztva. Érintse meg a(z) gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) elemet.
- Egy videó lejátszási listából (alsó sor) való törléséhez érintse meg a videót, majd a következőt: „MÉGSE”.
- A(z) jelzi a videó méretét.

- 9 A sorbarendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.

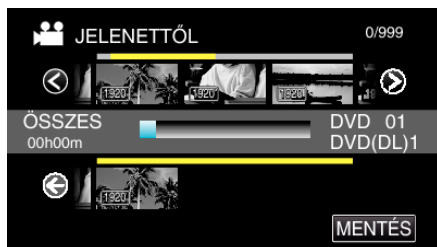

10 Érintse meg: „IGEN”.




MEGJEGYZÉS :

- A menüből való kilépéshez érintse meg a(z) X elemet minden képernyőn.

Lejátszási lista készítése dátum alapján


Lejátszási lista létrehozása több fájl rögzítési dátum szerinti rendezésével.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

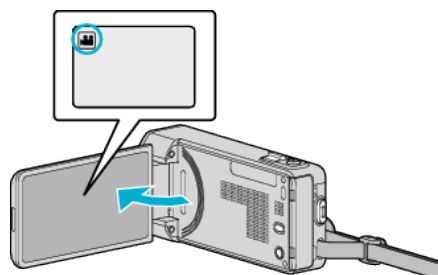


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
 - Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.


2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

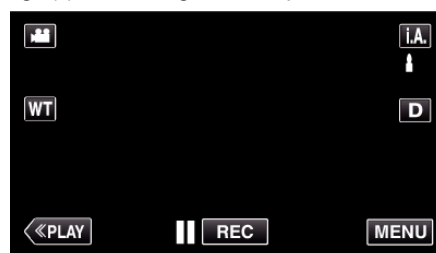

3 Érintse meg: „MENU”.

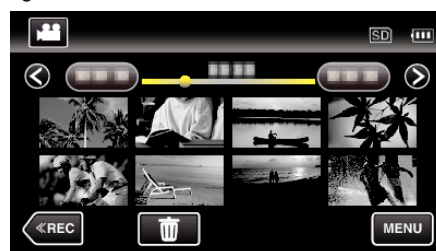


4 Érintse meg: „LEJÁTSZ. LISTA SZERK”.

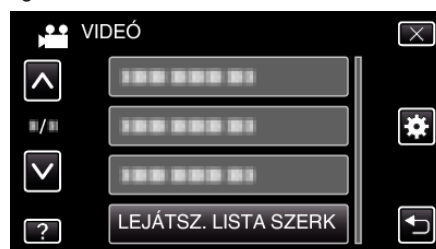


5 Érintse meg: „ÚJ LISTA”.



6 Érintse meg: „LÉTREHOZ DÁTUM SZERINT”.

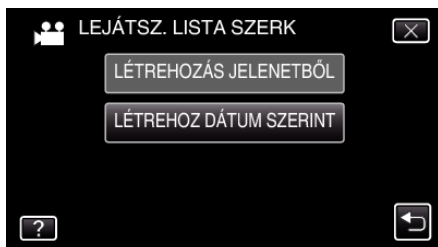


- 7 Érintse meg a dátumhoz tartozó videót, hogy azt hozzáadja a lejátszási listához.

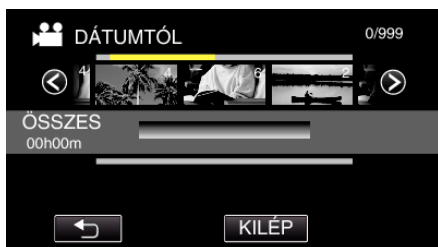

- Erre a(z) ► jelenik meg a kiválasztott videón. Érintse meg a(z) ↵ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- Az ugyanahhoz a dátumhoz tartozó összes videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ↵ elemet.
- A(z) </> elem megérintésével vagy a zoom kart használva jelenítheti meg az előző/következő videót.
- A videón látható szám az adott napon rögzített videók számát mutatja.

- 8 Érintse meg a(z) „H.AD” elemet, majd illessze be a videoképet.

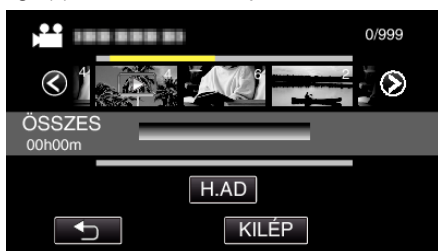


- Ismételje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.
- A lejátszási listában (felső sor) a videó helyének módosításához válassza ki a beillesztési pontot a(z) ←/→ elemmel a 7. lépés után, majd érintse meg a(z) „H.AD” gombot.
- A(z) ► jelenik meg, ha a beillesztett videó van kiválasztva. Érintse meg a(z) ↵ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- Az ugyanahhoz a dátumhoz tartozó összes videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ↵ elemet.
- Egy videó lejátszási listából (alsó sor) való törléséhez érintse meg a videót, majd a következőt: „MÉGSE”.

- 9 A sorbarendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



- 10 Érintse meg: „IGEN”.

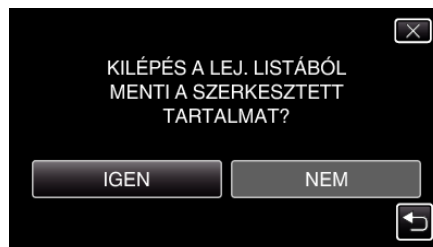

MEGJEGYZÉS :


- A menüből való kilépéshez érintse meg a(z) ✕ elemet minden képernyőn.

Lejátszási listák szerkesztése

A létrehozott lejátszási lista tartalmát módosíthatja.


Azonban a gyorslejátszásban létrehozott lejátszási lista nem módosítható.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

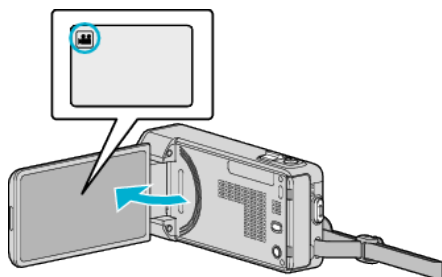


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.


2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

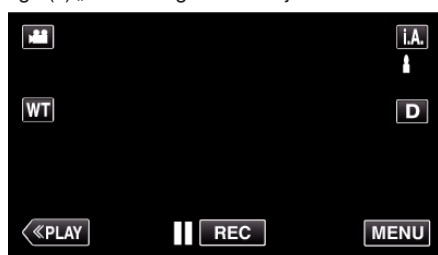

3 Érintse meg: „MENU”.

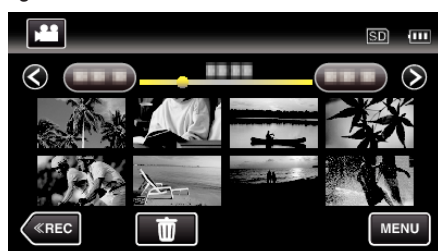

4 Érintse meg: „LEJÁTSZ. LISTA SZERK”.

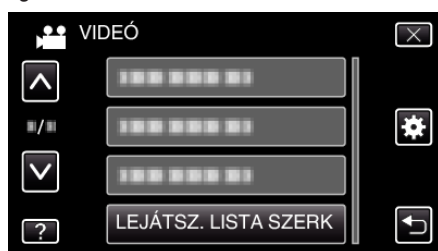


5 Érintse meg: „SZERKESZTÉS”.



6 Érintse meg a lejátszási listát a szerkesztéshez, majd érintse meg a(z) „KÖV.” gombot.



7 Érintse meg a videót (felső sor), hogy azt elrendezze a lejátszási listában.

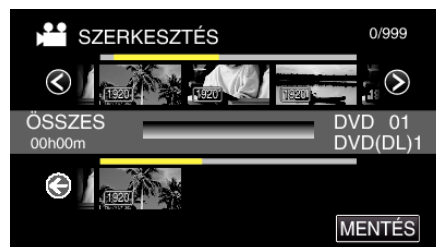


- Erre a(z) jelenik meg a kiválasztott videón. Érintse meg a(z) gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) elemet.
- A(z) elem megérintésével vagy a zoom kart használva jelenítheti meg az előző/következő videót.
- A(z) jelzi a videó méretét.

8 Érintse meg a(z) „H.AD” elemet, majd illessze be a videoképet.




- Ismételje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.
- A lejátszási listában (felső sor) a videó helyének módosításához válassza ki a beillesztési pontot a(z) elemmel a 7. lépés után, majd érintse meg a(z) „H.AD” gombot.
- A(z) jelenik meg, ha a beillesztett videó van kiválasztva. Érintse meg a(z) gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) elemet.
- Egy videó lejátszási listából (alsó sor) való törléséhez érintse meg a videót, majd a következőt: „MÉGSE”.
- A(z) jelzi a videó méretét.

9 A sorbarendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.

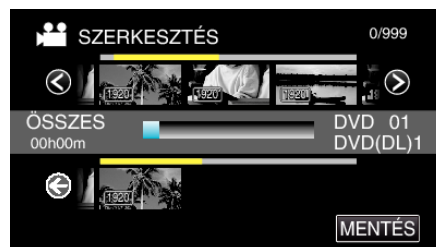

10 Érintse meg: „IGEN”.

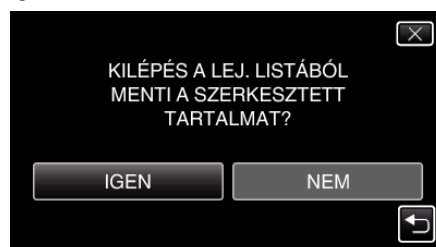


MEGJEGYZÉS :

- A menüből való kilépéshez érintse meg a(z) X elemet minden képernyőn.

Lejátszási listák törlése

Törölje az Ön által létrehozott lejátszási listákat.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

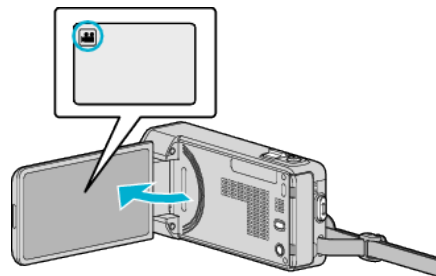


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.


- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



- 3 Érintse meg: „MENU”.

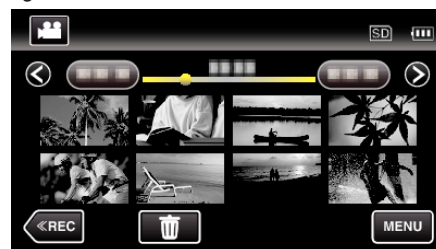

- 4 Érintse meg: „LEJÁTSZ. LISTA SZERK”.

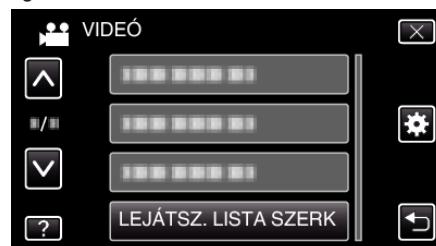

- 5 Érintse meg: „TÖRLÉS”.



- 6 Érintse meg a lejátszási listát a törléshez, majd érintse meg a(z) „KÖV.” gombot.



- A(z) „ÖSSZES TÖRLÉSE” kiválasztásával az összes lejátszási listát törli.

7 Érintse meg a(z) „IGEN” elemet a törlés megerősítéshez.



- A törlés után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A törlés befejezte után a kijelző visszavált a törlendő lejátszási lista kiválasztása képernyőre.

MEGJEGYZÉS :

- A menüből való kilépéshez érintse meg a(z) X elemet minden képernyőn.

Lemezek készítése DVD íróval

Az opcionális DVD íróval a rögzített fájlokat lemezre másolhatja vagy lejátszhatja a készített lemezeket.

Kompatibilis DVD írók

Termék neve	Leírás
DVD író • CU-VD3	• A készülékkel rögzített képek másolását teszi lehetővé egy DVD-re számítógép használata nélkül.
DVD-író • CU-VD50	• DVD-ket hoz létre és külső DVD-íróként működik, ha egy számítógéphez csatlakoztatjuk. Ez mellett az elkészített DVD-ket le is játszhatja, ha a CU-VD50 készüléket egy TV-hez csatlakoztatja.

Lemezek készítése DVD íróval

■ A DVD író előkészítése

„A DVD író előkészítése (CU-VD3)” (86. old.)

„A DVD író előkészítése (CU-VD50)” (86. old.)

■ Másolás lemezekre

„Összes fájl másolása” (87. old.)

„Fájlok másolása dátum alapján” (88. old.)

„Kiválasztott lejátszási listák másolása” (89. old.)

„Kiválasztott fájlok másolása” (91. old.)

■ Egyéb műveletek


„Visszajátszás DVD íróval” (92. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A készülék a lemezeket AVCHD formátumban menti.
A lemezek lejátszása AVCHD kompatibilis eszközön (pl. Blu-ray író) történhet. A termék DVD-Video formátumú lemezeket nem tud készíteni.
- Az UXP módban rögzített képek DVD-íróval nem másolhatók.
- Ha sok fájlról szeretne biztonsági mentést készíteni, akkor a biztonsági mentés tovább tart. Várja meg, míg a hozzáférés lámpa elkezd villogni, ami a rendes működést jelzi.
- A dátum- és időadatok az írt lemezek feliratokként lesz mentve.


A DVD író előkészítése (CU-VD3)

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

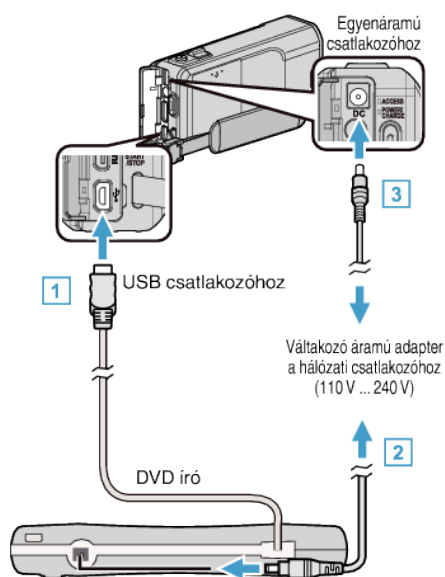


- 1 Csatlakoztassa a DVD író USB kábelét a készülékhez.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
 - 3 Kapcsolja be a DVD-író.
 - 3 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

- 3 Nyissa ki az LCD monitort.

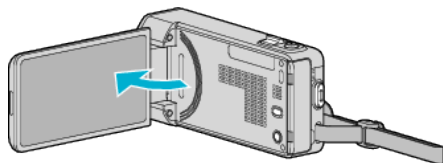

- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjelenni.

- 4 Tegyen be egy új lemezt.

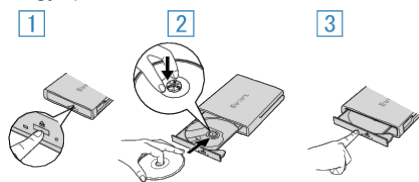


- 1 Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitására.
- 2 Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- 3 Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattán.

FIGYELEM :


- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

A DVD író előkészítése (CU-VD50)

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

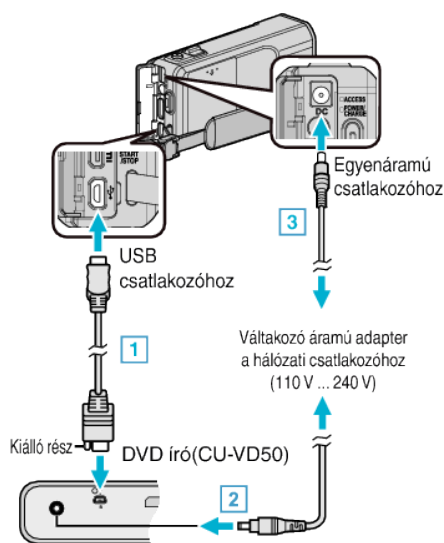

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a DVD-íróhoz.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
 - 3 Kapcsolja be a DVD-író.
 - 3 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.
- 3 Nyissa ki az LCD monitort.

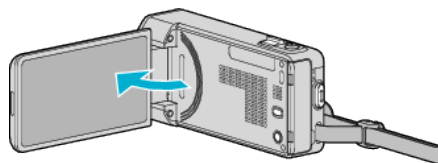

- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjelenni.

- 4 Tegyen be egy új lemezt.



- 1 Nyomja meg a kiadás gombot.
- 2 Húzza ki a lemeztálcát.
- 3 Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- 4 Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattán.

FIGYELEM :

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a készülékhez csatlakoztatta, akkor a CU-VD50 DVD író gombjai a főkapcsoló és a kiadás gomb kivételével nem reagálnak.

Lemez készítése


- 1 Készítse elő a DVD írókat.
 - Tegyen be egy új lemezt a DVD íróba.
 - „A DVD író előkészítése (CU-VD3)” (86. old.)
 - „A DVD író előkészítése (CU-VD50)” (86. old.)
- 2 Másolja a fájlokat a lemezre a következő módszerekkel.
 - „Összes fájl másolása” (87. old.)
 - „Fájlok másolása dátum alapján” (88. old.)
 - „Kiválasztott lejátszási listák másolása” (89. old.)
 - „Kiválasztott fájlok másolása” (91. old.)

Összes fájl másolása

A készüléken található összes rögzített videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.


Kiválaszthatja azt is, hogy csak azok a videók vagy pillanatfelvételek legyenek másolva, amelyekről korábban még nem készült másolat.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg a(z) „LÉTREHOZÁS ÖSSZESBŐL” (videó) vagy a(z) „MENT MINDENT” (pillanatfelvétel) opciót.

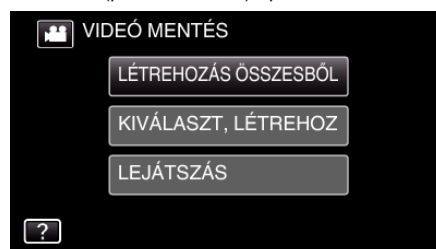

- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- Érintse meg a(z)  elemet a videó és állókép módok közötti váltáshoz.

- 3 Érintse meg a megfelelő módszert.

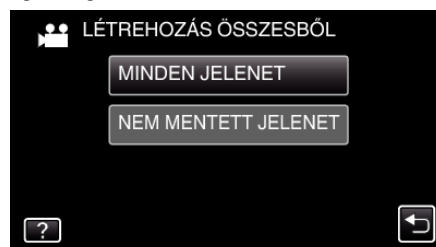

- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- „MINDEN JELENET” (videó)/„ÖSSZES KÉP” (állókép):
A készüléken található összes videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.
- „NEM MENTETT JELENET” (videó)/„NEM MENTETT KÉPEK” (állókép):


Azok a videók vagy pillanatfelvételek, amelyek még soha nem voltak másolva automatikusan ki lesznek választva és másolva lesznek.

- 4 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

- 5 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak  mód esetén)

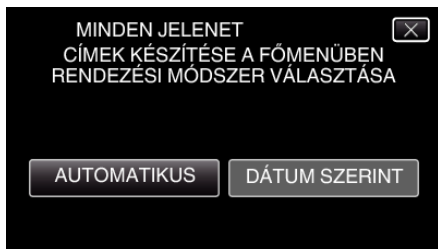


- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 6 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

- 7 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

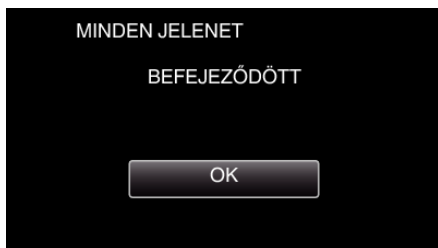

- 8 Nyomja meg a(z)  gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Később nem adhatók fájlok a DVD-R/DVD-RW lemezekhez.

MEGJEGYZÉS :

- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Visszajátszás DVD íróval” (892. old.) ”.
- „Visszajátszás DVD íróval” (892. old.)

Fájlok másolása dátum alapján


A videókat vagy a pillanatfelvételeket a rögzítés dátuma alapján rendezi és másolja.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” (videó) vagy a(z) „KIVÁLASZT ÉS MENT” (pillanatfelvétel) opciót.



- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- Érintse meg a(z)  elemet a videó és állókép módok közötti váltáshoz.

- 3 Érintse meg a(z) „LÉTREH.DÁTUM SZERINT” (videó) vagy a(z) „DÁTUM SZERINT MENT” (pillanatfelvétel) opciót.

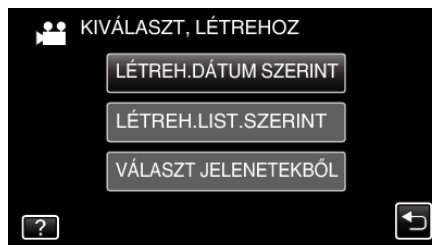


- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 4 Érintse meg, hogy kiválasszon egy rögzítés dátumot.




- Nem választhat ki egynél több rögzítés dátumot a másoláshoz. Ha eltérő rögzítési dátumú fájlokat szeretne másolni, akkor javasoljuk, hogy azokat egy lejátszási lista létrehozásával másolja. „Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (80. old.) „Kiválasztott lejátszási listák másolása” (89. old.)

- 5 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

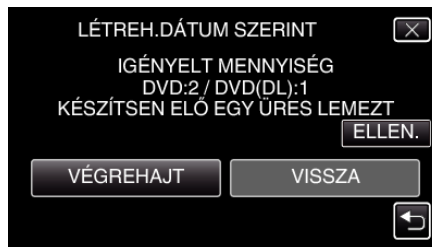

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet a tartalom ellenőrzéséhez.

- 6 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak  mód esetén)

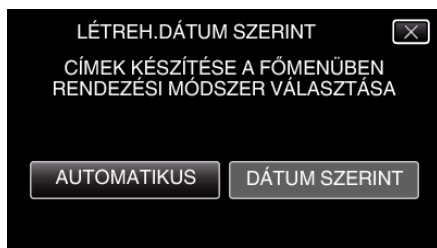


- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 7 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

- 8 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

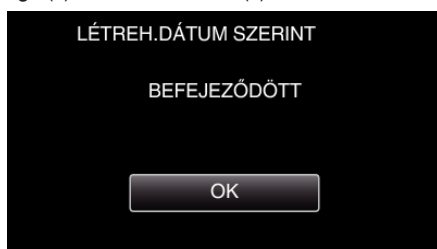

- 9 Nyomja meg a(z)  gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Később nem adhatók fájlok a DVD-R/DVD-RW lemezekhez.

MEGJEGYZÉS :


- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Visszajátszás DVD íróval” (92. old.) ”.

„Visszajátszás DVD íróval” (92. old.)


Kiválasztott lejátszási listák másolása

Rendezze és másolja a létrehozott lejátszási listákat tetszőleges sorrendben.


- 1 Válassza ki a videó módot.
- 2 Érintse meg: „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ”.

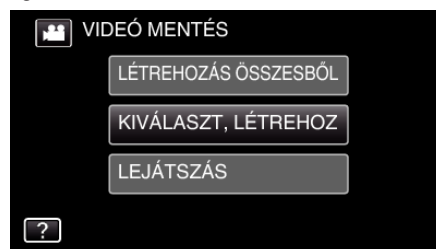

- 3 Érintse meg: „LÉTREH.LIST.SZERINT”.

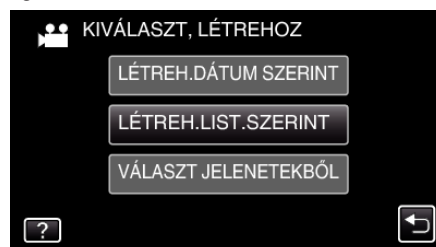


- 4 Érintse meg a lejátszási listát a lemezre másoláshoz.

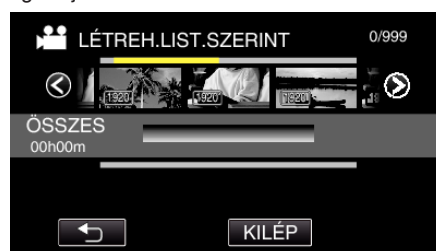


- A(z)  jelenik meg a kiválasztott (felső sor) lejátszási listánál. Érintse meg a(z)  gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A lejátszási lista tartalmának megtekintéséhez érintse meg ismét a lejátszási listát. Az ellenőrzés után érintse meg a(z)  elemet.

- 5 Érintse a(z) „H.A.D” elemet egy lejátszási lista beillesztéséhez.

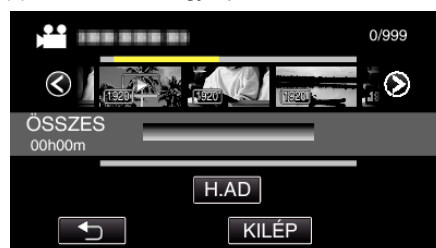

- Ismételje meg a 4 - 5. lépéseket a lejátszási listák rendezéséhez.
- Az (alsó sor) lejátszási lista helyének módosításához válassza ki a beillesztési pontot a(z)  elemmel a 4. lépés után, majd érintse meg a(z) „H.A.D” gombot.
- A(z)  jelenik meg, ha a beillesztett lejátszási lista van kiválasztva. Érintse meg a(z)  gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A lejátszási lista tartalmának megtekintéséhez érintse meg ismét a lejátszási listát. Az ellenőrzés után érintse meg a(z)  elemet.
- Egy videó lejátszási listából (alsó sor) való törléséhez érintse meg a videót, majd a következőt: „MÉGSE”.

- 6 A sorba rendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.

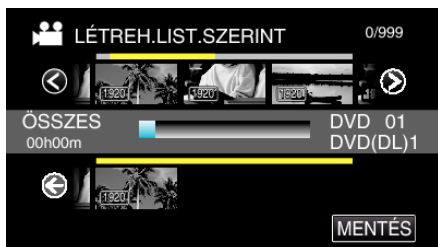


7 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet a tartalom ellenőrzéséhez. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ↶ elemet.

8 Érintse meg: „OK”.

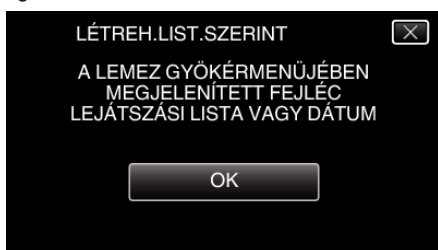


9 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

10 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

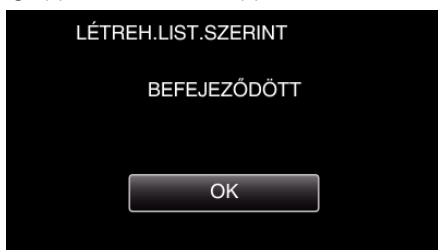

11 Nyomja meg a(z) ⏻ gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Később nem adhatók fájlok a DVD-R/DVD-RW lemezekhez.

MEGJEGYZÉS :

- Az írt DVD legfelső szintű menüjében a lejátszási listák láthatók.

- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Visszajátszás DVD íróval” (92. old.)

„Visszajátszás DVD íróval” (92. old.)

- Lejátszási lista létrehozása

„Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (80. old.)


Kiválasztott fájlok másolása

Válassza ki és másolja egyesével a keresett videókat vagy pillanatfelvételeket.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” (videó) vagy a(z) „KIVÁLASZT ÉS MENT” (pillanatfelvétel) opciót.



- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
 - Érintse meg a(z) elemet a videó és állókép módok közötti váltáshoz.
- 3 Érintse meg a(z) „VÁLASZT JELENETEK BŐL” (videó) vagy a(z) „KÉP KIVÁLASZTÁSA” (pillanatfelvétel) opciót.

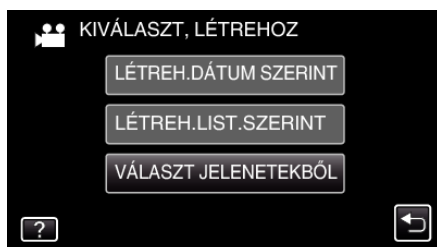


- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- 4 Érintse meg a videókat vagy pillanatfelvételeket a másoláshoz.



- A kiválasztott fájl bejelölve jelenik meg.
 - A jelölés eltávolításához érintse meg a fájlt újra.
 - Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet a fájl jelöléséhez.
 - Az ellenőrzés után érintse meg a(z) elemet.
 - Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- 5 Az összes fájl kiválasztása után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.




- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- 6 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

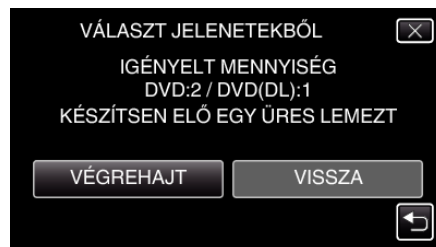

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

- 7 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak mód esetén)

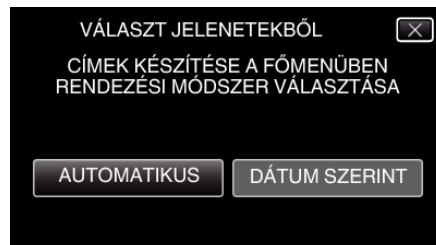


- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 8 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

- 9 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

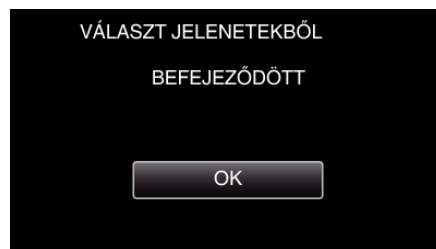

- 10 Nyomja meg a(z) gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Később nem adhatók fájlok a DVD-R/DVD-RW lemezekhez.

MEGJEGYZÉS :

- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Visszajátszás DVD íróval” (92. old.)

„Visszajátszás DVD íróval” (92. old.)


Visszajátzás DVD íróval

Lejátszhatja a készülékkel készített DVD-eket.

- 1 Készítse elő a DVD író.
 - Tegye be a lejátszandó DVD-t a DVD íróba.
„A DVD író előkészítése (CU-VD3)” (☞86. old.)
„A DVD író előkészítése (CU-VD50)” (☞86. old.)
- 2 Érintse meg a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü „LEJÁTSZÁS” elemét.



- Erre a lemezen található videók index képernyője (mozaik nézet) jelenik meg.
- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.

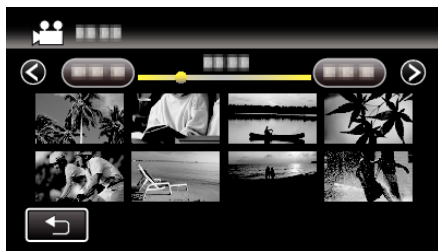

- Érintse meg a(z) „↶” elemet, hogy visszaváltson a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menüre.
- A videolejátszással kapcsolatos részletes információkat lásd: „Videolejátszás műveleti gombjai” (☞64. old.) .
„Videolejátszás műveleti gombjai” (☞64. old.)
- A kilépéshez állítsa le a lejátszást és kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z) ⏻ gombot kb. 2 másodpercig. Majd válassza le az USB kábelt.

MEGJEGYZÉS :

- DVD-Video lemezt lejátszásakor a dátum/idő és a többi információ nem jelenik meg a képernyőn.

Lemez készítése BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)

*A JVC külső Blu-ray meghajtóját más néven „BD írónak hívjuk”. Az opcionális BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval) a rögzített fájlokat lemezeire másolhatja vagy lejátszhatja a készített lemezeket.

Kompatibilis BD-írók (külső Blu-ray meghajtók)

Használhatja az LG BE08LU20 modelljét. (2012. februári állapot alapján)

Lemez készítése BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)

■ BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése

„BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése” (☞93. old.)

■ Másolás lemezekre

„Összes fájl másolása” (☞94. old.)
 „Fájlok másolása dátum alapján” (☞95. old.)
 „Kiválasztott lejátszási listák másolása” (☞96. old.)
 „Kiválasztott fájlok másolása” (☞97. old.)
 Válassza ki és másolja egyesével a keresett videókat vagy pillanatfelvételeket.

■ Egyéb műveletek

„Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (☞99. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A rögzítési idő a lemezen a rögzítés módjától függ.
- Ha sok fájlról szeretne biztonsági mentést készíteni, akkor a biztonsági mentés tovább tart. Várja meg, míg a hozzáférés lámpa elkezd villogni, ami a rendes működést jelzi.
- A dátum- és időadatok az írt lemezekben feliratokként lesz mentve.

BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése


MEGJEGYZÉS :

- BD-író (külső Blu-ray meghajtó) csatlakoztatásakor használjon egy Mini A (dugó) - B (dugó) csatlakozós USB kábelt.
A készülékhez mellékelt USB kábel nem használható.
- Ha a mellékelt USB kábelt szeretné a BD-íróhoz (külső Blu-ray meghajtóhoz) használni, vásárolja meg a következő átalakító USB kábelt.


Alkatrészazonosító*: QAM0852-001 Mini A (dugó) – A (alzat)

*Forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.


- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

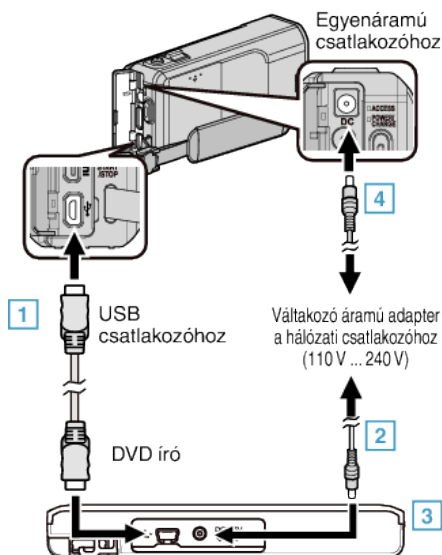

- 1 Csatlakoztassa a BD-író (külső Blu-ray meghajtó) USB kábelét a készülékhez.
 - 2 Csatlakoztassa a BD-író (külső Blu-ray meghajtó) váltakozó áramú adapterét.
 - 3 Kapcsolja be a BD-író (külső Blu-ray meghajtó).
 - 4 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - Lásd a BD-író (külső Blu-ray meghajtó) használati útmutatóját is ezzel kapcsolatban.
- 3 Nyissa ki az LCD monitort.

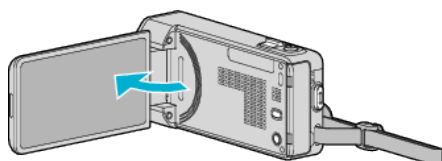

- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü.
 - Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjelenni.
- 4 Tegyen be egy új lemezt.

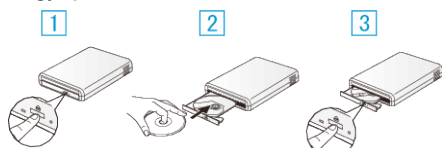

- 1 Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitására.
- 2 Tegyen be megfelelően egy új lemezt.
- 3 Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca becsukására.

FIGYELEM :

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különben áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.
- Ne csatlakoztassa a készülékhez mellékelt egyenáramú adaptert a BD-íróhoz.

Lemez készítése

Lemez készítése

- 1 BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése
 - Tegyen egy új lemezt a BD-íróba (külső Blu-ray meghajtó). „BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése” (93. old.)
- 2 Másolja a fájlokat a lemezre a következő módszerekkel.
 - „Összes fájl másolása” (94. old.)
 - „Fájlok másolása dátum alapján” (95. old.)
 - „Kiválasztott lejátszási listák másolása” (96. old.)
 - „Kiválasztott fájlok másolása” (97. old.)

Összes fájl másolása

A készüléken található összes rögzített videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.

Kiválaszthatja azt is, hogy csak azok a videók vagy pillanatfelvételek legyenek másolva, amelyekről korábban még nem készült másolat.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg a(z) „LÉTREHOZÁS ÖSSZESBŐL” (videó) vagy a(z) „MENT MINDENT” (pillanatfelvétel) opciót.




- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
 - Érintse meg a(z) elemet a videó és állókép módok közötti váltáshoz.
- 3 Érintse meg: „Blu-ray DISC” vagy „DVD(AVCHD)”.



- A média a megérintett elemre változik. Állítsa be a megfelelő beállítást a lemeznek megfelelően.
- A(z) „Blu-ray DISC” választásával a videókat Blu-ray lemezre rögzítheti HD minőségben.
- A(z) „DVD(AVCHD)” választásával a videókat DVD lemezre rögzítheti HD minőségben.

- 4 Érintse meg a megfelelő módszert.

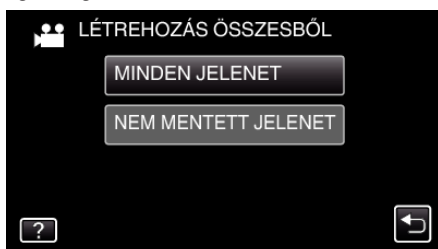


- „MINDEN JELENET” (videó)/„ÖSSZES KÉP” (állókép):
A készüléken található összes videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.
- „NEM MENTETT JELENET” (videó)/„NEM MENTETT KÉPEK” (állókép):
Azok a videók vagy pillanatfelvételek, amelyek még soha nem voltak másolva automatikusan ki lesznek választva és másolva lesznek.

- 5 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

- 6 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak mód esetén)

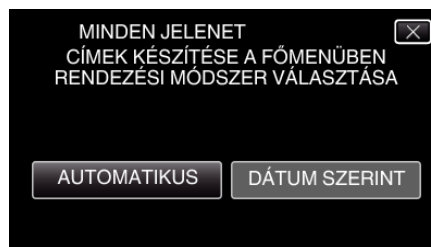


- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 7 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

- 8 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

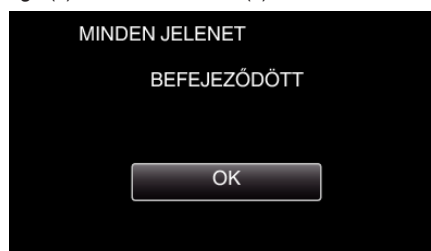

- 9 Nyomja meg a(z) gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Míg később a DVD-R/DVD-RW lemezekhez nem adhatók fájlok, a BD-R/BD-RE lemezekhez adhatók.
- A csak „DVD(AVCHD)” formátumban készített DVD-lemezek csak AVCHD kompatibilis eszközökön játszhatók le.

MEGJEGYZÉS :

- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (99. old.) ”.
- „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (99. old.)

Fájlok másolása dátum alapján

A videókat vagy a pillanatfelvételeket a rögzítés dátuma alapján rendezi és másolja.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” (videó) vagy a(z) „KIVÁLASZT ÉS MENT” (pillanatfelvétel) opciót.



- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- Érintse meg a(z) elemet a videó és állókép módok közötti váltáshoz.

- 3 Érintse meg: „Blu-ray DISC” vagy „DVD(AVCHD)”.



- A média a megérintett elemre változik. Állítsa be a megfelelő beállítást a lemeznek megfelelően.
- A(z) „Blu-ray DISC” választásával a videókat Blu-ray lemezre rögzítheti HD minőségben.
- A(z) „DVD(AVCHD)” választásával a videókat DVD lemezre rögzítheti HD minőségben.

- 4 Érintse meg a(z) „LÉTREH.DÁTUM SZERINT” (videó) vagy a(z) „DÁTUM SZERINT MENT” (pillanatfelvétel) opciót.



- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.


- 5 Érintse meg, hogy kiválasszon egy rögzítés dátumot.



MEGJEGYZÉS :


- Nem választhat ki egyenlő több rögzítési dátumot a másoláshoz. Ha eltérő rögzítési dátumú fájlokat szeretne másolni, akkor javasoljuk, hogy azokat egy lejátszási lista létrehozásával másolja.
„Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (☞80. old.)
„Kiválasztott lejátszási listák másolása” (☞96. old.)

- 6 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

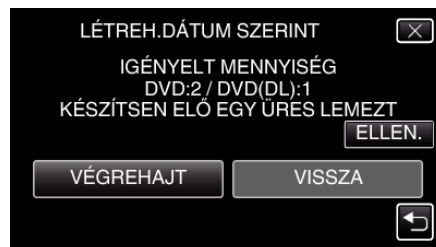

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

- 7 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak mód esetén)

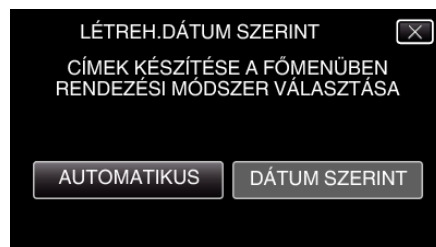

- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 8 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

- 9 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.



- 10 Nyomja meg a(z) gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Míg később a DVD-R/DVD-RW lemezekhez nem adhatók fájlok, a BD-R/BD-RE lemezekhez adhatók.
- A csak „DVD(AVCHD)” formátumban készített DVD-lemezek csak AVCHD kompatibilis eszközökön játszhatók le.

MEGJEGYZÉS :

- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (☞99. old.)
„Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (☞99. old.)

Kiválasztott lejátszási listák másolása

Rendezze és másolja a létrehozott lejátszási listákat tetszőleges sorrendben.

1 Válassza ki a videó módot.

2 Érintse meg: „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ”.




3 Érintse meg: „Blu-ray DISC” vagy „DVD(AVCHD)”.




- A média a megérintett elemre változik. Állítsa be a megfelelő beállítást a lemeznek megfelelően.
- A(z) „Blu-ray DISC” választásával a videókat Blu-ray lemezre rögzítheti HD minőségben.
- A(z) „DVD(AVCHD)” választásával a videókat DVD lemezre rögzítheti HD minőségben.

4 Érintse meg: „LÉTREH.LIST.SZERINT”.

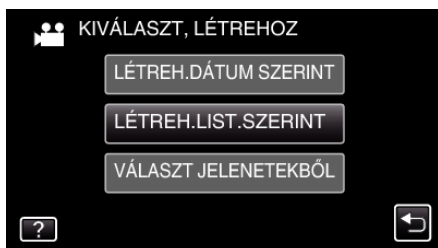


5 Érintse meg a lejátszási listát a lemezre másoláshoz.

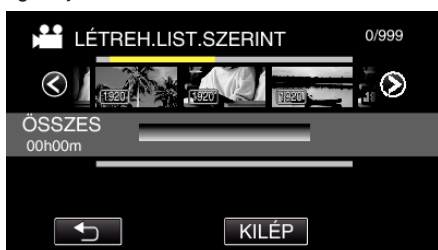

- A(z) ► jelenik meg a kiválasztott (felső sor) lejátszási listánál. Érintse meg a(z) ↵ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A lejátszási lista tartalmának megtekintéséhez érintse meg ismét a lejátszási listát. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ↵ elemet.


6 Érintse a(z) „H.AD” elemet egy lejátszási lista beillesztéséhez.

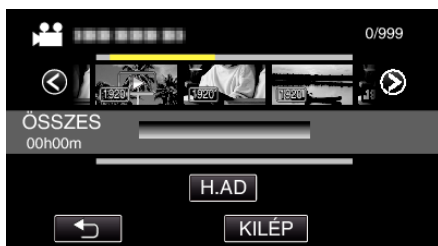

- Ismételje meg a 5 - 6. lépéseket a lejátszási listák rendezéséhez.

- Az (alsó sor) lejátszási lista helyének módosításához válassza ki a beillesztési pontot a(z) ←/→ elemmel a 5. lépés után, majd érintse meg a(z) „H.AD” gombot.
- A(z) ► jelenik meg, ha a beillesztett lejátszási lista van kiválasztva. Érintse meg a(z) ↵ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A lejátszási lista tartalmának megtekintéséhez érintse meg ismét a lejátszási listát. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ↵ elemet.
- Egy videó lejátszási listából (alsó sor) való törléséhez érintse meg a videót, majd a következőt: „MÉGSE”.

7 A sorba rendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.

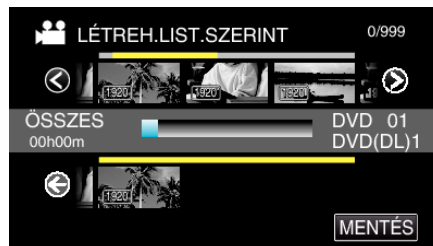


8 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet a tartalom ellenőrzéséhez.

9 Érintse meg: „OK”.

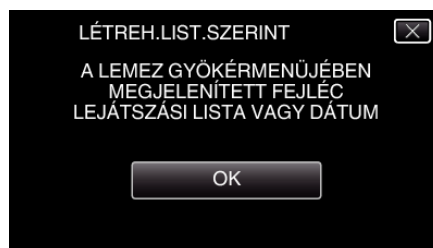


10 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

11 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

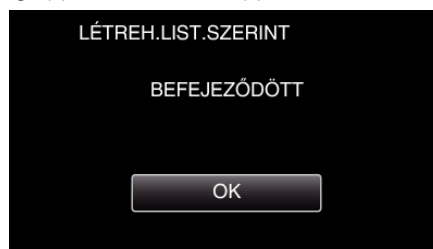

12 Nyomja meg a(z) ⏻ gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátzáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Míg később a DVD-R/DVD-RW lemezekhez nem adhatók fájlok, a BD-R/BD-RE lemezekhez adhatók.
- A csak „DVD(AVCHD)” formátumban készített DVD-lemezek csak AVCHD kompatibilis eszközökön játszhatók le.

MEGJEGYZÉS :

- Az írt DVD legfelső szintű menüjében a lejátszási listák láthatók.
 - A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (99. old.) ”.
- „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (99. old.)
- Lejátszási lista létrehozása
- „Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (80. old.)

Kiválasztott fájlok másolása

Válassza ki és másolja egyesével a keresett videókat vagy pillanatfelvételeket.


- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” (videó) vagy a(z) „KIVÁLASZT ÉS MENT” (pillanatfelvétel) opciót.



- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
 - Érintse meg a(z)  elemet a videó és állókép módok közötti váltáshoz.
- 3 Érintse meg: „Blu-ray DISC” vagy „DVD(AVCHD)”.



- A média a megérintett elemre változik. Állítsa be a megfelelő beállítást a lemeznek megfelelően.
 - A(z) „Blu-ray DISC” választásával a videókat Blu-ray lemezre rögzítheti HD minőségben.
 - A(z) „DVD(AVCHD)” választásával a videókat DVD lemezre rögzítheti HD minőségben.
- 4 Érintse meg a(z) „VÁLASZT JELENETEKBŐL” (videó) vagy a(z) „KÉP KIVÁLASZTÁSA” (pillanatfelvétel) opciót.

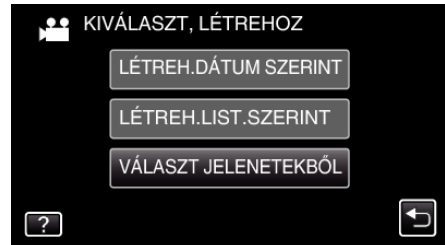


- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- 5 Érintse meg a videókat vagy pillanatfelvételeket a másoláshoz.



- A kiválasztott fájl bejelölve jelenik meg. A jelölés eltávolításához érintse meg a fájlt újra.
 - Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet a fájl jelöléséhez. Az ellenőrzés után érintse meg a(z)  elemet.
- 6 Az összes fájl kiválasztása után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.




7 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

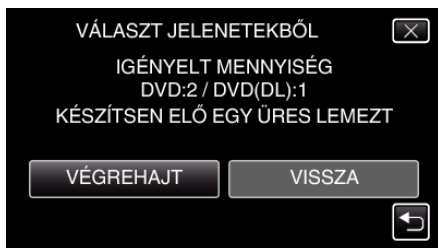

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

8 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak mód esetén)

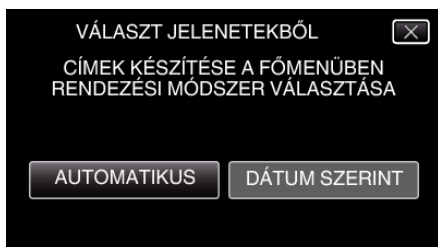


- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

9 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

10 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

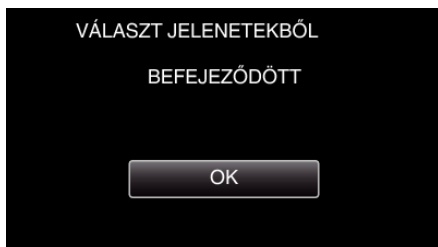

11 Nyomja meg a(z) gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Míg később a DVD-R/DVD-RW lemezekhez nem adhatók fájlok, a BD-R/BD-RE lemezekhez adhatók.

- A csak „DVD(AVCHD)” formátumban készített DVD-lemezek csak AVCHD kompatibilis eszközökön játszhatók le.

MEGJEGYZÉS :

- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (99. old.) ”.

„Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (99. old.)

Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)

Lejátszhatja a készülékkel készített Blu-ray lemezeket.

- 1 BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése
 - Tegye a lejátszandó Blu-ray lemezt a BD-íróba (külső Blu-ray meghajtóba).
 „BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése” (93. old.)
- 2 Érintse meg a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü „LEJÁTSZÁS” elemét.



- Erre a lemezen található videók index képernyője (mozaik nézet) jelenik meg.
- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- A videolejátszással kapcsolatos részletes információkat lásd: „Videolejátszás műveleti gombjai” (64. old.) .
- „Videolejátszás műveleti gombjai” (64. old.)
- A kilépéshez állítsa le a lejátszást és kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z)  gombot kb. 2 másodpercig. Majd válassza le az USB kábelt.


MEGJEGYZÉS :

- DVD-Video lemezt lejátszásakor a dátum/idő és a többi információ nem jelenik meg a képernyőn.
 - A rögzített kép TV-n való lejátszásához csatlakoztassa az egységet a HDMI mini kábel vagy az AV kábel segítségével, miközben a készülék csatlakoztatva van a BD íróhoz (külső Blu-ray íróhoz).
- „Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (71. old.)
 „Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül” (72. old.)

Lemez készítése a csatlakoztatott Blu-ray íróval


Készíthet lemezeket Blu-ray íróval is, ha azt csatlakoztatja a készülékhez egy USB kábel segítségével.

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Csatlakozzon egy Blu-ray íróhoz.

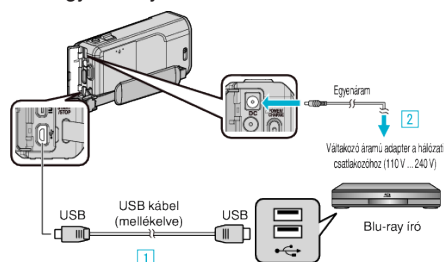


- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
- 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!

- 3 Nyissa ki az LCD monitort.

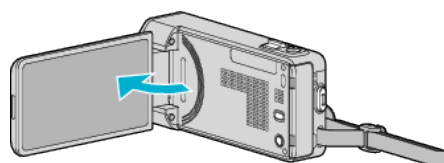

- A készülék bekapcsol, és megjelenik a(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” képernyő.

- 4 Érintse meg: „CSATL. MÁSHOZ”.

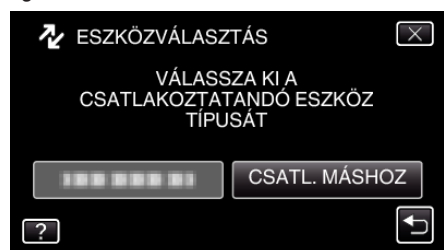

- 5 Másoláshoz használjon Blu-ray író.
- Lásd a Blu-ray író használati útmutatóját is ezzel kapcsolatban.
 - Ha a másolás kész, válassza le az USB kábelt. A műveletek nem hajthatók végre ezen az egységen, amíg az USB kábel nincs lecsatlakoztatva.


Fájlok lemezre másolása DVD író csatlakoztatásával

a(z) „BE” lehetőségre. Állítsa a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” opciót a közös menüben „BE” értékre.

DVD író csatlakoztatásával a videókat szabványos minőségben másolhatja.


- Lásd a TV készülék vagy DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Csatlakoztassa a DVD író.

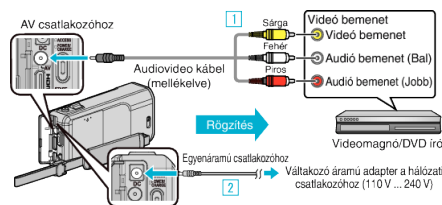


- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt AV kábelt használja.
- 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!

- 3 Nyissa ki az LCD monitort.

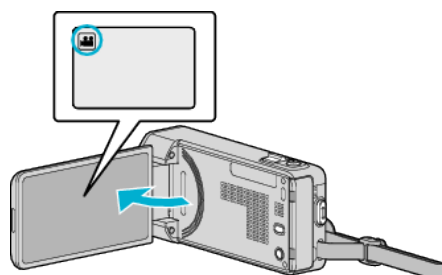

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A video módra váltoáshoz érintse meg a(z) elemet.

- 4 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

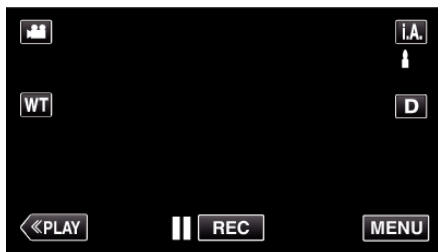

- 5 Készítse elő a TV-t/DVD író a rögzítéshez.

- Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
- Tegyen egy lemezt (DVD-R stb.) a DVD íróba.

- 6 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.

- Állítsa be a(z) „KÖZÖS” menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához („4:3” vagy „16:9”). „VIDEOKIMENET” (143. old.)

- 7 Kezdje el a rögzítést.

- Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a rögzítő eszközön. „Videók visszajátszása” (64. old.)
- A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.

MEGJEGYZÉS :

- Ha több videót szeretne másolni, akkor létrehozhat előre egy lejátszás listát, majd az összes kedvenc videóját játssza le egyszerre, azok másolásához.

„Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból” (80. old.)

„Lejátszási lista lejátszása” (72. old.)


- Ha a másolásnál a rögzítési dátumot és időt is fel szeretné tüntetni, akkor állítsa a(z) „DÁTUM/IDŐ KIJELZÉS” opciót a videolejátszás menüben

Fájlok másolása VHS szalagra videomagnó csatlakoztatásával


A videomagnó csatlakoztatásával a videókat szabványos minőségben másolhatja.

- Lásd a TV készülék vagy videomagnó felhasználói útmutatóját is referenciaként.


- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Csatlakoztassa a videomagnót/DVD író.

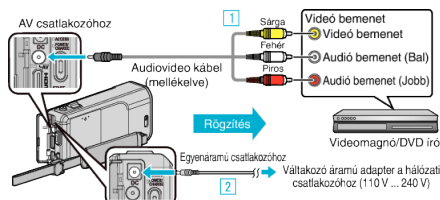

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt AV kábelt használja.
- 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!
- 3 Nyissa ki az LCD monitort.

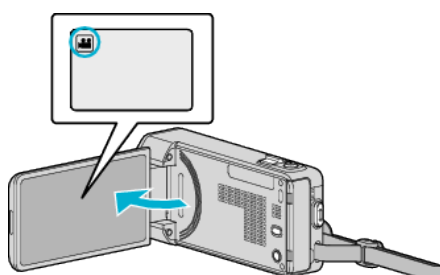

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
 - Ha a pillanatfelvétel mód  van kiválasztva, akkor érintse meg a(z)  elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z)  elemet.
- 4 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

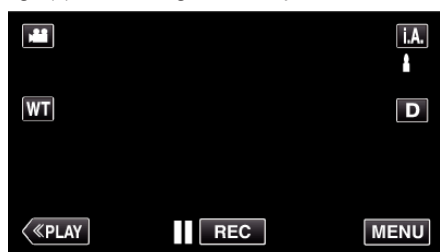

- 5 Készítse elő a TV-t/videomagnót a rögzítéshez.
 - Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
 - Helyezzen be egy videoszalagot.
- 6 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.
 - Állítsa be a(z) „KÖZÖS” menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához („4:3” vagy „16:9”). „VIDEOKIMENET” (☞ 143. old.)
- 7 Kezdje el a rögzítést.
 - Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a rögzítő eszközön.
„Videók visszajátszása” (☞ 64. old.)
 - A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.

MEGJEGYZÉS :

- Ha több videót szeretne másolni, akkor létrehozhat előre egy lejátszás listát, majd az összes kedvenc videóját játssza le egyszerre, azok másolásához.
„Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból” (☞ 80. old.)
„Lejátszási lista lejátszása” (☞ 72. old.)
- Ha a másolásnál a rögzítési dátumot és időt is fel szeretné tüntetni, akkor állítsa a(z) „DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS” opciót a videolejátszás menüben

a(z) „BE” lehetőségre. Állítsa a(z) „KIJELEZÉS TÉVÉN” opciót a közös menüben „BE” értékre.

USB-s külső merevlemez használata

A készülék videó és állókép fájljait külső USB merevlemezre is másolhatja. A külső USB merevlemezben tárolt fájlokat lejátszhatja a készülékkel.

- Lásd a külső merevlemez használati útmutatóját is ezzel kapcsolatban.

Kompatibilis külső merevlemez

MEGJEGYZÉS :

A vásárlás előtt ellenőrizze a kompatibilis eszközöket a LaCie weboldalon.

- Max. 2 TB-os külső USB-s merevlemez használható.

Másolása és lejátszás USB-s külső merevlemezrel

„USB-s külső merevlemez előkészítése” (102. old.)

„Összes fájl másolása” (103. old.)

„Fájlok lejátszása USB-s külső merevlemezről” (104. old.)

„Fájlok törlése USB-s külső merevlemezről” (104. old.)

MEGJEGYZÉS :

- Formátálja a külső USB merevlemez, amikor azt először a készülékhez csatlakoztatja. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)
- „USB-s külső merevlemez formátálása” (105. old.)
- Lásd a mellékelt Everio MediaBrowser 4 program súgófájlját, ha a készülékről a külső USB merevlemezre másolt adatokat a számítógép segítségével szeretné használni.
- A 2 TB-nál nagyobb kapacitású külső USB merevlemezeket nem lehet használni.
- A másolás jelentős időt vehet igénybe. (Példa: egy 1 órás videó mentése XP módban kb. 20 percig tart.)
- Ha sok fájlról szeretne biztonsági mentést készíteni, akkor a biztonsági mentés tovább tart. Várja meg, míg a hozzáférés lámpa elkezd villogni, ami a rendes működést jelzi.
- A lejátszás során a hang vagy a kép megszakadhat.

FIGYELEM :


- Ne csatlakoztasson a készülék és a külső USB merevlemez közé USB hubot.
- Válassza le a külső USB merevlemez meghajtót, ha más USB eszközt, pl. DVD-író, külső Blu-ray meghajtót vagy másik USB-s merevlemez használ.
- Kerülje a következő műveleteket a másolás és a lejátszás során.
 - A készülék vagy a külső USB merevlemez kikapcsolása.
 - USB kábel leválasztása.
- A külső USB merevlemez ne számítógép segítségével formázza. Ha így tett volna, akkor formátálja azt újra a készülékkel. (Ilyenkor a külső USB merevlemezben található összes adat törölve lesz.)
- Kerülje a következő műveleteket a számítógép használatával.
 - Fájlok vagy könyvtárak törlése a külső USB merevlemezről.
 - Fájlok vagy könyvtárak áthelyezése a külső USB merevlemezre.
 - Fájlok vagy könyvtárak átnevezése a külső USB merevlemezre.
 Ezek a műveletek lehetetlenné teszik, hogy a készülék az adatokat visszajátssza.
- Ha a számítógépet használja a külső USB merevlemezben tárolt adatok szerkesztéséhez, akkor másolja át az adatokat a számítógépre a szerkesztés előtt. Ha a számítógéppel közvetlenül a külső USB merevlemezben tárolt adatokat szerkeszti az lehetetlenné teszik azt, hogy a készülék az adatokat visszajátssza.

USB-s külső merevlemez előkészítése

MEGJEGYZÉS :


- Külső merevlemez eszközt használatakor használjon egy Mini A (dugó) - B (dugó) csatlakozós USB kábelt. A készülékhez mellékelt USB kábel nem használható.
 - Ha a mellékelt USB kábelt szeretné használni a külső USB merevlemezrel, vásárolja meg a következő átalakító USB kábelt. Alkatrészazonosító*: QAM0852-001 Mini A (dugó) - A (alzat)
- *Forduljon a legközelebbi szervizközpontba.

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

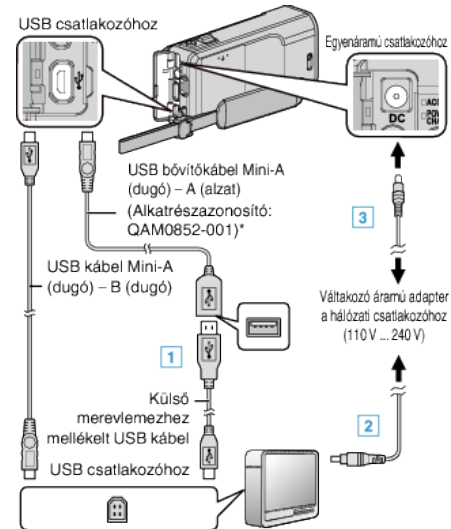

*Forduljon a legközelebbi szervizközpontba.

- 1 Csatlakoztassa az USB kábelt a külső USB-s merevlemezhez.
 - 2 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert a külső USB-s merevlemezhez.
 - 3 Kapcsolja be a külső merevlemez.
- 3 Nyissa ki az LCD monitort.

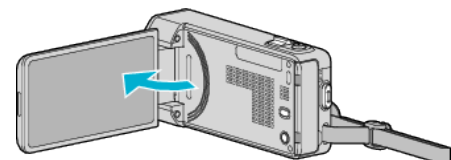

- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjelenni.

FIGYELEM :

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különben áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.
- Ne csatlakoztasson a készülék és a külső USB merevlemez közé USB hubot.

Összes fájl másolása

A készüléken található összes rögzített videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.


Kiválaszthatja azt is, hogy csak azok a videók vagy pillanatfelvételek legyenek másolva, amelyekről korábban még nem készült másolat.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

2 Érintse meg: „BIZTONSÁGI MÁSOLAT”.



3 Érintse meg a megfelelő módszert.

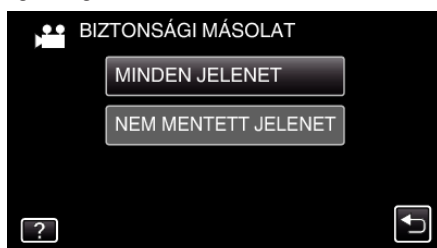


• „MINDEN JELENET” (videó)/„ÖSSZES KÉP” (állókép):

A készüléken található összes videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.

• „NEM MENTETT JELENET” (videó)/„NEM MENTETT KÉPEK” (állókép):


Azok a videók vagy pillanatfelvételek, amelyek még soha nem voltak másolva automatikusan ki lesznek választva és másolva lesznek.

4 Ellenőrizze, hogy tényleg elég hely áll rendelkezésre a merevlemezén, majd érintse meg a(z) „IGEN” gombot.

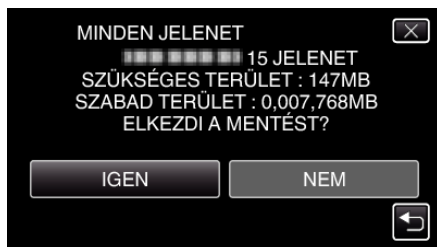

• A biztonsági mentés a(z) „IGEN” megérintésekor kezdődik.

5 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

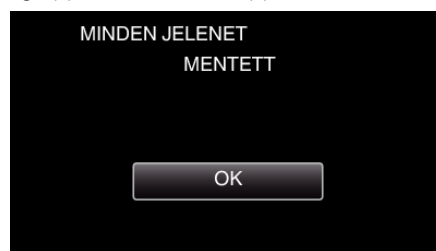

6 Nyomja meg a(z)  gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A másolás jelentős időt vehet igénybe. (Példa: egy 1 órás videó mentése XP módban kb. 20 percig tart.)

Fájlok lejátszása USB-s külső merevlemezről

A külső merevlemezre mentett videók és állóképek visszajátszhatók a készüléken.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg: „LEJÁTSZÁS”.



- 3 Érintse meg a könyvtárt, amit le szeretne játszani.



- Érintse meg a(z) „↶” elemet, hogy visszaváltson a(z) „BIZTONSÁGI MÁSZOLAT” menüre.

- 4 Érintse meg azt a fájlt, amit le szeretne játszani.



- Érintse meg a(z) „↶” elemet, hogy visszaváltson a könyvtár-index képernyőre.
- A videolejátszással kapcsolatos részletes információkat lásd: „Videolejátszás műveleti gombjai” (164. old.) .
- „Videolejátszás műveleti gombjai” (164. old.)
- A kilépéshez állítsa le a lejátszást és kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z) ⏻ gombot kb. 2 másodpercig. Majd válassza le az USB kábelt.

MEGJEGYZÉS :

- A lejátszás során a hang vagy a kép megszakadhat.

Fájlok törlése USB-s külső merevlemezről


A külső merevlemezre mentett fájlok törölhetők.

FIGYELEM :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.
- Ne feledjen biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról a számítógépén.

„Az összes fájl biztonsági mentése” (108. old.)

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg: „TÖRLÉS”.

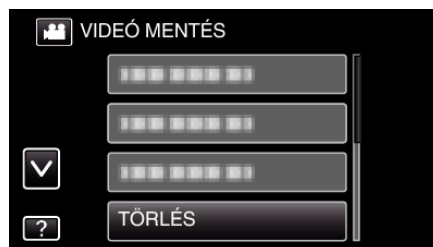

- 3 Érintse meg a könyvtárt a törléshez.



- 4 Érintse meg: „IGEN”.



- A törlés után érintse meg a(z) „OK” gombot.

USB-s külső merevlemez formátálása

A külső merevlemezen mentett összes fájl törölhető.

FIGYELEM :


- A formázás a külső merevlemezen található összes adatot törli. Formázás előtt másolja át az összes fájlt a külső merevlemezről a számítógépre.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

2 Érintse meg: „FORMÁZÁSA”.



3 Érintse meg: „IGEN”.

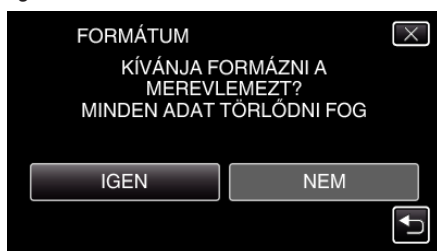

- A formátálás után érintse meg a(z) „OK” gombot.

Másolás Windows számítógépre

A fájlokat a számítógépre a mellékelt szoftver segítségével másolhatja át.

A számítógép DVD vagy Blu-ray meghajtójával lemezeket is írhat.

Ha a mellékelt szoftvert nem telepíti, akkor a számítógép a készüléket annak csatlakoztatásakor külső tárolóeszközként ismeri fel.

MEGJEGYZÉS :

- Ha lemezre szeretne rögzíteni, akkor a használt számítógépnek DVD vagy Blu-ray íróval is kell rendelkeznie.
- A pillanatfelvételeket nem lehet a mellékelt szoftver segítségével lemezre írni.
- Ha DVD-Video formátumú lemezt szeretne készíteni, telepítenie kell a kiegészítő szoftvert.

A részleteket lásd a Pixela weblapján.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

- A fájlok biztonsági mentése más szoftverrel nem támogatott.


Problémák a mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver használatával

Lépjen kapcsolatba a lent megadott elérhetőségeken a vevőszolgálattal.

- Pixela felhasználó - vevőtámogatás központ

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Lásd a(z) Everio MediaBrowser 4 alkalmazás „Help” menüjének „MediaBrowser Help” menüelemét a szoftver használatával kapcsolatban.

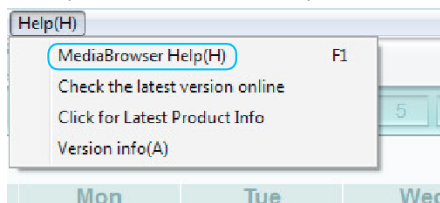

A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)

Kattintson a jobb egérgombbal a következőre: „Computer” (vagy „Sajátgép”) a(z) „Start” start menüben, és válassza ki a(z) „Properties” helyimenüt a következő elemek ellenőrzéséhez.

Windows Vista/Windows 7

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Windows XP

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Op. r.	Windows Vista 32/64 bites Home Basic vagy Home Premium (Csak az előre telepített változatoknál) Service Pack 2 Windows 7 32/64 bites Home Premium (Csak az előre telepített változatoknál) Service Pack 1	Windows XP Home Edition vagy Professional (Csak az előre telepített változatoknál) Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz vagy jobb (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz vagy gyorsabb használata javasolt)	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz vagy jobb (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz vagy gyorsabb használata javasolt)
RAM	Min. 2 GB	Min. 1 GB
Videó-szerkesztés	Javasolt: Intel Core i7 CPU 2,53 GHz vagy jobb	Javasolt: Intel Core i7 CPU 2,53 GHz vagy jobb

■ Egyéb követelmények

Kijelző: 1024×768 pixel vagy jobb (javasolt: 1280×1024 pixel vagy jobb)

Grafikus kártya: Intel G965 vagy jobb használata javasolt

MEGJEGYZÉS :

- Ha a számítógépe nem felel meg a fent ismertetett rendszerkövetelményeknek, akkor a mellékelt szoftver működése nem garantálható.
- A részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a számítógép gyártójával.


A mellékelt (beépített) szoftver telepítése

A rögzített képeket megjelenítheti naptár formátumban, és a mellékelt szoftver segítségével egyszerű szerkesztéseket hajthat végre azokon.

Előkészületek


Csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez USB kábel segítségével.

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

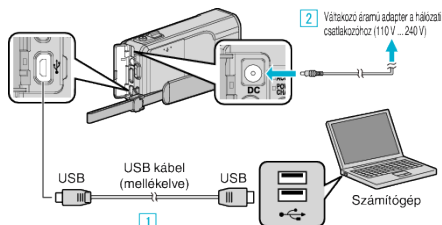


- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!

- 3 Nyissa ki az LCD monitort.

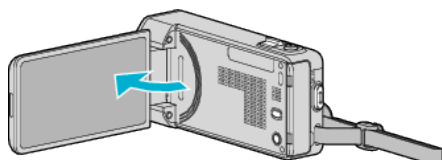

- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü.
- 4 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.

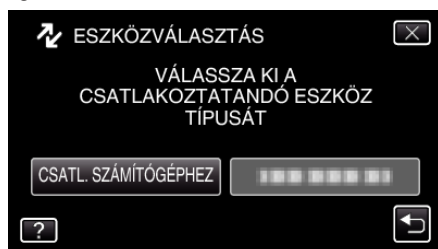

- 5 Érintse meg: „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN”.



- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↩ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- A(z) „Everio Software Setup” jelenik meg a számítógépen. A műveleteket a számítógépen a képernyő átváltása után kell végrehajtani.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a(z) „Everio Software Setup” nem jelenne meg, akkor kattintson duplán a(z) „Sajátgép” vagy „Computer” > „JVCCAM_APP” elemre, majd kattintson duplán a(z) „install elemre (vagy Install.exe)”.
- Ha megjelenik az automatikus lejátszás párbeszédablak, akkor válassza ki a(z) „Nyissa meg azt a könyvtárat, ahol a fájlok találhatóak” elemet, majd kattintson a(z) „OK” elemre. Majd kattintson a könyvtár a(z) „install (vagy Install.exe)” elemére.

Telepítés folyamata

Windows Vista/Windows 7

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.


Windows XP

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Az összes fájl biztonsági mentése


A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elegendő szabad hely áll ehhez rendelkezésre. Ha nincs elég szabad hely a tárhelyen, a biztonsági mentés nem indul el.

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

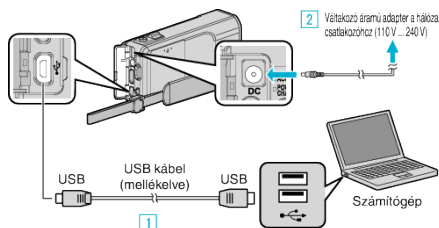


- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!

- 3 Nyissa ki az LCD monitort.

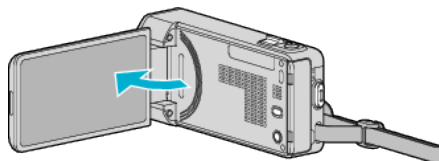

- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü.

- 4 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.

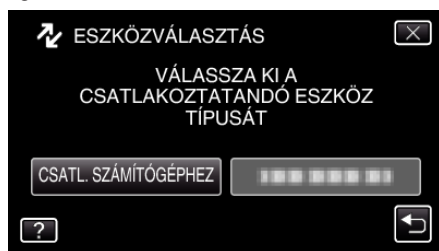


- 5 Érintse meg: „BIZTONSÁGI MÁSOLAT”.



- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
 - Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
 - A mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver erre elindul a számítógépen.
- Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.


- 6 Válassza ki a képfájl forrását.

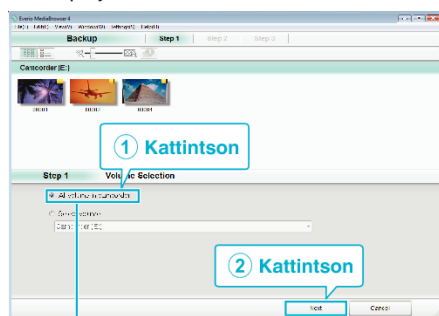

Kattintson a(z) „Next” elemre
Kattintson a(z) „All volume in camcorder” elemre


- 7 Kezdje el a biztonsági mentést.

Mentés helye (a számítógépen)

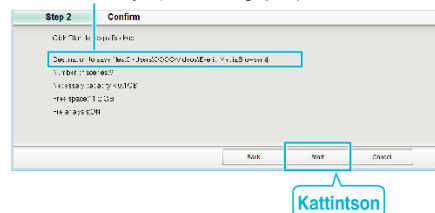

- A biztonsági mentés elindul.

- 8 A biztonsági mentés befejezte után kattintson a(z) „OK” gombra.

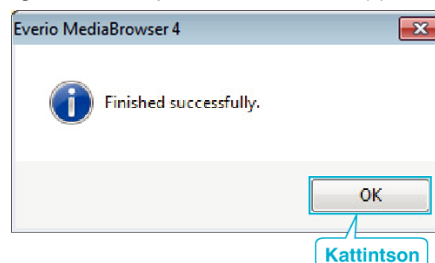

MEGJEGYZÉS :


- A biztonsági mentés előtt helyezze be azt az SD kártyát, amelyen a videók és az pillanatfelvételek találhatók.
- Ha a mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver használata közben problémákba ütközne, akkor használja segítségként a(z) „Pixela vevőszolgálati központját”.

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Törölje a felesleges videókat a biztonsági mentés előtt.
- A jelentős számú videó biztonsági mentése sokáig tarthat.
„Felesleges fájlok törlése” (74. old.)

A készülék leválasztása a számítógépről

- 1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.

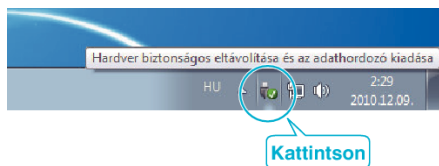

- 2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.
- 3 (Windows Vista esetén) Kattintson a(z) „OK” elemre.
- 4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.


Fájlok rendezése

Ha elkészült a fájlok biztonsági mentésével, akkor rendezze őket, ehhez adjon címkeket hozzájuk, pl. „családi utazás” vagy „tornaverseny”. Ez nem csak a lemezek készítésénél hasznos, hanem a videofájlok megtekintésénél is.

- 1 Kattintson duplán a(z) Everio MediaBrowser 4 ikonra.
 - A mellékelt szoftver erre elindul.



- 2 Jelenítse meg a rendezendő fájlok hónapját.

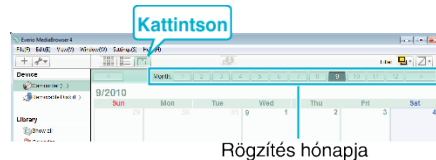


Rögzítés hónapja

- 3 Készítsen felhasználólistát.



Rögzítés dátuma

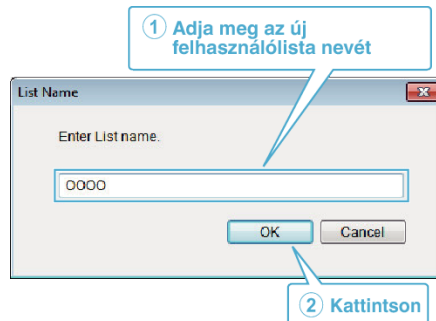


- Az új felhasználólista a felhasználólista könyvtárban jön létre.

4 Kattintson a rögzítés napjára.

- Erre az adott napon rögzített fájlok mozaiknézete jelenik meg.



5 Regisztrálja a fájlokat a létrehozott felhasználói listához.

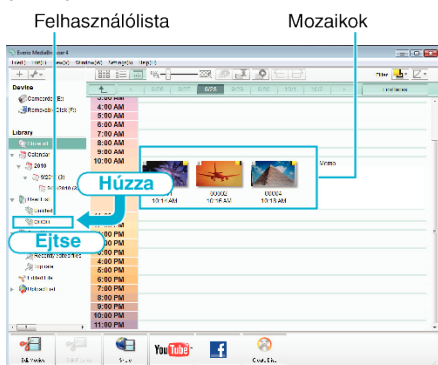

Videók és pillanatfelvételek azonosítása :

- A fájlokat a képernyő tetején jobb oldalt látható „KIVÁLASZTÁS” menüvel választhatja ki.
- Ellenőrizze a mozaik jobb felső sarkában megjelenő videó/pillanatfelvétel ikont.



MEGJEGYZÉS :


- Ha a mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver használata közben problémákba ütköznél, akkor használja segítségként a(z) „Pixela vevőszolgálati központját”.

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Videók rögzítése lemeze

Másolja a felhasználólista segítségével rendezett fájlokat a lemezekre.


- 1 Helyezzen be egy új lemezt a számítógép DVD meghajtójába.
- 2 Válasszon ki egy tetszőleges felhasználólistát.

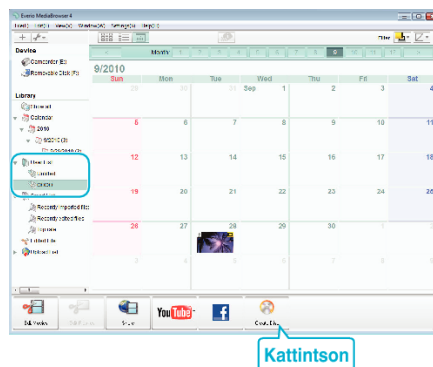

3 Válassza ki a lemez típusát.

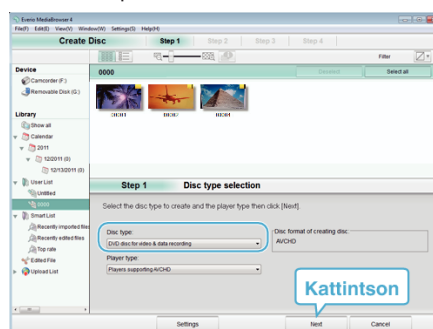


4 Válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket a lemeze szeretne másolni.

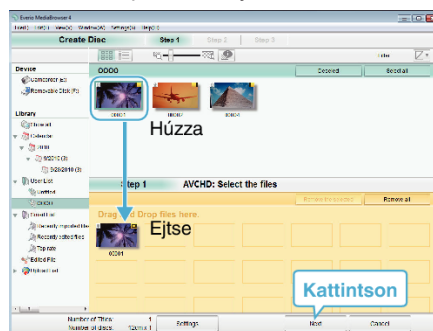


- Kattintson a(z) „Settings” elemre a lemeztípus kiválasztásához.
- Kattintson a(z) „Select all” elemre az összes megjelenített fájl kiválasztásához.
- A kiválasztás után kattintson az „Next” gombra.

5 Állítsa be a lemez legfelső szintű menüjének címét.

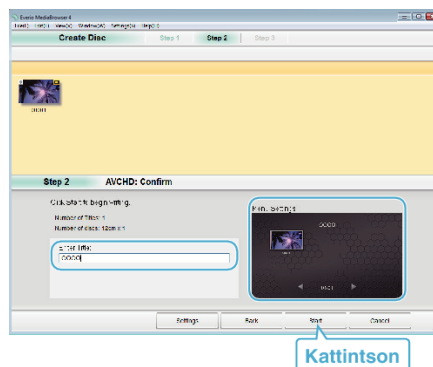

- Kattintson a(z) „Settings” elemre a menüháttér kiválasztásához.
- A beállítás után kattintson a(z) „Start” elemre.

6 A mentés végrehajtása után kattintson a(z) „OK” gombra.

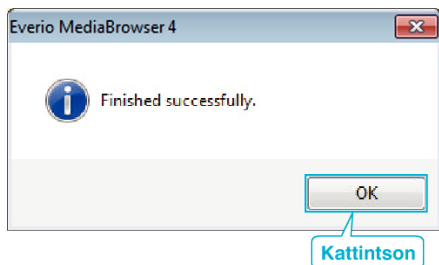

FIGYELEM :

- A(z) Everio MediaBrowser 4 alkalmazás súgófájljának megtekintéséhez válassza ki a(z) Everio MediaBrowser 4 menüsávjában a(z) „Help” menüt vagy nyomja meg az F1 gombot a billentyűzeten.

MEGJEGYZÉS :

- A mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver a következő lemeztípusokat támogatja:
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- A mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver a következő formátumokat támogatja.
AVCHD
DVD-Video*

*Ha DVD-Video formátumú lemezt szeretne készíteni, telepítenie kell a kiegészítő szoftvert.

A részleteket lásd a Pixela weblapján.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>


- Használja a(z) Everio MediaBrowser 4 lejátszóprogramot az AVCHD lemezt lejátszásához. Lásd a mellékelt Everio MediaBrowser 4 program súgóját a program működésével kapcsolatban.
- Ha videókat UXP rögzítési módban másol, hogy egy AVCHD lemezt készítsen, akkor a videókat a másolás előtt XP rögzítési módra kell konvertálni. Így a videók másolása tovább tarthat a többi módhoz képest.
- A(z) Everio MediaBrowser 4 alkalmazás súgófájljának megtekintéséhez válassza ki a(z) Everio MediaBrowser 4 menüsávjában a(z) „Help” menüt vagy nyomja meg az F1 gombot a billentyűzeten.
- Ha a mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver használata közben problémákba ütközik, akkor használja segítségként a(z) „Pixela vevőszolgálati központját”.

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használata nélkül

Másolja a fájlokat a számítógépre a következő módszer segítségével.


- Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

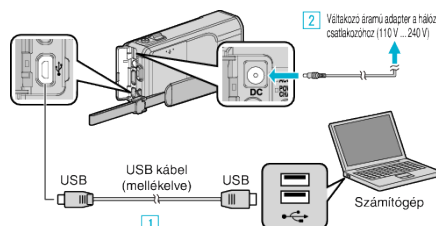

- A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
- Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.


- Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!

- Nyissa ki az LCD monitort.

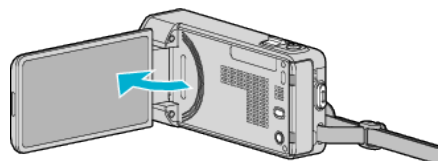


- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü.

- Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.

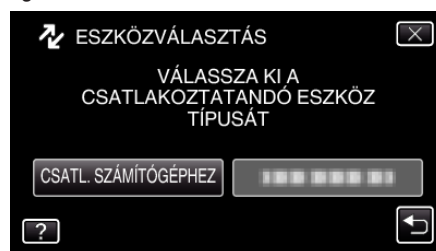

- Érintse meg: „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN”.

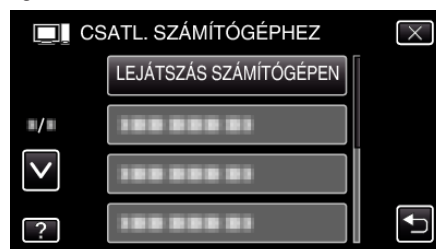

- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- Zárja be a(z) Everio MediaBrowser 4 alkalmazást, ha az elindul.
- A műveleteket a számítógépen a képernyő átváltása után kell végrehajtani.

- Válassza ki a(z) „Computer” (Windows Vista) / „Sajátgép” (Windows XP) / „Computer” (Windows 7) elemet a(z) „Start” menüből, majd kattintson a(z) „JVCCAM_MEM” elemre vagy a(z) „JVCCAM_SD” ikonra.

- Nyissa meg azt a könyvtárat, ahol a fájlok találhatók.
„Fájlok és könyvtárak listája” (113. old.)

- Másolja a fájlokat a számítógép egy tetszőleges könyvtárába (asztalra stb.).

FIGYELEM :

- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.


MEGJEGYZÉS :

- A fájlok szerkesztéséhez/megtekintéséhez használjon egy olyan alkalmazást, amely támogatja az AVCHD (videó)/JPEG (pillanatfelvétel) fájlokat.

- A fenti számítógépes műveletek eltérhetnek az itt ismertetettől a használt rendszer függvényében.

A készülék leválasztása a számítógépről


- 1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.

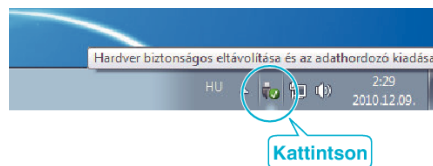

- 2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.
- 3 (Windows Vista esetén) Kattintson a(z) „OK” elemre.
- 4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.

Fájlok és könyvtárak listája

Az SD kártyán az eszköz a következő ábrának megfelelően hozza létre a fájlokat és könyvtárakat. Azokat csak akkor hozza létre, ha azokra szükség van.

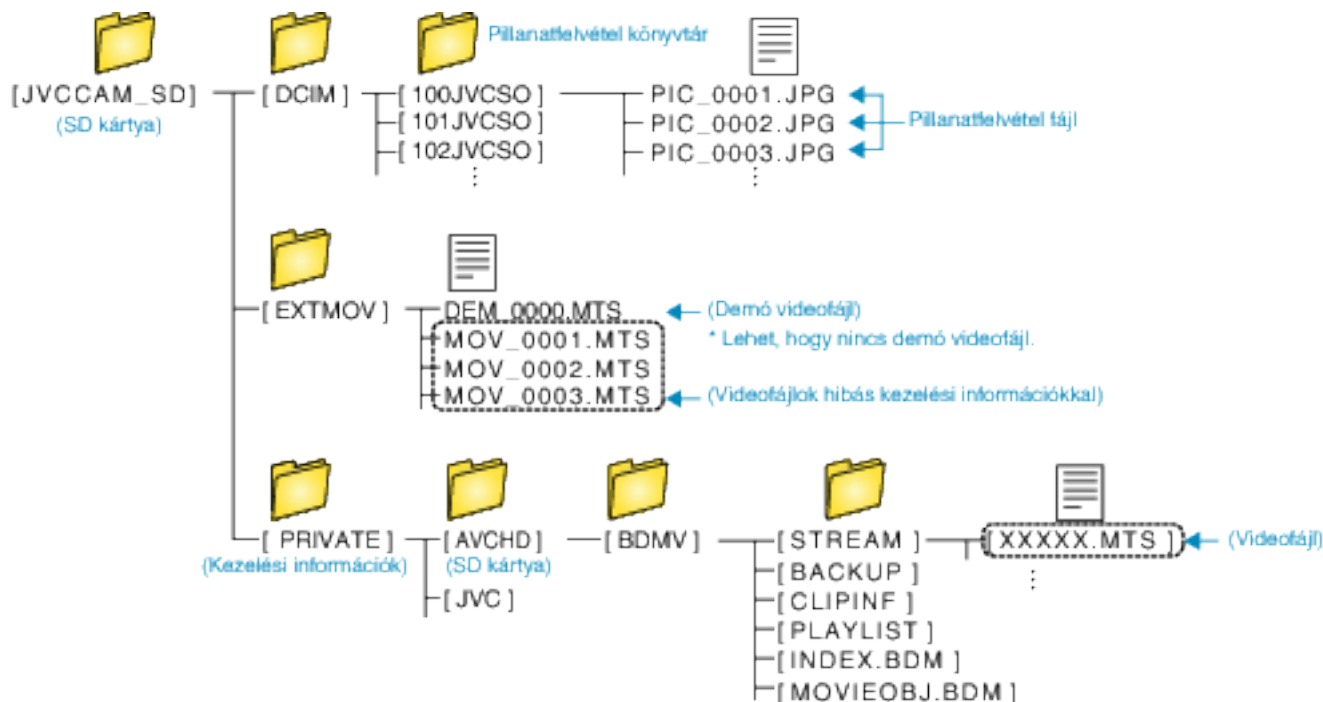


FIGYELEM :

- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/áthelyezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.

Másolás Mac számítógépre

Másolja a fájlokat Mac számítógépre a következő módszer segítségével.


- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

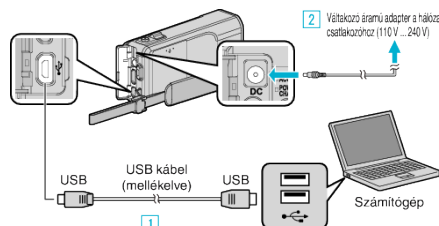

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
- 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.


- Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!

- 3 Nyissa ki az LCD monitort.

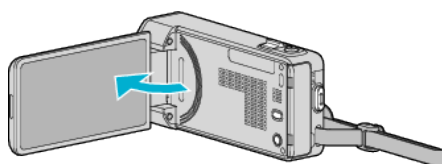

- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü.

- 4 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.

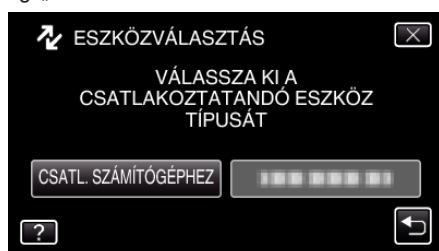

- 5 Érintse meg: „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN”.



- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- Az asztalon erre megjelenik a(z) „JVCCAM_MEM”/„JVCCAM_SD” ikon.

- 6 Indítsa el a(z) iMovie alkalmazást.

- Az ezután következő műveleteket a MAC számítógépen kell végrehajtani.

FIGYELEM :

- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/átnevezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.
- A Mac számítógépre másolt MTS fájlokat nem lehet importálni iMovie-ba. Ahhoz, hogy az MTS fájlokat iMovie-val használja importálja azokat az iMovie-val.

MEGJEGYZÉS :

- A fájlok szerkesztéséhez/megtekintéséhez használjon egy olyan alkalmazást, amely támogatja az AVCHD (videó)/JPEG (pillanatfelvétel) fájlokat.
- Ha leválassza a készüléket a számítógépről, akkor húzza az asztal „JVCCAM_MEM” vagy „JVCCAM_SD” ikonját a kukába.

iMovie és iPhoto

A készülékről a számítógépre az Apple iMovie '08, '09, '11 (videó) vagy iPhoto (pillanatfelvétel) alkalmazással importálhat fájlokat. A rendszerkövetelmények ellenőrzéséhez válassza ki a(z) „Sobre Este Mac” opciót az Apple menüből. Itt tekintheti meg az operációs rendszer változatát, a használt processzort és a memória méretét.

- A(z) iMovie és iPhoto alkalmazásokkal kapcsolatos legfrissebb információkat lásd az Apple weboldalon.
- Az iMovie és az iPhoto alkalmazások részletes használati utasításait lásd az adott program súgófájljában.
- Nem garantálhatjuk, hogy a műveletek minden számítógépes környezetben végrehajthatók.

A menü használata


A készülék három menüpust használ.

- Parancsikon menü - A videorögzítés/pillanatfelvétel főmenüből származó javasolt funkciókat tartalmazó menü.
- Főmenü - Menü, amely a videorögzítés, pillanatfelvételek rögzítés, a videolejátszás és a pillanatfelvétel lejátszás módok speciális (vezérlő)elemeit tartalmazza.
- ⚙️ („KÖZÖS”) a főmenü egy menüje - Menü, amely a videorögzítés, pillanatfelvételek rögzítés, a videolejátszás és a pillanatfelvétel lejátszás módok közös (vezérlő) elemeit tartalmazza.

A parancsikon menü használata

A parancsikon menü segítségével megadhatja a videorögzítés/pillanatfelvétel menüben található javasolt funkciók különböző beállításait.

- 1 Érintse meg: „MENU”.

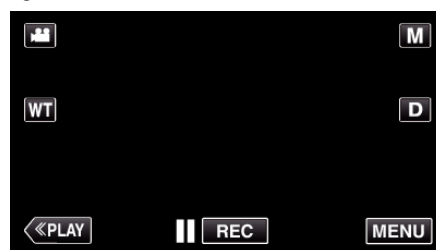

- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a megfelelő menüt és beállítást.

<Parancsikon menü videorögzítési módban>



- MOSOLY: Lehetővé teszi a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” és a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” elemek beállítását.
- EFFECT FELVÉTEL: Lehetővé teszi a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS”, a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT”, a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT” és a(z) „BÉLYEG” elemek beállítását.
- CSENDES: Lehetővé teszi a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” beállítását.
- MENU: Lehetővé teszi az egyéb menük beállítását.

<Parancsikon menü pillanatfelvétel módban>

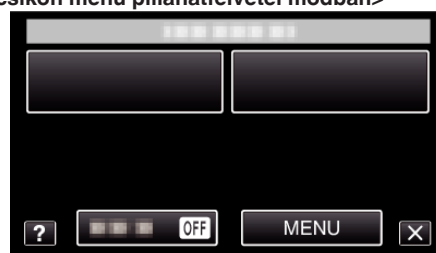

- MOSOLY: Lehetővé teszi a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” és a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” elemek beállítását.
- CSENDES: Lehetővé teszi a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” beállítását.
- MENU: Lehetővé teszi az egyéb menük beállítását.

MEGJEGYZÉS :

- A képernyőből való kilépéshez

Érintse meg a(z) „X” (kilépés) gombot.

- A súgófájl megjelenítéséhez


Érintse meg a(z) „?” (súgó) elemet, majd érintsen meg az elemet.

A főmenü használata

A menü segítségével számos beállítást konfigurálhat.

1 Érintse meg: „MENU”.

- A menü az éppen használt mód függvényének megfelelően jelenik meg.

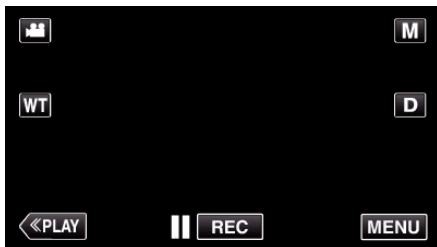


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg a keresett menüt.



3 Érintse meg a megfelelő beállítást.

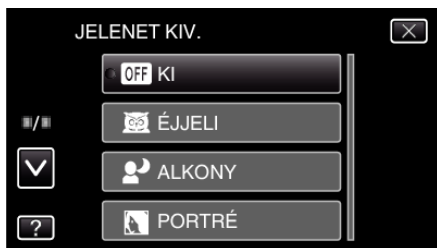

MEGJEGYZÉS :


- A képernyőből való kilépéshez
Érintse meg a(z) „X” (kilépés) gombot.
- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez
Érintse meg a(z) „↶” elemet (vissza).
- A súgófájl megjelenítéséhez
Érintse meg a(z) „?” (súgó) elemet, majd érintsen meg az elemet.
Egyes elemekhez lehet, hogy nincs súgófájl.

A közös menü használata

A közös beállítás elemeket a közös menüvel állíthatja függetlenül a használt módtól.


1 Érintse meg: „MENU”.

- A menü az éppen használt mód függvényének megfelelően jelenik meg.

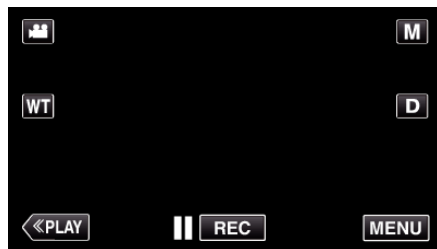

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.

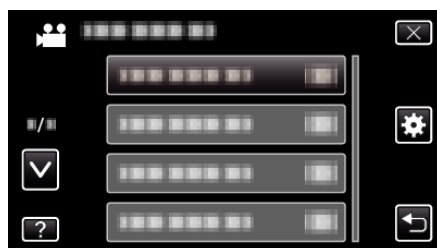

3 Érintse meg a megfelelő beállítást.




MEGJEGYZÉS :

- A következő/előző menü megjelenítése
Érintse meg: „^” vagy „v”.
- A képernyőből való kilépéshez
Érintse meg a(z) „X” (kilépés) gombot.
- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez
Érintse meg a(z) „↶” elemet (vissza).
- A súgófájl megjelenítéséhez
Érintse meg a(z) „?” (súgó) elemet, majd érintsen meg az elemet.

Rögzítés menü (videó)


Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a fehéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képminőség és az erősítés beállításokat is.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

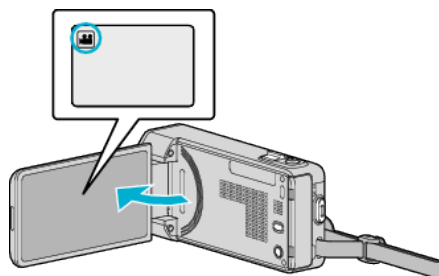


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

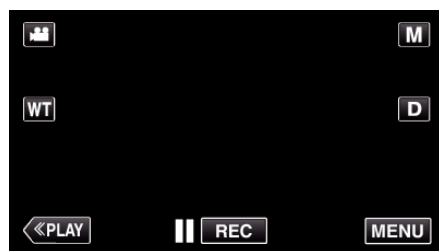

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

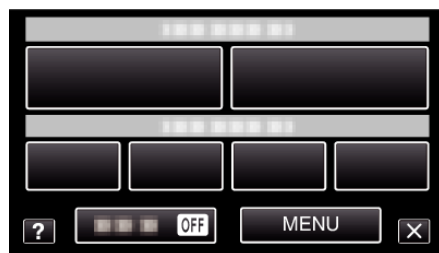

Beállítás	Részletek
INFO.	Ellenőrizheti az SD kártyán a rögzítéshez fennmaradó időt. „Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞62. old.)
JELENET KIV.	A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani. „Fényképezés téma (alany) szerint” (☞30. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÓKUSZ	A fókusz manuálisan lehet módosítani. „A fókusz manuális állítása” (☞32. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	Állítsa be a képernyő általános fényerejét. „Fényerő módosítása” (☞33. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
ZÁRSEBESSÉG	A zársebességet módosítja. „Zársebesség beállítás” (☞34. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
REKESZNYÍLÁS PRIOR.	Beállítja a rekesznyílás értékét. „Rekesznyílás beállítása” (☞35. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FEHÉREGYENSÚLY	Állítsa be a színt a fényforrásnak megfelelően. „Fehéregyensúly beállítás” (☞36. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. „Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞37. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.

Menü beállítások

Beállítás	Részletek
TELE MAKRÓ	Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában. „Közeli felvételek készítése” (☞38. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Automatikusan állítja a fókuszot és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján. „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞45. old.)
FÉNY	Ki- és bekapcsolja a fényt. „ FÉNY ” (☞119. old.)
ERŐSÍTÉS NÖVELESE	A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít. „ ERŐSÍTÉS NÖVELESE ” (☞120. old.)
SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS	Csökkenti a szél által keltett zajt. „ SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS ” (☞120. old.)
ANIMÁCIÓS EFFEKTUS	Videók rögzítése animációs effektekkel. „Rögzítés animációs effektusokkal” (☞40. old.)
ARCDEKOR. EFFEKT	Észleli az arcokat, és díszítéseket, például napszemüveg hozzáadását teszi lehetővé. „Rögzítés arcdíszítéssel” (☞42. old.)
BÉLYEG	Videók rögzítése különböző díszítő bélyegzőkkel. „Rögzítés díszítő bélyegzőkkel” (☞43. old.)
KÉZÍRÁS EFFEKT	Videók rögzítése személyes kézírással vagy rajzokkal. „Rögzítés személyes kézírással” (☞44. old.)
NAGY SEBESSÉGŰ FELV.	Lassítással rögzíthet videókat, ha növeli a rögzítési sebességet, majd azokat lassított felvételnként játszhatja le, hogy kihangsúlyozza a mozgást. „Lassított (nagy sebességű) rögzítés” (☞55. old.)
KÉSLELTETETT RÖGZ.	Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el. „Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (☞56. old.)
AUTO RÖGZÍTÉS	A funkció azt teszi lehetővé, hogy a készülék automatikusan érzékelhesse az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásait. „Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)” (☞57. old.)
DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS	Videókat rögzíthet a felvétel dátumával és időpontjával együtt. Ezt az opciót akkor állítsa be, ha a fájl a dátum és idő megjelenítésével szeretné elmenteni. (A dátum és idő nem törölhető a rögzítés után.) „Videorögzítés dátummal és idővel” (☞61. old.)
ARC AL-ABLAK	Nagyítja és megjeleníti az arcot az al-ablakban. „Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)” (☞48. old.)
ZÁR ÜZEMMÓD	A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani. „ ZÁR ÜZEMMÓD ” (☞121. old.)
MOSOLY-FELVÉTEL	Automatikusan pillanatfelvételt készít, ha a készülék mosolyt detektál. „Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)” (☞46. old.)
MOSOLY%/NÉV MEGJ.	Beállítja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor. „SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás” (☞52. old.)
ARC-REGISZTRÁLÁS	Regisztrálja azon személyek arcait, akikről gyakran készít felvételeket a készülékkel. „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (☞50. old.)
KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA	Automatikusan rögzít egy állóképet egy háziállat, például kutya vagy macska arcának felismerésekor. „Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)” (☞47. old.)
VIDEÓ FELV. MIN.	Beállítja a videominőséget. „ VIDEÓ FELV. MIN. ” (☞122. old.)
ZOOM	Beállítja a maximális nagyítást. „ ZOOM ” (☞123. old.)
x.v.Color	A színeket true colors-ban rögzíti. (Használjon x.v.Color kompatibilis TV-t a lejátszáshoz.) „ x.v.Color ” (☞124. old.)
NAGYÍTÁS MIKROFON	Beállítja a mikrofon-nagyítást. „ NAGYÍTÁS MIKROFON ” (☞124. old.)

INFO.

Ellenőrizheti az SD kártyán a rögzítéshez fennmaradó időt.
Használat részletei
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞62. old.)

JELENET KIV.

A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani.
Használat részletei
„Fényképezés téma (alany) szerint” (☞30. old.)

FÓKUSZ

A fókusz manuálisan lehet módosítani.
Használat részletei
„A fókusz manuális állítása” (☞32. old.)

FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be a képernyő általános fényerejét.
Használat részletei
„Fényerő módosítása” (☞33. old.)

ZÁRSEBESSÉG

A zársebességet módosítja.
Használat részletei
„Zársebesség beállítás” (☞34. old.)

REKESZNYÍLÁS PRIOR.

Beállítja a rekesznyílás értékét.
Használat részletei
„Rekesznyílás beállítása” (☞35. old.)

FEHÉREGYENSÚLY

Állítsa be a színt a fényforrásnak megfelelően.
Használat részletei
„Fehéregyensúly beállítás” (☞36. old.)

HÁTTÉRFÉNY KOMP.

Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt.
Használat részletei
„Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞37. old.)

TELE MAKRÓ

Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában.
Használat részletei
„Közeli felvételek készítése” (☞38. old.)

PRIOR. AE/EF MEGÉR.

Automatikusan állítja a fókusz és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján.
Használat részletei
„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞45. old.)


FÉNY

Ki- és bekapcsolja a fényt.

Beállítás	Részletek
KI	Nem világít.
AUTOMATIKUS	Automatikusan világít, ha a környezet sötét.
BE	Mindig világít.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

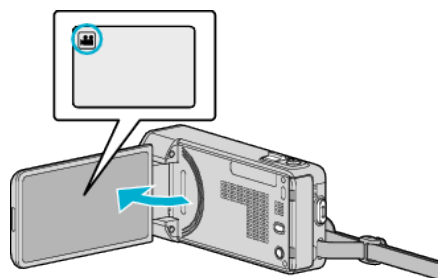


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

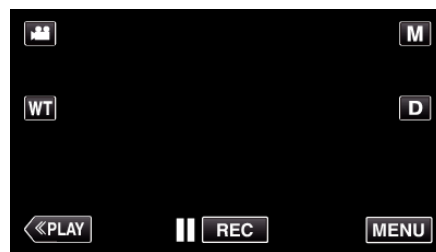


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

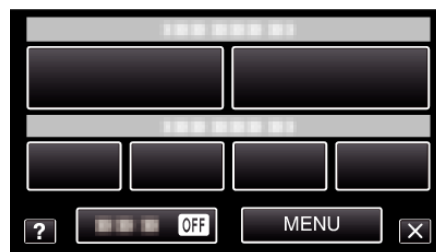

- 4 Érintse meg: „FÉNY”.

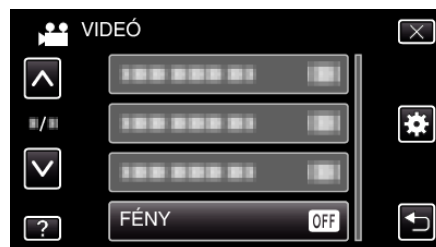

ERŐSÍTÉS NÖVELESE

A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít.


Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Sötétben elektronikusan világosítja a jelenetet.
AUTO.LASSÚ ZÁRSZERK.	Lelassítja a zársebességet, hogy a jelenet sötétben fényesebb legyen.

MEGJEGYZÉS :

- Annak ellenére, hogy a(z) „AUTO.LASSÚ ZÁRSZERK.” világosabbá teszi a jelenetet, mint a(z) „BE”, a motívumok mozgása mesterségesnek tűnik.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

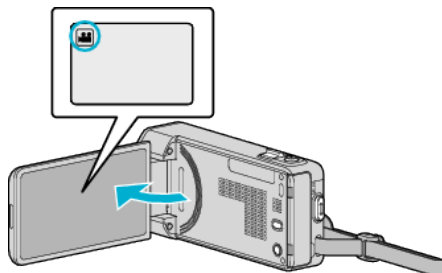


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

- 2 Érintse meg: „MENU”.

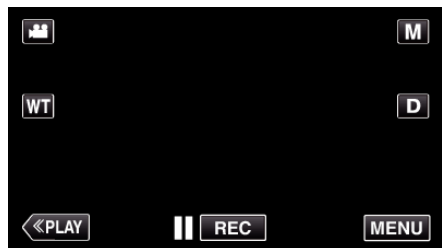

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

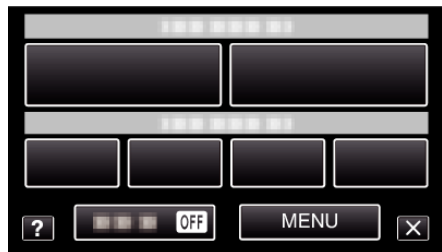

- 4 Érintse meg: „ERŐSÍTÉS NÖVELESE”.




SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS

Csökkenti a szél által keltett zajt.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Bekapcsolja a funkciót.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

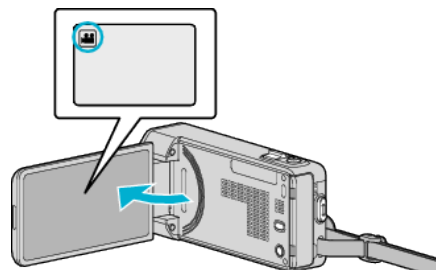


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

- 2 Érintse meg: „MENU”.

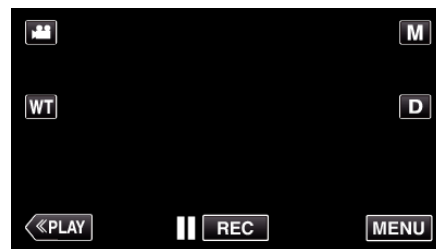


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

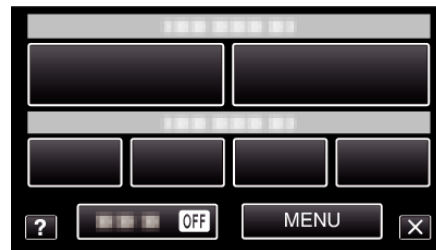

- 4 Érintse meg: „SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS”.

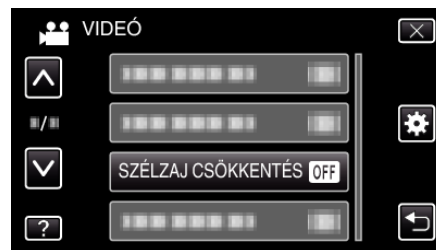

ANIMÁCIÓS EFFEKTUS

Videók rögzítése animációs effektekkel.

Használat részletei

„Rögzítés animációs effektusokkal” (40. old.)

ARCDEKOR. EFFEKT

Ésleli az arcokat, és díszítéseket, például napszemüveg hozzáadását teszi lehetővé.

Használat részletei

„Rögzítés arcdíszítéssel” (42. old.)

BÉLYEG

Videók rögzítése különböző díszítő bélyegzőkkel.

Használat részletei

„Rögzítés díszítő bélyegzőkkel” (43. old.)

KÉZÍRÁS EFFEKT

Videók rögzítése személyes kézírással vagy rajzokkal.

Ha az írárok és a rajzok eltolódtak, állítsa be az érintési pozíciót.

Használat részletei

„Rögzítés személyes kézírással” (44. old.)

NAGY SEBESSÉGŰ FELV.

Lassítással rögzíthet videókat, ha növeli a rögzítési sebességet, majd azokat lassított felvételnéppé játszhatja le, hogy kihangsúlyozza a mozgást.

A funkció például a mozgások ellenőrzésére használható, pl. egy golfütő lendítésénél.

Használat részletei

„Lassított (nagy sebességű) rögzítés” (55. old.)

KÉSLELTETETT RÖGZ.

Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el.

A beállítás a megfigyeléseknél lehet hasznos, például egy virág bimbójának kinyílásakor.

Használat részletei

„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (56. old.)

AUTO RÖGZÍTÉS

Automatikusan elindítja a rögzítést azáltal, hogy a készülék érzékeli az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásait.

Használat részletei

„Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)” (57. old.)

DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS

Videókat rögzíthet a felvétel dátumával és időpontjával együtt.

Ezt az opciót akkor állítsa be, ha a fájlt a dátum és idő megjelenítésével szeretné elmenteni.

(A dátum és idő nem törölhető a rögzítés után.)

Használat részletei

„Videorögzítés dátummal és idővel” (61. old.)

ARC AL-ABLAK

Nagyítja és megjeleníti az arcot az al-ablakban.

Használat részletei

„Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)” (48. old.)

ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


Beállítás	Részletek
EGY FELV. RÖGZÍTÉSE	Egy pillanatfelvételt rögzít.
SOROZATKÉP	A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a SNAPSHOT.

MEGJEGYZÉS :

- Videomódban a beállítás: „ALACSONY SEBESSÉG”
- A videomódnál használt pillanatfelvétel rögzítés mérete: 1 920 x 1 080.
- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

Az elemet jeleníti meg

- Nyissa ki az LCD monitort.

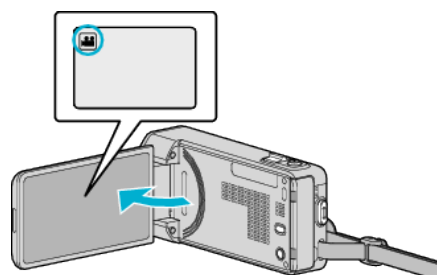


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- Érintse meg: „MENU”.




- Megjelenik a parancsikon menü.

- Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

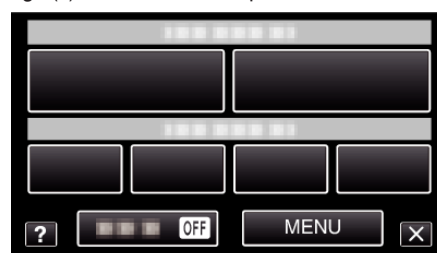

- Érintse meg: „ZÁR ÜZEMMÓD”.

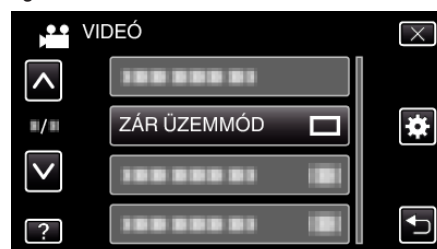

MOSOLY-FELVÉTEL

Automatikusan pillanatfelvételt készít, ha a készülék mosolyt detektál.
Használat részletei
„Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)” (46. old.)

MOSOLY%/NÉV MEGJ.

Beállítja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor.
Használat részletei
„SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás” (52. old.)

ARC-REGISZTRÁLÁS

Regisztrálja azon személyek arcait, akikről gyakran készít felvételeket a készülékkel.
Használat részletei
„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (50. old.)

KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA

Automatikusan rögzít egy állóképet egy háziállat, például kutya vagy macska arcának felismerésekor.
Használat részletei
„Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)” (47. old.)

VIDEÓ FELV. MIN.

Beállítja a videominőséget.


Beállítás	Részletek
UXP	Engedélyezi a legjobb képminőség használatát a rögzítéshez. • Csak a Blu-ray lemezekre vonatkozik. A HD minőségben rögzített videókat nem lehet DVD-re menteni.
XP	Engedélyezi a jó képminőség használatát a rögzítéshez.
SP	Engedélyezi a szokásos képminőség használatát a rögzítéshez.
EP	Engedélyezi a hosszú felvételeket.
SSW	Engedélyezi a legjobb képminőség használatát a rögzítéshez.
SEW	Engedélyezi a legjobb képminőség használatát a rögzítéshez.

MEGJEGYZÉS :

- Állítsa be az „UXP” vagy az „XP” módokat, ha nagyon gyors jeleneteket vagy a fényerő gyors változásával járó jelenet szeretne rögzíteni, hogy csökkentse a zajt.
- Használjon BD-író (külső Blu-ray meghajtót), hogy az „UXP” módban rögzített videókat elmenthesse.
- A(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” tetszőlegesen beállíthatja érintéssel a fennmaradó idő kijelzőn a megfelelő elem megérintésével.


Az elemet jeleníti meg

- Nyissa ki az LCD monitort.

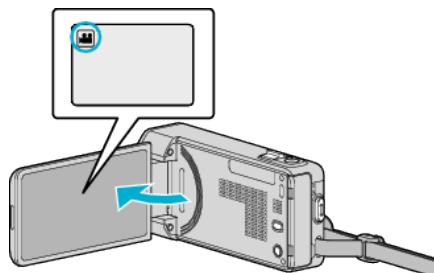


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- Érintse meg: „MENU”.

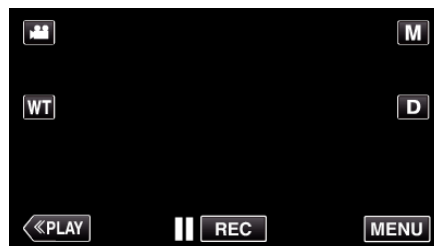

- Megjelenik a parancsikon menü.

- Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

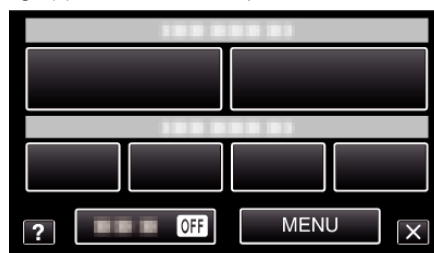

- Érintse meg: „VIDEÓ FELV. MIN.”.



ZOOM

Beállítja a maximális nagyítást.


Beállítás	Részletek
10x/OPTIKAI	Lehetővé teszi a rögzítést 1 - 10-szeres optikai nagyítással. Akkor állítsa be ezt az opciót, ha a digitális nagyítást nem kívánja használni.
18(17)x/DYNAMIC	18-szorosig engedélyezi a nagyítást, ha a képstabilizátor normál módra van állítva vagy ki van kapcsolva. 17-szeresig engedélyezi a nagyítást, ha a képstabilizátor AIS módra van állítva.
72x/DIGITÁLIS	Lehetővé teszi a rögzítést 1 - 10-szeres optikai nagyítással és 11-72-szeres digitális nagyítással.
200x/DIGITÁLIS	Lehetővé teszi a rögzítést 1 - 10-szeres optikai nagyítással és 11-200-szoros digitális nagyítással.

MEGJEGYZÉS :

- A digitális nagyítás használatakor a kép szemcsésé válik a digitális nagyítás következtében.


Az elemet jeleníti meg

- Nyissa ki az LCD monitort.

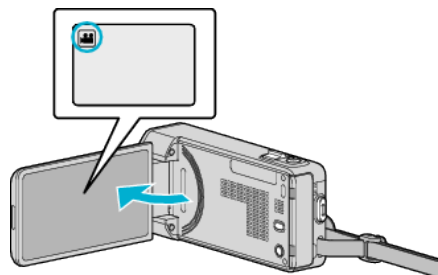


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

- Érintse meg: „MENU”.

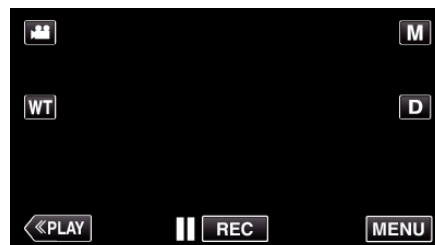


- Megjelenik a parancsikon menü.

- Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

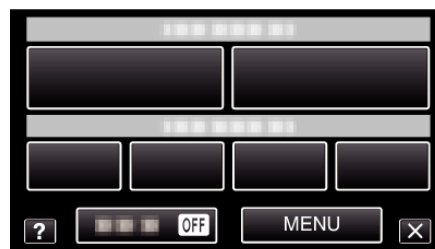

- Érintse meg: „ZOOM”.

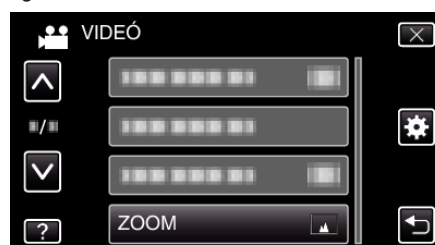

Menü beállítások


x.v.Color

A színeket true colors-ban rögzíti.
(Használjon x.v.Color kompatibilis TV-t a lejátszáshoz.)

Beállítás	Részletek
KI	A színeket a TV sugárzással azonos szabvánnyal rögzíti.
BE	A színeket true colors-ban rögzíti. (azon TV-khez, amelyek támogatják az x.v.Color-t)


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

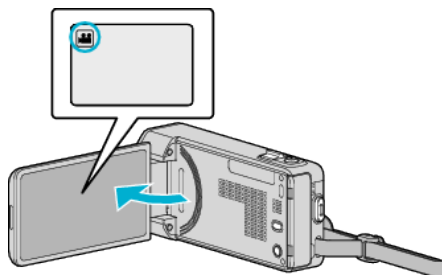


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

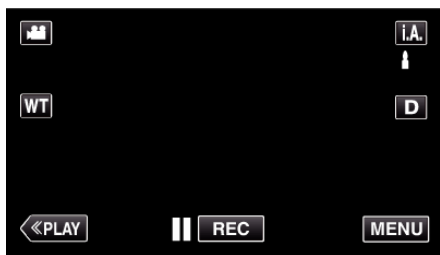

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

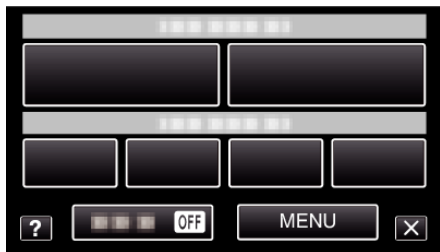

- 4 Érintse meg: „x.v.Color”.




NAGYÍTÁS MIKROFON

Beállítja a mikrofon-nagyítást.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a mikrofon-nagyítást.
BE	Az audió hangokat a nagyítással azonos irányból rögzíti.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

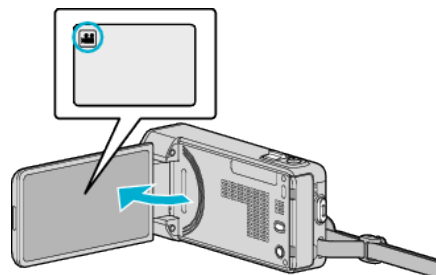


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

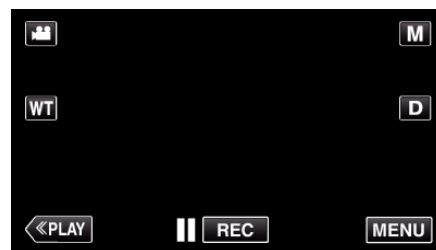

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

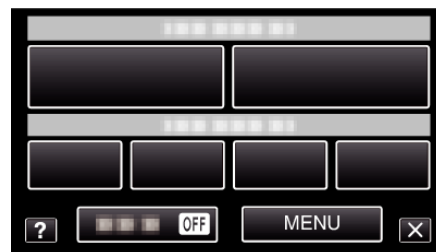


- 4 Érintse meg: „NAGYÍTÁS MIKROFON”.



Rögzítés menü (pillanatfelvétel)


Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a fehéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képminőség és az erősítés beállításokat is.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

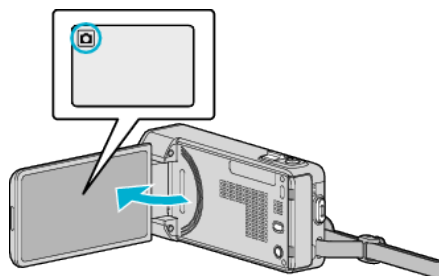

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

2 Érintse meg: „MENU”.

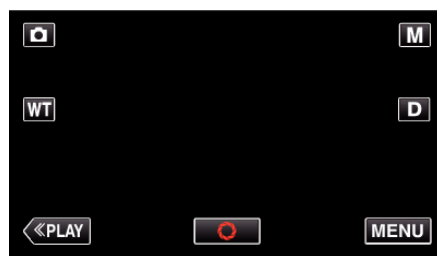

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



Beállítás	Részletek
JELENET KIV.	A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani. „Fényképezés téma (alany) szerint” (☞30. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÓKUSZ	A fókusz manuálisan lehet módosítani. „A fókusz manuális állítása” (☞32. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	Állítsa be a képernyő általános fényerejét. „Fényerő módosítása” (☞33. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
ZÁRSEBESSÉG	A zársebességet módosítja. „Zársebesség beállítás” (☞34. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
REKESZNYÍLÁS PRIOR.	Beállítja a rekesznyílás értékét. „Rekesznyílás beállítása” (☞35. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FEHÉREGYENSÚLY	Állítsa be a szint a fényforrásnak megfelelően. „Fehéregyensúly beállítás” (☞36. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. „Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞37. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.

Menü beállítások

Beállítás	Részletek
TELE MAKRÓ	Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában. „Közeli felvételek készítése” (☞38. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Automatikusan állítja a fókuszot és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján. „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞45. old.)
FÉNY	Ki- és bekapcsolja a fényt. „ FÉNY ” (☞127. old.)
AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ	Használja az opciót a csoportképekhez. „Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)” (☞59. old.)
ERŐSÍTÉS NÖVELESE	A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít. „ ERŐSÍTÉS NÖVELESE ” (☞128. old.)
AUTO RÖGZÍTÉS	Lehetővé, hogy a készülék automatikusan rögzítthesse a pillanatfelvételeket az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásainak érzékelésével. „Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)” (☞57. old.)
ZÁR ÜZEMMÓD	A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani. „ ZÁR ÜZEMMÓD ” (☞129. old.)
ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG	Beállítja a folyamatos felvétel sebességét. „ ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG ” (☞129. old.)
MOSOLY-FELVÉTEL	Automatikusan pillanatfelvételt készít, ha a készülék mosolyt detektál. „Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)” (☞46. old.)
MOSOLY%/NÉV MEGJ.	Beállítja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor. „SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás” (☞52. old.)
ARC-REGISZTRÁLÁS	Regisztrálja azon személyek arcait, akikről gyakran készít felvételeket a készülékkel. „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (☞50. old.)
KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA	Automatikusan rögzít egy állóképet egy háziállat, például kutya vagy macska arcának felismerésekor. „Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)” (☞47. old.)
KÉPMÉRET	Beállítja a pillanatfelvételek képméretét (pixeleinek számát). „ KÉPMÉRET ” (☞130. old.)

JELENET KIV.

A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani.
Használat részletei
„Fényképezés téma (alany) szerint” (30. old.)

FÓKUSZ

A fókusz manuálisan lehet módosítani.
Használat részletei
„A fókusz manuális állítása” (32. old.)

FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be a képernyő általános fényerejét.
Használat részletei
„Fényerő módosítása” (33. old.)

ZÁRSEBESSÉG

A zársebességet módosítja.
Használat részletei
„Zársebesség beállítás” (34. old.)

REKESZNYÍLÁS PRIOR.

Beállítja a rekesznyílás értékét.
Használat részletei
„Rekesznyílás beállítása” (35. old.)

FEHÉREGYENSÚLY

Állítsa be a színt a fényforrásnak megfelelően.
Használat részletei
„Fehéregyensúly beállítása” (36. old.)

HÁTTÉRFÉNY KOMP.

Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt.
Használat részletei
„Háttérvilágítás kompenzáció beállítása” (37. old.)

TELE MAKRÓ

Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában.
Használat részletei
„Közeli felvételek készítése” (38. old.)

PRIOR. AE/EF MEGÉR.

Automatikusan állítja a fókusz és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján.
Használat részletei
„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (45. old.)


FÉNY

Ki- és bekapcsolja a fényt.

Beállítás	Részletek
KI	Nem világít.
AUTOMATIKUS	Automatikusan világít, ha a környezet sötét.
BE	Mindig világít.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

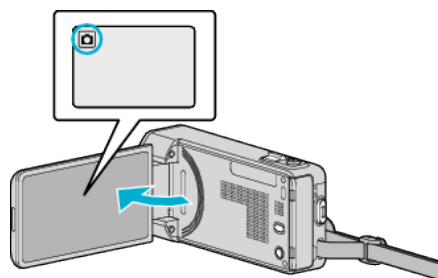

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

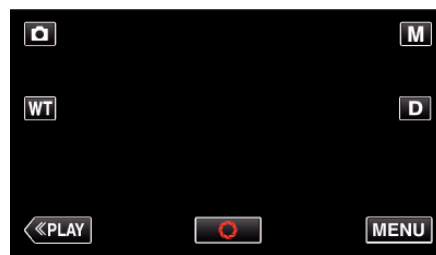


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



- 4 Érintse meg: „FÉNY”.

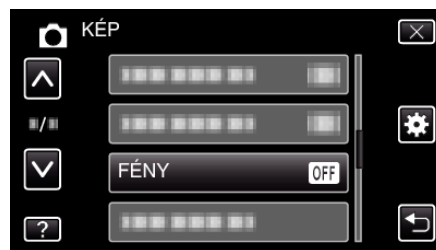

AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ

Használja az opciót a csoportképekhez.

Használat részletei

„Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)” (59. old.)

ERŐSÍTÉS NÖVELESE

A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Sötétben elektronikusan világosítja a jelenetet.

MEGJEGYZÉS :

- A beállítás a videókhöz külön állítható.

„ERŐSÍTÉS NÖVELESE (Videó)” (120. old.)

AUTO RÖGZÍTÉS


Automatikusan elindítja a rögzítést azáltal, hogy a készülék érzékeli az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásait.

Használat részletei

„Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)” (57. old.)


Az elemet jeleníti meg

- Nyissa ki az LCD monitort.

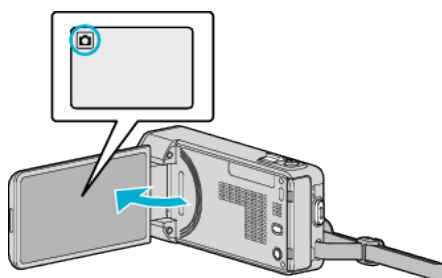

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- Érintse meg: „MENU”.

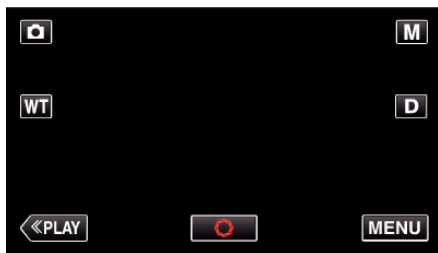

- Megjelenik a parancsikon menü.

- Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



- Érintse meg: „ERŐSÍTÉS NÖVELESE”.



ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


Beállítás	Részletek
EGY FELV. RÖGZÍTÉSE	Egy pillanatfelvételt rögzít.
SOROZATKÉP	A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a SNAPSHOT.

MEGJEGYZÉS :

- A folyamatos felvétel sebessége módosítható. „ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG” (129. old.)
- A folyamatos felvétel a 3808x2856-os képméretnél nem elérhető.
- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

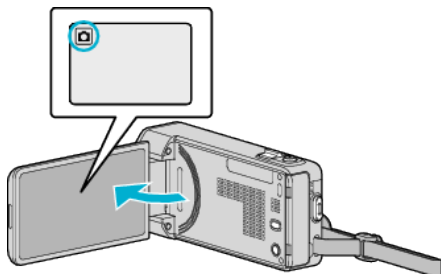

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

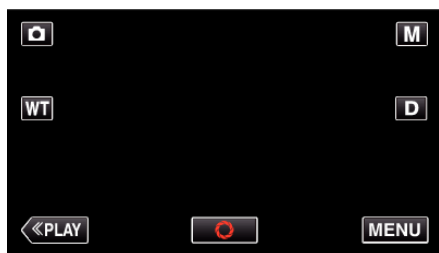

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



- 4 Érintse meg: „ZÁR ÜZEMMÓD”.

**ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG**

Beállítja a folyamatos felvétel sebességét.


Beállítás	Részletek
NAGY SEBESSÉG	• Folyamatos felvételkészítés max. 40 pillanatfelvétellel a pillanatfelvétel módban kb. 2,7 mp alatt.
KÖZEPES SEBESSÉG	• Folyamatos felvételkészítés max. 40 pillanatfelvétellel a pillanatfelvétel módban kb. 5,3 mp alatt.
ALACSONY SEBESSÉG	Folyamatos felvételkészítés a rögzítéshez használt média megteléséig.

MEGJEGYZÉS :

- A felvételkészítés sebessége folyamatosan csökken, ahogy a folyamatos felvételkészítés a(z) „ALACSONY SEBESSÉG” módra vált.
- Ha sorozatképet készít a videorögzítés folyamata közben, akkor ideiglenesen a „ALACSONY SEBESSÉG” módra vált.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

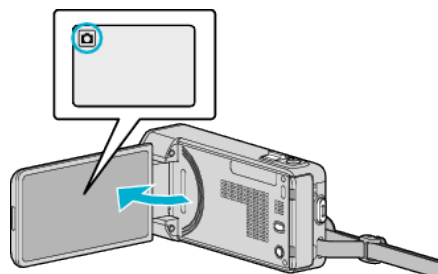

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

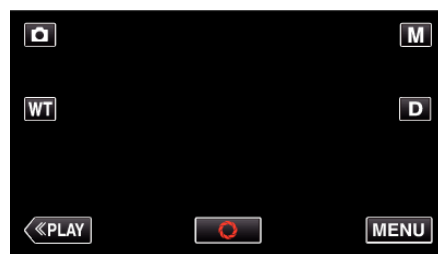


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



- 4 Érintse meg: „ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG”.

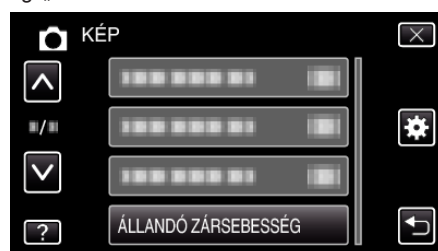

MOSOLY-FELVÉTEL

Automatikusan pillanatfelvételt készít, ha a készülék mosolyt detektál.
Használat részletei
„Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)” (46. old.)

MOSOLY%/NÉV MEGJ.

Beállítja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor.
Használat részletei
„SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás” (52. old.)

ARC-REGISZTRÁLÁS

Regisztrálja azon személyek arcait, akikről gyakran készít felvételeket a készülékkel.
Használat részletei
„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (50. old.)

KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA

Automatikusan rögzít egy állóképet egy háziállat, például kutya vagy macska arcának felismerésekor.
Használat részletei
„Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)” (47. old.)


KÉPMÉRET

Beállítja a pillanatfelvételek képméretét (pixeleinek számát).

Beállítás	Részletek
1920X1080(2M)	16:9 képarányú pillanatfelvételeket készít. • A 16:9 képarányú pillanatfelvételek szélei a nyomtatásnál lemaradhatnak.
3808x2856(10.9M) 1440X1080(1.5M) 640X480(0.3M)	4:3 képarányú pillanatfelvételeket készít.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

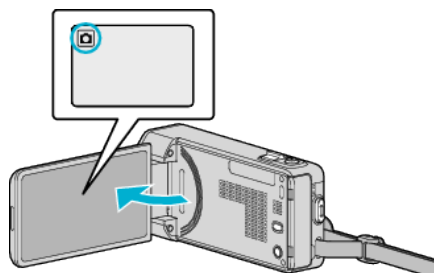


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

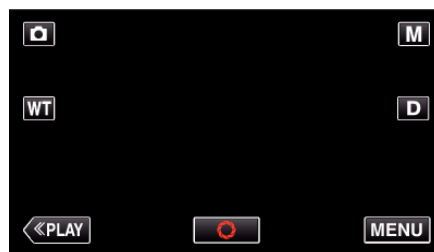

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

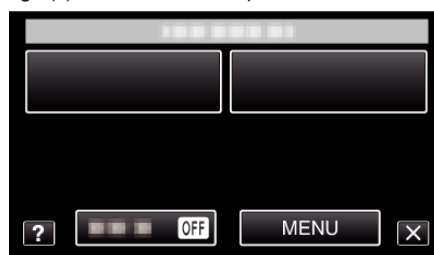


- 4 Érintse meg: „KÉPMÉRET”.



Visszajátszás menü (videó)


Törölheti vagy megkeresheti a keresett videókat.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

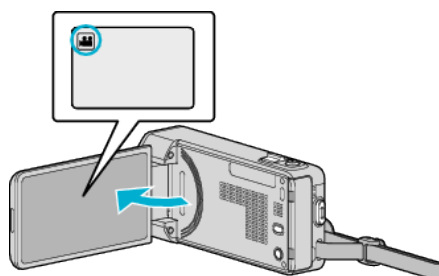


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

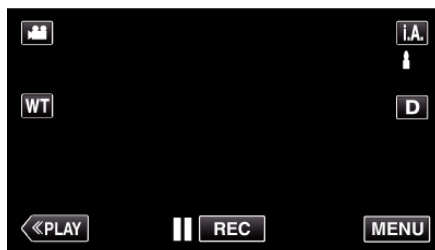

- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

- 3 Érintse meg: „MENU”.

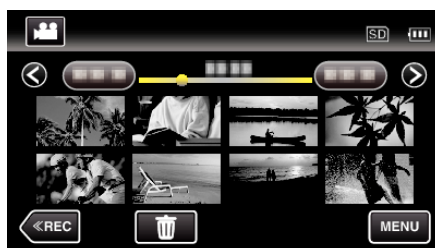

Beállítás	Részletek
FÁJLINFORMÁCIÓ	Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát. „A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése” (☞66. old.)
DÁTUM KERESÉSE	Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanatfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján. „Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (☞70. old.)
DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS	Megjeleníti a rögzítés dátumát és idejét videolejátszás közben. „DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS” (☞132. old.)
DIGEST LEJÁTSZÁS	Lejátssza a rögzített videó tömörített változatát. „A videók tartalmának gyors ellenőrzése (gyors lejátszás)” (☞66. old.)
LEJÁTSZ. LISTA	Az Ön által létrehozott lejátszási lista lejátszása. „Lejátszási lista lejátszása” (☞72. old.)
LEJÁTSZ. LISTA SZERK	Létrehoz vagy szerkeszt egy lejátszási listát. „Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból” (☞80. old.) „Lejátszási lista készítése dátum alapján” (☞81. old.) „Lejátszási listák szerkesztése” (☞83. old.)
VÉDETT/MÉGSE	Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől. „Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (☞75. old.) „Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (☞76. old.)
LEVÁGÁS	Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként. „Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)” (☞77. old.)
FELT. BEÁLLÍTÁSOK	Rögzítse és mentse el a rögzített videó egy részét (max. 15 perc hosszban), hogy azt feltölthesse a YouTube oldalra. „FELT. BEÁLLÍTÁSOK” (☞133. old.)
MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA	Lejátssza a hibás kezelési információkat tartalmazó videókat. „Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása” (☞67. old.)

K2 TECHNOLOGY	Halk vagy magas hangokat állít elő, amelyeket nem lehet rögzíteni a rögzítés során, és az eredeti hangminőséggel azonos minőséget játszik le. „K2 TECHNOLOGY ” (133. old.)
---------------	---

FÁJLINFORMÁCIÓ

Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.
Használat részletei
„A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése” (66. old.)

DÁTUM KERESÉSE

Szűri (leszűkíti) a videó index képernyőt a rögzítési dátumok alapján.
Használat részletei
„Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (70. old.)

DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS


Beállítható, hogy megjelenítse-e a rögzítés dátumát és idejét videolejátszás közben.

Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg a dátumot és időt a lejátszás során.
BE	Megjeleníti a dátumot és időt a lejátszás során.



Az elemet jeleníti meg

1 Nyissa ki az LCD monitort.

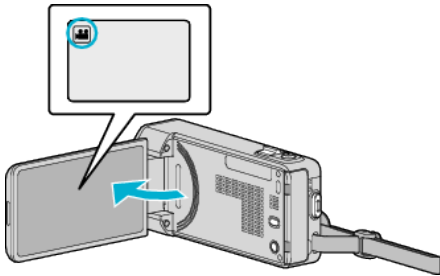


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



3 Érintse meg: „MENU”.

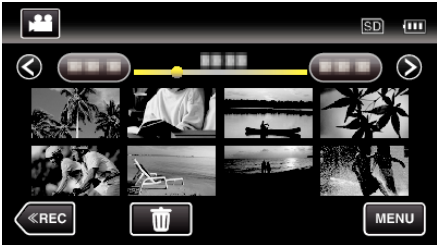

4 Érintse meg: „DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS”.

DIGEST LEJÁTSZÁS

Lejátssza a rögzített videó tömörített változatát.

Használat részletei

„A videók tartalmának gyors ellenőrzése (gyors lejátszás)” (☞66. old.)

LEJÁTSZ. LISTA

Az Ön által létrehozott lejátszási lista lejátszása.

Használat részletei

„Lejátszási lista lejátszása” (☞72. old.)

LEJÁTSZ. LISTA SZERK

A kedvenc videókból összeállított listát lejátszási listának hívjuk.

A lejátszási lista a kedvenc videóit az Ön által meghatározott sorrendben játssza le.

Az eredeti videót nem változtatja az meg, ha azt egy lejátszási listába felveszi.

Használat részletei

„Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból” (☞80. old.)

„Lejátszási lista készítése dátum alapján” (☞81. old.)

„Lejátszási listák szerkesztése” (☞83. old.)

VÉDETT/MÉGSE

Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől.

Használat részletei

„Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (☞75. old.)

„Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (☞76. old.)

LEVÁGÁS

Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.

Használat részletei

„Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)” (☞77. old.)

FELT. BEÁLLÍTÁSOK

Rögzítse és mentse el a rögzített videó egy részét (max. 15 perc hosszban), hogy azt feltölthesse a YouTube oldalra.

Használat részletei

„Videók rögzítése a YouTube weboldalra való feltöltéshez” (☞78. old.)

MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA

Lejátssza a hibás kezelési információkat tartalmazó videókat.

Használat részletei

„Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása” (☞67. old.)


K2 TECHNOLOGY

Halk vagy magas hangokat állít elő, amelyeket nem lehet rögzíteni a rögzítés során, és az eredeti hangminőséggel azonos minőséget játszik le.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a(z) K2 TECHNOLOGY funkciót.
BE	Bekapcsolja a(z) K2 TECHNOLOGY funkciót.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

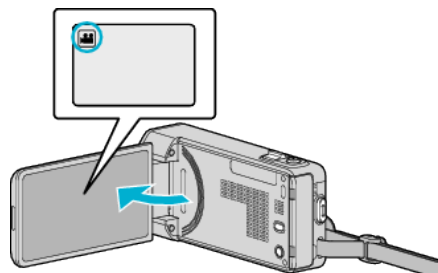


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

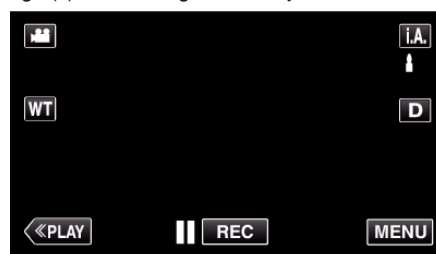

- 3 Érintse meg: „MENU”.

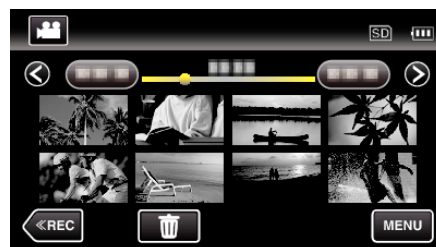


- 4 Érintse meg: „K2 TECHNOLOGY”.



Lejátszás menü (pillanatfelvétel)


Törölheti vagy megkeresheti a keresett pillanatfelvételeket.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

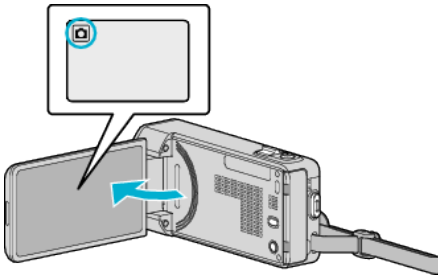


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

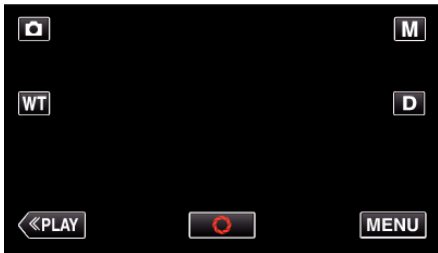

- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

3 Érintse meg: „MENU”.

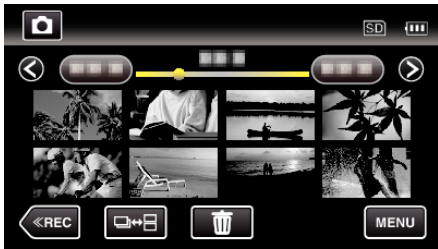

Beállítás	Részletek
FÁJLINFORMÁCIÓ	Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát. „A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése” (☞66. old.)
DÁTUM KERESÉSE	Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanatfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján. „Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (☞70. old.)
DIA EFFEKTUSOK	Beállítja az átmenet effektusokat a diavetítéses visszajátszáshoz. „ DIA EFFEKTUSOK ” (☞134. old.)
VÉDETT/MÉGSE	Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől. „Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (☞75. old.) „Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (☞76. old.)

FÁJLINFORMÁCIÓ

Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.
Használat részletei
„A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése” (☞66. old.)

DÁTUM KERESÉSE

Szűri (leszűkíti) a pillanatfelvétel index képernyőt a rögzítési dátumok alapján.
Használat részletei
„Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (☞70. old.)

DIA EFFEKTUSOK

Beállítja az átmenet effektusokat a diavetítéses visszajátszáshoz.

Beállítás	Részletek
-----------	-----------


BEÚSZÁS	Váltja a képernyő tartalmát, jobbról balra beúszással.
REDŐNY	Váltja a képernyő tartalmát, függőleges csíkokkal.
SAKKTÁBLA	Váltja a képernyő tartalmát, sakktáblaszerűen.
VÉLETLEN	Váltja a képernyő tartalmát, véletlen BEÚSZÁS, „REDŐNY” és „SAKKTÁBLA” effektusokkal.

MEGJEGYZÉS :

- A diavetítés effektus nem elérhető, ha a pillanatfelvételeket külső eszköztől (pl. külső USB merevlemezről) játssza le.


Az elemet jeleníti meg

1 Nyissa ki az LCD monitort.

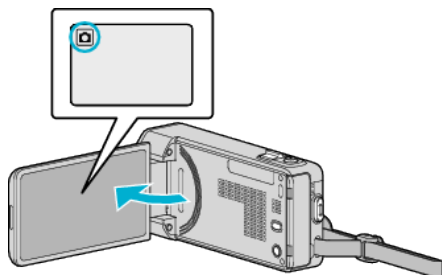


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

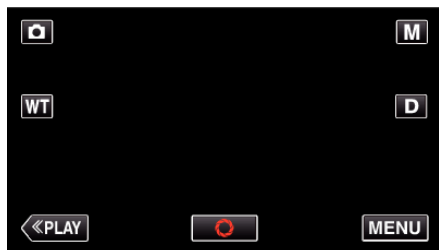

3 Érintse meg: „MENU”.

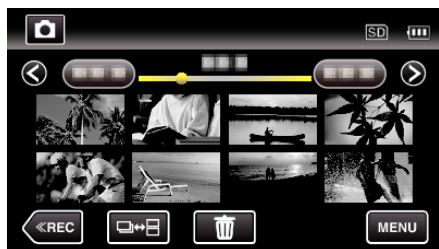

4 Érintse meg: „DIA EFFEKTUSOK”.



VÉDETT/MÉGSE

Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől.


Használat részletei

„Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (75. old.)

„Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (76. old.)

Közös menü

1 Érintse meg: „MENU”.

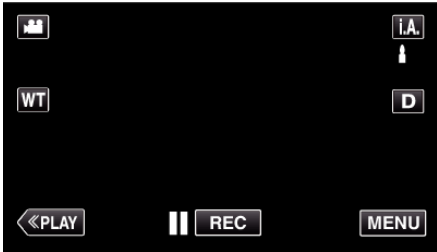

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.



Beállítás	Részletek
ÓRA BEÁLLÍTÁSA	Átállítja a pontos időt, és beállítja a helyi időt, ha a készüléket külföldön használja. „Óra beállítása” (17. old.) „Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben” (21. old.) „Nyári időszámítás beállítása” (21. old.)
DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS	Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.). „DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS ” (138. old.)
LANGUAGE	A kijelző nyelve módosítható. „A kijelző nyelvének módosítása” (19. old.)
MONITOR FÉNYESSÉG	Beállítja az LCD monitor fényerejét. „ MONITOR FÉNYESSÉG ” (138. old.)
MŰVELETI HANG	Ki-és bekapcsolja az üzemeltetés hangot. „ MŰVELETI HANG ” (139. old.)
CSENDES ÜZEMMÓD	Néma módban kapcsol, ahol az üzemelési hangok kikapcsolódnak, a kijelző fényerőssége pedig csökken. „ CSENDES ÜZEMMÓD ” (139. old.)
AUTOMATIKUS KIKAPCS.	Beállítása megelőzi, hogy elfelejtse kikapcsolni a készüléket. „ AUTOMATIKUS KIKAPCS. ” (140. old.)
GYORS ÚJRAINDÍTÁS	Csökkenti az áramfogyasztást, az LCD monitor becsukása után 5 percen belül, a rögzítéskor használt fogyasztás 1/3-ára. „ GYORS ÚJRAINDÍTÁS ” (140. old.)
DEMÓ ÜZEMMÓD	Bemutatja a készülék speciális funkcióit tömörített formában. „ DEMÓ ÜZEMMÓD ” (141. old.)

Beállítás	Részletek
ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS	Módosítja/állítja a gombok érzékeny területét az érintésérzékeny kijelzőn. „ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS” (141. old.)
KIJELZÉS TÉVÉN	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/idejt a TV képernyőn. „KIJELZÉS TÉVÉN” (142. old.)
VIDEOKIMENET	Beállítja a képarányt (16:9 vagy 4:3) a csatlakoztatott TV-nek megfelelően. „VIDEOKIMENET” (143. old.)
HDMI-KIMENET	A videokimenetet a HDMI mini csatlakozónak megfelelő definícióra állítja be. „HDMI-KIMENET” (143. old.)
HDMI-VEZÉRLÉS	Ki-vagy bekapcsolja az összekapcsolt műveleteket, ha a HDMI mini csatlakozón keresztül köti össze a TV-t és a készüléket. „HDMI-VEZÉRLÉS” (144. old.)
GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS	Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre. „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS” (144. old.)
FRISSÍTÉSE	Frissíti a készülék funkciókat a legfrissebb változatra. „FRISSÍTÉSE” (144. old.)
PC SZOFTVERFRISSÍTÉS	Frissíti a készülék beépített számítógépes szoftverét a legfrissebb változatra. „PC SZOFTVERFRISSÍTÉS” (144. old.)
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt az SD kártyán. „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (145. old.)

ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Átállítja a pontos időt, és beállítja a helyi időt, ha a készüléket külföldön használja.

Használat részletei

„Óra beállítása” (17. old.)


„Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben” (21. old.)

„Nyári időszámítás beállítása” (21. old.)

DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS


Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.).

1 Érintse meg: „MENU”.

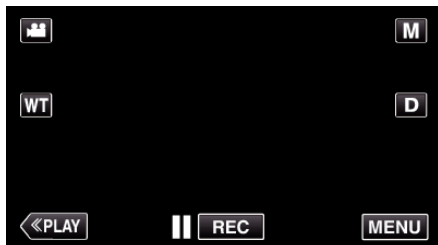

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.


2 Érintse meg: „⚙️”.

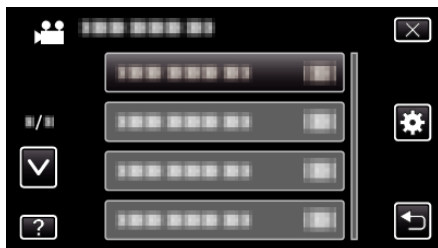

3 Érintse meg: „DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS”.



4 Érintse meg a dátum és az időmegjelenítés stílusának beállításához.

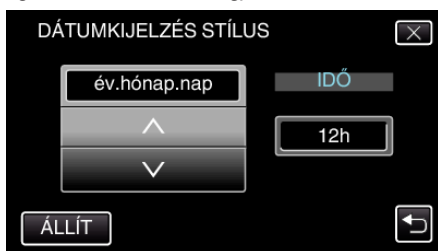

- A dátum megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „hónap.nap.év”, „év.hónap.nap” és „nap.hónap.év”.
- Az idő megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „12h” és „24h”.
- Érintse meg a(z) ^ vagy v elemet a megjelenítési stílus módosításához.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

LANGUAGE

A kijelző nyelve módosítható.

Használat részletei

„A kijelző nyelvének módosítása” (19. old.)


MONITOR FÉNYESSÉG

Beállítja az LCD monitor fényerejét.

Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Automatikusan a fényerőt a(z) „4” opcióra állítja, ha azt a szabadban, ill. a(z) „3” opcióra állítja, ha azt épületen belül használják.
4	Erősíti a monitor háttérvilágításának fényerejét függetlenül a külső körülményektől.
3	Beállítja a szabványos fényerősséget.
2	Csökkenti a monitor háttérvilágításának fényerejét függetlenül a külső körülményektől.
1	Gyenge fényerőt állít be. Kiválasztása takarékoskodik az akkumulátor élettartamával.


Monitor fényerejének módosítása

1 Érintse meg: „MENU”.

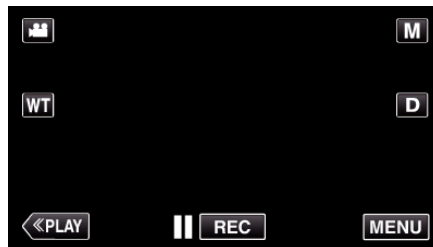

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.


2 Érintse meg: „⚙️”.

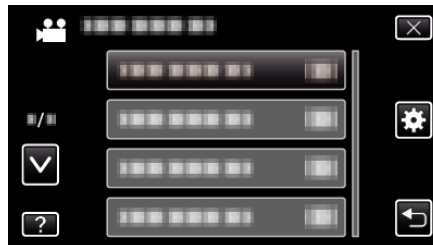

3 Érintse meg: „MONITOR FÉNYESSÉG”.



4 Érintse meg a megfelelő monitor-fényerőt.

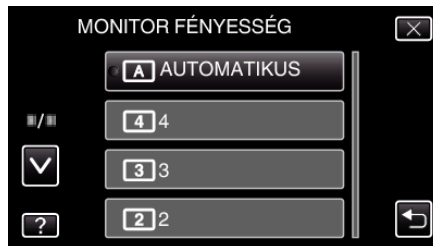

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.


MŰVELETI HANG

Ki-és bekapcsolja az üzemeltetés hangot.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az üzemeltetés hangjait.
BE	Bekapcsolja az üzemeltetés hangjait.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

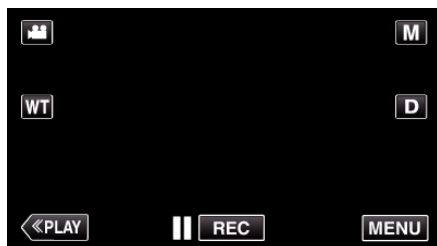

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙”.

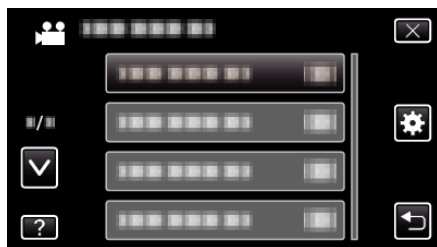

- 3 Érintse meg: „MŰVELETI HANG”.




CSENDES ÜZEMMÓD

Néma mód használata esetén az LCD monitor elsötétül és a műveletek hangjai nem hallhatók. Használja ezt a módot a csendes rögzítéshez sötét helyeken (pl. előadás közben).

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a Néma módot.
BE	Bekapcsolja a Néma módot.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

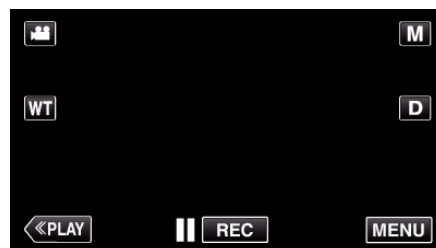

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙”.

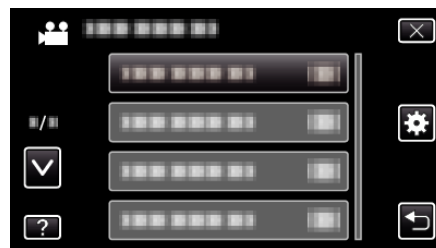

- 3 Érintse meg: „CSENDES ÜZEMMÓD”.



MEGJEGYZÉS :

- A(z) jelenik meg, ha a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” „BE” értékre van beállítva.
- A Néma módban a képernyőt nehéz látni, mert az LCD monitor fényereje kisebb. Állítsa a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” elemet a(z) „KI” opcióra a rendes rögzítésekhez.
- A képernyő fényereje azonos lesz a rendszer lejátszási móddal. Ettől függetlenül a műveletek és lejátszás hangjai nem jelennek meg a kimeneten.
- Ha külső eszközhöz, pl. számítógéphez vagy BD íróhoz csatlakozik az USB-vel, akkor a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” ideiglenesen ki lesz kapcsolva.

AUTOMATIKUS KIKAPCS.

Beállítása megelőzi, hogy elfelejtse kikapcsolni a készüléket.


Beállítás	Részletek
KI	Akkor sem kapcsolja ki a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.
BE	Automatikusan lekapcsolja a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.

MEGJEGYZÉS :

- Akkumulátor használata mellett automatikusan lekapcsolja a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.
- Egyenáramú adapter használatánál a készülék készenléti módba vált.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg: „MENU”.

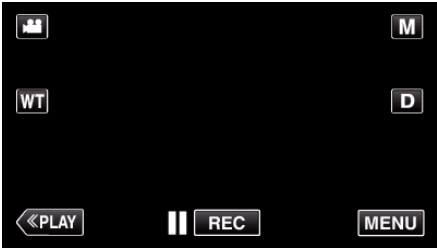

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg: „AUTOMATIKUS KIKAPCS.”.



GYORS ÚJRAINDÍTÁS

Engedélyezi a gyors bekapcsolást, ha az LCD monitort 5 percen belül újra kinyitják.


Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Engedélyezi a gyors bekapcsolást, ha az LCD monitort 5 percen belül újra kinyitják.

MEGJEGYZÉS :

- Az LCD monitor becsukása után 5 perccel az elektromos fogyasztás csökken.


Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg: „MENU”.

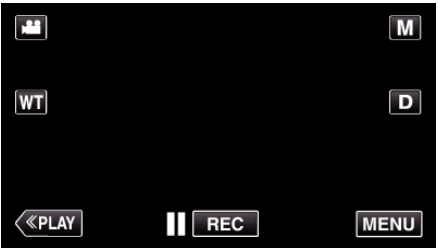

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.

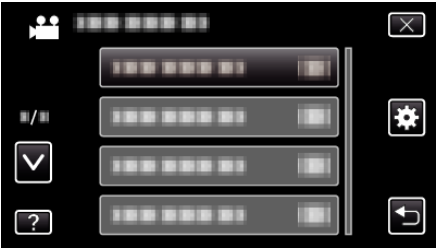

3 Érintse meg: „GYORS ÚJRAINDÍTÁS”.



- Az LCD monitor becsukása után 5 perccel az elektromos fogyasztás csökken.

DEMÓ ÜZEMMÓD

Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Demó mód lejátszása


- 1 Távolítsa el az akkumulátort és az SD kártyát.
 - 2 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert.
 - 3 Nyissa ki az LCD monitort és kapcsolja be a készüléket.
- A demó automatikusan elindul 3 perc után.
 - A lejátszás leállításához érintse meg a kijelzőt.

MEGJEGYZÉS :

- A mód a lejátszás módból nem elérhető.
- A demó mód aktiválásakor a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” beállítása: „BE” „SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás” (52. old.)

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

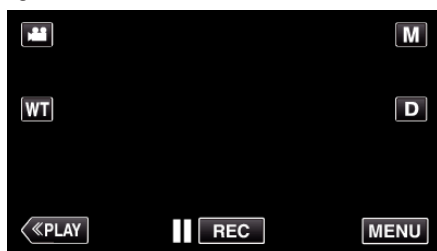

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙️”.




- 3 Érintse meg: „DEMÓ ÜZEMMÓD”.



ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS


Módosítja/állítja a gombok érzékeny területét az érintésérzékeny kijelzőn.

- 1 Érintse meg: „MENU”.

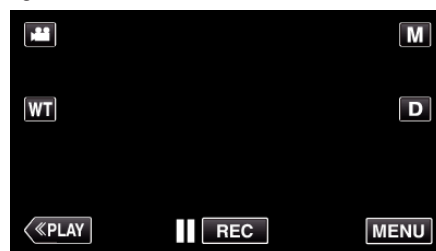

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙️”.

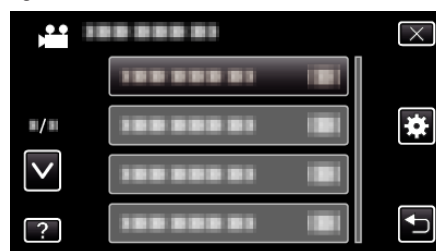


- 3 Érintse meg: „ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS”.




- Erre az érintésérzékeny képernyő beállítás ablaka jelenik meg.

- 4 Érintse meg: „+”. (összesen 3-et)

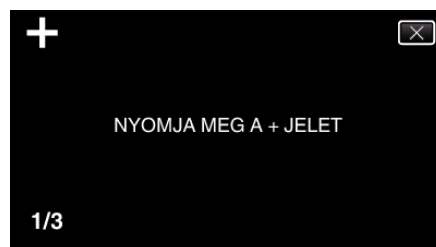


- Érintgesse addig a(z) „+” elemet, annak pozíciója minden egyes változásra módosul.

- 5 Érintse meg újra a(z) „+” elemet, hogy megerősítse a módosított pozíciót. (összesen 3-et)

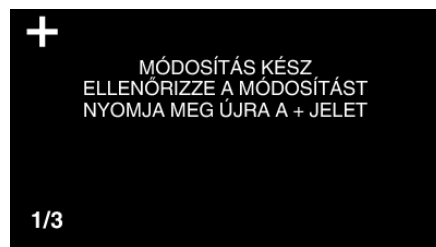

- Érintgesse addig a(z) „+” elemet, annak pozíciója minden egyes változásra módosul.
- Ha a beállítás képernyőn nem a(z) „+” jelet, hanem más területet érint meg, akkor az hibát okoz. Ilyen esetben próbálja újra a 4. lépéstől.

- 6 Érintse meg: „OK”.

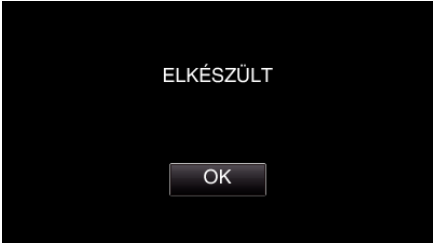

- Befejezi a beállítást és visszatér a menü képernyőhöz.

FIGYELEM :

- Ne érintsen meg a(z) „+” jelölésen kívül más területet az érintésérzékeny képernyő beállítás képernyőjén (4 - 5 lépések). Az az érintésérzékeny képernyő hibás működéséhez vezethetne.

MEGJEGYZÉS :

- Állítsa be a stylus tollal történő finom megérintéssel.
- Ne használjon éles tárgyat és túlzott erőt/nyomást.


KIJELZÉS TÉVÉN

Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.
BE	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

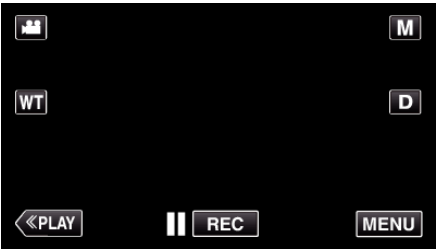

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙️”.



- 3 Érintse meg: „KIJELZÉS TÉVÉN”.




VIDEOKIMENET

Beállítja a képarányt (16:9 vagy 4:3) a csatlakoztatott TV-nek megfelelően.

Beállítás	Részletek
4:3	Válassza az opciót, ha hagyományos TV készülékhez (4:3) csatlakozik.
16:9	Válassza az opciót, ha szélesvásznú TV készülékhez (16:9) csatlakozik.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

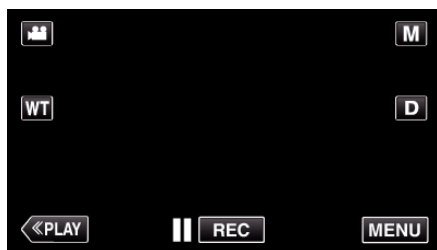

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙️”.

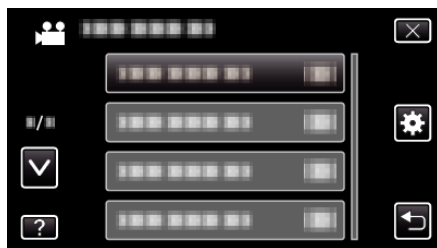

- 3 Érintse meg: „VIDEOKIMENET”.




HDMI-KIMENET

Beállítja a kimenetet a készülék HDMI csatlakozójára, ha azt TV-hez csatlakoztatja.

Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Rendszerint javasolt a(z) „AUTOMATIKUS” választása.
576p	Válassza ezt, ha a videokimenet a(z) „AUTOMATIKUS” opciónál nem megfelelő.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

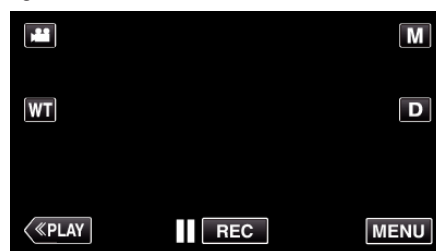

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙️”.



- 3 Érintse meg: „HDMI-KIMENET”.




HDMI-VEZÉRLÉS

Beállítja a kapcsolatot a HDMI-CEC kompatibilis TV-hez.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az összekapcsolt műveleteket.
BE	Bekapcsolja az összekapcsolt műveleteket.


Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg: „MENU”.

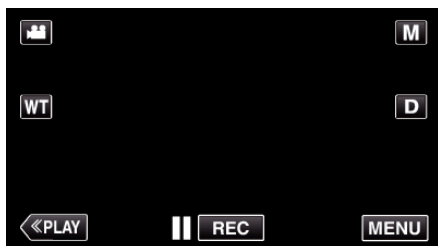


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.

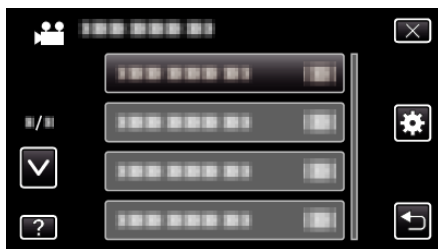


3 Érintse meg: „HDMI-VEZÉRLÉS”.

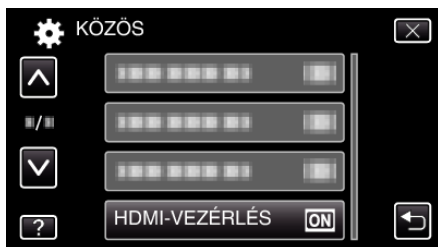

GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS


Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre.

1 Érintse meg: „MENU”.

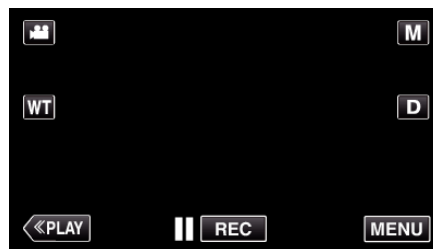

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.


2 Érintse meg: „⚙️”.

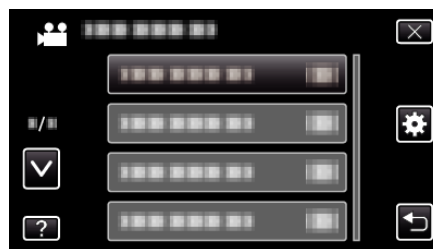

3 Érintse meg: „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS”.



4 Érintse meg: „IGEN”.

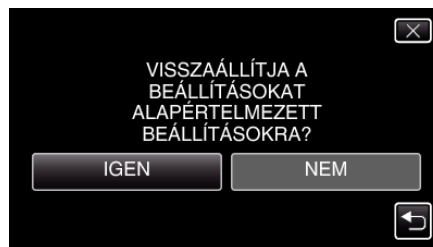

- Az összes beállítás az alapértelmezett értékre vált.

FRISSÍTÉSE

Frissíti a készülék funkciókat a legfrissebb változatra.

A részleteket lásd a JVC weblapján.

(Ha a készülék programjához nincs elérhető frissítés, akkor a weblapon nem jelenítünk meg semmit.)

<http://www3.jvckenwood.com/english/support/index.html>

PC SZOFTVERFRISSÍTÉS

Frissíti a készülék beépített számítógépes szoftverét a legfrissebb változatra.

A részleteket lásd a JVC weblapján.

(Ha a készülék számítógépes programjához nincs elérhető frissítés, akkor a weblapon nem jelenítünk meg semmit.)

<http://www3.jvckenwood.com/english/support/index.html>

SD KÁRTYA FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt az SD kártyán.


Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt az SD kártyán.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt az SD kártyáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az „1”-re.

FIGYELEM :

- Nem lehet kiválasztani, ha nincs SD kártya behelyezve.
- A formázás során az SD kártyán található összes adat törlődik.
A formázás előtt másolja át az SD kártyán található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátálás sokáig eltarthat.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

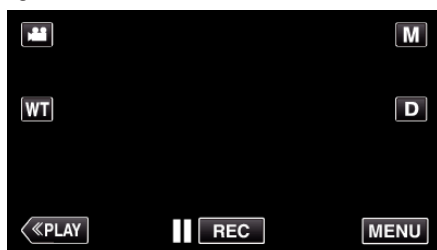

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.


- 2 Érintse meg: „⚙️”.

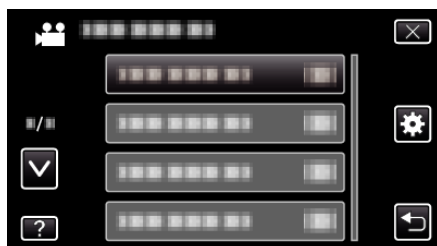


- 3 Érintse meg: „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA”.




Elöl

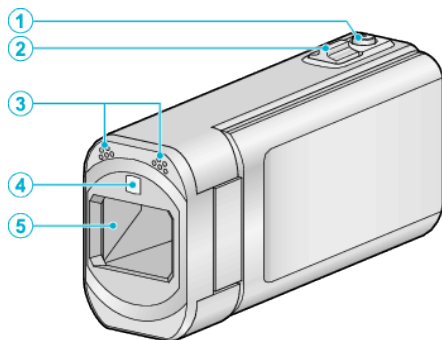

- 1** SNAPSHOT (Állóképrögzítés) gomb
 - Pillanatfelvételt készít.
- 2** Nagyítás/hangerő kar
 - Felvétel során: A felvételtartományt állítja.
 - Lejátszás során (index képernyő): A következő vagy előző oldalra vált.
 - Videolejátszás során: A hangerőt állítja.
- 3** Sztereó mikrofon
 - Ne takarja el a mikrofont az ujjával a videó rögzítése közben.
- 4** Világítás
 - Kapcsolja be a világítást, ha sötét helyen készít felvételt.
„FÉNY” (☞ 119. old.)
- 5** Lencsék/lencsefedél
 - Ne érintse meg a lencsét és a lencsefedeleket.
 - Ne takarja el a lencsét az ujjával a rögzítés közben.
 - Bekapcsolt állapotban a lencsék automatikusan kinyílnak. A használat után csúsztassa el a lencsefedél kapcsolót, hogy bezárja a lencsefedeleket.
(A lencsefedél nem csukódik be automatikusan.)

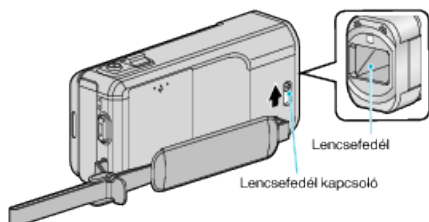


Hátul

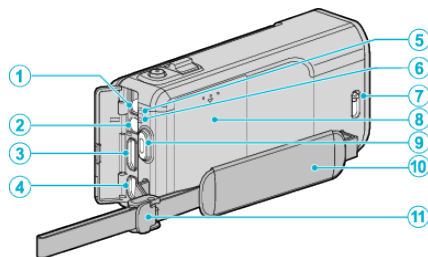


- 1** Egyenáramú csatlakozó
 - A váltakozó áramú adaptert csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez.
- 2** AV csatlakozó
 - Az AV csatlakozót TV-hez, stb. csatlakoztatja.
- 3** HDMI mini csatlakozó
 - Lehetővé teszi a TV készülékhez csatlakoztatást HDMI mini kábelen keresztül.
- 4** USB csatlakozó
 - Számítógéphez csatlakozik egy USB kábel segítségével.
- 5** ACCESS (Használat) lámpa
 - A felvételt készítés és a lejátszás közben világít/villog.
Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne váltsa le a váltakozó áramú adaptert.
- 6** POWER/CHARGE (Áram/töltés) lámpa
 - Világít: Áram „BE”
 - Villog: Töltés folyamatban
 - Elalszik: Töltés befejeződött
- 7** Lencsefedél kapcsoló
 - Kinyitja és bezárja a lencsefedeleket.
- 8** Akkumulátor fedele
 - „Az akkumulátor töltése” (☞ 12. old.)
- 9** START/STOP (Videorögzítés) gomb
 - Elindítja/leállítja a videorögzítést.
- 10** Fogást segítő szíj
 - Csúsztassa keresztül a kezét a szíjon, hogy a készüléket stabilabban tarthassa.
„Fogás állítása” (☞ 13. old.)
- 11** Pántzár

Alul

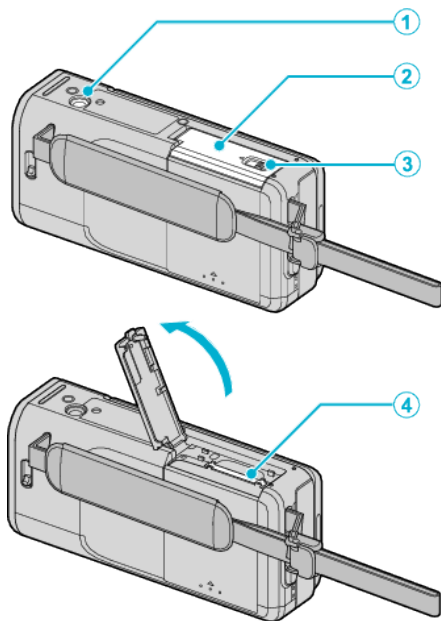


- 1 Állványrögzítő furat
„Rögzítés háromlábú állványon” (19. old.)
- 2 SD kártya fedele
- 3 Kártyazár-kar
- 4 SD kártyahely
 - Helyezze be az opcionális SD kártyát.
 „SD kártya behelyezése” (14. old.)

Belső

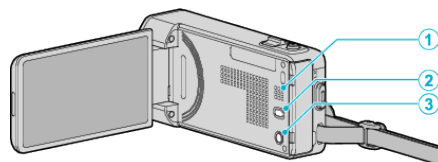


- 1 Hangszóró
 - A videolejátszás során a hangot adja.
- 2 (Képstabilizátor) gomb
 - A képstabilizátor beállítása minden érintésre változik videorögzítés közben.
 „A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (54. old.)
- 3 (Főkapcsoló) gomb
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsolót kinyitott LCD monitornál.

LCD monitor

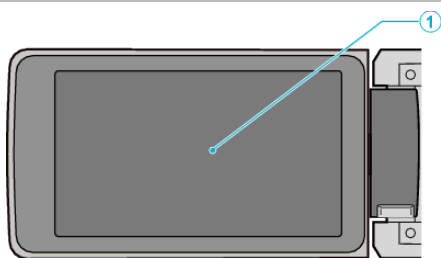

1 LCD monitor

- A nyitása/zárása ki-és bekapcsolja a készüléket.
- Lehetővé teszi a monitor megfordításával az önarckép készítését.

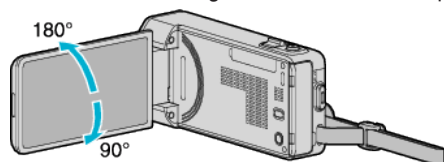


„Az érintésérzékeny kijelző használata” (☞15. old.)

„Gombok nevei és az LCD monitor funkciói” (☞16. old.)

FIGYELEM :


- Ne érintse, nyomja meg a felületet erővel és azt ne tegye ki erős hatásoknak.
Különben a képernyő megsérülhet vagy eltörhet.

Rögzítés közös kijelzései

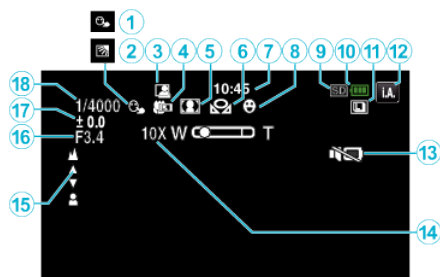


- 1** PRIOR. AE/EF MEGÉR.
„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞45. old.)
- 2** Háttérvilágítás kompenzáció
„Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞37. old.)
- 3** Automatikus RÖGZÍTÉS
„Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)” (☞57. old.)
- 4** Tele Makró
„Közeleli felvételek készítése” (☞38. old.)
- 5** Jelenetválasztás
„Fényképezés téma (alany) szerint” (☞30. old.)
- 6** Fehéregyensúly
„Fehéregyensúly beállítás” (☞36. old.)
- 7** Idő
„Óra beállítása” (☞17. old.)
- 8** Mosoly-felvétel
„Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)” (☞46. old.)
- 9** Média
- 10** Akkumulátor kijelző
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞62. old.)
- 11** Sorozatkép
„ZÁR ÜZEMMÓD (Videó)” (☞121. old.)
„ZÁR ÜZEMMÓD (Állókép)” (☞129. old.)
„ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG (Állókép)” (☞129. old.)
- 12** Rögzítési mód
„Videók rögzítése automatikus módban” (☞23. old.)
„Manuális rögzítés” (☞29. old.)
- 13** CSENDES ÜZEMMÓD
„CSENDES ÜZEMMÓD ” (☞139. old.)
- 14** Nagyítás
„ZOOM ” (☞123. old.)
- 15** Fókusz
„A fókusz manuális állítása” (☞32. old.)
- 16** REKESZNYÍLÁS PRIOR.
„Rekesznyílás beállítása” (☞35. old.)
- 17** Fényerő
„Fényerő módosítása” (☞33. old.)
- 18** Zársebesség
„Zársebesség beállítás” (☞34. old.)

Videó rögzítése

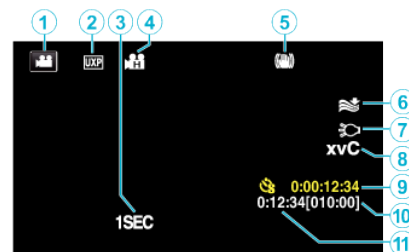


- 1** Videó mód
„Videorögzítés műveleti gombjai” (☞24. old.)
- 2** Videó minősége
„VIDEÓ FELV. MIN. ” (☞122. old.)
- 3** KÉSLELTETETT RÖGZ.(1SEC)
„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (☞56. old.)
- 4** NAGY SEBESSÉGŰ FELV.
„Lassított (nagy sebességű) rögzítés” (☞55. old.)
- 5** Képstabilizátor
„A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (☞54. old.)
- 6** Szél-vágás
„SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS ” (☞120. old.)
- 7** Világítás
„FÉNY ” (☞119. old.)
- 8** x.v.Color
„x.v.Color ” (☞124. old.)
- 9** Késleltetett rögzítés-számláló
„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (☞56. old.)
- 10** Fennmaradó rögzítési idő
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞62. old.)
- 11** Jelenetszámláló

Pillanatfelvétel rögzítés

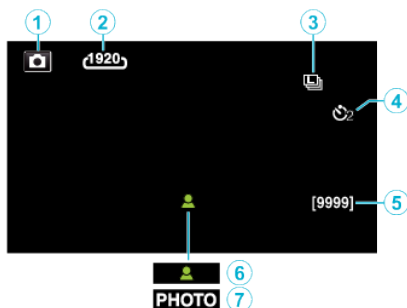

- 1** Pillanatfelvétel mód
„Pillanatfelvétel-rögzítés műveleti gombjai” (☞28. old.)
- 2** Képméret
„KÉPMÉRET ” (☞130. old.)
- 3** ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG
„ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG ” (☞129. old.)
- 4** Automatikus időzítő
„Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)” (☞59. old.)
- 5** Fennmaradó felvételek száma
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞63. old.)
- 6** Fókusz
- 7** Rögzítés folyamatban

Videolejátszás

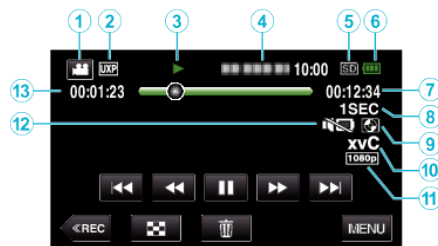

- 1** Videó mód
„Videorögzítés műveleti gombjai” (☞24. old.)
- 2** Videofelvétel minősége
„VIDEÓ FELV. MIN. ” (☞122. old.)
- 3** Művelet indikátor
„Videolejátszás műveleti gombjai” (☞64. old.)
- 4** Dátum/idő
 - Megjeleníti a rögzítés dátumát és idejét.
- 5** Média
- 6** Akkumulátor kijelző
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞62. old.)
- 7** Visszajátszási ideje
„Videók visszajátszása” (☞64. old.)
- 8** Késleltetett visszajátszás
„Késleltetett felvétel beállítás” (☞57. old.)
- 9** Külső tárolós lejátszás
 - „Visszajátszás DVD íróval” (☞92. old.)
 - „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (☞99. old.)
 - „Fájlok lejátszása USB-s külső merevlemezről” (☞104. old.)
- 10** x.v.Color
„ x.v.Color ” (☞124. old.)
- 11** 1080p kimenet
„ HDMI-KIMENET ” (☞143. old.)
- 12** CSENDES ÜZEMMÓD
„ CSENDES ÜZEMMÓD ” (☞139. old.)
- 13** Jelenetszámláló

Pillanattfelvétel lejátszás




- 1 Pillanattfelvétel mód
„Állóképek felvétele az automatikus módban” (☞26. old.)
- 2 Könyvtár száma
- 3 Fájl száma
- 4 Dátum/idő
 - Megjeleníti a rögzítés dátumát és idejét.
- 5 Média
- 6 Akkumulátor kijelző
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞62. old.)
- 7 CSENDES ÜZEMMÓD
„ CSENDES ÜZEMMÓD ” (☞139. old.)
- 8 Külső tárolás lejátszás
„Visszajátszás DVD íróval” (☞92. old.)
„Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (☞99. old.)
„Fájlok lejátszása USB-s külső merevlemezről” (☞104. old.)
- 9 1080p kimenet
„ HDMI-KIMENET ” (☞143. old.)

Ha az egység nem működik megfelelően

Az áramellátás kikapcsolása

- 1 Csukja be az LCD monitort.

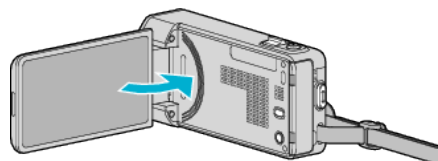

- 2 Válassza le a váltakozó áramú adaptert és vegye ki az akkumulátort a készülékből, majd helyezze vissza azt, nyissa ki az LCD monitort és csatlakoztassa a tápot, és a készülék újra, magától bekapcsol.
(Visszaállítás kész)

Akkumulátor

Nem lehet bekapcsolni akkumulátor használata mellett.

Töltse az akkumulátort.

„Az akkumulátor töltése” (☞12. old.)

Ellenőrizze az érintkezőket szennyeződésre.

Ha a készülék csatlakozója vagy az akkumulátor piszkos, akkor törölje azt le egy gyapjú törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.

Ha nem JVC akkumulátort használ, akkor a biztonságot és a teljesítményt nem garantálhatjuk. Győződjön meg arról, hogy eredeti JVC akkumulátort használ.

A töltés után csak kevés ideig használható.

Az akkumulátor az ismételt töltések hatására veszít a teljesítményéből. Ilyen esetben cserélje le az akkumulátort egy újra.

„Opcionális tartozékok” (☞22. old.)

Az akkumulátort nem lehet tölteni.

Ha az akkumulátort teletöltötte, akkor a lámpa nem villog tovább.

Ellenőrizze az érintkezőket szennyeződésre.

Ha a készülék csatlakozója vagy az akkumulátor piszkos, akkor törölje azt le egy gyapjú törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.

A nem eredeti váltakozó áramú adapter használata tönkre teheti a készüléket. Győződjön meg arról, hogy csak eredeti váltakozó áramú adaptert használjon.

Az akkumulátortöltöttség kijelzés hibás.

Az akkumulátor töltöttsége nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adaptert is csatlakoztatja.

Ha a készüléket hosszabb ideig túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnél használja, ill. ha az akkumulátort túl gyakran tölti, akkor az akkumulátor töltöttsége tévesen jelenhet meg.

Rögzítés

Nem lehet rögzíteni.

Ellenőrizze a(z)  /  gombot.

„Videorögzítés műveleti gombjai” (☞24. old.)

Az intelligens automata mód több fényforrásnál a felvétel körülményeinek függvényében nem biztos, hogy megfelelően állítja be az expozíciót és a fókuszt. Ilyen esetben a beállításokat manuálisan kell korrigálni.

„A fókuszt manuális állítása” (☞32. old.)

A rögzítés automatikusan leáll.

A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 órás vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján. (A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)

Kapcsolja ki a készüléket, várjon egy keveset, majd kapcsolja azt újra be. (A készülék automatikusan megáll, hogy megvédje az áramköröket, ha a hőmérséklet túl magas.)

A pillanatfelvételek folyamatos felvételi sebessége túl lassú.

A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja. A folyamatos felvétel sebessége az SD kártya függvényében csökkenthet, ill. bizonyos rögzítési feltételek mellett is.

A fókuszt nem állítódik automatikusan.

Ha sötét helyen készít felvételt vagy a motívum nem rendelkezik elég kontraszttal a világos és a sötét között, akkor állítsa be a fókuszt manuálisan.

„A fókuszt manuális állítása” (☞32. old.)

Törölje le a lencsét egy lencsetisztító kendővel.

Vonja vissza a manuális rögzítési menü manuális fókuszlálását.

„A fókuszt manuális állítása” (☞32. old.)

A nagyítás nem működik.

A digitális nagyítás a pillanatfelvételek rögzítési módjában nem elérhető.

A nagyítás művelet a késleltetett rögzítésnél nem elérhető. (A pillanatfelvétel rögzítés és a képstabilizátor egyidejűleg nem elérhető.)

A digitális nagyítás használatához állítsa a menü „ZOOM” elemét ennek megfelelően.

„ZOOM” (☞123. old.)

A képernyő túl sötét.

Ha a Néma módot használja, akkor az LCD monitor elsötétül. Kapcsolja ki a Néma módot.

„CSENDES ÜZEMMÓD” (☞139. old.)

Nincs művelet-hang.

Néma mód használata esetén a műveletek hangjai nem lesznek hallhatók.

Kapcsolja ki a Néma módot.

„CSENDES ÜZEMMÓD” (☞139. old.)

Állítsa a(z) „MŰVELETI HANG” opciót a közös menüben „BE” értékre.

„MŰVELETI HANG” (☞139. old.)

Mozaik-szerű képzet látható a gyors mozgásoknál vagy az extrém világosban rögzített jeleneteknél.

Állítsa a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” opciót „UXP” vagy „XP” értékre a rögzítéshez.

„VIDEÓ FELV. MIN.” (☞122. old.)

Kártya

Nem lehet az SD kártyát behelyezni.

Győződjön meg arról, hogy az SD kártyát a helyes irányba helyezze be.
„SD kártya behelyezése” (☞14. old.)

Lejátszás

A hang vagy a videó megszakad.

A két jelenet között a lejátszás néha megszakad. Ez nem hiba.

Nincs hang.

Néma mód használata esetén az üzemeltetés és a lejátszás hangjai nem lesznek hallhatók. Kapcsolja ki a Néma módot.
„CSENDES ÜZEMMÓD” (☞139. old.)
Állítsa a(z) „MŰVELETI HANG” opciót a közös menüben „BE” értékre.
„MŰVELETI HANG” (☞139. old.)
A(z) NAGY SEBESSÉGŰ FELV./KÉSLELTETETT RÖGZ. módban rögzített videóknál a készülék az audiót nem rögzíti.
„Lassított (nagy sebességű) rögzítés” (☞55. old.)
„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (☞56. old.)

Ugyanaz a kép látható sokáig.

Használjon nagy sebességű SD kártyát (Class 4 vagy jobb).
„A használható SD kártyatípusok” (☞14. old.)
Tisztítsa meg az SD kártya érintkezőit száraz pamut törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.
Használja a(z) „KÖZÖS” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” funkcióját.
(Ilyenkor minden adat törölve lesz.)
„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (☞145. old.)

A mozgás szaggatott.

Használjon nagy sebességű SD kártyát (Class 4 vagy jobb).
„A használható SD kártyatípusok” (☞14. old.)
Tisztítsa meg az SD kártya érintkezőit száraz pamut törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.
Használja a(z) „KÖZÖS” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” funkcióját.
(Ilyenkor minden adat törölve lesz.)
„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (☞145. old.)
Ellenőrizze a számítógép rendszerkövetelményeit, ha a(z) Everio MediaBrowser 4 alkalmazást szeretné a visszajátszáshoz használni.
„A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)” (☞106. old.)

Nem lehet a rögzített fájl megtalálni.

Szakítsa meg a dátumkeresés funkciót.
„Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (☞70. old.)
Válassza ki a(z) „MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA”-t a menüben. (A sérült fájlkezelő adatokkal rendelkező videókat is le lehet játszani.)
„Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása” (☞67. old.)

A képek a TV-n nem megfelelően jelennek meg.

Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.
„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞71. old.)
Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.

Állítsa be a(z) „VIDEOKIMENET” opciót a(z) „KÖZÖS” menüben a következőhöz: „4:3”.
„VIDEOKIMENET” (☞143. old.)
Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.

A TV-n megjelenített kép túl kicsi.

Állítsa be a(z) „VIDEOKIMENET” opciót a(z) „KÖZÖS” menüben a következőhöz: „16:9”.
„VIDEOKIMENET” (☞143. old.)

A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza.

A képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza a csatlakoztatott TV függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.
① Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.
② Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞71. old.)

Szerkesztés/másolás

Nem lehet a fájlt törölni.

A védett fájlokat (videókat/pillanatfelvételeket) nem lehet törölni. A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védetségét.
„Fájlok védelme” (¶75. old.)

Nem lehet a DVD íróval DVD-t készíteni.

Az USB kábel nem megfelelően van csatlakoztatva.
„A DVD író előkészítése (CU-VD50)” (¶86. old.)
„A DVD író előkészítése (CU-VD3)” (¶86. old.)

Nem lehet lemezt készíteni BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval).

Az USB kábel nem megfelelően van csatlakoztatva.
„BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése” (¶93. old.)

A BIZTONSÁGI MÁSOLAT (Biztonsági mentés) menü nem tűnik el.

Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjelenni.

Nem lehet a BIZTONSÁGI MÁSOLAT (Biztonsági mentés) menüt kikapcsolni.

Kapcsolja ki a készüléket és a DVD-írót vagy válassza le az egyenáramú adaptert.

A külső USB merevlemezzen található könyvtár nem törölhető.

Törölje a könyvtárat egy számítógéppel.
(A fájlok számítógépes hozzáadása és a könyvtárak számítógépes áthelyezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja törölni.)

Számítógép

Nem lehet a számítógép merevlemezére másolni.

Ha nem telepíti a mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftvert, akkor egyes funkciók nem megfelelően fognak működni.
„A mellékelt (beépített) szoftver telepítése” (¶107. old.)
A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elégséges szabad hely áll ehhez rendelkezésre.

Nem lehet a számítógéppel DVD vagy Blu-ray lemezre másolni.

Ha lemezre szeretne rögzíteni, akkor a használt számítógépnek DVD vagy Blu-ray íróval is kell rendelkeznie.

A fájlt nem lehet a YouTube-ra feltölteni.

Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e felhasználói fiókkal a YouTube webhelyhez. (Ahhoz, hogy fájlokat tölthessen fel a YouTube webhelyre egy YouTube felhasználói fiókkal kell rendelkeznie.)
A készüléket nem alkalmas más fájlformátumok feltölthető formátumra való átalakítására.
Lásd a „GYIK”, „Legfrissebb információk”, „Letöltés információk” stb. részeket a mellékelt Everio MediaBrowser 4 alkalmazás súgófájlijában található „Kattintson ide a legfrissebb termékinformációkhoz” hivatkozás alatt.

Mac számítógépet használok.

Másolja a fájlokat Mac számítógépre a következő módszer segítségével.
„Másolás Mac számítógépre” (¶114. old.)

A számítógép nem ismeri fel az SDXC kártyát.

Ellenőrizze és frissítse a számítógép operációs rendszerét.
„Ha a számítógépe nem ismeri fel az SDXC kártyát” (¶15. old.)

Képernyő/kép

Az LCD monitor képét nem lehet látni.

Az LCD monitor képe a fényes helyeken, pl. a direkt napfényben lehet, hogy nem olyan jól látszik.

A képernyő túl sötét.

Ha a Néma módot használja, akkor az LCD monitor elsötétül. Kapcsolja ki a Néma módot.

„CSENDES ÜZEMMÓD” (☞139. old.)

Az LCD monitoron egy fényes sáv vagy folt látható.

Módosítsa a készülék irányát, hogy megelőzze, hogy abba a fényforrás közvetlenül bevilágítson. (Ha a készülék egy fényforrás felé néz, akkor egy fényes fénycsáv vagy pont jelenhet meg, de ez nem jelent hibás működést.)

A rögzített motívum túl sötét.

Használja a háttérvilágítás kompenzációt, ha a háttér világos és a motívum sötét.

„Háttérvilágítás kompenzáció beállítása” (☞37. old.)

Használja a „FÉNY”-t a menüben.

„FÉNY” (☞119. old.)

Használja a JELENETVÁLASZTÁS „ÉJELI” elemét.

„Fényképezés téma (alany) szerint” (☞30. old.)

Használja a „ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE”-t a menüben.

„ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE” (☞120. old.)

Állítsa a rögzítés menü „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemét a „+” oldalra.

„Fényerő módosítása” (☞33. old.)

Zársebesség csökkentése. (Az alany képe elmosódhat, ha a zársebesség értéke túl alacsony.)

„Zársebesség beállítása” (☞34. old.)

Állítsa be kisebb rekesznyílás értékre.

„Rekesznyílás beállítása” (☞35. old.)

A rögzített motívum túl világos.

Állítsa a háttérvilágítás kompenzációt a „KI” opcióra, ha azt nem használja.

„Háttérvilágítás kompenzáció beállítása” (☞37. old.)

Állítsa a rögzítés menü „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemét a „-” oldalra.

„Fényerő módosítása” (☞33. old.)

Zársebesség növelése.

„Zársebesség beállítása” (☞34. old.)

Állítsa be nagyobb rekesznyílás értékre.

„Rekesznyílás beállítása” (☞35. old.)

A színek furcsák. (túl kék, túl piros stb.)

Várjon egy keveset a természetes színekre. (A fehéregyensúly beállítására bizonyos időre van szükség.)

Állítsa be a rögzítés menü „FEHÉREGYENSÚLY” elemét a(z) „KÉZI” opcióra. Válasszon a(z) „FINOM”/„FELHŐ”/„HALOGÉN”/„TENGER: KÉK”/„TENGER: ZÖLD” opciók közül a fényforrásnak megfelelően.

Válassza az „MWB” opciót és állítsa be megfelelően.

„Fehéregyensúly beállítása” (☞36. old.)

A szín nem hasonlít.

Állítsa be a „FEHÉREGYENSÚLY” opciót a rögzítési menüben ennek megfelelően.

„Fehéregyensúly beállítása” (☞36. old.)

A képernyőn világos vagy sötét foltok láthatók.

Az LCD monitor 99,99% működő pixellel rendelkezik, a pixelek 0,01%-a világos (piros, kék, zöld) vagy sötét foltként jelenhet meg. Ez nem hiba. A készülék ezeket a foltokat nem rögzíti.

Egyéb problémák

A képernyőn a gombok nem működnek.

Az érintésérzékeny képernyőn megjelenő gombokat az ujjhegyével vagy a stylus tollal érintse meg.

Ha a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.

A kép szemcsés.

A digitális nagyítás használatakor a kép szemcséssé válik a digitális nagyítás következtében.

A készülék melegszik.

Ez nem hiba. (A készülék a hosszú használat során melegszik.)

A kijelző nyelve megváltozott.

Ez akkor történhet, ha a készüléket egy olyan TV készülékhez csatlakoztathatja a HDMI mini kábellel, amely eltérő nyelvi beállítást használ.

„Használat TV-vel HDMI-n keresztül” (☞71. old.)

A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza.

A képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza a csatlakoztatott TV függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.

① Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.

② Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞71. old.)

A HDMI-CEC funkciók nem megfelelően működnek és a TV nem működik együtt a készülékkel.

A TV készülékek a műszaki jellemzőiknek megfelelően másképp működhetnek, még akkor is, ha azok HDMI-CEC kompatibilisek. Így nem garantálhatjuk, hogy a készülék HDMI-CEC funkciói minden egyes TV készüléknél működnek.

Ilyen esetben állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.

„HDMI-VEZÉRLÉS” (☞144. old.)

A készülék túl lassú, amikor a videó és a pillanatfelvétel módok között váltok, ill. a ki- és a bekapcsoláskor.

Javasoljuk, hogy az összes videót és pillanatfelvételt másolja át a számítógépére, mielőtt törölné a fájlokat a készülékhez. (Ha a készüléken sok rögzített fájl található, akkor a készülék lassabban reagál.)

A készülék nem megfelelően működik és egy hibaüzenet jelenik meg.

A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról.

- Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más írható médiára.

- A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Hibaüzenet?

ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!

Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter, töltsse az akkumulátort 24 óránál hosszabban és állítsa be az órát. (Ha az üzenet még mindig látható, akkor az óra eleme lemerült. Forduljon a legközelebbi JVC forgalmazóhoz.) „Óra beállítása” (☞17. old.)

KOMMUNIKÁCIÓS HIBA

Csatlakoztassa újra az USB kábelt. Kapcsolja ki a készüléket és a hozzá csatlakoztatott eszközt, várjon egy keveset, majd kapcsolja újra be őket. Tegye vissza az akkumulátort.

MEMÓRIAKÁRTYA-HIBA!

Ellenőrizze, hogy a kártyát támogatja-e az egység. „A használható SD kártyatípusok” (☞14. old.) Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Válassza le az egyenáramú adaptert és vegye ki az akkumulátort, majd vegye ki és tegye be újra az SD kártyát. Távolítsa el az SD kártya csatlakozóiról a szennyeződések. Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, akkor készítsen biztonsági mentést a fájlokról és hajtsa végre a a(z) „KÖZÖS” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemét. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.) „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (☞145. old.)

NEM FORMÁZOTT

Válassza az „OK” gombot, majd válassza a(z) „FORMÁZZA?” képernyőn a(z) „IGEN” opciót.

FELVÉTEL HIBA

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

JELENLEG NEM VEHETŐ FEL TÖBB ÁLLÓKÉP

Állítsa meg a videorögzítést a pillanatfelvételek készítése előtt. (Ha az SD kártyát kiveszi és újra behelyezi a videorögzítés alatt, akkor nem lehet pillanatfelvételeket rögzíteni.)

LEJÁTSZÁS SIKERTELEN

Távolítsa el, majd tegye be újra az SD kártyát. „SD kártya behelyezése” (☞14. old.) Távolítsa el az SD kártya csatlakozóiról a szennyeződések. Helyezze be az SD még a bekapcsolás előtt. Védje a készüléket az erős ütésektől és rázkódástól.

A VIDEOKEZELŐ FÁJL SÉRÜLT VIDEO FELV./LEJÁTSZÁSÁHOZ VISSZAÁLLÍTÁS SZÜKSÉGES VISSZAÁLLÍTTJA?

Válassza a(z) „OK” gombot a visszaállításhoz. (A nem helyreállítható videók nem jelennek meg az index képernyőn, de lehet, hogy azokat az „MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA” menüvel még mindig lejátszhatja.) „Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása” (☞67. old.)

NEM TÁMOGATOTT JELENET!

Használja a készüléket rögzített fájlokat. (A más eszközökkel rögzített fájlokat az eszköz nem biztos, hogy le tudja játszani.)

NEM TÁMOGATOTT FÁJL

Használja a készüléket rögzített fájlokat. (A más eszközökkel rögzített fájlokat az eszköz nem biztos, hogy le tudja játszani.)

A FÁJL VÉDETT

Kapcsolja ki a „VÉDETT/MÉGSE” menü „SZERKESZTÉS” funkcióját. „Fájlok védelme” (☞75. old.)

ELLENŐRIZZE A KÁRTYA ÍRÁSVÉDELMI KAPCSOLÓJÁT

Állítsa az SD kártya írásvédelem kapcsolóját a KI állásba.

NINCS ELEGENDŐ HELY

Törölje a fájlokat vagy helyezze át őket egy számítógépre vagy más eszközre. Cserélje le az SD kártyát egy újra.

A RÖGZÍTHETŐ KEZELÉSI SZÁMOK FELSŐ HATÁRÉRTÉKE

- ① Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- ② Válassza a médiabeállítások menüben található „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” pont „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” lehetőségét. (Az SD kártya összes adata törlődni fog.)

JELENETMENNYISÉGI HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPVE

- ① Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- ② Válassza a médiabeállítások menüben található „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” pont „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” lehetőségét. (Az SD kártya összes adata törlődni fog.)

MAPPASZÁM-TÚLCSORDULÁS

- ① Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- ② Válassza a médiabeállítások menüben található „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” pont „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” lehetőségét. (Az SD kártya összes adata törlődni fog.)

FÁJLMENNYISÉGI HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPVE

- ① Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- ② Válassza a médiabeállítások menüben található „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” pont „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” lehetőségét. (Az SD kártya összes adata törlődni fog.)

LEJÁTSZÁSI LISTA MENNYISÉGE TÚLLÉPI A KORLÁTOZÁST

Csökkentse a lejátszási listát 99 fájlra vagy ennél kevesebbre. (Egyszerre 99 lejátszási listát lehet létrehozni.)

MEGSZAKÍTVÁ, MIVEL MEGHALADTA A LEJÁTSZÁSI LISTÁK MAXIMÁLIS SZÁMÁT

A DVD írásához csökkentse a mentendő lejátszási listák számát. Csökkentse a lejátszási listához hozzáadandó videók számát 999 fájlra. „Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (☞80. old.)

A FELDOLGOZÁS VISSZAVONVA HELYHIÁNY MIATT

Csökkentse a lejátszási listához hozzáadandó videók számát 999 fájlra. „Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (☞80. old.)

NINCSENEK REGISZTRÁLT JELENETEK A LEJÁTSZÁSI LISTÁBAN. A JELENETEK EGY RÉSZÉ NEM JÁTSZHATÓ LE

Törölje a lejátszási listát, majd hozzon létre egy újat. „Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (☞80. old.)

FELVÉTEL MEGSZAKÍTVÁ

Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Védje a készüléket a vibrációtól és az ütésektől.

KIKAPCSOLVA, VAGY AZ USB ESZKÖZ NEM TÁMOGATOTT

Kapcsolja be a csatlakoztatott USB eszközt. Csatlakoztassa a DVD-író vagy a BD-író (külső Blu-ray meghajtó) váltakozó áramú adapterét.

HELYEZZEN BE LEMEZT

Nyissa ki a DVD-író vagy BD-író (külső Blu-ray meghajtó) tálcáját, és ellenőrizze, majd tegye vissza a DVD vagy Blu-ray lemezt, és csukja be a tálcát. Cserélje a lemezt a DVD-íróban vagy a BD-íróban (külső Blu-ray meghajtóban).

CSERÉLJEN LEMEZT

Nyissa ki a DVD-író vagy BD-író (külső Blu-ray meghajtó) tálcáját, és ellenőrizze, majd tegye vissza a DVD vagy Blu-ray lemezt, és csukja be a tálcát.

Cserélje a lemezt a DVD-íróban vagy a BD-íróban (külső Blu-ray meghajtóban).

Rendszeresen tartsa karban a készüléket, hogy azt sokáig használhassa.

FIGYELEM :

- Győződjön meg arról, hogy leválasztotta az akkumulátort, a váltakozó áramú adaptert és a tápkábel csatlakozó dugóját, mielőtt bármely karbantartási feladatnak nekiállna.

Videokamera

- Törölje le a készüléket egy száraz, puha ronggyal, hogy eltávolítsa róla a szennyeződések.
- Ha az eszköz nagyon piszkos, akkor nedvesítse meg a rongyot semleges hatású tisztítószer oldatával, és törölje le vele a kameratestet, majd használjon egy tiszta rongyot a tisztítószerves oldat letöröléséhez.

FIGYELEM :

- Ne használjon oldószereket (pl. benzolt, hígítót és alkoholt). Különben tönkretelheti a készüléket.
- Ha kémiai hatású törlőkendőt vagy tisztítószert használ, akkor olvassa el a termék használati utasítását és tartsa be a termék figyelmeztetéseit.
- Ne engedje, hogy az eszköz sokáig érintkezessen gumi vagy műanyag termékekkel.

Lencsék/LCD monitor

- Használjon (a kereskedelmi forgalomban kapható) lencsefújót a por eltávolítására és használjon (a kereskedelmi forgalomban kapható) lencsetisztító-kendőt a szennyeződések eltávolításához.
Ha a lencsék piszkosak, akkor azok foltot hagyhatnak a felvételen is.
- A képernyőn kereskedelmi forgalomban kapható tükröződégátló vagy védőfóliát használhat.
A fólia vastagságától függően előfordulhat, hogy a műveletek nem hajthatók végre zökkenőmentesen az érintőképernyőn vagy a képernyő enyhén elsötétülhet.

Kamera

Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áramú adapterrel: egyenáramú 5,2 V Akkumulátorral: egyenáramú 3,7 V
Fogyasztás	2,8 W (ha a(z) „FÉNY” beállítása: „KI” és a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” beállítása: „3” (normál)) Névleges áramerősség: 1 A
Méret (mm)	36 mm x 57 mm x 115,5 mm (SZÉ x MA x MÉ: a fogást segítő szíj nélkül)
Súly	Kb. 210 gramm (csak a kamera), kb. 230 gramm (a mellékelt akkumulátorral együtt)
Környezeti jellemzők	Megengedhető üzemi hőmérséklet: 0°C ... 40°C Megengedhető tárolási hőmérséklet: -20°C ... 50°C Megengedhető relatív páratartalom: 35 % ... 80 %
Képrögzítő eszköz	1/4,1" 3 320 000 képpont (BSI CMOS)
Rögzített méret (videó)	920 000 ... 3 030 000 pixel (DIS: KI, dinamikus zoom: BE)
Rögzített méret (pillanatfelvétel)	1 560 000 ... 2 240 000 pixel (4:3) 2 070 000 ... 2 980 000 pixel (16:9)
Lencsék	F1,2 - 2,8, f= 3,33 mm ... 33,3 mm Videó 35 mm-es átalakítás: 32,8 mm ... 594,5 mm (dinamikus nagyítás: BE) 35 mm-es átalakítás: 32,8 mm ... 396 mm (dinamikus nagyítás: KI) * Állókép 35 mm-es átalakítás: 40,4 mm ... 404 mm (4:3) 35 mm-es átalakítás: 33 mm ... 330 mm (16:9) * A számításához a(z) „DIS” beállítása: „KI” a széles (W) végállásban, ill. „BE (AIS)” a tele (T) végállásban.

Tétel	Részletek
Legkisebb megvilágítás	1 lux 1 lux (JELENET KIV.: ÉJJELI)
Nagyítás (videorögzítés közben)	Optikai nagyítás: akár 10x-es Dinamikus nagyítás: akár 18x (DIS: KI) Digitális nagyítás: akár 200x-os
Nagyítás (pillanatfelvétel-rögzítés közben)	Optikai nagyítás: akár 10x-es
Folyamatos felvétel sebessége (videorögzítés-készenlét közben)	ALACSONY SEBESSÉG: kb. 2 kép/másodperc (maximum)
Folyamatos felvétel sebessége (pillanatfelvétel-rögzítés közben)	MAGAS SEBESSÉG: kb. 15 kép/másodperc KÖZEPES SEBESSÉG: kb. 7,5 kép/másodperc ALACSONY SEBESSÉG: kb. 5 kép/másodperc (maximum)
LCD monitor	3,0", 230 000 képpont, színes LCD
Rögzítéshez használt média	SD/SDHC/SDXC kártya (kereskedelmi forgalomban kapható) „A használható SD kártyatípusok” (14. old.)
Óra eleme	Újratölthető elem

Csatlakozók

Tétel	Részletek
HDMI	HDMI mini csatlakozó (x.v.Color kompatibilis)
AV kimenet	Videó kimenet: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audió kimenet: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	Mini USB B típus, USB 2.0 kompatibilis

Videó

Tétel	Részletek
Rögzítés/lejátszás formátuma	AVCHD szabványos Videó: AVC/H.264 Audió: Dolby Digital 2ch
Kiterjesztés	.MTS
Jelrendszer	PAL szabványos
Képminőség (videó)	UXP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 24 Mbps XP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 17 Mbps SP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 12 Mbps EP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 4,8 Mbps SSW (16:9) 720 x 480 képpont (váltott soros) Átlag kb. 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 480 képpont (váltott soros) Átlag kb. 3 Mbps
Hangminőség (audió)	48 kHz, 256 kbps

Állókép

Tétel	Részletek
Formátum	JPEG szabványos
Kiterjesztés	.JPG
Kép mérete	„A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)” (63. old.)

Váltakozó áramú adapter (AC-V10E)

Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áram, 110 V ... 240 V, 50 Hz/60 Hz
Kimenet	Egyenáram, 5,2 V, 1 A
Megengedhető üzemi hőmérséklet	0°C ... 40°C (10 °C ... 35 °C töltés közben)
Méretek (mm)	72 x 28 x 59 (SZÉ x MA x MÉ: a kábel és a csatlakozódugó nélkül)
Súly	Kb. 77 gramm

Akkumulátor (BN-VG212U)

Tétel	Részletek
Tápfeszültség	3,7 V
Teljesítmény	1200 mAh
Méretek (mm)	37,5 x 7 x 45 (SZÉ x MA x MÉ)
Súly	Kb. 25 gramm

MEGJEGYZÉS :

- A megadott műszaki adatok és a termékmegjelenés változtatásához való jogot külön értesítés nélkül is fenntartjuk.

