


JVC

VIDEÓ KAMERA

Részletes felhasználói kézikönyv

GZ-GX1

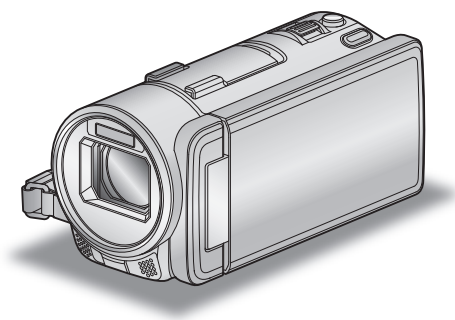

Tartalomjegyzék

Kezdők útmutatója 5

Töltés	5
Rögzítés	5
Lejátszás	5
Ötletek, tippek a felvételhez	5
Ünnepek/Karácsony	6
Esküvő	7
Utazás	8
Vidámpark	10

A Wi-Fi használata

Wi-Fi képességek	12
Környezeti jellemzők	13
A Wi-Fi használatával kapcsolatos óvintézkedések	13
Képfelügyelet közvetlen kapcsolaton át (KÖZVETLEN MONITORING)	14
Hely-adatok rögzítése	17
Képfelügyelet otthoni hozzáférési ponton át (KÜLSŐ MONITORING)	18
Képfelügyelet az interneten át (KÜLSŐ MONITORING)	20
Állóképek küldése e-mailben arc vagy mozgás érzékelése esetén (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)	24
Videók rögzítése és küldése e-mailben (VIDEOMAIL CÍMZETTJE)	25
A beállítások módosítása	27
A jelszó beállítása (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)	29
UPnP beállítása a kamerához (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL) ...	29
Dinamikus DNS (DDNS) fiók regisztrálása	30
Dinamikus DNS (DDNS) beállítása a kamerához (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)	30
A küldő e-mail címének beállítása	31
A címzett e-mail címének regisztrálása	34
Felismerési mód beállítása a kamerához (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)	35
Felismerési gyakoriság beállítása a kamerához (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)	35
Önálló rögzítés beállítása a kamerához (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)	36
Hozzáférési pont regisztrálása a kapcsolódáshoz („HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”)	36
A jelszó beállítása (KÖZVETLEN MONITORING)	41
A megőrzött csoporttulajdonos beállítása (KÖZVETLEN MONITORING)	42
A kamera MAC-címének ellenőrzése	43
Hálózati beállítások jelszavas védelme	43
Hálózati beállítások inicializálása	44
Okostelefonos alkalmazások használata	45
A képernyőn megjelenő jelzések	45
Videók továbbítása	46
Állóképek továbbítása	47
A beállítások módosítása	49
Wi-Fi funkció használata webböngészőből	51
A képernyőn megjelenő jelzések	51
Kamera beállítása webböngészőből	53
Hibaelhárítás	58
Wi-Fi specifikációk	62

Kezdő lépések

A tartozékok ellenőrzése	64
Az akkumulátor töltése	66
Fogás állítása	67
SD kártya behelyezése	67
A használható SD kártyatípusok	68
Az érintésérzékelő kijelző használata	69
Gombok nevei és az LCD monitor funkciói	69
Óra beállítása	71
Az óra resetelése	71
A kijelző nyelvének módosítása	72

A készülék tartása	73
Rögzítés háromlábú állványon	73
A távirányító használata	73
Fejhallgató csatlakoztatása	74
Külső mikrofon csatlakoztatása	75
A készülék használata külföldön	75
Az akkumulátor töltése külföldön	75
Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben	76
Nyári időszámítás beállítása	76
Opcionális tartozékok	77

Rögzítés

Videók rögzítése automatikus módban	78
Nagyítás	81
Állóképek felvétele videórögzítés közben	81
Állóképek felvétele az automatikus módban	81
Nagyítás	83
Manuális rögzítés	84
Fényképezés téma (alany) szerint	86
A fókusz manuális állítása	88
Fényerő módosítása	89
Zársebesség beállítása	90
Rekesznyílás beállítása	91
Fehéregyensúly beállítása	92
Háttérvilágítás kompenzáció beállítása	93
Túlexponált területek (ZEBRA) ellenőrzése	94
Közel felvételek készítése	95
Rögzítés effektusokkal	96
Rögzítés animációs effektusokkal	96
Rögzítés arcdíszítéssel	99
Rögzítés díszítő bélyegzőkkel	100
Rögzítés személyes kézírással	101
Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)	102
Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)	103
Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)	105
Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)	106
Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat	108
SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás	111
Rögzített arc-adatok szerkesztése	112
A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése	114
Lassított (nagy sebességű) rögzítés	114
Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)	115
Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)	117
Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)	119
Videórögzítés dátummal és idővel	121
Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése	122

Lejátszás

Videók visszajátszása	124
A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése	126
A videók tartalmának gyors ellenőrzése (gyors lejátszás)	126
Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása	127
Pillanatképek lejátszása	128
Diavetítés lejátszás	129
Egy adott videó vagy pillanatképfelvétel keresése dátum szerint	130
Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n	130
Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül	131
Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül	132
Lejátszási lista lejátszása	132
A készülékkel készített DVD vagy Blu-ray lemez lejátszása	133
Tömörített lejátszás Blu-ray vagy-DVD lejátszón	133

Szerkesztés

Felesleges fájlok törlése	134
Az éppen megjelenített fájl törlése	134
Kiválasztott fájlok törlése	134

Fájlok védelme	135	Wi-Fi	182
Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése	135	DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS	182
Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése ...	136	ARC AL-ABLAK	182
Állóképek rögzítése a videóból a lejátszás során	137	ZÁR ÜZEMMÓD	183
Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)	137	ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG	183
Videók rögzítése a YouTube weboldalra való feltöltéshez ...	138	MOSOLY-FELVÉTEL	184
Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból	140	MOSOLY%/NÉV MEGJ.	184
Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból	140	ARC-REGISZTRÁLÁS	184
Lejátszási lista készítése dátum alapján	141	KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA	184
Lejátszási listák szerkesztése	142	RENDSZERVÁLASZTÓ	184
Lejátszási listák törlése	144	VIDEÓ FELV. MIN.	185
Másolás		ZOOM	186
Lemezek készítése DVD íróval	145	x.v.Color	187
A DVD író előkészítése (CU-VD3)	145	NAGYÍTÁS MIKROFON	188
A DVD író előkészítése (CU-VD50)	146	MIKROFON SZINT	188
Lemez készítése	146	MIKROFON SZINT BEÁLL	189
Visszajátszás DVD íróval	151	FEJHALLG HANG BEÁLL	189
Lemez készítése BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)	152	Rögzítés menü (pillanatfelvétel)	191
BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése	152	INFO.	192
Lemez készítése	153	JELENET KIV.	192
Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)	159	FÓKUSZ	192
Lemez készítése a csatlakoztatott Blu-ray íróval	160	FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	192
Fájlok lemezre másolása DVD író csatlakoztatásával	160	ZÁRSEBESSÉG	192
Fájlok másolása VHS szalagra videomagnó csatlakoztatásával	161	REKESZNYÍLÁS PRIOR.	192
USB-s külső merevlemez használata	161	FEHÉREGYENSÚLY	192
USB-s külső merevlemez előkészítése	162	HÁTTÉRFÉNY KOMP.	192
Összes fájl másolása	162	TELE MAKRÓ	192
Fájlok lejátszása USB-s külső merevlemezről	163	PRIOR. AE/EF MEGÉR.	192
Fájlok törlése USB-s külső merevlemezről	164	VAKU	193
USB-s külső merevlemez formátálása	164	AUTOMATIKUS IDŐZÍTÓ	194
Másolás Windows számítógépre	165	ERŐSÍTÉS	194
A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)	165	AUTO RÖGZÍTÉS	194
A mellékelt szoftver telepítése	166	ZÁR ÜZEMMÓD	195
Az összes fájl biztonsági mentése	167	ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG	195
Fájlok rendezése	168	MOSOLY-FELVÉTEL	196
Videók rögzítése lemezre	169	MOSOLY%/NÉV MEGJ.	196
Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program	171	ARC-REGISZTRÁLÁS	196
használata nélkül	171	KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA	196
Fájlok és könyvtárak listája	172	KÉPMÉRET	197
Másolás Mac számítógépre	173	RÁCS	197
Menü beállítások		Visszajátszás menü (videó)	198
A menü használata	175	FÁJLINFORMÁCIÓ	199
A parancsikon menü használata	175	DÁTUM KERESÉSE	199
A főmenü használata	176	DÁTUM/IDŐ KIJELZÉS	199
A közös menü használata	176	DIGEST LEJÁTSZÁS	200
Rögzítés menü (videó)	177	LEJÁTSZ. LISTA	200
INFO.	179	LEJÁTSZ. LISTA SZERK	200
JELENET KIV.	180	VÉDETT/MÉGSE	200
FÓKUSZ	180	LEVÁGÁS	200
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	180	FELT. BEÁLLÍTÁSOK	200
ZÁRSEBESSÉG	180	MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA	200
REKESZNYÍLÁS PRIOR.	180	K2 TECHNOLOGY	200
FEHÉREGYENSÚLY	180	Lejátszás menü (pillanatfelvétel)	201
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	180	FÁJLINFORMÁCIÓ	201
ZEBRA	180	DÁTUM KERESÉSE	201
TELE MAKRÓ	180	DIA EFFEKTUSOK	202
PRIOR. AE/EF MEGÉR.	180	VÉDETT/MÉGSE	202
FÉNY	180	Közös menü	203
ERŐSÍTÉS NÖVELESE	181	ÓRA BEÁLLÍTÁSA	205
SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS	181	DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS	205
RÁCS	182	LANGUAGE	205
ANIMÁCIÓS EFFEKTUS	182	MONITOR FÉNYESSÉG	205
ARCDEKOR. EFFEKT	182	MŰVELETI HANG	206
BÉLYEG	182	CSENDES ÜZEMMÓD	206
KÉZÍRÁS EFFEKT	182	AUTOMATIKUS KIKAPCS.	207
NAGY SEBESSÉGŰ FELV.	182	GYORS ÚJRAINDÍTÁS	207
KÉSLELTETETT RÖGZ.	182	TÁVOLI	208
AUTO RÖGZÍTÉS	182	DEMÓ ÜZEMMÓD	208
		ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS	209
		KIJELZÉS TÉVÉN	210
		VIDEOKIMENET	210
		HDMI-KIMENET	211

HDMI-VEZÉRLÉS	211
GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS	212
FRISSÍTÉSE	212
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	212
NYÍLT F.KÓDÚ LICENSZ	212

Alkatrészek megnevezései

Elöl	213
Hátul	213
Alul	214
Belső	214
LCD monitor	215

LCD monitor kijelzései

Rögzítés közös kijelzései	216
Videó rögzítése	216
Pillanatfelvétel rögzítés	217
Videolejátszás	217
Pillanatfelvétel lejátszás	218

Hibaelhárítás

Ha az egység nem működik megfelelően	218
Akkumulátor	219
Rögzítés	219
Kártya	220
Lejátszás	220
Szerkesztés/másolás	221
Számítógép	222
Képernyő/kép	222
Egyéb problémák	223
Hibaüzenet?	223

Karbantartás

Specifikációk

Töltés

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Rögzítés

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Lejátszás

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Ötletek, tippek a felvételhez

A videokamera egyszerű tartása

~ Pillanatfelvételek rögzítése ~



Állás közben ez a legalapvetőbb felvételi technika.

Gyakorolja ezt az egyszerű technikát, hogy elmozdulás nélküli képeket készíthessen.

■ [Felkészülés]

- 1 Álljon terpeszbe (a lábai essenek a vállai vonalába).
- 2 Tartsa a jobb kezében a videokamerát, jobb kezének könyöke legyen közel a testéhez.
- 3 Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét.

Karok kinyújtása a felvétel közben

~ Felvétel magasból ~



Emelje fel a kezét, ha a motívumot a tömeg elrejtí.

■ [Felkészülés]

- 1 Álljon terpeszbe (a lábai essenek a vállai vonalába).
- 2 Emelje fel a jobb kezét és tartsa a videokamerát a feje felett.
- 3 Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét.

FIGYELEM :

- Ezt a felvételi módszer csak végső esetben használja, mert azzal nehéz elmozdulás nélküli képeket készíteni.
- Állítsa a látószöveget olyan szélesre amennyire lehetséges, hogy a kép kevésbé legyen kitéve a kamera rázkódásának.
- Legyen tapintatos. Ne zavarja az Ön körül álló embereket.

Felvételek készítése leguggolva, szemmagasságból



Az alacsony pozíciót gyakran használjuk, ha kisgyermekről készítünk felvételt.

Ha a gyermeket a szemmagasságából rögzíti, akkor sokkal tisztábban rögzítheti bájos arckifejezéseit.

■ [Felkészülés]

- 1 Térdeljen le a bal térdére és tartsa a jobb lábát a talajon.
- 2 Tartsa a jobb kezében a videokamerát, jobb kezének könyökét támassza meg a jobb térdén.
- 3 Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét.

Úsztatás

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.
- A módszert használja széles látószögű felvételekhez.

■ [Felkészülés]

- 1 A felvétel közben forgassa a testét a karjai helyett, miközben tartsa a videokamerát a feljebb ismertett egyszerű módon.
- 2 Forduljon szembe azzal a ponttal, ahol a forgás be fog fejeződni.
- 3 Fordítsa el a felsőtestét a kezdőpont irányába.
- 4 Nyomja meg a start gombot, rögzítésen két másodpercig, majd lassan fordítsa vissza (előre) a felsőtestét. Rögzítsen további két másodpercig, miközben a törzse előre néz, majd nyomja meg a stop gombot. (A 90 fokos elfordulásnak kb. 5 másodpercig kell tartania, azaz lassú mozgással forduljon.)

Ünnepek/Karácsony

Rögzítse a meghitt családi karácsonyt!



Photo by 101st CAB, Wings of Destiny

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

A fa díszítése és a vacsora előkészítése

A fa díszítése és a vacsora előkészítése a karácsonyi ünnepi hangulat szerves része. Ne feledje ezeket a felejthetetlen családi pillanatokat rögzíteni!

■ A fa feldíszítése



A karácsonyi hangulat megteremtésének legfontosabb eleme a karácsonyfa.

Rögzítse azt, ahogy a családtagok boldogan díszítik a színes díszekkel a karácsonyfát.

■ A vacsora előkészítése



Photo by Manicosity

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Rögzítse azt, ahogy a családtagok mindegyike segít készülődni az ünnepi estére.

Készítsen filmet arról, ahogy a gyerekek segítenek édesanyjuknak főzni vagy a sütemények készítésében!

A karácsonyi parti rögzítése



Photo by InnerSpirit

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Az előkészületek után elérkezik a karácsonyi parti ideje.

Ne csak a gyertya elfújását rögzítse, de a mosolygó családot is a finom falatokkal körbevéve vagy az édesapát is, akinek a pezsgőtől csillognak a szemei.

Az ajándékok megkeresése



A gyermekeknek a karácsony legszebb pillanata a másnak reggel, a karácsonyi ajándékok átvétele.

A boldog ébredés pillanatát mindenképpen meg kell örökíteni, amikor megtalálják a párnájuk mellett az ajándékokat. Készüljön fel a felvételre, mielőtt a gyermeke felébred!

Esküvő

Készítsen szuper esküvői felvételeket a menyasszonyról és a vőlegényről!



Az esemény előtti tervező megbeszélés

Fontos, hogy a nagy nap előtt megbeszélje a menyasszonnyal és a vőlegénnyel a különböző részleteket, pl. az ünnepség sorrendjét, ill. hogy lesznek-e szórakoztató programok vagy ruhaváltás. Ha ismeri a menyasszony és a vőlegény véleményét, akkor az alkalomhoz illőbb felvételeket készíthet.

A bevonulás útvonalának megismerése



Az esküvő egyik legfontosabb eseménye a menyasszony és a vőlegény bevonulása.

Tudja meg, hogy melyik ajtón fognak belépni, és milyen útvonalon fognak haladni a násznagytól a házassági terembe. Állítsa fel a háromlábú állványt egy olyan helyen, ahonnan a nagyítás funkcióval követheti a párt anélkül, hogy helyet kellene változtatnia.

A ruhacserék időpontja, száma és időzítése

Ismerje meg a ruhacserék időpontját, hogy rögzíthesse a pillanatokat, amikor a menyasszony és a vőlegény újra megjelenik. Kihasználhatja azt az időt is, amíg a menyasszony és a vőlegény átöltözik, hogy rögzítse a vendégek jókívánságait.

A megfelelő szög kiválasztása, hogy a felvételen a menyasszony és a vőlegény is jól látható legyen

Komponáljon egy olyan képet, ahol a vőlegény van az előtérben és a vendégek a háttérben.



Az esküvő két legfontosabb szereplője természetesen a menyasszony és a vőlegény. Rögzítse arckifejezéseiket miközben pohárköszöntőt, beszédet mondanak, részt vesznek a különböző szórakoztató programokon vagy más eseményeken.

Másik javaslatunk, hogy készítsen egy közeli (arc) felvételt a vendégekről, majd csökkentse a nagyítást a vőlegény irányába. A vendégek csoportosulásáról készített felvételek, ahol mindenki egyformán kicsi, nem tűnnek elég vidámnak, így figyeljen a megfelelő felvételi szög és méret kiválasztására.

A vendégek jókívánságainak és arcainak rögzítése

A felvétel beállítása szemmagasságból mellmagasságba



Rögzítheti a vendégek arcát, ha megkéri őket, hogy „Kérem, üzenjen pár szót a menyasszonynak és a vőlegénynek”.

Ez történhet a vendégek várakozó helyiségében, miközben a menyasszony és a vőlegény éppen ruhát cserél, de történhet a különböző szórakoztató programok során is.

Két videokamera használata haladóknak

Ha lehetőség van a felvett videók vágására, akkor a két videokamerával úgy rögzítsen, hogy változatos jeleneteket használjon. Megkérheti egy közeli barátját, akinek van videokamerája.

Állítsa a kölcsönkért videokamerát egy háromlábú állványra és készítsen vele közeli felvételeket a menyasszonyról és a vőlegényről. Így a másik videokamerát hordozhatja a többi jelenet rögzítéséhez, hogy a két kamera felvételeit később a rögzített érdekes jelenetekből összevágja. Napjainkban szinte mindenkinek van legalább egy digitális kamerája, így ha nem is kap kölcsön egy másik videokamerát akkor is feldobhatja, változatosabbá teheti a videót a pillanatfelvételek beillesztésével. Próbálja meg!

■ <Videokamera 1> A menyasszonyról és a vőlegényről készít folyamatosan közeli felvételeket



■ <Videokamera 2> Rögzíti a barátok gratuláló üzeneteit ezzel egyidőben



Utazás

Rögzítse hazai és külföldi utazásait, utazási élményeit!



A szükséges eszközök

Az adott utazáshoz szükséges eszközök az utazás céljának és helyszínének a függvénye.

A külföldi utaknál meg kell fontolni, hogy mit vigyünk magunkkal a helyi körülményekhez illeszkedően.

A következőkben pár javaslatot adunk.

■ Videokamera

Gondolja végig, hogy egy nap kb. hány óra felvételt szeretne rögzíteni. Győződjön meg arról, hogy elégséges tárhely áll a rendelkezésére a rögzítéshez - különösképpen a hosszú külföldi utak esetén.

Ha SD kártyákra rögzít, akkor csomagoljon megfelelő számú kártyát, ideértve a tartalékokat is.

■ Akkumulátor

Annyi akkumulátort készítsen elő, ami a tervezett napi rögzítési idő háromszorosára elegendő. Példa: ha naponta két órát szeretne rögzíteni, akkor készítsen elő 6 órára (aktuális rögzítési időre) elegendő akkumulátort. Egy napos túrákon használhat kisebb teljesítményű akkumulátorokat, de hosszabb utakra vigyen több nagyobb teljesítményű akkumulátort magával.

■ Váltakozó áramú adapter

A JVC váltakozó áramú adaptere a 110 ... 240 V feszültségtartományt támogatja, így a világon mindenhol használható.

Vigye magával az adaptert is, ha hosszú útra megy. Töltse az adaptert éjszaka miközben alszik, hogy másnap megint teli akkumulátorral rögzíthessen.

■ Csatlakozódugó adapter



A csatlakozódugók alakja az egyes országokban eltérő. Ne feledje meg tudni, hogy az adott helyen milyen csatlakozódugót használnak, és vigyen magával megfelelő csatlakozódugó adaptert.

„Az akkumulátor töltése külföldön” (75. old.)

■ Akkumulátortöltő



A videokamerával nem lehet rögzíteni akkor, ha a váltakozó áramú adapter éppen tölti a videokamera akkumulátorát.

Vigyén magával egy extra akkumulátortöltőt az akkumulátorokhoz, ha a videokamerát az éjszaka is szeretné használni. Egyszerre több akkumulátort is tölthet, ha a videokamera mellett az akkumulátortöltőt is használja.

■ Háromlábú állvány



A háromlábú állvány a stabil képrögzítés elengedhetetlen eleme. Válasszon a célnak és az utazás jellegének megfelelő háromlábú állványt, pl. egy kompakt állványt, amit asztalról használhat és egy legalább 1 méter magas állványt.

Az elindulás előtti izgatott pillanatok rögzítése

Meglepő lehet, ha az utazásról készült felvételt rögtön az utazás célpontjánál kezdi.

Rögzítse az utazás előtti előkészületeket, ha ez egy családi utazás vagy kezdje a felvételt a gyülekezési helyen, ha a barátaival együtt utazik.

A külföldi utazásoknál készítsen felvételeket az indulási hely repülőtérének feliratairól, tábláiról; ezek segíthetnek abban, hogy a helyszínekre könnyebben hivatkozhasson.



Az úsztatás technika használata a látványosságokhoz

A turista látványosságokat és a történelmi helyszíneket biztosan rögzíteni szeretné.

Ha a jelenet a mérete miatt nem fér el egy képkockába, akkor használja az úsztatás technikát.

Lásd a weblap „Kezdők útmutatója” részében található „Ötletek, tippek a felvételhez” c. leírást az úsztatástechnika hatékony használatával kapcsolatban.

Ez mellett lehet, hogy a turista látványosságok helyszínének tábláiról és emléktábláiról is szeretne felvételt készíteni.



A szórakozó emberek rögzítése

A videórögzítés unalmassá válhat, ha csak jeleneteket és történelmi helyszíneket rögzítünk.

Beszéljen az érzéseiről, miközben a szemgyönyörködtető látványosságot rögzíti, hogy azt később is érdekesebb legyen visszanézni.

Vidámpark

Rögzítse a család nevető, mosolygó arcait!



Videofelvételek, képek készítése az adott attrakciónak megfelelően

A videó bármikor rendelkezésre áll. Ennek ellenére, néha pillanatfelvételeket szeretnénk rögzíteni.

A következő fejezet ismerteti, hogy mely jelenetek alkalmasabban inkább a videóhoz és melyek inkább a pillanatfelvételhez.

■ Videorögzítésre alkalmas jelenetek



Videofelvételre alkalmasak azok a jelenetek, ahol a test mozog. Ide értjük többek között az arckifejezések, a meglepetés és az öröm hangjainak gyors változását is.

* Egyes vidámparkok nem engedélyezik a felvételek készítését. Győződjön meg előre erről.

[Példák]

- Körhinta, gokart, kávésbögre, stb.

■ Állóképek (fényképek) rögzítésére alkalmas jelenetek



Állóképek rögzítésére azok a jelenetek alkalmasak, ahol az objektum nem vagy csak kicsit mozog.

Próbáljon olyan szögből pillanatfelvételeket készíteni, ahonnan a környezet is jól, tisztán látszik.

[Példák]

- Ringlispiel, óriáskerék, gyermek körhinta, stb.

Válaszok kiváltása - kiáltással



Az integető kezek, a nevetés nélküli arcok nem csak unalmasak lehetnek a későbbi megtekintéskor, de a videokamera audiorögzítési képességeit sem használják ki.

A rögzítés közben figyeljen arra, hogy reakciót váltson ki, pl, integessen a kezeivel lelkesen vagy kiáltson oda „Ugye jó?”, stb.

A videó legjobb pillanatának rögzítése pillanatfelvételnként

Gyakran készítünk olyan felvételeket, amikor éppen pislognak a képen. A hibák csökkentése érdekében használja a funkciót, hogy a videókból rögzítse a pillanatfelvételeket.

A videók valójában 50 pillanatfelvétel/perc sebességgel készített pillanatfelvételek. Ha a pillanatfelvételt a videóról választja ki, akkor azzal kiválaszthatja a legjobb pillanatot és elmentheti azt pillanatfelvételnként.

„Állóképek rögzítése a videóból a lejátszás során” (137. old.)



Photo by just that good guy jim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Videolejátszás folyamatban



[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)



Photo by just that good guy jim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Videolejátszás folyamatban

Háttérvilágítás kompenzáció használata haladóknak

Ha a célszemély arcát hátulról van megvilágítva, vagy az arckifejezés nem látható tisztán, akkor a készülék intelligens automata funkciója automatikusan növeli a fényerőt a rögzítéshez.

Ha az intelligens automata mód nem a vártnak megfelelően működik, ill. ha a fényerő-korrektúra nem elégséges, akkor a fényerőt a háttérvilágítás-kompenzáció segítségével növelheti a manuális módban.

„Beállítás részletei” (E-93. old.)

■ <Háttérvilágítás kompenzáció nélkül>**■ <Háttérvilágítás kompenzációval>**

Wi-Fi képességek

A készüléket Wi-Fi funkcióval ruháztuk fel.

Egy okostelefon vagy számítógép vezeték nélküli kapcsolata révén a következőket teheti.

Funkció neve	Képesség
Közvetlen figyelés	Ellenőrizheti a kamera képét közvetlen (1:1-hez) (Wi-Fi Direct) kapcsolaton át egy okostelefonról (vagy számítógépről) anélkül, hogy hozzáférési pontra (vezeték nélküli LAN routerre) lenne szüksége. A művelet közben videók és állóképek rögzítésére van lehetőség. „Képfigyelés közvetlen kapcsolaton át (KÖZVETLEN MONITORING)” (14. old.)
GPS rögzítés	Rögzítheti a helyszín hely-adatait, ahol a rögzítést a közvetlen kapcsolaton (Wi-Fi Direct) át végrehajtja az okostelefonon. A rögzítési hely adatai felhasználhatók a készülékhez mellékelte Everio MediaBrowser 4 programmal. „Hely-adatok rögzítése” (17. old.)
Külső figyelés	- Ellenőrizheti a kamera képét egy okostelefonról (vagy számítógépről) az otthoni hozzáférési pont és egy vezeték nélküli LAN router segítségével. A művelet közben videók és állóképek rögzítésére van lehetőség. „Képfigyelés otthoni hozzáférési ponton át (KÜLSŐ MONITORING)” (18. old.) - Ellenőrizheti a kamera képét internetkapcsolaton át egy okostelefonról (vagy számítógépről), ha épp nem tartózkodik otthon. A művelet közben videók és állóképek rögzítésére van lehetőség. „Képfigyelés az interneten át (KÜLSŐ MONITORING)” (20. old.)
Értesítő e-mail	Amikor a kamera arcot vagy mozgást észlel, automatikusan rögzít egy állóképet, és elküldi azt e-mailben. Beállíthatja, hogy a kamera észlelés esetén videót rögzítsen. „Állóképek küldése e-mailben arc vagy mozgás érzékelése esetén (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)” (24. old.)
Videó e-mail	Legfeljebb 15 másodperces videók rögzíthetők és küldhetők el e-mailben. „Videók rögzítése és küldése e-mailben (VIDEOMAIL CÍMZETTJE)” (25. old.)
VIDEÓ TOVÁBBÍTÁS · ÁLLÓKÉP ÁTVITEL	A rögzített videókat vagy állóképeket okostelefonos alkalmazások (vagy számítógépen böngészők) segítségével továbbíthatja.

A kézikönyvben használt kifejezések:

- A kézikönyvben az érintőpanel megérintésére az „érintés”, „érintse meg” kifejezéssel hivatkozunk.
- Az okostelefon gombjainak neve lehet „MENU” vagy „RETURN” - ez a használt okostelefon függvénye.

Lásd az okostelefon felhasználói útmutatóját is referenciaként.

Környezeti jellemzők

Az „Everio sync.” okostelefonos alkalmazás használatához a következő követelményeknek kell eleget tenni.

Android Okostelefon

- 1 Operációs rendszer: Android 2.1 vagy újabb
(Nem garantált, hogy a készülék minden típusú készülékkel működni fog.)
- 2 GPS funkció támogatása (a GPS rögzítéshez)
- 3 Képes csatlakozni az internetre vagy az „Android Market™” alkalmazásbolthoz (a szoftver telepítéséhez szükséges)

iPhone/iPad/iPod touch

- 1 Operációs rendszer: iOS 4.3.5 vagy újabb
(Nem garantált, hogy a készülék minden típusú készülékkel működni fog.)
- 2 Képes csatlakozni az internetre vagy az „App Store™” alkalmazásbolthoz (a szoftver telepítéséhez szükséges)

Számítógép

A kamera képének a számítógép böngészőjéből való ellenőrzéséhez és a videók/állóképek továbbításához a következő követelményeknek kell eleget tenni.

- 1 Operációs rendszer: Windows 7
 - 2 Vezeték nélküli LAN vagy vezetékes LAN támogatása
(A kamera és a számítógép közötti közvetlen kapcsolathoz vezeték nélküli LAN támogatás szükséges.)
 - 3 A Windows Media Player 12 vagy újabb telepítése
- Ellenőrzött működési környezet:
Internet Explorer 9 vagy újabb

FIGYELEM :

- Nem garantálhatjuk, hogy a műveletek minden számítógépes környezetben végrehajthatók. Példa: a mobil safari böngésző videolejátszás stb. funkciója nem támogatott.

MEGJEGYZÉS :

- A Wi-Fi funkció az 50p módban nem elérhető.

A Wi-Fi használatával kapcsolatos óvintézkedések

A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos figyelmeztetések

- A működés nem minden eszközön garantált.
- Ez a funkció nem katasztrófa- vagy bűnmegelőzési célokra lett megalkotva.
- Az áramellátás kikapcsolásának elfelejtését megelőzendő a készülék automatikusan kikapcsol 10 napnyi folyamatos használat után.
- Előfordulhat, hogy a kommunikáció a rádióberendezések és a rádióállomások közelében nem jön létre. Ilyen esetben változtasson helyet, figyelembe véve az akadályokat.
- A rádióhullámok interferálhatnak a Bluetooth eszközökkel
A Bluetooth eszközök ugyanazt a frekvenciatartományt (2,4 GHz) használják, mint a Wi-Fi eszközök. Ha a terméket ilyen eszközök mellett használja, akkor rádióhullám interferencia lép fel, ami csökkenti a kommunikációs sebességet vagy csatlakozási hibát okoz. Ilyen esetben kapcsolja ki azokat az eszközöket, amelyeket nem használ.
- Vezeték nélküli LAN biztonsága
A vezetékmentes LAN előnye a vezetékes LAN-nal szemben, hogy az az információkat rádióhullámokkal továbbítja, így a rádióhullámok által lefedett területen belül lehet létrehozni vele a LAN kapcsolatot. Ez mellett a technológia, ahogy a rádióhullámok áthaladnak a tárgyakon a lefedettségük területén (pl. a falakon), biztonsági problémákat is okozhat, pl. jogosulatlan lehallgatással vagy hozzáféréssel, ha a biztonsági beállításokat nem konfigurálják.
A vezetékmentes LAN környezetben a hálózati csatlakozás előtt olvassa el a használt vezetékmentes LAN eszköz használati útmutatóját, és annak megfelelően konfigurálja a biztonsági beállításokat. Ennek ignorálása növeli a személyes adatok, pl. a felhasználó nevek, jelszavak, e-mail tartalmak „lehallgatásának” és a hálózathoz való jogosulatlan hozzáférés kockázatát.
- A vezetékmentes LAN kialakítása miatt figyelembe kell vennie azt, hogy a biztonság a korábbiaktól eltérő vagy előre nem látható módon is veszélyeztethető.
- A vezetékmentes LAN és hálózati biztonsággal kapcsolatos részletekkel vegye fel a kapcsolatot a vezetékmentes LAN eszköz gyártójával.
- A JVC nem vállal felelősséget a funkcióval kapcsolatos biztonsági problémák, károk, veszteségek miatt.

A termék által használt rádióhullámok

A termék az ISM sáv (2,4 GHz) rádióhullámait használja. Annak ellenére, hogy a sáv használatához nincs szükség rádióállomás engedélyre, a termék használatakor vegye figyelembe a következőket.

■ Ne használja a terméket a következő helyek közelében.

- Ipari, tudományos vagy orvosi/gyógyászati eszköz közelében, pl. mikrohullámú kemencék és pacemakerek közelében
- Speciális alacsony teljesítményű rádióállomásoknál (rádióállomás engedély nem szükséges)
- Bluetooth eszközök

A fenti eszközök ugyanazt a frekvenciatartományt használják, mint a Wi-Fi eszközök.

Ha a terméket ilyen, a fent említett eszközök mellett használja, akkor az kommunikációs problémát okozhat vagy csökkentheti az átviteli sebességet.

■ Kerülje a készülék használatát TV vagy rádiókészülék közelében.

A TV és a rádiókészülékek a Wi-Fi frekvenciatartománytól eltérő tartományt használnak, így a készülék kommunikációját a TV/rádiókészülékek nem zavarják és viszont.

Ettől függetlenül, ha a TV/rádió túl közel van a Wi-Fi eszközökhöz, akkor a Wi-Fi eszköz által kisugárzott elektromágneses hullámok a TV képében/a rádió hangjában zajt okozhatnak.

■ A rádiójelek a vasbetonon, a fémén és a betonon nem tudnak áthaladni.

A termék által használt rádiójelek a vasbetonon, a fémén és a betonon nem tudnak áthaladni.

Nehézkes lehet két helyiség között kapcsolatot teremteni, ha azokat ilyen anyagból készült falak vagy födémek választják el.

*A kommunikáció erősségét az emberek vagy az emberi test részei is akadályozhatják, ha ezek a két Wi-Fi eszköz közé kerülnek.

A Wi-Fi használata

■ Ne kapcsolódjon olyan vezeték nélküli hálózathoz, amelyhez nincs jogosultsága.

Ha már kapcsolódott, az jogtalan hozzáférésnek tekinthető, ami miatt törvényi eljárás indulhat Ön ellen.

■ A Wi-Fi funkciót kizárólag a vásárlás országában használja.

Egyes országokban a rádióhullámok használatával kapcsolatos korlátozások lehetnek érvényben, és ezek megsértését a törvény büntetheti.

Exportálás/kivitel külföldre


Előfordulhat, hogy az USA kormányának engedélyére lesz szüksége, ha az egységet az USA kormánya által exportkorlátozások alá esőnek minősített országba viszi (pl. Kuba, Irak, Észak-Korea, Irán, Ruanda vagy Szíria, a 2011. novemberi állapot alapján).

További információkkal az USA nagykövetségének kereskedelmi szolgálata tud szolgálni.

Képfigyelés közvetlen kapcsolaton át (KÖZVETLEN MONITORING)

Ellenőrizheti a kamera képét közvetlen kapcsolaton keresztül (Wi-Fi Direct) egy okostelefonról (vagy számítógépről) anélkül, hogy hozzáférési pontra (vezeték nélküli LAN routerre) lenne szüksége.

- A művelet közben videók és állóképek rögzítésére van lehetőség.

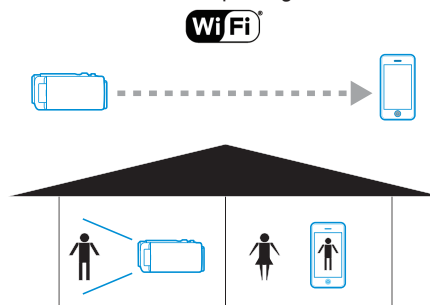

FIGYELEM :

- Ez a funkció nem katasztrófa- vagy bűnmegelőzési célokra lett megalkotva.
- Az áramellátás kikapcsolásának elfelejtését megelőzendő a készülék automatikusan kikapcsol 10 napnyi folyamatos használat után.
- Ha nem figyeli a képet okostelefonról (vagy számítógépről), a kamera fókusza rögzítve van.
- A rögzítés leáll az okostelefon (vagy számítógép) lekapcsolódásakor.
- A kamera fókusza még okostelefonról (vagy számítógépről) való figyeléskor is rögzítve lesz, ha több, mint 3 órán át nem működteti a készüléket. (A fókuszálás a kamera működtetésekor újra bekapcsol.)
- A közvetlen megfigyeléses kapcsolatot nehéz olyan környezetben létrehozni, ahol a kamera távol van az okostelefontól (vagy számítógéptől). Ilyen esetben csatlakozzon a hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) segítségével.

„Képfigyelés otthoni hozzáférési ponton át (KÜLSŐ MONITORING)”
(18. old.)

Mire van szüksége

- Okostelefon vagy Windows számítógép
(WPA2-vel kompatibilis vezetékmentes LAN szükséges.)

Szükséges beállítások


A használatához egy okostelefont (vagy számítógépet) kell csatlakoztatni a kamerához.

Csatlakozásra 2-féle módon van lehetőség: „Wi-Fi védett beállítás (WPS)” és „Keresés és kapcsolódás” használatával.


Válassza ki a készüléknek megfelelő kapcsolódási módot.

■ Wi-Fi védett beállítás (WPS)

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

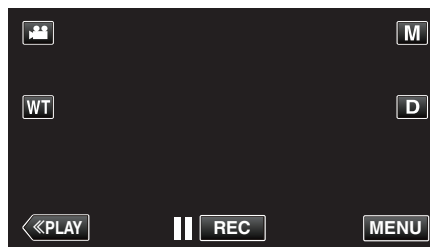

- Megjelenik a parancsikon menü.
- 2 Érintse meg a „KÖZVETLEN MONITORING” (📺) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

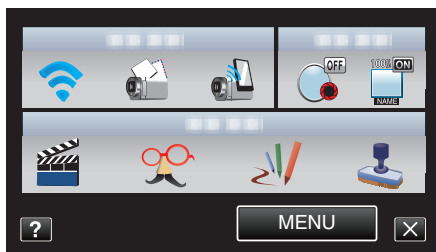


- 3 Érintse meg: „WPS”.
(Művelet a kamerán)



- 4 Aktiválja a WPS-t az okostelefonon (vagy számítógépen) 2 percen belül.
(Művelet az okostelefonon (vagy számítógépen))


- A WPS aktiválásához lásd az adott készülék használati útmutatóját.

- 5 Létrejön a kapcsolat, és a felirat jelenik meg a kamera képernyőjén.

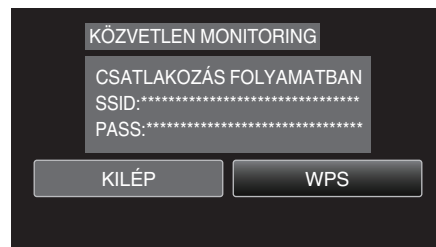


- Az okostelefon (vagy számítógép) Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásának részleteit lásd a használt telefonterminál használati útmutatójában.

- 4 Létrejön a kapcsolat, és a felirat jelenik meg a kamera képernyőjén.

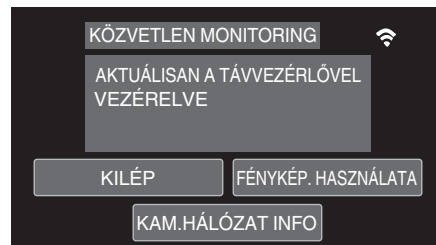


■ Keresés és kapcsolódás

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

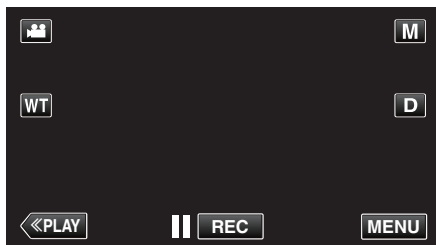

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 2 Érintse meg a „KÖZVETLEN MONITORING” () elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

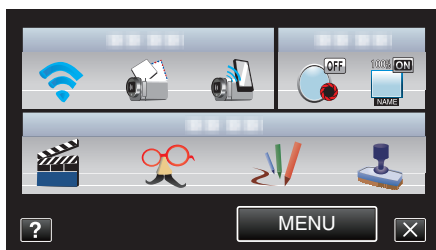

- 3 Ellenőrizze a kamera képernyőjén látható SSID és JELSZÓ értékét, ezután adja hozzá az okostelefont (vagy számítógépet) a kapcsolódáshoz.
(Művelet az okostelefonon (vagy számítógépen))

Használati mód

■ Okostelefon (Android / iPhone)

MEGJEGYZÉS :

- Az alkalmazást telepíteni kell az okostelefonra.
- „Okostelefonos alkalmazások telepítése” (☞45. old.)

- 1 A közvetlen figyelés beállítása után indítsa el az „Everio Sync.” alkalmazást az okostelefonon.



- 2 Az okostelefon automatikusan elkezd a kamera keresését.



- Amint megtalálja a kamerát, kapcsolódik hozzá.

- 3 Létrejön a kapcsolat.
(Alkalmazásképernyő jelenik meg az okostelefonon.)
 - Érintse meg a(z) „FÉNYKÉP. HASZNÁLATA” gombot a kamerán az onnan való kezelés engedélyezéséhez.
Ha a kameráról kezeli a készüléket, érintse meg a(z) ↶ gombot a kamerán az okostelefonos alkalmazásból való kezelés engedélyezéséhez.
 - Okostelefonos alkalmazások használata
„Okostelefonos alkalmazások használata” (☞45. old.)
 - A használat befejezéséhez érintse meg a(z) „STOP” elemet.

■ Számítógép (Windows 7)


- 1 Érintse meg a(z) „KAM.HÁLÓZAT INFO” elemet a közvetlen figyelés beállítása után.
(Művelet a kamerán)



- Megjelenik a URL, amelyhez a számítógépen kapcsolódni kell.
- 2 Ellenőrizze az URL-t.
(Megjelenik a hálózati információkat tartalmazó képernyő.)
 - Az URL ellenőrzése után érintse meg a(z) „KILÉP” elemet, hogy visszatérjen az előző képernyőre.
 - 3 Indítsa el az Internet Explorer (webböngésző) alkalmazást a számítógépen, és írja be az URL-t.
 - A Wi-Fi funkció használata webböngészőből
„Wi-Fi funkció használata webböngészőből” (☞51. old.)
 - A használat befejezéséhez érintse meg a(z) „STOP” elemet.

Hely-adatok rögzítése

Rögzítheti a helyszín hely-adatait, ahol a rögzítést a közvetlen kapcsolaton (Wi-Fi Direct) át végrehajtja az okostelefonon.

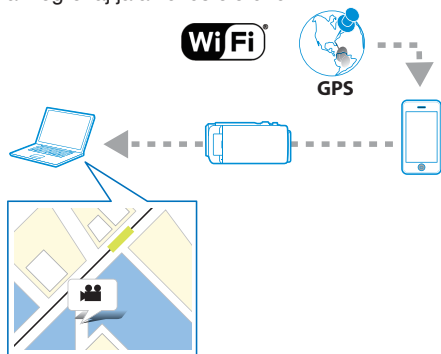

MEGJEGYZÉS :

- A hely-adatok lekéréséhez el kell indítani az okostelefonos alkalmazást, és csatlakoztatni kell a kamerához. Ehhez a(z) „LOC INFO TRANS INT” beállítása is szükséges az okostelefon alkalmazáshoz.
- „Okostelefonos alkalmazások használata” (45. old.)
- Előzetesen aktiválja az okostelefon GPS funkcióját.
- A rögzítési helyadatai felhasználhatók a készülékhez mellékelt programmal. A további információkat lásd: „MediaBrowser Help”.

Mire van szüksége


- Okostelefon

Szükséges beállítások


A használathoz egy okostelefont kell csatlakoztatni a kamerához. A csatlakozás két módon lehetséges: a „Wi-Fi védett beállítással (WPS)” és „Keresés és kapcsolódás” használatával. Válassza ki a készüléknek megfelelő kapcsolódási módot.

Wi-Fi védett beállítás (WPS)


- Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

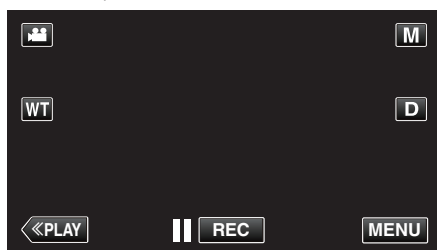

- Megjelenik a parancsikon menü.
- Érintse meg a „KÖZVETLEN MONITORING” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

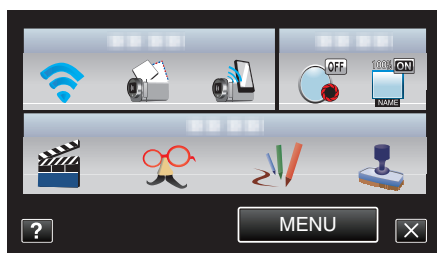


- Érintse meg: „WPS”.
(Művelet a kamerán)

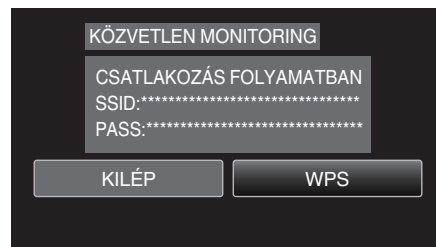


- Aktiválja a WPS-t az okostelefonon két percen belül.
(Művelet az okostelefonon)
 - A WPS aktiválásához lásd az adott készülék használati útmutatóját.
 - Létrejön a kapcsolat, és a 📶 felirat jelenik meg a kamera képernyőjén.

Keresés és kapcsolódás


- Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

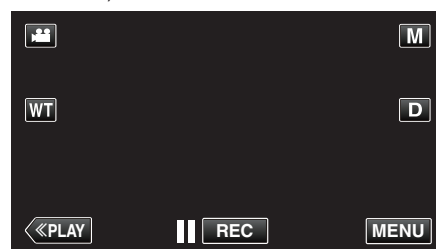

- Megjelenik a parancsikon menü.
- Érintse meg a „KÖZVETLEN MONITORING” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

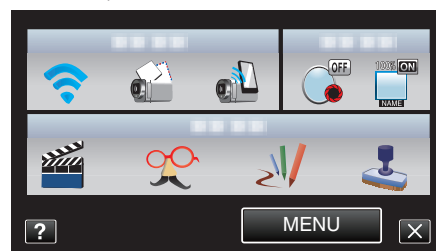


- Ellenőrizze, hogy az SSID és a PASS látható a kamera képernyőjén, ezután regisztrálja azokat az okostelefonon a kapcsolódáshoz.
(Művelet az okostelefonon)

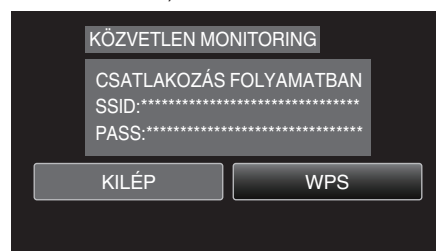


- Létrejön a kapcsolat, és a 📶 felirat jelenik meg a kamera képernyőjén.
- Az okostelefon Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásának részleteit lásd a használt telefonterminál használati útmutatójában.

Használati mód

- 1 Érintse meg a(z) „FÉNYKÉP. HASZNÁLATA” elemet a közvetlen figyelés beállítása után.
(Művelet a kamerán)

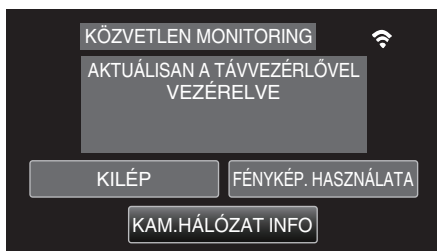

- A kamerán elindul a rögzítési mód.
- 2 Aktiválja az okostelefon GPS funkcióját, és indítsa el rajta az alkalmazást.
(Lásd „LOC INFO TRANS INT”)
„Okostelefonos alkalmazások használata” (45. old.)
 - 3 Kezdje el a rögzítést.
(Művelet a kamerán)

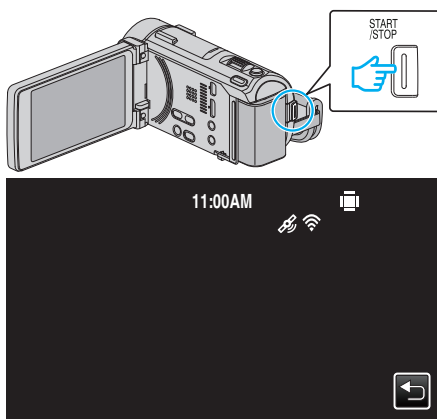

- Jelenik meg a kamera képernyőjén.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- A használat befejezéséhez érintse meg a(z) „STOP” elemet.


MEGJEGYZÉS :

- Manuális rögzítésre nincs lehetőség.
- Nem lehet lejátszás módra váltani.
- Amikor a kezelés erről az egységről engedélyezve van, a kezelés az okostelefonról nem működik. Az okostelefonról való használatához érintse meg a következőt: ↶.

Képfelügyelet otthoni hozzáférési ponton át (KÜLSŐ MONITORING)

Ellenőrizheti a kamera képét egy okostelefonról (vagy számítógépről) az otthoni hozzáférési pont és egy vezetékmentes LAN router segítségével.

- A művelet közben videók és állóképek rögzítésére van lehetőség.

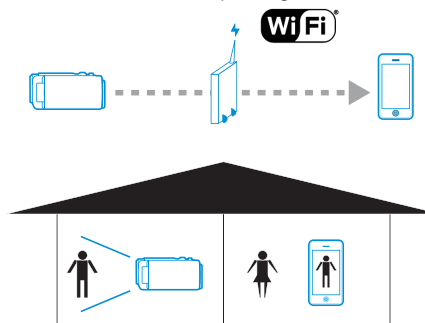

FIGYELEM :

- Ez a funkció nem katasztrófa- vagy bűnmegelőzési célokra lett megalkotva.
- Az áramellátás kikapcsolásának elfelejtését megelőzendő a készülék automatikusan kikapcsol 10 napnyi folyamatos használat után.
- Ha nem figyeli a képet okostelefonról (vagy számítógépről), a kamera fókuszra rögzítve van.
- A rögzítés leáll az okostelefon (vagy számítógép) lekapcsolódásakor.
- A kamera fókuszra még okostelefonról (vagy számítógépről) való figyeléskor is rögzítve lesz, ha több, mint 3 órán át nem működteteti a készüléket. (A fókuszálás a kamera működtetésekor újra bekapcsol.)

Mire van szüksége

- Okostelefon vagy Windows számítógép
- Vezetékmentes LAN router (Wi-Fi tanúsítás logóval rendelkező termék)

MEGJEGYZÉS :

- A használt vezetékmentes LAN router és a jelerősség függvényében csatlakozási problémák léphetnek fel vagy az adatátvitel lassú lehet.

Szükséges beállítások

- A használatához regisztrálni kell a hozzáférési pontot (vezeték nélküli LAN routert), amelyhez a kamera kapcsolódni fog.

„Hozzáférési pont regisztrálása a kapcsolódáshoz („HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”)” (36. old.)

- Ez mellett az okostelefont (vagy számítógépet) előre csatlakoztatni kell a hozzáférési ponthoz.

*A fenti beállításokat nem kell megadni, ha más funkciókhoz már be lettek állítva.

- Az okostelefon (vagy számítógép) Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásának részleteit lásd a használt telefonterminál használati útmutatójában.


Használati mód

■ Okostelefon (Android / iPhone)


MEGJEGYZÉS :

- Az alkalmazást telepíteni kell az okostelefonra.
- „Okostelefonos alkalmazások telepítése” (45. old.)


- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

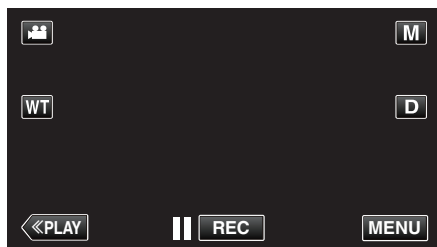

- Megjelenik a parancsikon menü.
- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

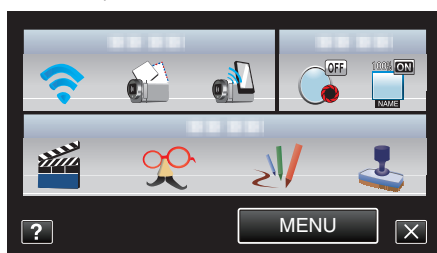

- 3 Érintse meg: „KÜLSŐ MONITORING”.
(Művelet a kamerán)

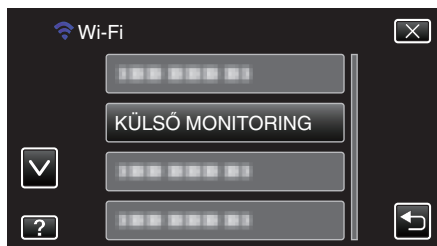


- 4 Indítsa el az „Everio Sync.” alkalmazást az okostelefonon.



- 5 Az okostelefon automatikusan elkezd a kamera keresését.




- Ha a kamera nem található, adja meg közvetlenül a(z) „KAM.HÁLÓZAT INFO” alatt látható URL-t (LAN-t). A(z) „KAM.HÁLÓZAT INFO” megjelenítéséhez lásd: „Számítógép (Windows 7)”.
- 6 Jelentkezzen be a felhasználónevével és jelszavával.
(ha a hitelesítés nem érhető el)

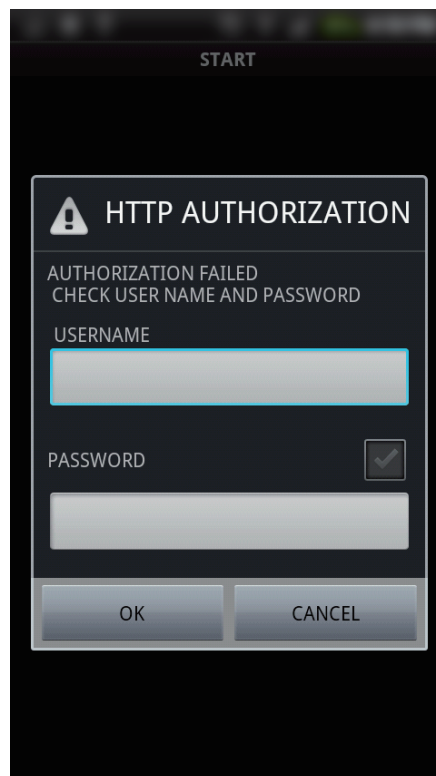

- A felhasználónév „everio”, az alapértelmezett jelszó pedig „0000”.
- „A beállítások módosítása” (28. old.)
- Okostelefonos alkalmazások használata „Okostelefonos alkalmazások használata” (45. old.)
- A használat befejezéséhez érintse meg a(z) „STOP” elemet.


■ Számítógép (Windows 7)

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

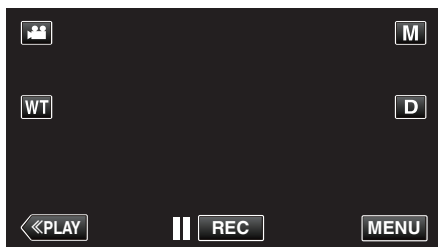


- Megjelenik a parancsikon menü.


- Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben. (Művelet a kamerán)

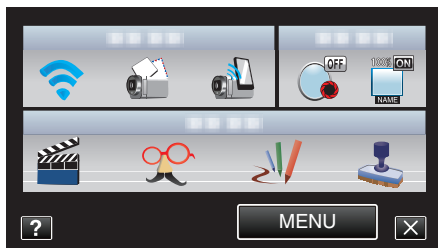

- Érintse meg: „KÜLSŐ MONITORING”. (Művelet a kamerán)

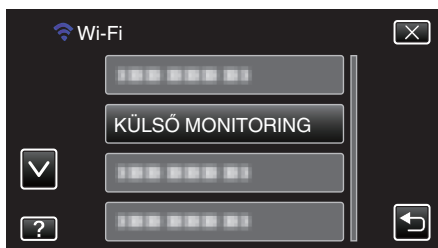


- Érintse meg: „KAM.HÁLÓZAT INFO”. (Művelet a kamerán)

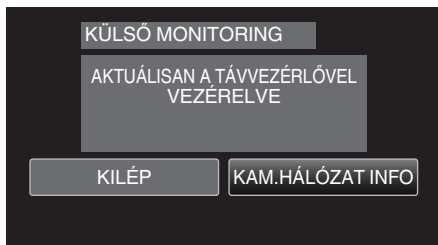

- Megjelenik a URL (LAN), amelyhez a számítógépen kapcsolódni kell.

- Ellenőrizze az URL-t (LAN-t).

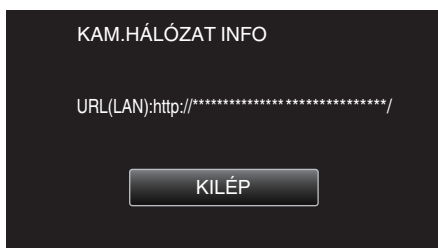

- Az URL ellenőrzése után érintse meg a(z) „KILÉP” elemet, hogy visszatérjen az előző képernyőre.

- Indítsa el az Internet Explorer (webböngésző) alkalmazást a számítógépen, és írja be az URL-t.

- Jelentkezzen be a felhasználónevével és jelszavával.


- A felhasználónév „everio”, az alapértelmezett jelszó pedig „0000”.
- „A beállítások módosítása” (☞28. old.)
- A Wi-Fi funkció használata webböngészőből
- „Wi-Fi funkció használata webböngészőből” (☞51. old.)
- A használat befejezéséhez érintse meg a(z) „STOP” elemet.

Képfigyelés az interneten át (KÜLSŐ MONITORING)

Ellenőrizheti a kamera képét internetkapcsolaton át egy okostelefonról (vagy számítógépről).

*Az internethez való kapcsolódás vezeték nélküli LAN routeren át történik.

- A művelet közben videók és állóképek rögzítésére van lehetőség.

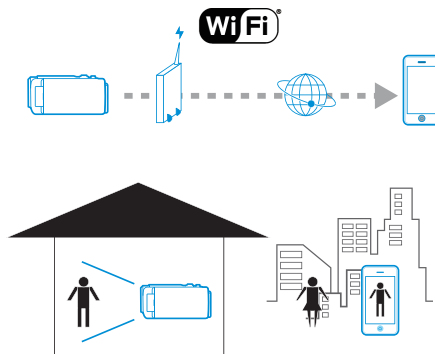

FIGYELEM :

- A túl sok használat magas kommunikációs költségeket eredményezhet, emellett az adatforgalom volumene is korlátozva lehet. A részletekkel kapcsolatban lásd az internet vagy okostelefon előfizetést.
- Ha a hálózati kapcsolat lassú, a videóképek ugrálnak vagy az audio szakadozik vagy késik.
- Ez a funkció nem katasztrófa- vagy bűnmegelőzési célokra lett megalkotva.
- Az áramellátás kikapcsolásának elfelejtését megelőzendő a készülék automatikusan kikapcsol 10 napnyi folyamatos használat után.
- Ha nem figyeli a képet okostelefonról (vagy számítógépről), a kamera fókusza rögzítve van.
- A rögzítés leáll az okostelefon (vagy számítógép) lekapcsolódásakor.
- A kamera fókusza még okostelefonról (vagy számítógépről) való figyelskor is rögzítve lesz, ha több, mint 3 órán át nem működteti a készüléket. (A fókuszlás a kamera működtetésekor újra bekapcsol.)
- Ha a képeket akkor szeretné megfigyelni, amikor távol van, akkor győződjön meg előre, hogy képes-e internetes kapcsolatot felépíteni a Hálózati adatok részen megjelenített URL (WAN) megadásával. Ennek ellenére a megfigyelés (használat) nem azonos módon történik akkor, ha távol van, ahhoz képest, ha okostelefonja (vagy számítógépe) a saját házi Wi-Fi hálózatához csatlakozik.
- Kezdje el a jelszó módosítása után.
Ha a jelszót nem módosítja, akkor azzal növeli a jogosulatlan hozzáférés kockázatát.
Javasoljuk, hogy ne használjon könnyen kitalálható jelszavakat, pl. születési dátumokat.
Javasoljuk, hogy rendszeresen változtassa jelszavát.

„A jelszó beállítása (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)” (☞29. old.)

- Nem garantálhatjuk, hogy a műveletek minden számítógépes környezetben végrehajthatók. Példa: a mobil safari böngésző videolejtés stb. funkciója nem támogatott.

Több kamera beállítása ugyanazon a hálózaton :

Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- Ha UPnP-t használ, akkor a hálózathoz csatlakoztatott kamera később az internethez is csatlakoztatva lesz.
- Ha több kamerát szeretne beállítani, akkor minden egyes kameránál be kell állítani az IP címet (a hozzáférési pont LAN beállításait manuálisan kell konfigurálni). Ez mellett manuálisan be kell állítani a vezetékmentes LAN routert. (A beállítási részletekkel kapcsolatban lásd a használt vezetékmentes LAN router felhasználói útmutatóját.)

„Hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) LAN beállításainak szerkesztése” (☞40. old.)

Mire van szüksége

- Okostelefon vagy Windows számítógép
- Vezetékmentes LAN router, amely támogatja az UPnP-t (használgon Wi-Fi tanúsítás logóval rendelkező terméket)

Az UPnP támogatás ellenőrzésével kapcsolatban lásd a használt vezetékmentes LAN router felhasználói útmutatóját.

- Internetkapcsolat lekérhető globális IP-címmel

MEGJEGYZÉS :

- A használt vezetékmentes LAN router és a jelerősség függvényében csatlakozási problémák léphetnek fel vagy az adatátvitel lassú lehet.

Szükséges beállítások

A használathoz a kamerát a ház egyik hozzáférési pontján (UPnP kompatibilis vezeték nélküli LAN routerén) át csatlakoztatni kell az internethez. Ehhez a következő beállítások szükségesek.

*A fenti beállításokat nem kell megadni, ha más funkciókhoz már be lettek állítva.

- Hozzáférési pont regisztrálása

„Hozzáférési pont regisztrálása a kapcsolódáshoz („HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”)” (36. old.)

- Dinamikus DNS felhasználói fiók beszerzése

„Dinamikus DNS (DDNS) fiók regisztrálása” (30. old.)

- Felhasználói fiók beállítása a kamerán

„Dinamikus DNS (DDNS) beállítása a kamerához (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)” (30. old.)

FIGYELEM :

- Előfordulhat, hogy bár a regisztráció a kamerán megfelelően végre lett hajtva, ahhoz ideiglenesen mégsem lehet hozzáférni, pl. amikor a dinamikus DNS-szerver le van állítva. A dinamikus DNS-szerver megfelelő működésének ellenőrzéséhez egy számítógéppel stb. érje el és ellenőrizze a DDNS-szerver.

Használati mód


■ Okostelefon (Android / iPhone)

MEGJEGYZÉS :

- Az alkalmazást telepíteni kell az okostelefonra.


„Okostelefonos alkalmazások telepítése” (45. old.)

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

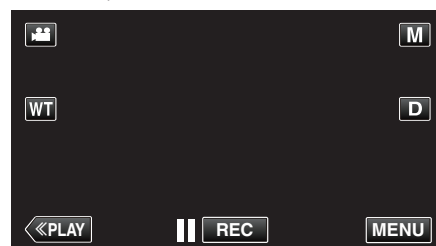


- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (Wi-Fi ikon) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

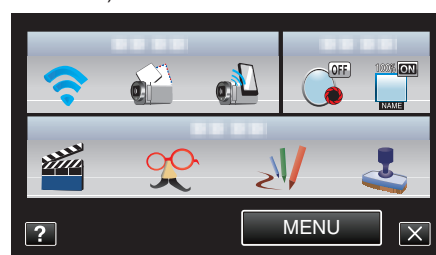

- 3 Érintse meg: „KÜLSŐ MONITORING”.
(Művelet a kamerán)

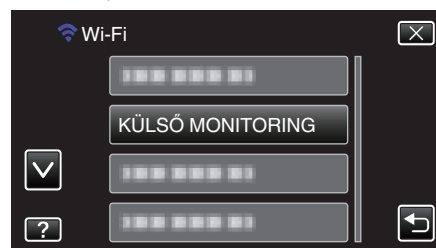


- 4 Érintse meg: „KAM.HÁLÓZAT INFO”.
(Művelet a kamerán)

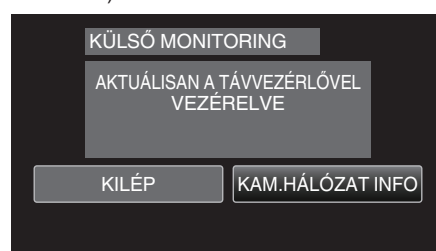

- Megjelenik a URL (WAN), amelyhez az okostelefonon kapcsolódni kell.
(Nem jelenik meg, ha a DDNS nincs beállítva vagy hibásan lett beállítva.)
- Ha az UPnP nem használható, akkor a(z) [XUPnP] jelenik meg.

- 5 Ellenőrizze az URL-t (WAN-t).

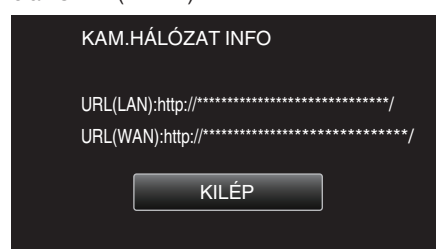


- Az URL ellenőrzése után érintse meg a(z) „KILÉP” elemet, hogy visszatérjen az előző képernyőre.


- 6 Indítsa el az „Everio Sync.” alkalmazást az okostelefonon.



- 7 Adja meg közvetlenül az ellenőrzött URL-t (WAN-t).

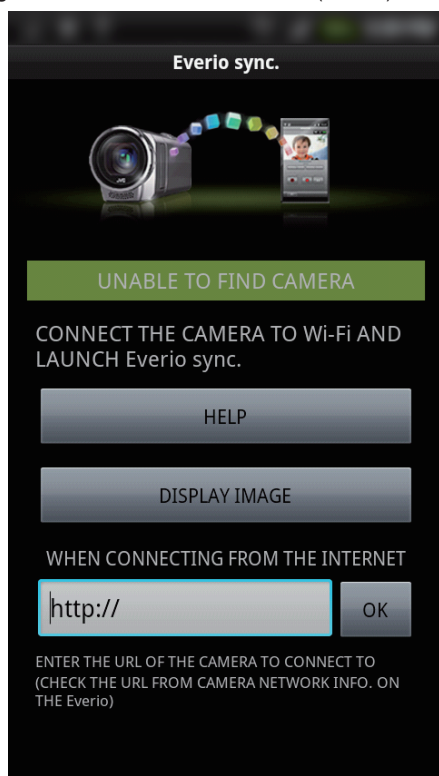


- 8 Jelentkezzen be a felhasználónevével és jelszával.
(ha a hitelesítés nem érhető el)

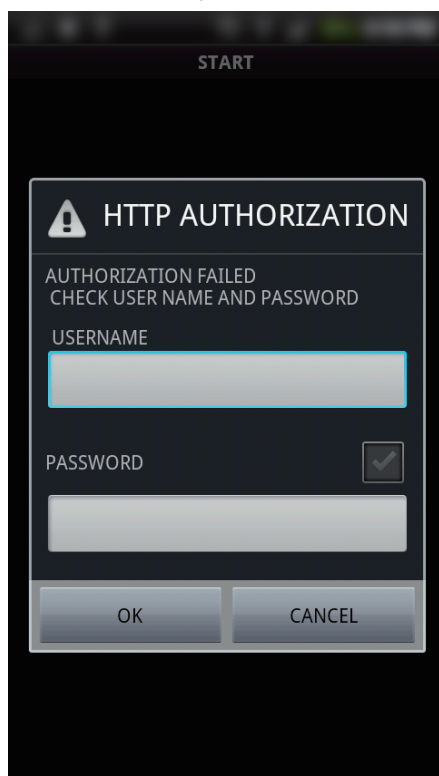

- A felhasználónév „everio”, az alapértelmezett jelszó pedig „0000”.
- „A beállítások módosítása” (☞28. old.)
- Okostelefonos alkalmazások használata
- „Okostelefonos alkalmazások használata” (☞45. old.)
- A használat befejezéséhez érintse meg a(z) „STOP” elemet.


■ Számítógép (Windows 7)

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

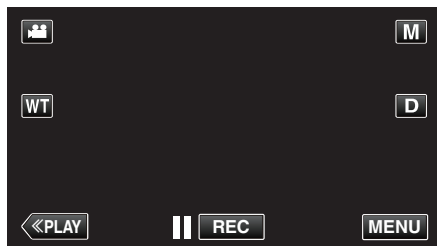


- Megjelenik a parancsikön menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikön menüben.
(Művelet a kamerán)

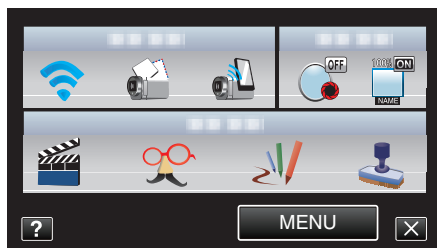

- 3 Érintse meg: „KÜLSŐ MONITORING”.
(Művelet a kamerán)

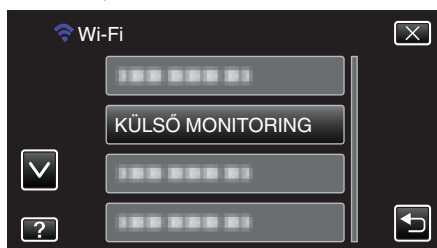


- 4 Érintse meg: „KAM.HÁLÓZAT INFO”.
(Művelet a kamerán)

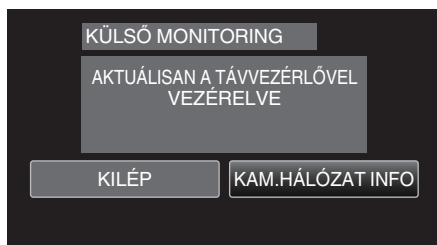

- Megjelenik a URL (WAN), amelyhez a számítógépen kapcsolódni kell.
(Nem jelenik meg, ha a DDNS nincs beállítva vagy hibásan lett beállítva.)

- 5 Ellenőrizze az URL-t (WAN-t).

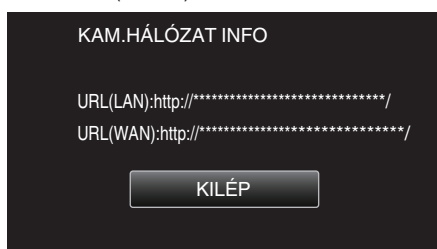

- Az URL ellenőrzése után érintse meg a(z) „KILÉP” elemet, hogy visszatérjen az előző képernyőre.

- 6 Indítsa el az Internet Explorer (webböngésző) alkalmazást a számítógépen, és írja be az URL-t.

- 7 Jelentkezzen be a felhasználónevével és jelszával.

- A felhasználónév „everio”, az alapértelmezett jelszó pedig „0000”.
„A beállítások módosítása” (528. old.)

- A Wi-Fi funkció használata webböngészőből
„Wi-Fi funkció használata webböngészőből” (51. old.)
- A használat befejezéséhez érintse meg a(z) „STOP” elemet.

Állóképek küldése e-mailben arc vagy mozgás érzékelése esetén (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)

Amikor a kamera arcot vagy mozgást észlel, automatikusan rögzít egy állóképet, és elküldi azt e-mailben.

A gyerekek például maguk is küldhetnek állóképeket a szüleiknek a kamerán át, és így tájékoztathatják őket az otthoni történekekről.



MEGJEGYZÉS :

- A(z) „ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL” alatt használt állókép rögzítés mérete: 640 x 360.
- Okostelefonhoz (vagy számítógéphez) a(z) „KÜLSŐ MONITORING” segítségével való kapcsolódás esetén a kezelésre még az észlelés kikapcsolása esetén is van lehetőség.
- Amikor a kamera egy okostelefonhoz (vagy számítógéphez) csatlakozik, a(z) „ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL” ideiglenesen nem érhető el.
- Beállíthatja, hogy a kamera észlelés esetén automatikusan rögzítse a videót.

„Rögzítés a készüléken” (☞28. old.)

- A túl sok e-mail küldését megelőzendő (pl. túl gyakori észlelés esetén) megadhatja az e-mailek küldésének gyakoriságát.

„Felismerési gyakoriság beállítása” (☞28. old.)

FIGYELEM :

- Ez a funkció nem katasztrófa- vagy bűnmegelőzési célokra lett megalkotva.
- Az áramellátás kikapcsolásának elfelejtését megelőzendő a készülék automatikusan kikapcsol 10 napnyi folyamatos használat után.
- Ha a készülék az értesítő e-mailek beállítása előtt készenlét módban van, rögzítve van a fókusz. Először állítsa be a kamerát, majd engedélyezze az értesítő e-maileket.
Előfordulhat, hogy a fókusz nem lesz megfelelően beállítva, ha az értesítő e-mailek küldése a kamera beállításainak végrehajtása előtt indul el. Ebben az esetben ideiglenesen kapcsolja ki, majd engedélyezze újra az értesítő e-maileket.
- Ügyeljen rá, hogy ne állítsa be túl sok e-mail küldését. Az e-mail szolgáltatást biztosító internetszolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a használati korlát túllépése esetén az e-mailek levélszemétként lesznek megjelölve.
Ne felejtse el előzetesen ellenőrizni az internetszolgáltató szolgáltatási feltételeit, hogy azokban van-e valamilyen korlátozás a küldhető e-mailek számára vagy méretére vonatkozóan.
- Ha más személyt állít be címzettként, ügyeljen rá, hogy előzetesen megszerezze a beleegyezését.
- Ha a kapott e-mailre a készülék használatával válaszol, akkor a vevőkészülék nem tudja ellenőrizni, hogy válaszolt-e az e-mailre a készülékkel.
Ellenőrizze a készülékkel kiküldött e-maileket számítógépről stb.
- A JVC nem vállal felelősséget az e-mailek küldése során felmerülő esetleges problémákért.

Mire van szüksége

- Vezetékmentes LAN router (Wi-Fi tanúsítás logóval rendelkező termék)
- Internetkapcsolat
- E-mailek küldésére szolgáló felhasználói fiók (SMTP támogatással. A csak weben keresztül elérhető e-mail szolgáltatások nem használhatók.)

Szükséges beállítások

E-mailek küldéséhez a következő beállítások szükségesek.

*A fenti beállításokat nem kell megadni, ha más funkciókhoz már be lettek állítva.

- Hozzáférési pont regisztrálása

„Hozzáférési pont regisztrálása a kapcsolódáshoz („HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”)

- Felhasználói fiók beállítása e-mailek küldéséhez


„A küldő e-mail címének beállítása” (☞31. old.)

- A címzett e-mail címének regisztrálása

„A címzett e-mail címének regisztrálása” (☞34. old.)


A címzett e-mail címének kiválasztása

- Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

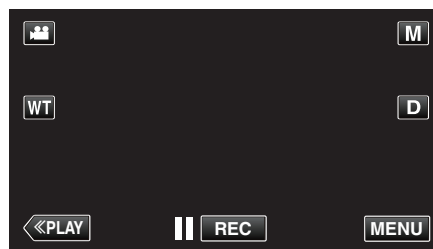


- Megjelenik a parancsikon menü.


- Érintse meg a „Wi-Fi” (☞) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

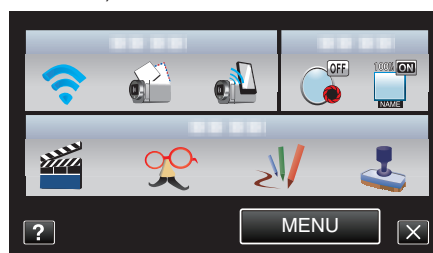

- Érintse meg: „ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL”.
(Művelet a kamerán)

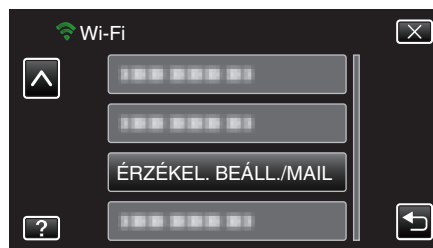

- Érintse meg: „CÍMZETT EMAILJE”.
(Művelet a kamerán)

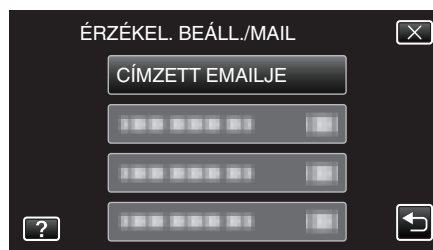

- Érintse meg címzettként beállított e-mail címet.
(Művelet a kamerán)




- Egy ☞ ikon jelenik meg a címzett e-mail címe mellett.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.
- A beállítások mentésére nem kerül sor mindaddig, amíg meg nem érinti a(z) „ÁLLÍT” elemet.

Használati mód

1 Állítsa be a kamerát a rögzítés helyszínén.

2 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

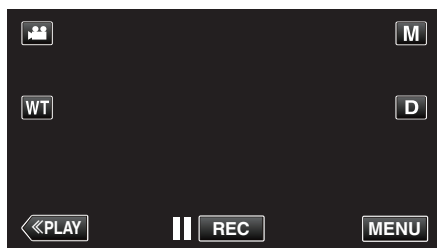


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)



4 Érintse meg: „ÉRZÉKELES/MAIL”.
(Művelet a kamerán)

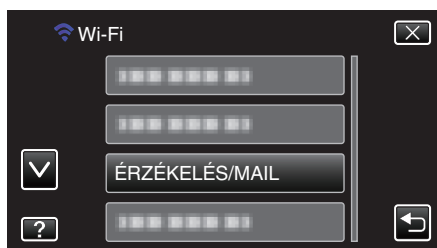

- A készülék automatikusan képeket rögzít, amikor mozgó objektumok vagy emberi arcok jelennek meg a kamera képernyőjén. (Észleléskor a PHOTO ikon jelenik meg a képernyőn.)

„A beállítások módosítása” (28. old.)

- A készülék a rögzített állóképeket e-mailben elküldi a kiválasztott címzetteknek.

Videók rögzítése és küldése e-mailben (VIDEOMAIL CÍMZETTJE)

Legfeljebb 15 másodperces videók rögzíthetők és küldhetők el e-mailben. Ezzel a funkcióval egyszerűen, akár napi rendszerességgel küldhetők rövid videók, például a gyerekek növekedésének bemutatása céljából a távol élő nagyszülőknek.



MEGJEGYZÉS :

- Az e-mailben küldött videók specifikációi a következők:

Rendszer: MP4

Videó:

- H.264/MPEG-4 AVC baseline profil codec
- 640 x 360-as felbontás
- 25p képsebesség
- 1 Mbps átviteli sebesség

Audió:

- Advanced Audio Coding (AAC) rendszer
- 48 kHz mintavételi frekvencia
- 16 bit
- 2 csatorna

FIGYELEM :

- Ügyeljen rá, hogy ne állítsa be túl sok e-mail küldését. Az e-mail szolgáltatást biztosító internetszolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a használati korlát túllépése esetén az e-mailek levélszemétként lesznek megjelölve. Ne felejtse el előzetesen ellenőrizni az internetszolgáltató szolgáltatási feltételeit, hogy azokban van-e valamilyen korlátozás a küldhető e-mailek számára vagy méretére vonatkozóan.
- Ha más személyt állít be címzettként, ügyeljen rá, hogy előzetesen megszerezze a beleegyezését.
- Az e-mail szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a videók küldése e-mailben nem támogatott.
- A túl sok használat magas kommunikációs költségeket eredményezhet, emellett az adatforgalom volumene is korlátozva lehet. A részletekkel kapcsolatban lásd az internet vagy okostelefon előfizetést.
- Ha a kapott e-mailek a készülék használatával válaszol, akkor a vevőkészülék nem tudja ellenőrizni, hogy válaszolt-e az e-mailek a készülékkel. Ellenőrizze a készülékkel kiküldött e-maileket számítógépről stb.
- A JVC nem vállal felelősséget az e-mailek küldése során felmerülő esetleges problémákért.
- A videomaillel felvett videókat a rendszer nem menti el a kamerán vagy az SD kártyán.
- A már felvett videókat nem lehet elküldeni.

Mire van szüksége

- Vezetékmentes LAN router (Wi-Fi tanúsítás logóval rendelkező termék)
- Internetkapcsolat
- E-mailek küldésére szolgáló felhasználói fiók (SMTP támogatással. A csak weben keresztül elérhető e-mail szolgáltatások nem használhatók.)

Szükséges beállítások

E-mailek küldéséhez a következő beállítások szükségesek.

*A fenti beállításokat nem kell megadni, ha más funkciókhoz már be lettek állítva.

- Hozzáférési pont regisztrálása

„Hozzáférési pont regisztrálása a kapcsolódáshoz („HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”)” (36. old.)

- Felhasználói fiók beállítása e-mailek küldéséhez


„A küldő e-mail címének beállítása” (31. old.)

- A címzett e-mail címének regisztrálása

„A címzett e-mail címének regisztrálása” (34. old.)


A címzett e-mail címének kiválasztása

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

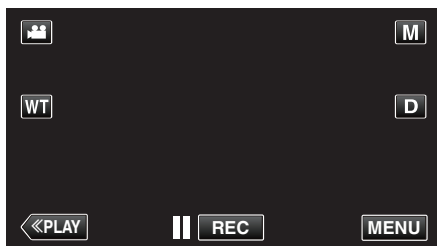

- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (Wi-Fi ikon) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

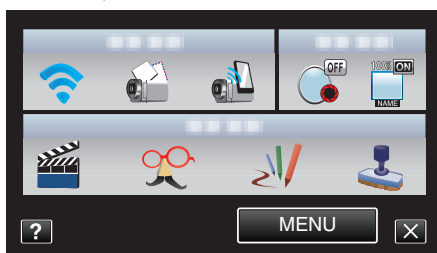

- 3 Érintse meg: „VIDEOMAIL CÍMZETTJE”.
(Művelet a kamerán)




- 4 Érintse meg címzettként beállított e-mail címet.
(Művelet a kamerán)

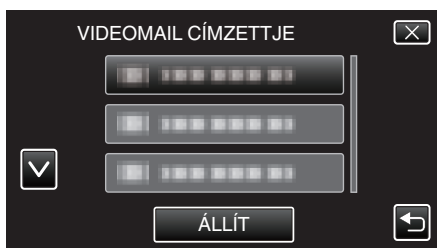

- Egy [ikon] ikon jelenik meg a címzett e-mail címe mellett.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.
- A beállítások mentésére nem kerül sor mindaddig, amíg meg nem érinti a(z) „ÁLLÍT” elemet.


Használati mód

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

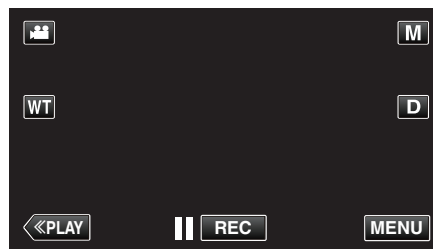


- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „VIDEOMAIL” (videó ikon) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

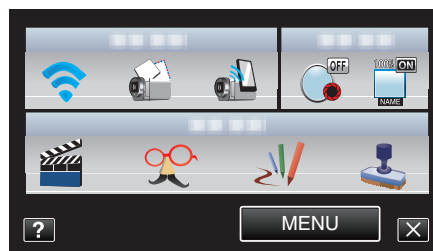

- 3 Kezdje el a rögzítést.

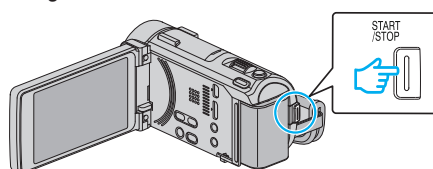


- A visszaszámlálás (5 másodperc) után elindul a rögzítés.

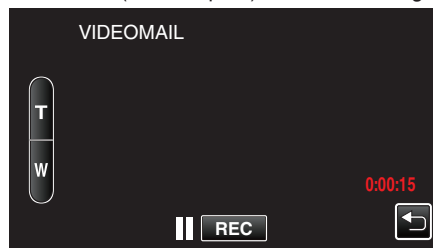

- Engedélyezheti, hogy a rögzítés 15 másodpercig tartson, de megnyomhatja a(z) START/STOP gombot is a leállításhoz.

- 4 Érintse meg: „KÜLDÉS”.
(Művelet a kamerán)

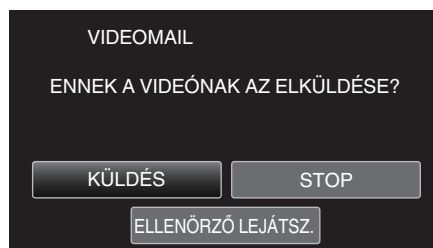

- Megkezdődik a videó küldése e-mailben.
- A fájl ellenőrzéséhez érintse meg a(z) „ELLENŐRZŐ LEJÁTSZ.” elemet.
- A művelet befejezése után érintse meg a(z) „OK” gombot.

A beállítások módosítása

Előfordulhat, hogy a Wi-Fi funkció használatához néhány beállítás meg kell adni a kamerán és az okostelefonon (vagy a számítógépen).

- Hozzáférési pont regisztrálása kapcsolódáshoz (vezeték nélküli LAN router)

„Hozzáférési pont regisztrálása a kapcsolódáshoz („HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”)” (☞36. old.)

- Dinamikus DNS felhasználói fiók beszerzése

„Dinamikus DNS (DDNS) fiók regisztrálása” (☞30. old.)

- Felhasználói fiók beállítása a kamerán

„Dinamikus DNS (DDNS) beállítása a kamerához (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)” (☞30. old.)

- A küldő e-mail címének beállítása

„A küldő e-mail címének beállítása” (☞31. old.)

- A címzett e-mail címének regisztrálása

„A címzett e-mail címének regisztrálása” (☞34. old.)


Menü beállítások

Beállítás	Részletek
KÜLSŐ MONIT. BEÁLL	A külső figyelésre vonatkozó különböző beállítások konfigurálása. • JELSZÓ (Alapértelmezett: „0000”) Jelszó kiválasztása a kamera eléréséhez. „A jelszó beállítása (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)” (☞29. old.) • UPnP (Alapértelmezett: „BE”) A kamera UPnP beállítása. • KI: Az UPnP letiltása. • BE: Az UPnP engedélyezése. „UPnP beállítása a kamerához (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)” (☞29. old.) • DDNS BEÁLLÍTÁSA A DDNS-re vonatkozó különböző beállítások konfigurálása. „Dinamikus DNS (DDNS) beállítása a kamerához (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)” (☞30. old.)
VIDEOMAIL CÍMZETTJE	A címzett e-mail címének kiválasztása a videókat tartalmazó e-mailek küldéséhez. „Videók rögzítése és küldése e-mailben (VIDEOMAIL CÍMZETTJE)” (☞26. old.)
ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL	Az értesítő e-mailekre vonatkozó különböző beállítások konfigurálása. • CÍMZETT EMAILJE A címzett e-mail címének kiválasztása az értesítő e-mailek küldéséhez. „A címzett e-mail címének regisztrálása” (☞34. old.) • ÉRZÉKELÉSI MÓDSZER (Alapértelmezett: „MOZGÁSÉRZÉKELÉS”) Az észlelési mód beállítása a rögzítés elindításához. • MOZGÁSÉRZÉKELÉS: A rögzítés a téma mozgásának észlelésekor indul el. • ARCFELISMERÉS: A rögzítés emberi arcok észlelésekor indul el. „Felismerési mód beállítása a kamerához (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)” (☞35. old.) • ÉRZÉKELÉSI INTERV. (Alapértelmezett: „10 perc”) Az idő beállítása, melynek egy észlelés után el kell telnie az újabb észlelés engedélyezéséhez. „Felismerési gyakoriság beállítása a kamerához (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)” (☞35. old.) • RÖGZ. A KÉSZÜLÉKEN (Alapértelmezett: „BE”) Videók rögzítésének beállítása észleléskor. • KI: A kamera ne rögzítsen videót. • BE: A kamera rögzítsen videót. „Önálló rögzítés beállítása a kamerához (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)” (☞36. old.)
HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA	A hálózatra vonatkozó különböző beállítások konfigurálása. • HOZZÁFÉRÉSI PONTOK Hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) hozzáadása, törlése és LAN beállításainak módosítása. „Hozzáférési pont regisztrálása a kapcsolódáshoz („HOZZÁFÉRÉSI PONTOK)” (☞36. old.) • Wi-Fi DIRECT BEÁLL. A közvetlen megfigyelésre vonatkozó különböző beállítások konfigurálása. • JELSZÓ A közvetlen megfigyelés jelszavának beállítása. • MEGBÍZOTT CS.TULAJD. (Alapértelmezett: „BE”) A csoporttulajdonos-azonosítás kötelezővé tételének bekapcsolása. • KI: Állítsa be ezt, ha nem sikerül kapcsolódni a Wi-Fi Directet támogató eszközökhöz. (Ha a(z) KI értékre van állítva, a kapcsolódás a Wi-Fi Directet nem támogató eszközökhöz le van tiltva.) • BE: Általában ez a javasolt beállítás. „A jelszó beállítása (KÖZVETLEN MONITORING)” (☞41. old.) „A megőrzött csoporttulajdonos beállítása (KÖZVETLEN MONITORING)” (☞42. old.) • EMAIL BEÁLLÍTÁS A küldő és a címzett e-mail címének beállítása. „A küldő e-mail címének beállítása” (☞31. old.) „A címzett e-mail címének regisztrálása” (☞34. old.) • MAC CÍM A kamera MAC-címének megjelenítése. (A fentiek a MAC-címet egy hozzáférési ponthoz való kapcsolódás esetén, az alábbiak pedig közvetlen kapcsolat esetén mutatják.) „A kamera MAC-címének ellenőrzése” (☞43. old.) • BEÁLL. A BÖNGÉSZŐBŐL A kamera beállításai webböngészőből történő módosításának engedélyezése. „Wi-Fi funkció használata webböngészőből” (☞51. old.) • ZÁROLÁS BEÁLL. Jelszó beállítása, hogy mások ne tekinthessék meg a hálózati beállításokat. „Hálózati beállítások jelszavas védelme” (☞43. old.) • INICIALIZÁLÁS A hálózati beállítások visszaállítása alapértelmezett értékekre. „Hálózati beállítások inicializálása” (☞44. old.)

A jelszó beállítása (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)


Jelszó megadása a kamera eléréséhez. (max. 8 karakter)

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

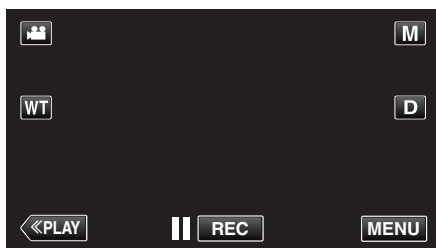


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

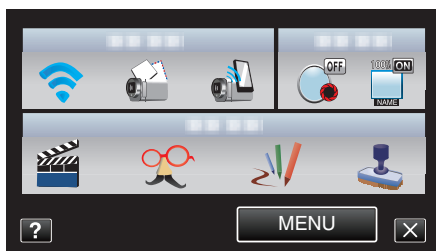

- 3 Érintse meg: „KÜLSŐ MONIT. BEÁLL”.
(Művelet a kamerán)

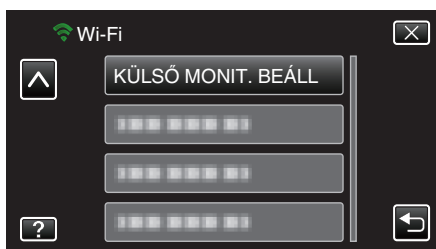

- 4 Érintse meg: „JELSZÓ”.
(Művelet a kamerán)



- 5 Adja meg a jelszót.
(Művelet a kamerán)




- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a karakterek beviteli formátumát: nagybetű, kisbetű vagy szám.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

UPnP beállítása a kamerához (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)


A kamera UPnP beállítása.

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

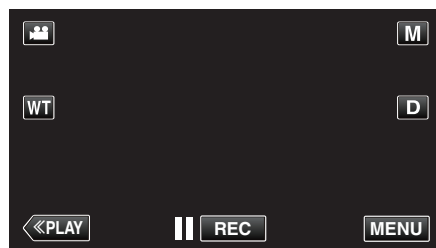


- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

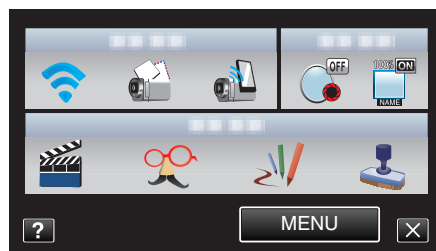

- 3 Érintse meg: „KÜLSŐ MONIT. BEÁLL”.
(Művelet a kamerán)

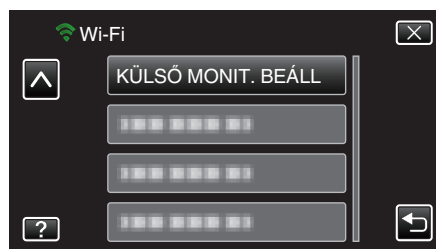

- 4 Érintse meg: „UPnP”.
(Művelet a kamerán)

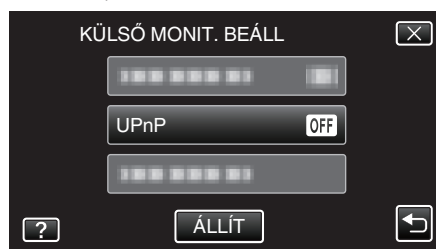

- Érintse meg: „BE” vagy „KI”.
- Válassza a(z) „BE” elemet az UPnP engedélyezéséhez.
- Válassza a(z) „KI” elemet az UPnP letiltásához.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

Dinamikus DNS (DDNS) fiók regisztrálása

Dinamikus DNS felhasználói fiók használata esetén a készülék a szokásos módon használható a weben, még akkor is, ha az IP-cím az internethez való kapcsolódáskor megváltozik.

- A kamerán csak a JVC dinamikus DNS szolgáltatása állítható be. Felhasználói fiók létrehozásához (regisztrálásához) hajtsa végre a következő lépéseket.

- 1 Nyissa meg a következő URL-t, és regisztráljon egy felhasználói fiókot. (Művelet egy számítógépen vagy okostelefonon)

<https://dd3.jvckenwood.com/user/>

Állítsa be az e-mail címét felhasználónévként.

- 2 Ellenőrizze, hogy kapott-e megerősítő e-mailt a regisztrációhoz használt e-mail címre, és nyissa meg az e-mailben megadott URL-t. (Művelet egy számítógépen vagy okostelefonon)

- 3 Állítsa be a regisztrációnál használt felhasználónevet és jelszót a kamerán. (Művelet a kamerán)
„Dinamikus DNS (DDNS) beállítása a kamerához (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)” (30. old.)

- 4 Hajtsa végre a(z) „KÜLSŐ MONITORING” műveletet. (Művelet a kamerán)
Ha a(z) „KÜLSŐ MONITORING” művelet engedélyezett dinamikus DNS beállítások mellett sikeresen végrehajtható, a kamera eléri a dinamikus DNS-szerveret.

- 5 Érintse meg a(z) „KAM.HÁLÓZAT INFO” elemet az URL (WAN) megjelenítésének ellenőrzéséhez. (Regisztráció kész)
„Képfelügyelés az interneten át (KÜLSŐ MONITORING)” (20. old.)


FIGYELEM :

- A regisztráció törlődik, ha a kamera 3 napon belül nem próbál kapcsolódni a dinamikus DNS-szerverhez. Ebben az esetben hajtsa végre újra a regisztrációt.
- A regisztráció nem fejeződik be, ha a kamerán beállított felhasználónév és jelszó hibás. Ne felejtse el ellenőrizni, hogy az adatok pontosak.
- A sikeres regisztráció szintén törlődik, ha a kamera 1 éven át nem kapcsolódik a dinamikus DNS-szerverhez.

Dinamikus DNS (DDNS) beállítása a kamerához (KÜLSŐ MONIT. BEÁLL)


Beállítja a megszerzett felhasználói fiók dinamikus DNS információt a kamerán.

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

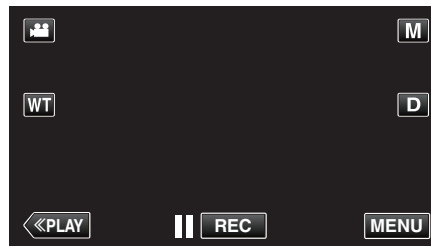


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (Wi-Fi ikon) elemet a parancsikon menüben. (Művelet a kamerán)

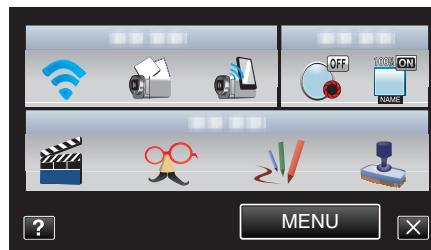


- 3 Érintse meg: „KÜLSŐ MONIT. BEÁLL”.
(Művelet a kamerán)

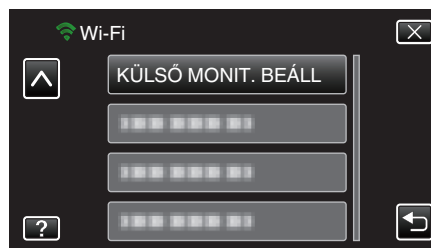

- 4 Érintse meg: „DDNS BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)



- 5 Érintse meg a „DDNS” elemet, majd a „BE” gombot.
(Művelet a kamerán)

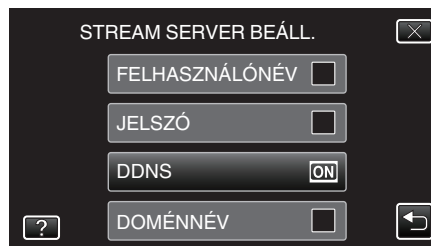

- 6 Adja meg a DDNS beállításokat (felhasználónév/jelszó).
(Művelet a kamerán)



- Érintse meg a(z) „FELHASZNÁLÓNÉV” vagy a(z) „JELSZÓ” elemet a megfelelő beviteli képernyők megjelenítéséhez.
- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a karakterek beviteli formátumát: nagybetű, kisbetű vagy szám.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

MEGJEGYZÉS :

- A kamerán csak a JVC dinamikus DNS szolgáltatása állítható be.


A küldő e-mail címének beállítása

Az e-mailek küldéséhez használt cím beállítása a kamerán.

MEGJEGYZÉS :


- A(z) Gmail küldő e-maillként való használatakor egyes beállításokra nem lesz szükség.
- A(z) Gmail használata azon felhasználóknak javasolt, akik rendelkeznek Gmail fiókkal.

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

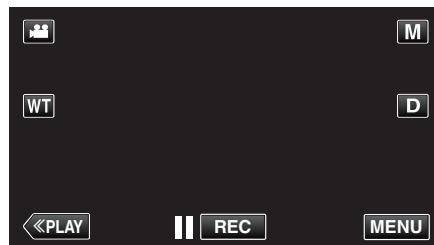

- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

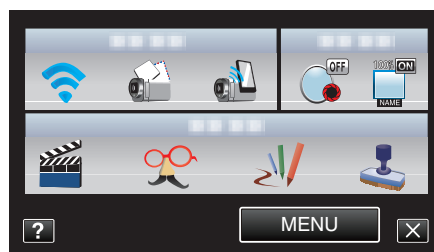


- 3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)



- 4 Érintse meg: „EMAIL BEÁLLÍTÁS”.
(Művelet a kamerán)

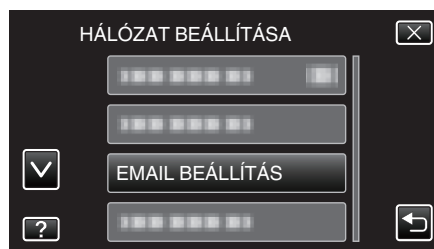

- 5 Érintse meg: „KÜLDŐ EMAILJE”.
(Művelet a kamerán)

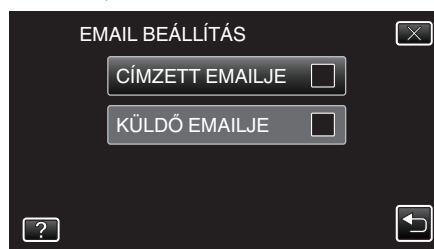


- Adja meg az e-mail címet és érintse meg a következőt: „ÁLLÍT”.



- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a karakterek beviteli formátumát: nagybetű, kisbetű vagy szám.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

- 6 Érintse meg a következőt „SMTP SZERVER” (Gmail esetén nem szükséges) (Művelet a kamerán)

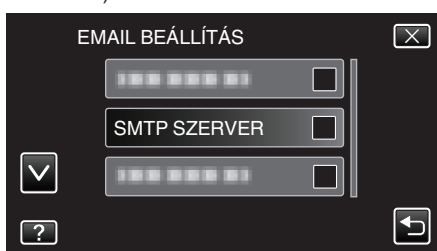

- Adja meg az SMTP szerveret és érintse meg a következőt: „ÁLLÍT”.



- Ha a küldő e-mail címe Gmail, akkor ez automatikusan lesz konfigurálva.
- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a karakterek beviteli formátumát: nagybetű, kisbetű vagy szám.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

- 7 Érintse meg a következőt „SMTP PORT” (Gmail esetén nem szükséges)



- Módosítsa az SMTP port számát (ha szükséges) és érintse meg a következőt: „ÁLLÍT”.




- Ha a küldő e-mail címe Gmail, akkor ez automatikusan lesz konfigurálva.
- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

- 8 Érintse meg a következőt „HITELESÍTÉSI MÓDSZER” (Gmail esetén nem szükséges)



- Érintse meg a megfelelő „HITELESÍTÉSI MÓDSZER” opciót.

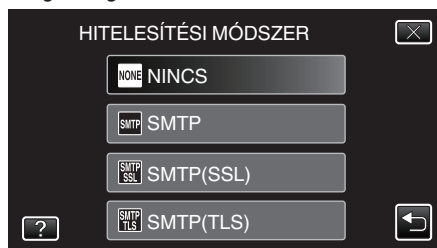

- Ha a küldő e-mail címe Gmail, akkor ez automatikusan lesz konfigurálva.

- 9 Érintse meg: „FELHASZNÁLÓNÉV”.



- Adja meg a felhasználónevet és érintse meg a következőt: ÁLLÍT.



- Gmail használatakor adja meg a nevet a(z) „@” karaktertől balra.
- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a karakterek beviteli formátumát: nagybetű, kisbetű vagy szám.

- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

10 Érintse meg: „JELSZÓ”.



- Adja meg a jelszót és érintse meg a következőt: „ÁLLÍT”.



- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a karakterek beviteli formátumát: nagybetű, kisbetű vagy szám.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

11 Az összes szükséges elem beállítása után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot.



- A beállítások mentésére nem kerül sor mindaddig, amíg meg nem érinti a(z) „ÁLLÍT” elemet.

KÜLDŐ EMAILJE	Adja meg a küldő e-mail címét.
SMTP SZERVER	Adja meg az SMTP-szerver címet.
SMTP PORT	Akkor állítsa ezt be, ha az SMTP portszámát módosítani kell.
HITELESÍTÉSI MÓDSZER	Akkor állítsa ezt be, ha a hitelesítési módot módosítani kell.
FELHASZNÁLÓNÉV	Adja meg a felhasználónevet.
JELSZÓ	Adja meg a jelszót.


FIGYELEM :

- Előzetesen létre kell hozni egy e-mail fiókot.
- Egyes webalapú e-mail címek nem támogatják ezt a funkciót.
- Ezek a(z) Gmail beállítások a 2012. januári állapot tükrözik.
Ha a(z) Gmail specifikációk változnak, akkor a beállításokat adja meg manuálisan.
- Ha a(z) Gmail címtől eltérő címet szeretné használni, akkor vegye fel a kapcsolatot az e-mail szolgáltatóval (internet szolgáltatóval stb.) és tudakolja meg a beállításokat.

A címzett e-mail címének regisztrálása


A címzettek e-mail címének regisztrálása a kamerán.

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

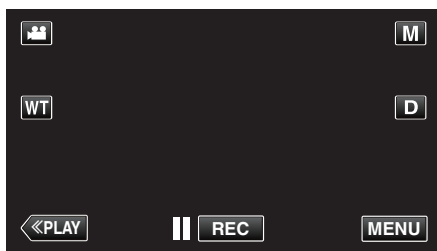

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

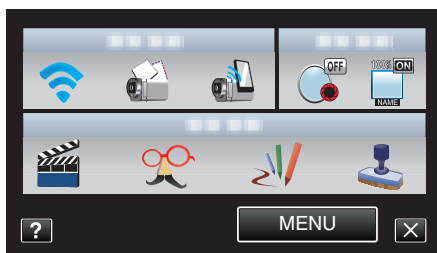


- 3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)




- 4 Érintse meg: „EMAIL BEÁLLÍTÁS”.
(Művelet a kamerán)



- 5 Érintse meg: „CÍMZETT EMAILJE”.
(Művelet a kamerán)

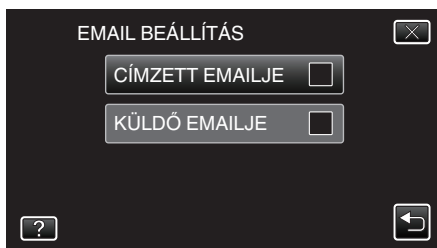

- 6 Érintse meg: „H.AD”.
(Művelet a kamerán)

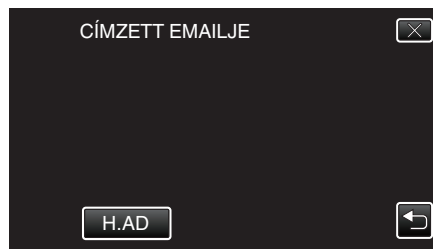

- 7 Adja meg a címzett e-mail címét.



- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a karakterek beviteli formátumát: nagybetű, kisbetű vagy szám.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

MEGJEGYZÉS :

- Legfeljebb 8 e-mail cím regisztrálható címzettként.

FIGYELEM :

- Ha más személyt állít be címzettként, ügyeljen rá, hogy előzetesen megszerezze a beleegyezését.
- Ellenőrizze, hogy a hibákat jelző értesítések el lettek-e küldve a címzett e-mail címére. (Ehhez használjon egy számítógépet vagy más készüléket, mert a kameráról ez nem ellenőrizhető.)

Ha nem kapta meg az értesítéseket: Lásd az „Nem lehet e-mailt küldeni.” c. részt, és ennek megfelelően adja meg a beállításokat.

Ha megkapta az értesítéseket: Ellenőrizze az értesítés tartalmát.


*Megjegyzés

Ne folytassa az e-mailek küldését ugyanazzal a beállítással, ha hibaértesítéseket kap. A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy Ön levélszemét (kéretlen levél) küldőjeként lehet megjelölve.

Felismerési mód beállítása a kamerához (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)


Az észlelési mód beállítása a rögzítés elindításához.

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

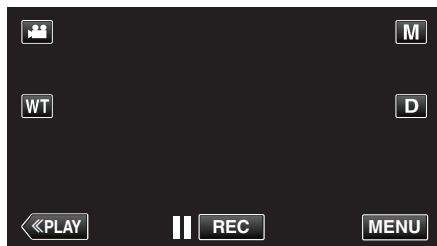


- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

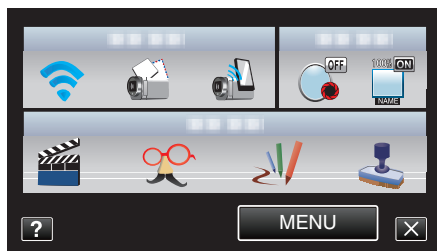

- 3 Érintse meg: „ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL”.
(Művelet a kamerán)

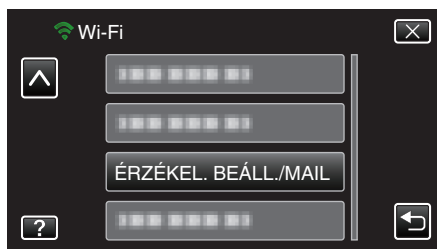

- 4 Érintse meg: „ÉRZÉKELÉSI MÓDSZER”.
(Művelet a kamerán)

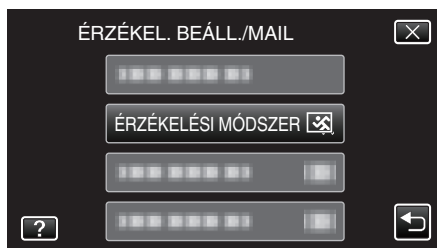


- Érintse meg: „MOZGÁSÉRZÉKELÉS” vagy „ARCFELISMERÉS”.
- Válassza a(z) „MOZGÁSÉRZÉKELÉS” elemet a rögzítés elindításához a téma mozgásának észlelésekor.
- Válassza a(z) „ARCFELISMERÉS” elemet a rögzítés elindításához emberi arcok észlelésekor.

Felismerési gyakoriság beállítása a kamerához (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)


Az idő beállítása, melynek egy észlelés után el kell telnie az újabb észlelés engedélyezéséhez.

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

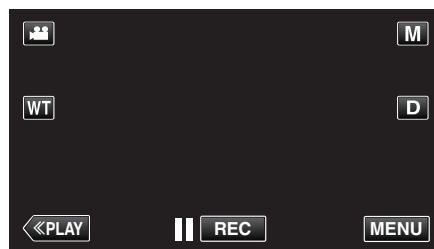


- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

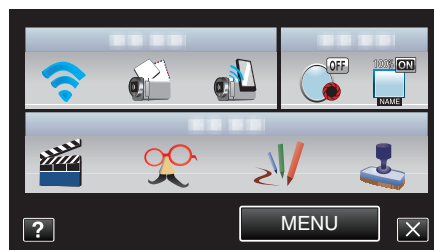

- 3 Érintse meg: „ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL”.
(Művelet a kamerán)

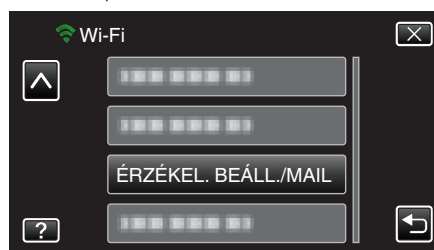

- 4 Érintse meg: „ÉRZÉKELÉSI INTERV.”.
(Művelet a kamerán)

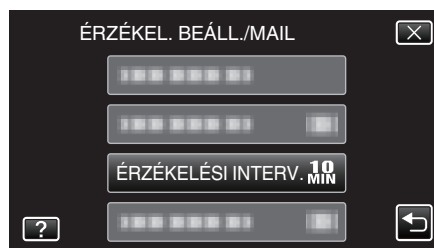


- Állítsa be az észlelések gyakoriságát. Alapértelmezett beállítás: 10 perc.

Önálló rögzítés beállítása a kamerához (ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL)


Videók rögzítésének beállítása észleléskor.

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

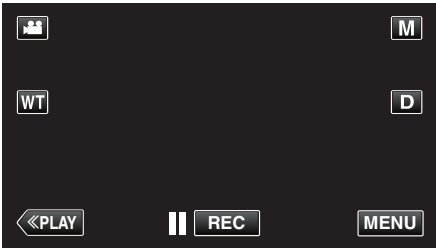


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

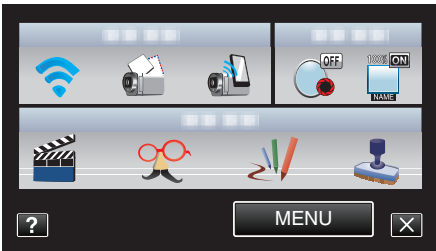

- 3 Érintse meg: „ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL”.
(Művelet a kamerán)

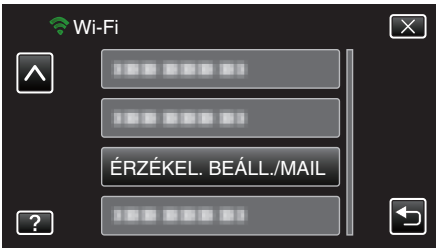

- 4 Érintse meg: „RÖGZ. A KÉSZÜLÉKEN”.
(Művelet a kamerán)



- Érintse meg: „BE” vagy „KI”.
- Válassza a(z) „BE” elemet a videók rögzítésének bekapcsolásához a kamerán.
- Válassza a(z) „KI” elemet a videók rögzítésének kikapcsolásához a kamerán.

Hozzáférési pont regisztrálása a kapcsolódáshoz („HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”)

Hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) regisztrálása 4-fél módon végezhető el.


Regisztráció Wi-Fi védett beállítással (WPS)	Ez a regisztráció legegyszerűbb módja. A hitelesítés és vezeték nélküli LAN beállítása automatikusan történik a WPS során, így az eszközök csatlakozási beállításai egyszerűen regisztrálhatók.
Keresés és regisztrálás	A készülék keresést hajt végre, hogy megtalálja a hozzáférési pontokat. Válasszon ki és regisztráljon egy hozzáférési pontot a keresési eredmények közül.
Kézi regisztrálás	A hozzáférési pont regisztrálásához adja meg manuálisan a nevet és a hitelesítési módot.
WPS PIN regisztrálás	Adja meg a kamera WPS PIN kódját a hozzáférési pontnak a regisztráláshoz.

MEGJEGYZÉS :

- Több hozzáférési pont regisztrálása esetén a kívánt hozzáférési pont listából történő kiválasztásával egy másik hozzáférési ponthoz kapcsolódhat.


■ Regisztráció Wi-Fi védett beállítással (WPS)

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

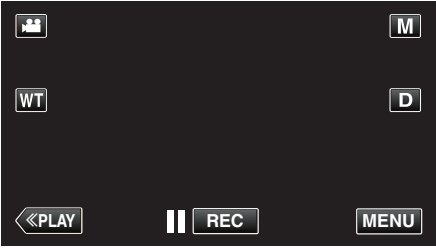

- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

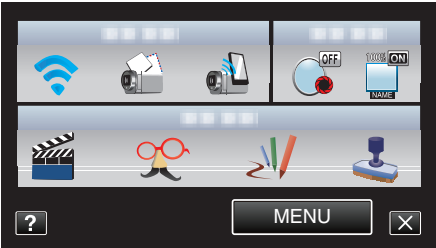


- 3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)




- 4 Érintse meg: „HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”.
(Művelet a kamerán)

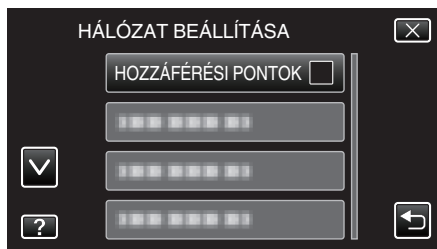

- 5 Érintse meg: „H.AD”.
(Művelet a kamerán)

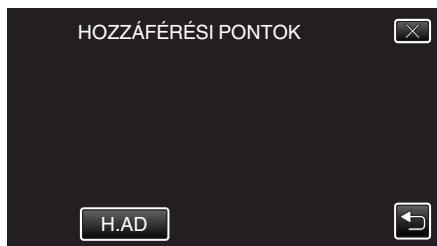

- 6 Érintse meg: „KÖNNYŰ WPS REGISTR.”.
(Művelet a kamerán)

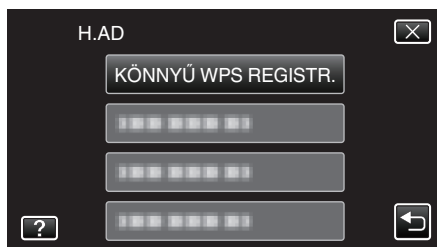

- 7 Aktiválja a hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) WPS funkcióját 2 percen belül.


- A WPS aktiválásához lásd az adott készülék használati útmutatóját.

- 8 A regisztráció végén érintse meg a „OK” elemet a kamera képernyőjén.
(Művelet a kamerán)




■ Keresés és regisztrálás

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

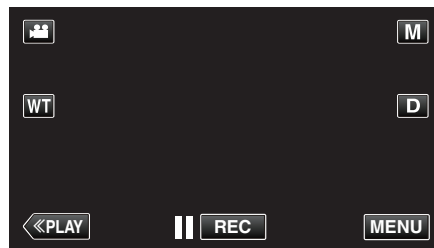

- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

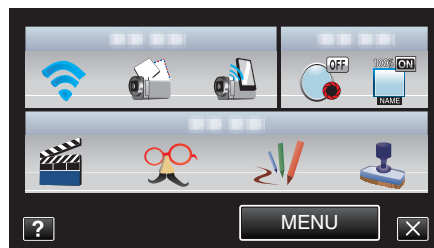


- 3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)




- 4 Érintse meg: „HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”.
(Művelet a kamerán)

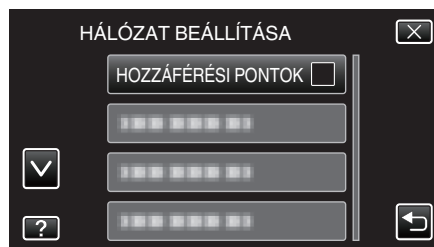

- 5 Érintse meg: „H.AD”.
(Művelet a kamerán)

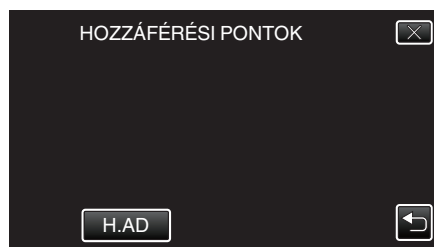

- 6 Érintse meg: „KERESÉS”.
(Művelet a kamerán)

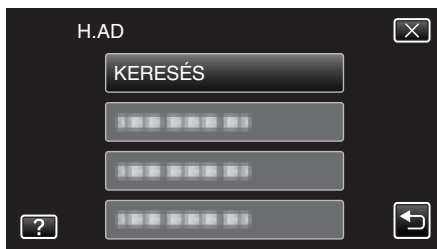

- A keresés eredménye megjelenik a kamera képernyőjén.

- 7 Érintse meg a kívánt hozzáférési pont nevét (SSID) a keresési eredmények listában.
(Művelet a kamerán)



- 8 Adja meg a jelszót.
(Művelet a kamerán)




- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a karakterek beviteli formátumát: nagybetű, kisbetű vagy szám.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- Jelszó nem szükséges, ha a vezetékmentes LAN routeren nincs beállítva védelem.

- 9 A regisztráció végén érintse meg a „OK” elemet a kamera képernyőjén.
(Művelet a kamerán)




■ Kézi regisztrálás

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

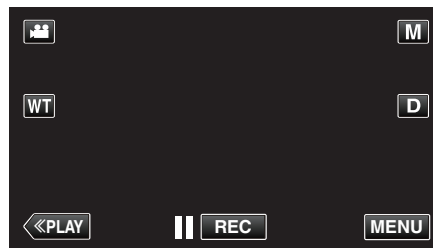

- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

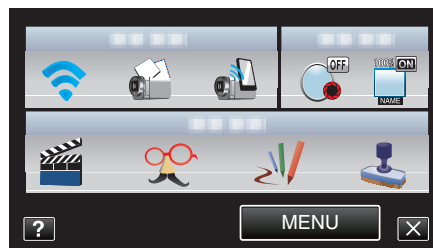


- 3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)




- 4 Érintse meg: „HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”.
(Művelet a kamerán)

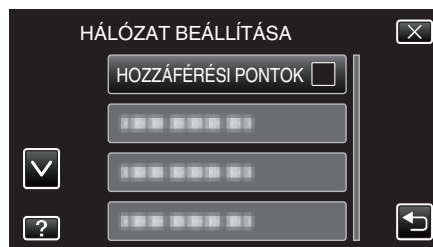

- 5 Érintse meg: „H.AD”.
(Művelet a kamerán)

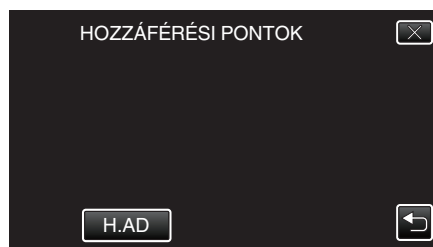

- 6 Érintse meg: „KÉZI”.
(Művelet a kamerán)

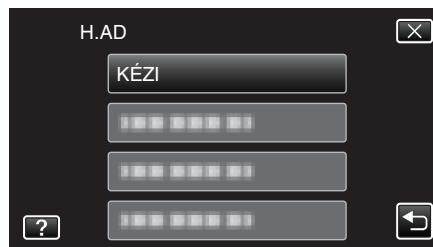

- 7 Adja meg a hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) nevét (SSID), és érintse meg a „ÁLLÍT” elemet.
(Művelet a kamerán)



- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a karakterek beviteli formátumát: nagybetű, kisbetű vagy szám.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.

- 8 Válassza ki a hitelesítési módot (biztonság).
(Művelet a kamerán)



- A választást a router beállításai alapján végezze.

- 9 Ha a hitelesítési mód nem „NINCS” értékre van állítva, adjon meg egy jelszót, és érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.
(Művelet a kamerán)




- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a karakterek beviteli formátumát: nagybetű, kisbetű vagy szám.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.

- 10 A regisztráció végén érintse meg a „OK” elemet a kamera képernyőjén.
(Művelet a kamerán)




WPS PIN regisztrálás

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

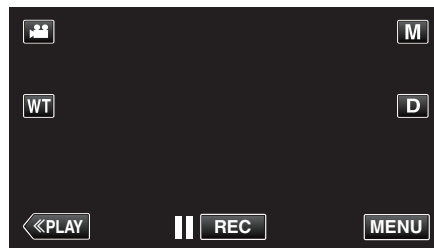

- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

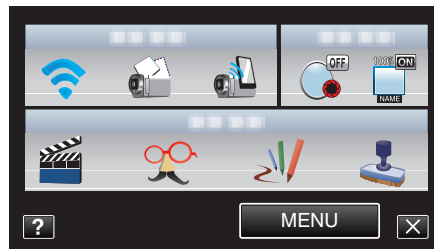


- 3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)




- 4 Érintse meg: „HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”.
(Művelet a kamerán)

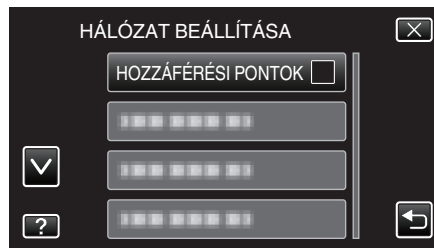


- 5 Érintse meg: „H.AD”.
(Művelet a kamerán)

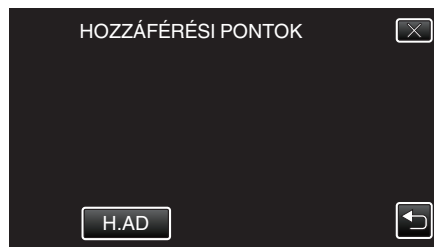

6 Érintse meg: „WPS PIN”.
(Művelet a kamerán)

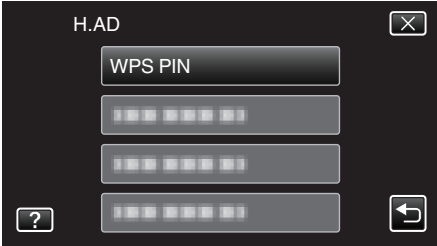

- Megjelenik a PIN kód.
- 7 Adja meg a kamerán megjelenített PIN kódot a hozzáférési pontban (vezeték nélküli LAN routerben).
- A PIN kód megadásának részleteivel kapcsolatban lásd a használt készülék használati útmutatóját is.
- 8 Érintse meg: „INDÍT”.
(Művelet a kamerán)

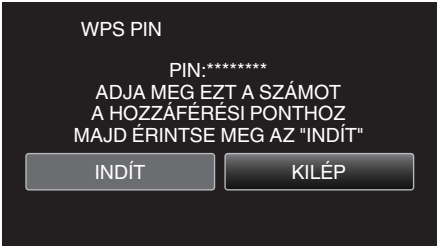


- Érintse meg a(z) „INDÍT” gombot a PIN kód vezetékmentes LAN routeren való megadása után.
(A kapcsolat nem hozható létre, ha a(z) „INDÍT” elemet a kód megadása előtt érinti meg.)
- 9 A regisztráció végén érintse meg a „OK” elemet a kamera képernyőjén.
(Művelet a kamerán)



Hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) LAN beállításainak szerkesztése

Módosítsa szükség szerint, pl. ha fix IP címet szeretne hozzárendelni a kamerához.

1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

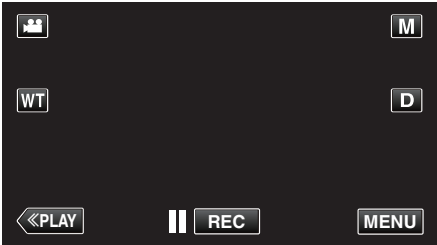

- Megjelenik a parancsikon menü.
- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)




3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)



4 Érintse meg: „HOZZÁFÉRÉSI PONTOK”.
(Művelet a kamerán)



5 Érintse meg: „FRISS.”.
(Művelet a kamerán)

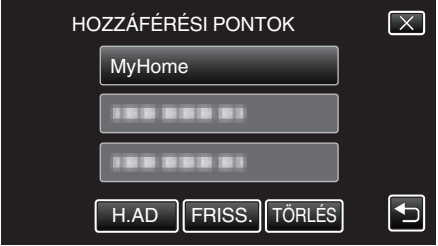

- Érintse meg a(z) ^ vagy v gombot egy elem kiválasztásához szerkesztésre vagy törlésre.
 - Másik hozzáférési pont kiválasztásához érintse meg a kívánt hozzáférési pontot.
- 6 Végezze el a LAN beállításokat. (ha a „DHCP” a „KI” opcióra van beállítva)
(Művelet a kamerán)



- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.
- A LAN beállítások a következő elemeket tartalmazzák.


DHCP	BE: Az IP-cím automatikus lekérése a DHCP-szerverről. KI: Az „IP CÍM”, „ALHÁLÓZATI MASZK”, „ALAPÁJTÁJÁRÓ”, „ELSŐDLEGES DNS” és „MÁSODLAGOS DNS” elemeket kell beállítani.
IP CÍM	Adja meg az IP-címet.

ALHÁLÓZATI MASZK	Adja meg az alhálózati maszkot.
ALAPÁTJÁRÓ	Adja meg az alapértelmezett átjárót.
ELSŐDLEGES DNS / MÁSODLAGOS DNS	Adja meg az elsődleges és másodlagos DNS-szerverek IP-címeit.

A jelszó beállítása (KÖZVETLEN MONITORING)


A közvetlen megfigyelés jelszavának beállítása. (8 ... 32 karakter)

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

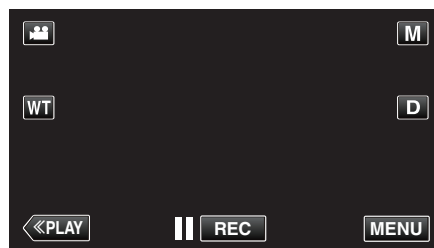

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (Wi-Fi) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

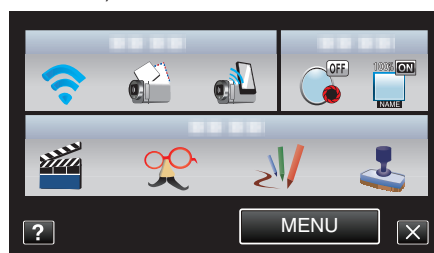

- 3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)



- 4 Érintse meg: „Wi-Fi DIRECT BEÁLL.”.
(Művelet a kamerán)



- 5 Érintse meg: „JELSZÓ”.
(Művelet a kamerán)



- 6 Adja meg a jelszót.
(Művelet a kamerán)




- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a karakterek beviteli formátumát: nagybetű, kisbetű vagy szám.
- Érintse meg a(z) $\leftarrow$ vagy a(z) $\rightarrow$ elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

A megőrzött csoporttulajdonos beállítása (KÖZVETLEN MONITORING)


A csoporttulajdonos-azonosítás kötelezővé tételének bekapcsolása.

- 1** Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

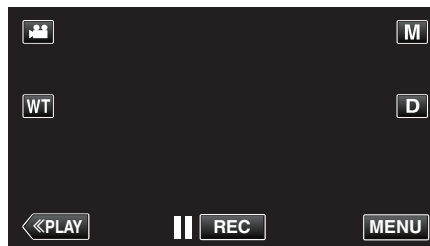

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 2** Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

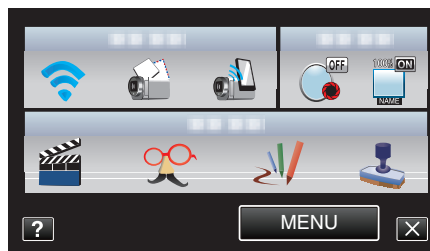


- 3** Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)



- 4** Érintse meg: „Wi-Fi DIRECT BEÁLL.”.
(Művelet a kamerán)



- 5** Érintse meg: „MEGBÍZOTT CS.TULAJD.”.
(Művelet a kamerán)

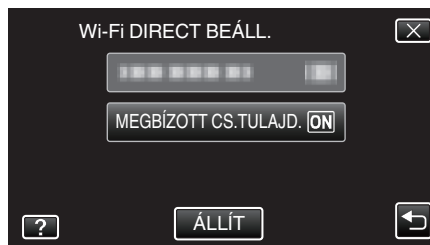

- Érintse meg: „BE” vagy „KI”.
- Rendszerint javasolt a(z) „BE” választása.
Ha a Wi-Fi Direct funkciót támogató eszközhöz a kapcsolódás sikertelen, állítsa „KI” értékre a beállítást.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.


MEGJEGYZÉS :

- Amikor „KI” értékre van állítva, a kapcsolódás a Wi-Fi Directet nem támogató eszközökhöz le van tiltva.

A kamera MAC-címének ellenőrzése


A kamera MAC-címének megjelenítése.

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

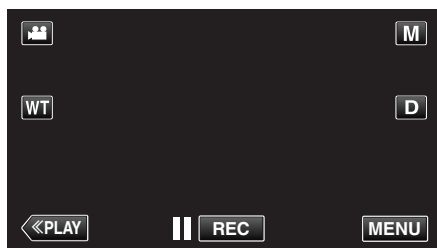

- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

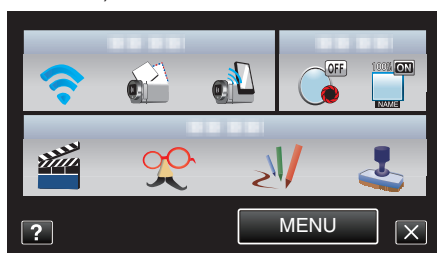

- 3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)



- 4 Érintse meg: „MAC CÍM”.
(Művelet a kamerán)

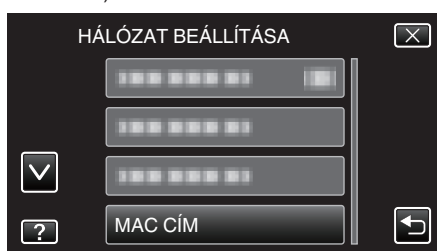


- Megjelenik a kamera MAC-címe.
(A fentiek a MAC-címet egy hozzáférési ponthoz való kapcsolódás esetén, az alábbiak pedig közvetlen kapcsolat esetén mutatják.)
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

Hálózati beállítások jelszavas védelme


Jelszó beállítása a hálózati beállítások zárolásához és megvédéséhez.

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

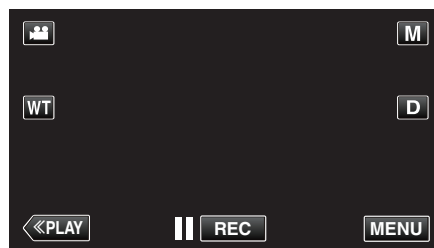

- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

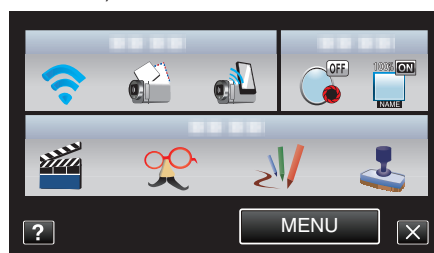


- 3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)



- 4 Érintse meg: „ZÁROLÁS BEÁLL.”.
(Művelet a kamerán)

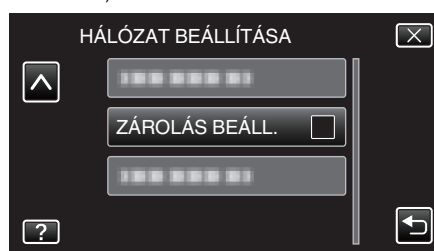

- 5 Adja meg a jelszót.
(Művelet a kamerán)

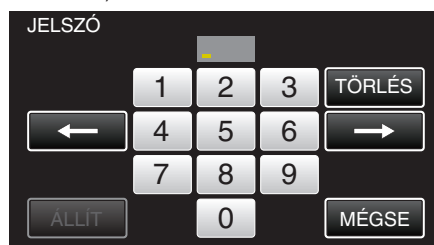


- Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a karakterek beviteléhez. A karakter minden egyes megérintésre változik.
- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

Hálózati beállítások inicializálása


A hálózati beállítások visszaállítása alapértelmezett értékekre.

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

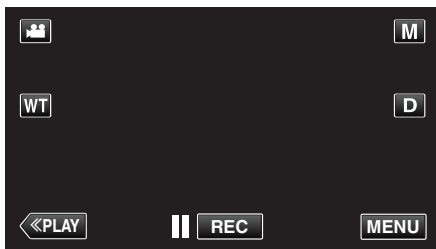

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

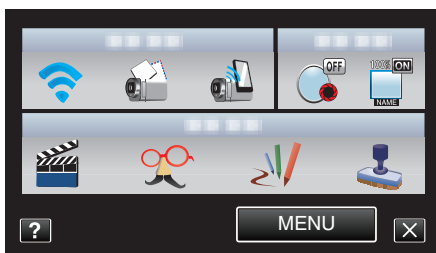


- 3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)



- 4 Érintse meg: „INICIALIZÁLÁS”.
(Művelet a kamerán)



- 5 Érintse meg: „IGEN”.
(Művelet a kamerán)

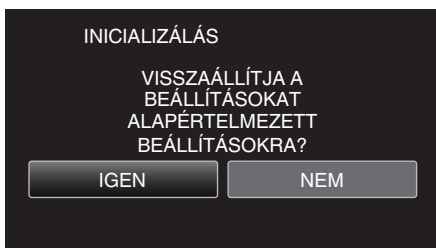

- Törléshez érintse meg a „NEM” gombot.
- A(z) „IGEN” megérintése esetén a hálózati beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékekre.

Okostelefonos alkalmazások használata

Okostelefonos alkalmazások használatával kapcsolódhat a kamerához és használhatja a Wi-Fi funkciót.

Okostelefonos alkalmazások telepítése

■ Android Okostelefon

- 1 Érintse meg a(z) [Market] elemet az alkalmazáslistában.
- 2 Keresse meg a(z) Everio Sync. alkalmazást.
- 3 Érintse meg a(z) „Everio Sync.” alkalmazást.
 - Erre megjelenik az alkalmazás részletes adatai.
- 4 Érintse meg a [Download] elemet.
 - Azon alkalmazásoknál, amelyek hozzáférnek a készülék adataihoz és funkcióihoz egy képernyő jelenik meg, amely mutatja a használható adatokat és funkciókat.
- 5 Erősítse meg a tartalmat, és érintse meg az [Agree and Download] elemet.
 - Elindul a letöltés.

Az alkalmazás törlése

- 1 Érintse meg a(z) [Market] elemet az alkalmazáslistában.
- 2 Nyomja meg a menü gombot és érintse meg a(z) [My apps] elemet.
- Erre megjelenik a korábban letöltött alkalmazások listája.
- 3 Érintse meg a(z) „Everio Sync.” alkalmazást.
- 4 Érintse meg a [Uninstall] elemet, majd a [OK] gombot.

MEGJEGYZÉS :

A(z) Android Market™ alkalmazásbolt műszaki jellemzői külön értesítés nélkül is változhatnak.

Az üzemeltetés részletekkel kapcsolatban lásd a(z) Android Market™ alkalmazásbolt súgófájlját.

■ iPhone/iPad/iPod touch

- 1 Érintse meg a(z) [App Store] elemet a kezdőképernyőn.
- 2 Keresse meg a(z) Everio Sync. alkalmazást.
- 3 Érintse meg a(z) „Everio Sync.” alkalmazást.
 - Erre megjelenik az alkalmazás részletes adatai.
- 4 Érintse meg a [FREE]→[INSTALL] elemet.
 - Adja meg a jelszót a jelszóbeviteli képernyőn.
 - Elindul a letöltés.
 - A letöltött alkalmazás automatikusan hozzáadódik a kezdőképernyőhöz.

Az alkalmazás törlése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az „Everio Sync.” alkalmazást a kezdőképernyőn.
- 2 Érintse meg a(z) X elemet a törlés megerősítéshez.

MEGJEGYZÉS :

Az App Store™ alkalmazásbolt specifikációi külön értesítés nélkül is változhatnak.

A használat részleteivel kapcsolatban lásd a(z) App Store™ alkalmazásbolt súgófájlját.


Az okostelefonos alkalmazások használata

- A képernyőn megjelenő jelzések
„A képernyőn megjelenő jelzések” (45. old.)
- Videók továbbítása
„Videók továbbítása” (46. old.)
- Állóképek továbbítása
„Állóképek továbbítása” (47. old.)
- A beállítások módosítása
„A beállítások módosítása” (49. old.)


A képernyőn megjelenő jelzések

Android Okostelefon


■ Rögzítés képernyő

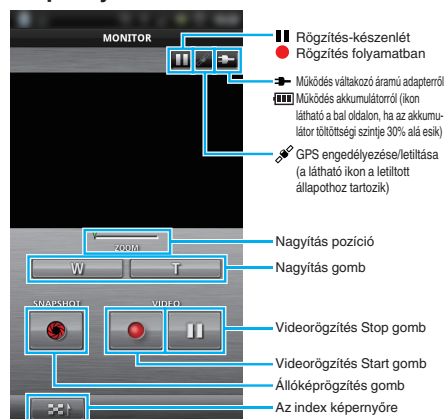

■ Videó indexképernyő

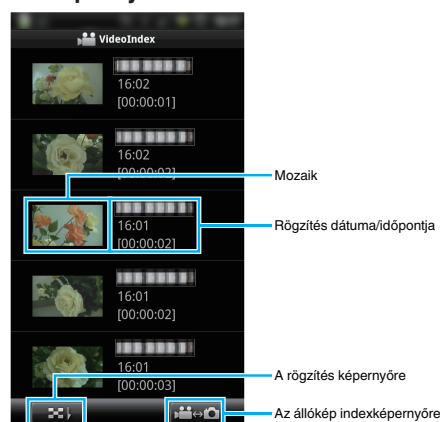

■ Állókép indexképernyő

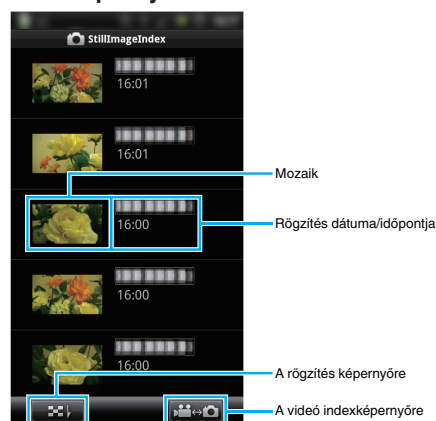

- Az alkalmazásból való kilépéshez nyomja meg a „Return” gombot.

iPhone/iPad/iPod touch


■ Rögzítés képernyő




FIGYELEM :

- Az iPhone/iPad „Everio Sync.” nem használható, ha az iPhone/iPad mobiltelefonos hálózathoz van csatlakoztatva. A funkció használatához csatlakoztassa kamerához vagy egy hozzáférési ponthoz WiFi segítségével.

■ Videó indexképernyő

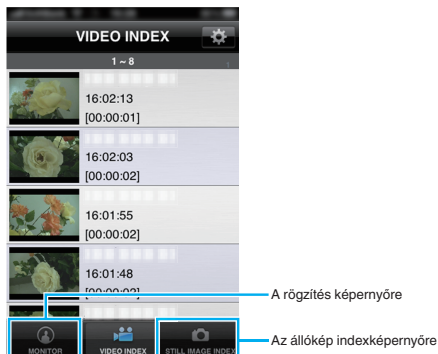

■ Állókép indexképernyő

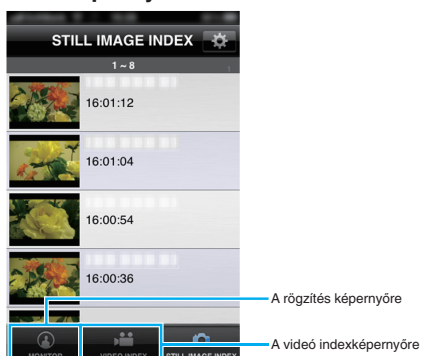

- Az alkalmazásból való kilépéshez nyomja meg a „Home” gombot.

Videók továbbítása

A rögzített videókat továbbíthatja az okostelefonjára.

- A videó a következő formátumra konvertálva lesz továbbítva.
Rendszer: MP4
Videó:
 - H.264/MPEG-4 AVC baseline profil codec
 - 640 x 360-as felbontás
 - 25p képszebesség
 - 1 Mbps átviteli sebességAudió:
 - Advanced Audio Coding (AAC) rendszer
 - 48 kHz mintavételi frekvencia
 - 16 bit
 - 2 csatorna


- Indítsa el az „Everio Sync.” alkalmazást az okostelefonon.




- Érintse meg: [mosaikképek].



- Érintse meg a mozaikot a továbbításhoz.

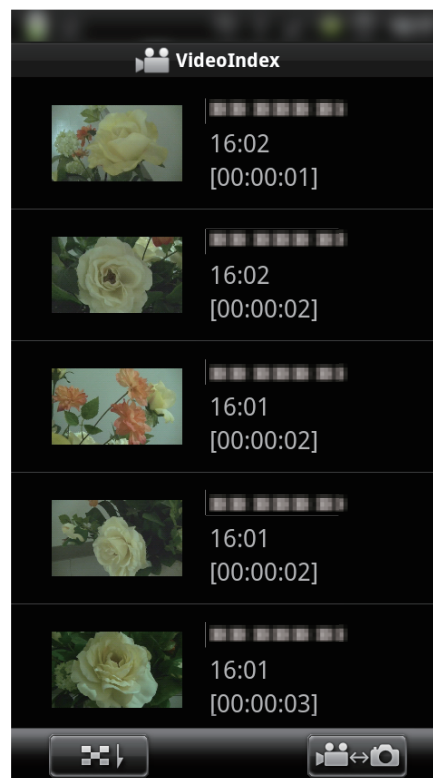


- Érintse meg a videó kezdőpontját (kezdsi idejét) a továbbításhoz.

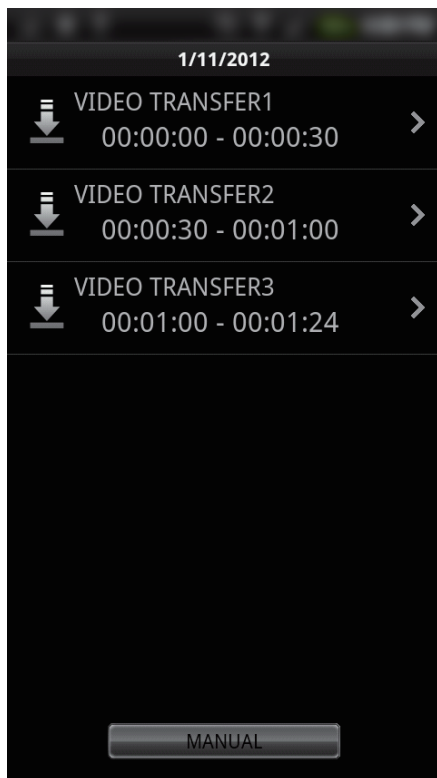


- A készüléken megjelenő videó kezdőpont és hossz a(z) „VID LENGTH TO TRANS” állítható be. (Az ábrán a 30 másodperces beállítás esete látható.)
- A videó kezdőpontjának és hosszának részletes beállításaihoz érintse meg a(z) „KÉZI” elemet.
- A továbbítás előkészítése és a továbbítás során az okostelefonon egy állapotsáv jelenik meg.
- A továbbítás megszakításához érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet.

5 Állítsa be a videó kezdőpontját és hosszát, majd érintse meg a(z) „TRANSFER” elemet.
(csak ha megérintette a(z) KÉZI elemet a 4. lépésben)

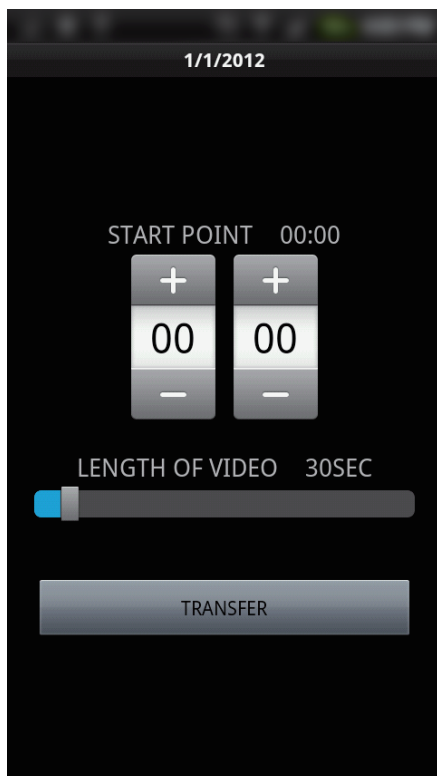

- A továbbítás előkészítése és a továbbítás során az okostelefonon egy állapotsáv jelenik meg.
- A továbbítás megszakításához érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet.

6 A továbbítás végén érintse meg a(z) „OK” gombot.

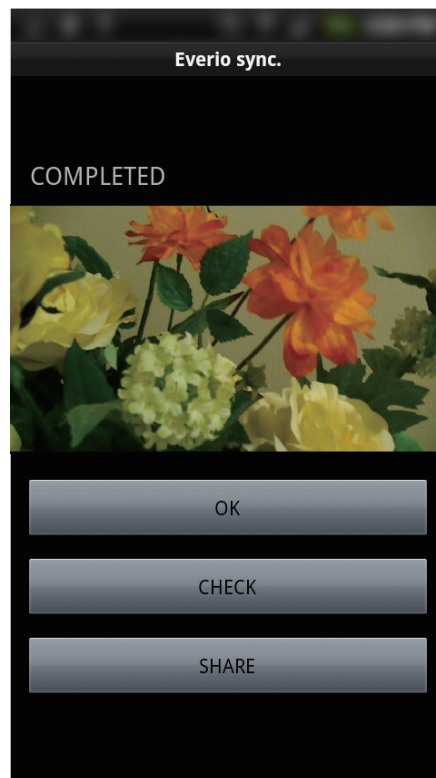

- A videó lejátszásához érintse meg a(z) „CHECK” elemet. (csak Android)
- A videó feltöltéséhez (megosztásához) érintse meg a(z) „SHARE” elemet. (csak Android)
Érintsen meg egy tetszőleges szolgáltatást a feltöltési folyamat elindításához.
A szolgáltatás használatához regisztrálnia kell (korábban).

Állóképek továbbítása

A rögzített állóképeket továbbíthatja az okostelefonjára.


1 Indítsa el az „Everio Sync.” alkalmazást az okostelefonon.




2 (Android esetén) Érintse meg a következő elemet: .
(iPhone esetén) Érintse meg a következő elemet: .



3 Érintse meg: . (csak Android esetén)

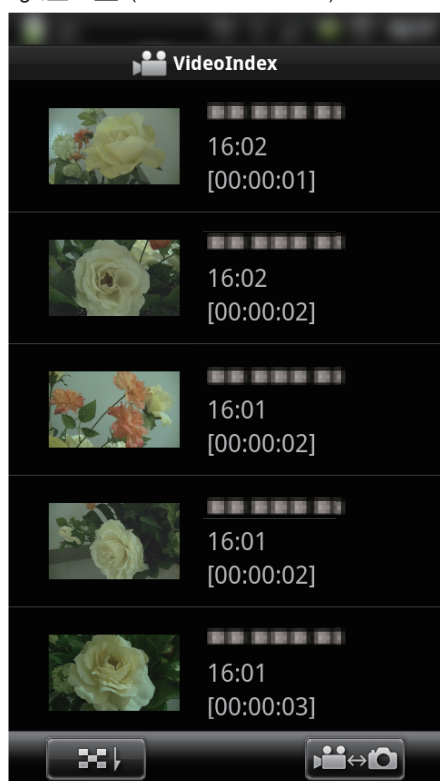


4 Érintse meg a mozaikot a továbbításához.

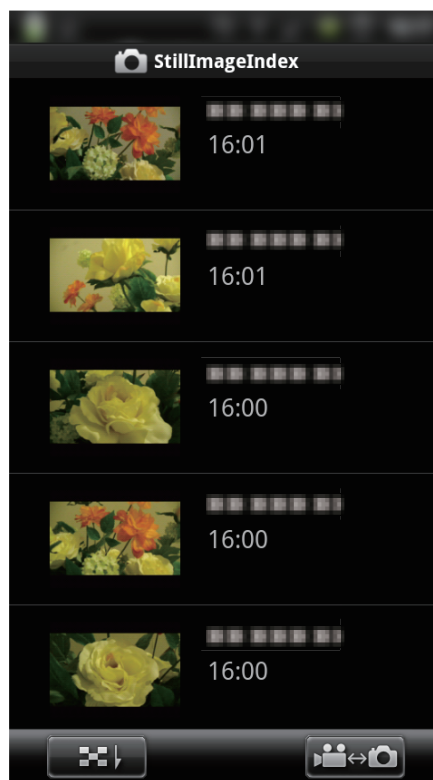

- A továbbítás előkészítése és a továbbítás során az okostelefonon egy állapotsáv jelenik meg.
- A továbbítás megszakításához érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet.

5 A továbbítás végén érintse meg a(z) „OK” gombot.

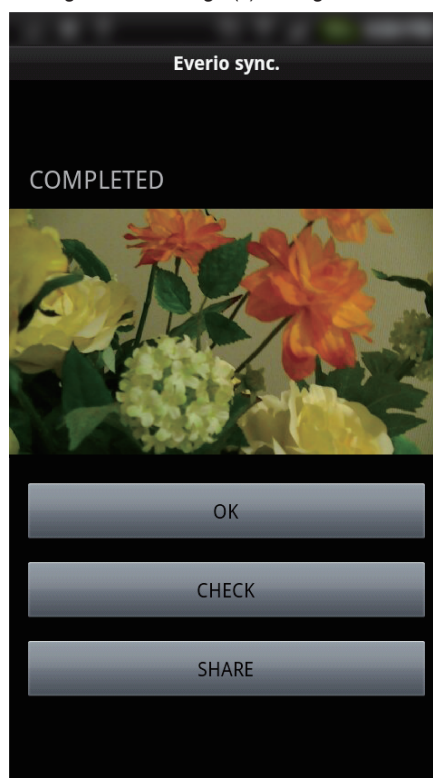

- Az állókép megtekintéséhez érintse meg a(z) „CHECK” elemet. (csak Android)
- Az állókép feltöltéséhez (megosztásához) érintse meg a(z) „SHARE” elemet. (csak Android)
Érintsen meg egy tetszőleges szolgáltatást a feltöltési folyamat elindításához.
A szolgáltatás használatához regisztrálnia kell (korábban).

A beállítások módosítása

Módosíthatja az okostelefonos alkalmazások beállításait.

Android Okostelefon


- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.



- 2 Érintse meg: „ÁLLÍT”.



- 3 Szükség szerint módosítsa a beállításokat.

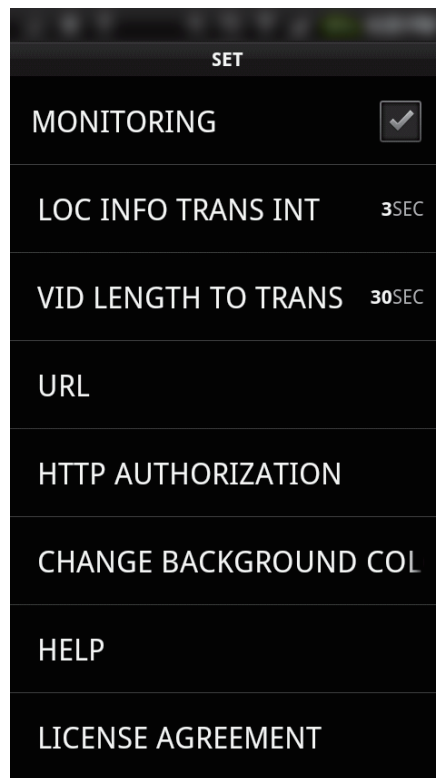

Tétel	Részletek
MONITORING	A rögzítési képernyő figyelésének be-/kikapcsolása.
LOC INFO TRANS INT	A helyadatok küldési gyakoriságának beállítása.
VID LENGTH TO TRANS	A továbbított videó hosszának beállítása.
URL	Adja meg az URL-t a külső figyelés használatához.
HTTP AUTHORIZATION	Adja meg a felhasználónevet és jelszót a külső figyelés használatához. A felhasználónév „everio” (fix), az alapértelmezett jelszó: „0000”. (a kamerában módosítható)
CHANGE BACKGROUND COLOR	A háttér módosítása.
HELP	Everio sync. használatának megjelenítése.
LICENSE AGREEMENT	Az okostelefonos alkalmazás licencszerződésének megjelenítése.

MEGJEGYZÉS :


- A külső figyeléshez való kapcsolódáskor a rendszer felkéri az URL vagy a HTTP hitelesítés megadására, ha azok nincsenek vagy hibásan lettek megadva.

■ iPhone/iPad/iPod touch

1 Érintse meg: „⚙️”.



2 Szükség szerint módosítsa a beállításokat.

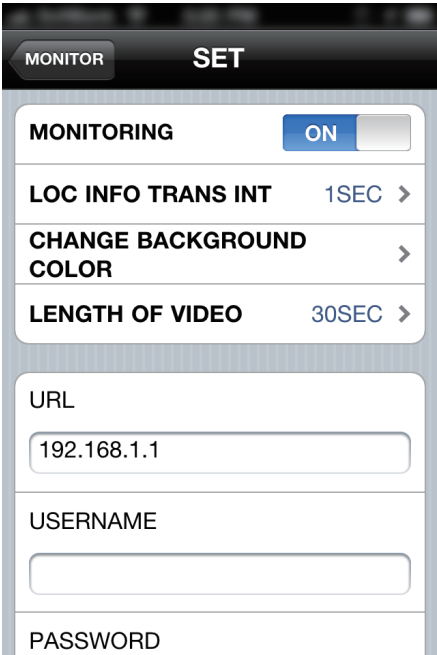

Tétel	Részletek
MONITORING	A rögzítési képernyő figyelésének be-/kikapcsolása.
LOC INFO TRANS INT	A helyadatok küldési gyakoriságának beállítása.
CHANGE BACKGROUND COLOR	A háttér módosítása.
LENGTH OF VIDEO	A továbbított videó hosszának beállítása.
URL	Adja meg az URL-t a külső figyelés használatakor.
USERNAME	Adja meg a felhasználónevet a külső figyelés használatakor. A felhasználónév: „everio”. (fix)
PASSWORD	Adja meg a jelszót a külső figyelés használatakor. Az alapértelmezett jelszó a „0000”. (a kamerában módosítható)
HELP	Everio sync. használatának megjelenítése.

MEGJEGYZÉS :

- A külső figyeléshez való kapcsolódáskor a rendszer felkéri az URL, a felhasználónév vagy a jelszó megadására, ha azok nincsenek vagy hibásan lettek megadva.

Wi-Fi funkció használata webböngészőből

Egy számítógép webböngészőjéből kapcsolódhat a kamerához és használhatja a Wi-Fi funkciót.

- A képernyőn megjelenő jelzések


„A képernyőn megjelenő jelzések” (51. old.)

- A beállítások módosítása


„Kamera beállítása webböngészőből” (53. old.)

A képernyőn megjelenő jelzések

■ Rögzítés képernyő

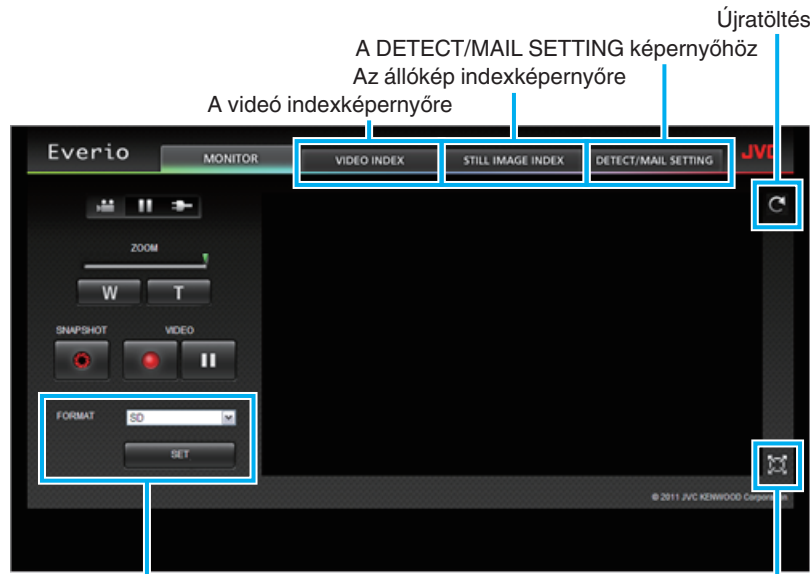

Adatfolyam-formátum kiválasztás (kattintson a(z) „BEÁLL.” elemre az alkalmazásához)Válassza ki a videoformátumot a böngészőből való megfigyeléshez.



Full HD: 1920x1080 / MPEG-2 TS formátum
SD: 720x576 / MPEG-2 TS formátum
MotionJPEG: 640x360 / MotionJPEG formátum

Teljes képernyő (nyomja meg az ESC gombot, vagy kattintson a bal gombbal a visszatéréshez)


MEGJEGYZÉS :

- A teljes képernyős gomb nem jelenik meg, ha az adatfolyamat formátuma MotionJPEG.

FIGYELEM :


- Az adatfolyam-formátum jellemzői a következők:
Full HD/SD (MPEG-2 TS formátum)
- A kamera hangja a böngészőből ellenőrizhető.
- A rögzítés és nagyítás műveletek a böngészőből nem hajthatók végre.
MotionJPEG
- A kamera hangja a böngészőből nem játszható le.
- A rögzítés és nagyítás műveletek a böngészőből hajthatók végre.
- A megfigyelt kép automatikusan leáll 12 óra folyamatos Full HD vagy SD megfigyelés után. (A folytatáshoz nyomja meg az újratöltés gombot)
- A Full HD vagy SD formátum használatához előzetesen telepíteni kell a Media Player 12 alkalmazást.
- Ha a videó rögzítési minősége SSW/SEW értékre van beállítva a kamerán, a Full HD még kiválasztása esetén sem alkalmazható.
- A képernyő akadozását a hálózati sebesség vagy a számítógép teljesítménye okozhatja.
- Ha késedelem túl nagy, akkor rendszeresen töltsé be újra a képernyőt.
(A képernyő újratöltésére bizonyos időre van szükség.)
- Full HD esetén a számítógépnek a következő rendszerkövetelményeknek kell eleget tennie.
CPU Intel Core 2 Duo 2 GHz vagy jobb
2 GB memória vagy több

■ Videó indexképernyő

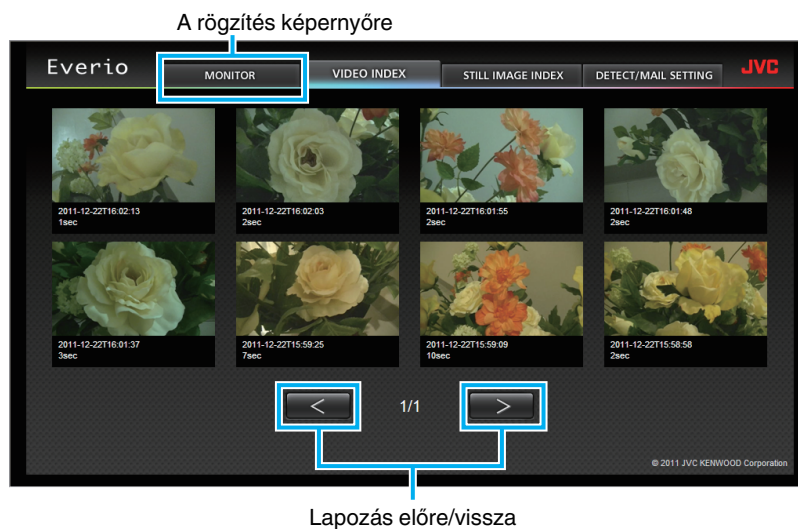

- Videó letöltéséhez kattintson a mozaikra.

■ Állókép indexképernyő

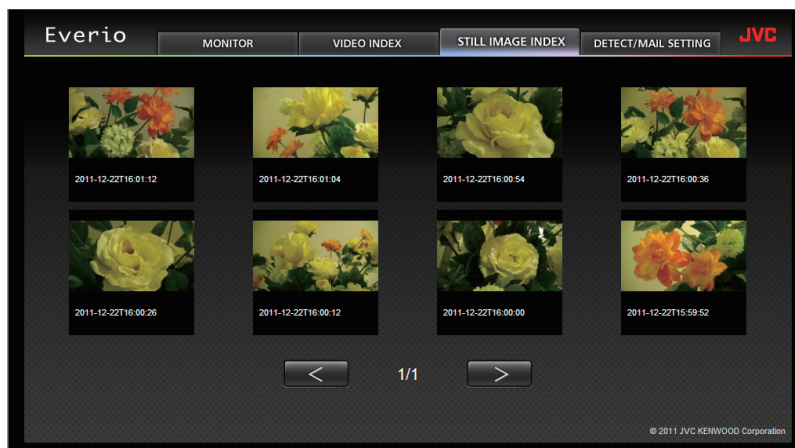


- Állókép letöltéséhez kattintson a mozaikra.

■ A DETECT/MAIL SETTING képernyő


Az értesítő e-mail beállításai, például a felismerési mód vagy a címzett e-mail címe még akkor is módosíthatók, ha a kamera nem érhető el.

Az Everio-ban regisztrált címzettek e-mail címei (legfeljebb 8)

*A kiválasztott cím bejelölve jelenik meg.

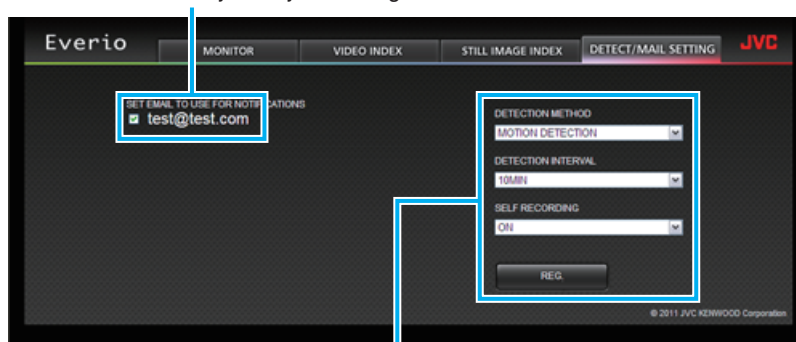

Értesítő e-mail beállításai

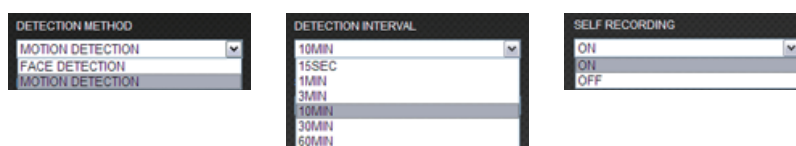


(kattintson a(z) „BEÁLL.” elemre az alkalmazáshoz)

Kamera beállítása webböngészőből


A kamera beállításait egy webböngészőből módosíthatja.

- 1 Érintse meg: „MENU”.
(Művelet a kamerán)

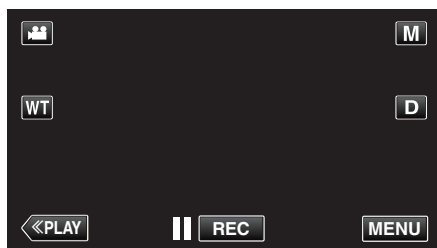

- Megjelenik a parancsikon menü.


- 2 Érintse meg a „Wi-Fi” (📶) elemet a parancsikon menüben.
(Művelet a kamerán)

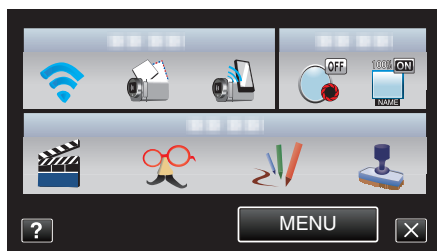


- 3 Érintse meg: „HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA”.
(Művelet a kamerán)



- 4 Érintse meg: „BEÁLL. A BÖNGÉSZŐBŐL”.
(Művelet a kamerán)

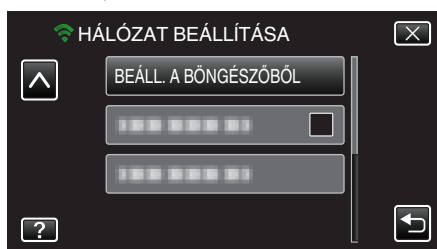

- 5 Ellenőrizze, hogy az SSID és a PASS látható a kamera képernyőjén, ezután regisztrálja azokat a számítógépen a kapcsolódáshoz.
(Művelet a kamerán)

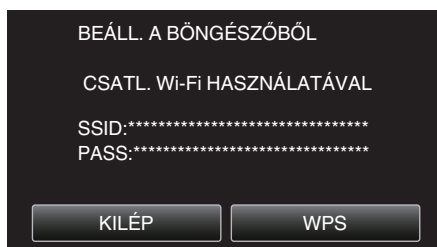

- Amikor a számítógép kapcsolódik a kamerához, egy URL jelenik meg a kamerán.

- 6 Ellenőrizze, hogy az URL látható a kamera képernyőjén, ezután írja be azt az Internet Explorer-be (webböngészőbe).
(Művelet a kamerán)

BEÁLL. A BÖNGÉSZŐBŐL

ELLENŐRIZZE A BEÁLLÍTÁST A KÖVETKEZŐ URL-HEZ CSATLAKOZVA A WEB-BÖNGÉSZŐBŐL
http://***.***.***.***.*/

KILÉP

- A kilépéshez érintse meg a(z) „KILÉP” elemet.

A kamera WiFi funkcióját egy webböngészőből módosíthatja.

„Hozzáférési pont hozzáadása/módosítása/törlése” (54. old.)

„KÜLSŐ MONIT. BEÁLL.” (55. old.)


„Wi-Fi DIRECT BEÁLL.” (55. old.)

„Mail Setting” (55. old.)


Hozzáférési pont hozzáadása/módosítása/törlése

„HOZZÁFÉRÉSI PONTOK” kereséséhez és hozzáadásához

- 1 Kattintson a(z) „HOZZÁFÉRÉSI PONTOK” elemre.

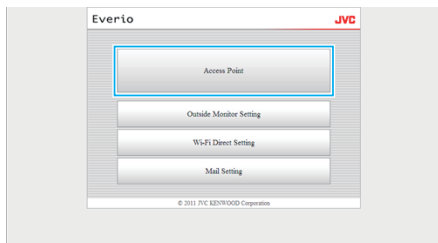

- 2 Kattintson a(z) „KERESÉS” elemre.

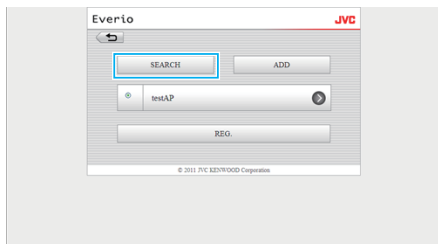


- 3 Kattintson arra a hozzáférési pontra, amit hozzá szeretne adni.



- Kattintson a(z) „KERESÉS ÚJRA” elemre a hozzáférési pont ismételt kereséséhez.

- 4 Adja meg a jelszót, és kattintson a következőre: „REG.”.

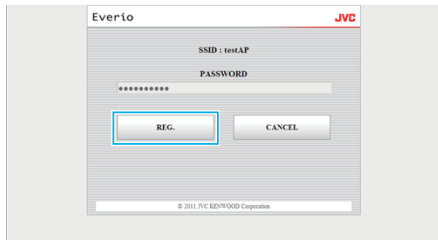


- Ha a hozzáférési pont védett, akkor a jelszót nem kell megadni.

- 5 Kattintson a(z) „OK” elemre.




„HOZZÁFÉRÉSI PONTOK” manuális hozzáadása


- 1 Kattintson a(z) „HOZZÁFÉRÉSI PONTOK” elemre.

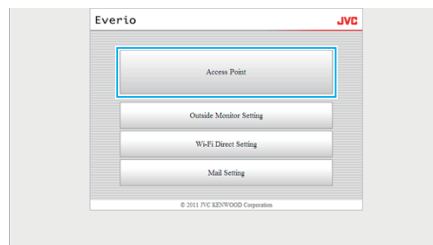

- 2 Kattintson a(z) „H.AD” elemre.

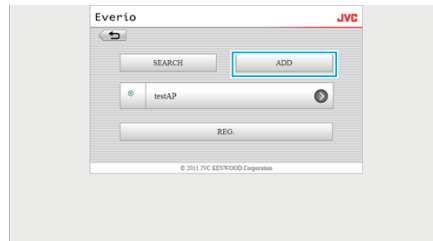

- 3 Adja meg a következőket „SSID”, „BIZTONSÁG TÍPUSA” és „JELSZÓ”, és kattintson a következőre: „REG.”.

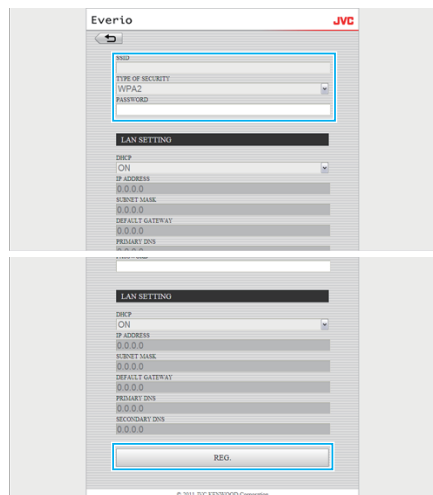


- A LAN beállítások manuális konfigurálásához állítsa a(z) „DHCP” elemet a KI opcióra, és adja meg a szükséges adatokat manuálisan.

- 4 Kattintson a(z) „OK” elemre.




„HOZZÁFÉRÉSI PONTOK” regisztrációjának módosítása (vagy törlése)


- 1 Kattintson a(z) „HOZZÁFÉRÉSI PONTOK” elemre.

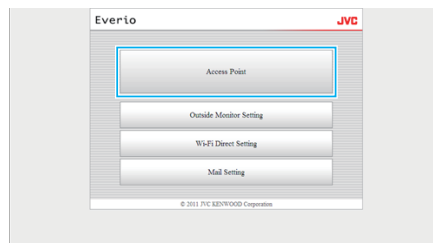

- 2 Kattintson egy regisztrált hozzáférési pontra.

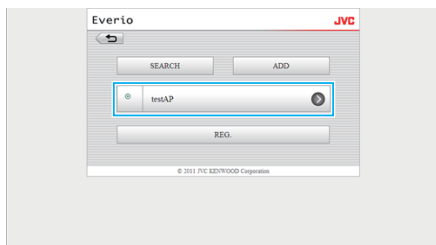

- 3 A változtatások után, kattintson a(z) „REG.” elemre.

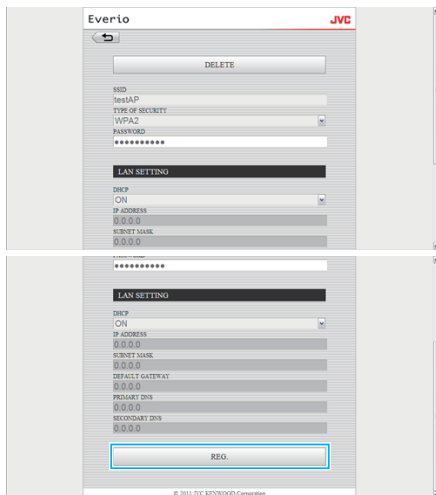

- Kattintson a(z) „TÖRLÉS” elemre a képernyőn, hogy törölje a regisztrált hozzáférési pontot.


- 4 Kattintson a(z) „OK” elemre.




KÜLSŐ MONIT. BEÁLL

„KÜLSŐ MONIT. BEÁLL” módosítása

- 1 Kattintson a(z) „KÜLSŐ MONIT. BEÁLL” elemre.

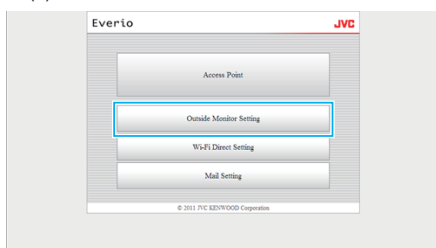


- 2 A változtatások után, kattintson a(z) „REG.” elemre.

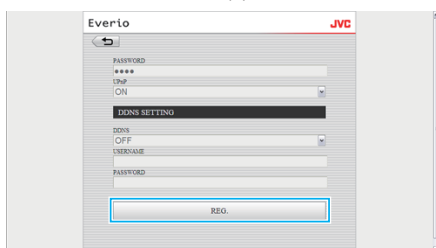

- Kattintson a(z) „TÖRLÉS” elemre a képernyőn, hogy törölje a regisztrált hozzáférési pontot.


- 3 Kattintson a(z) „OK” elemre.

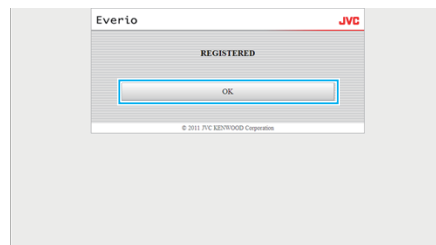


Wi-Fi DIRECT BEÁLL.

„Wi-Fi DIRECT BEÁLL.” módosítása

- 1 Kattintson a(z) „Wi-Fi DIRECT BEÁLL.” elemre.

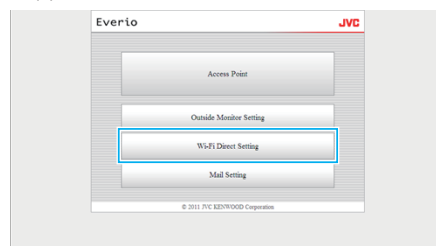


- 2 A változtatások után, kattintson a(z) „REG.” elemre.

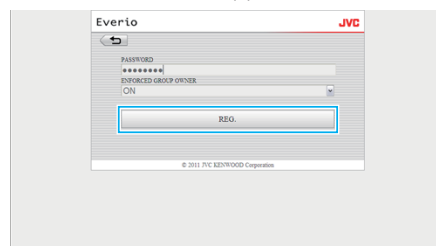

- Kattintson a(z) „TÖRLÉS” elemre a képernyőn, hogy törölje a regisztrált hozzáférési pontot.


- 3 Kattintson a(z) „OK” elemre.

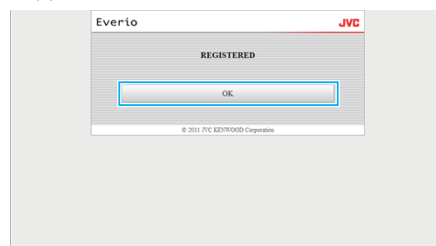


Mail Setting

„KÜLDŐ EMAILJE” beállítások módosítása

- 1 Kattintson a(z) „Mail Setting” elemre.

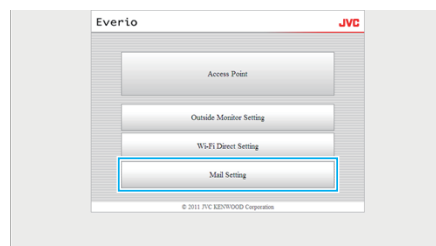

- 2 Kattintson a(z) „KÜLDŐ EMAILJE” elemre.

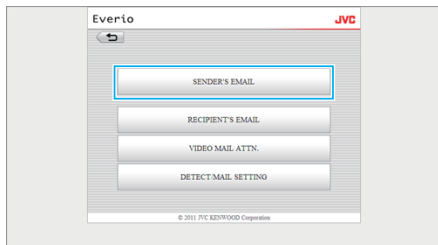

- 3 Adja meg a szükséges adatokat, majd kattintson a következőre: „REG.”




- 4 Kattintson a(z) „OK” elemre.




„CÍMZETT EMAILJE” hozzáadása

- 1 Kattintson a(z) „Mail Setting” elemre.

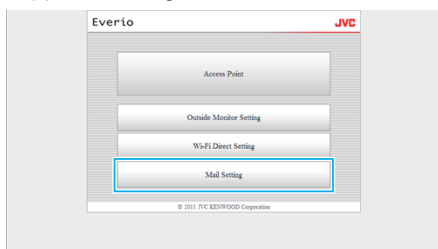


- 2 Kattintson a(z) „CÍMZETT EMAILJE” elemre.

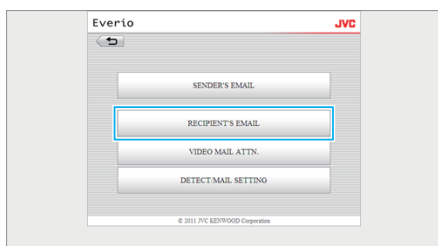

- 3 Kattintson a(z) „H.AD” elemre.



- 4 Adja meg az e-mail címet, majd kattintson a következőre: „REG.”

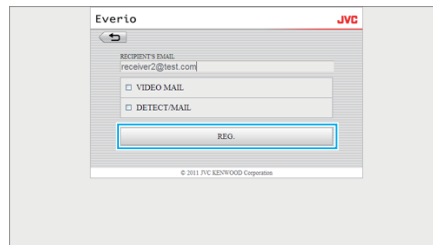


- Válassza ki a(z) „VIDEOMAIL” és „ÉRZÉKELES/MAIL” jelölőnégyzetet, hogy beállítsa a címet címzettként.

- 5 Kattintson a(z) „OK” elemre.




„CÍMZETT EMAILJE” módosítása vagy törlése


- 1 Kattintson a(z) „Mail Setting” elemre.

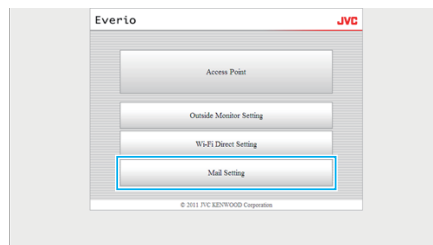


- 2 Kattintson a(z) „CÍMZETT EMAILJE” elemre.

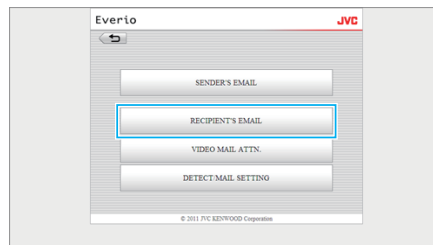

- 3 Kattintson arra az e-mail címre, amit módosítani szeretne.

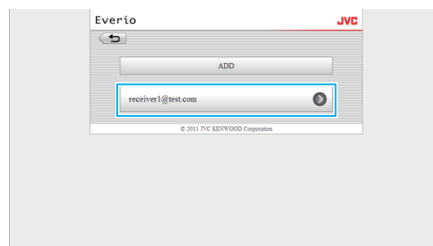

- 4 A változtatások után, kattintson a(z) „REG.” elemre.

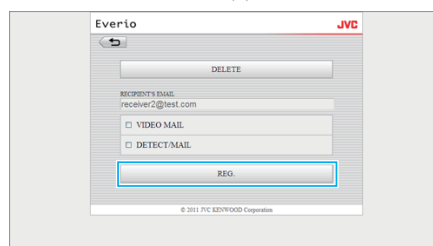


- Kattintson a(z) „TÖRLÉS” elemre a képernyőn, hogy törölje a regisztrált címet.

- 5 Kattintson a(z) „OK” elemre.



„VIDEO MAIL ATTN.” beállítások módosítása


- 1 Kattintson a(z) „Mail Setting” elemre.

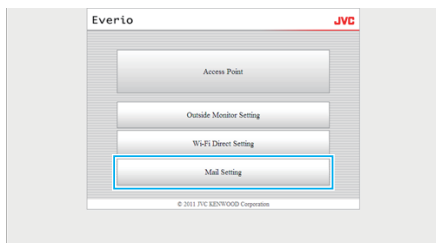

- 2 Kattintson a(z) „VIDEO MAIL ATTN.” elemre.




- 3 A változtatások után, kattintson a(z) „REG.” elemre.

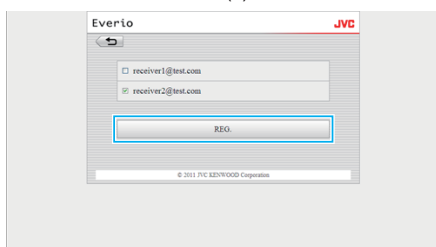


- 4 Kattintson a(z) „OK” elemre.



- 3 A változtatások után, kattintson a(z) „REG.” elemre.

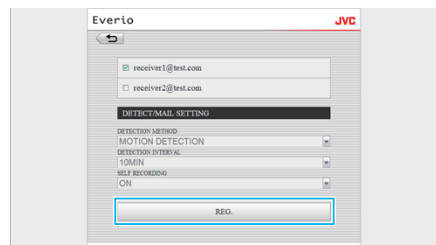


- 4 Kattintson a(z) „OK” elemre.

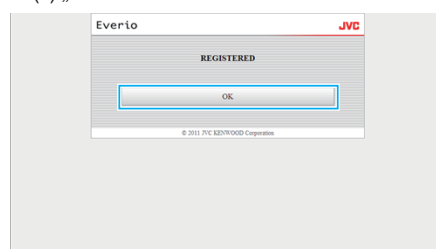

„ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL” módosítása

- 1 Kattintson a(z) „Mail Setting” elemre.

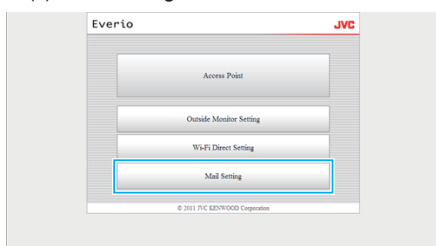

- 2 Kattintson a(z) „ÉRZÉKEL. BEÁLL./MAIL” elemre.

Hibaelhárítás

Közvetlen figyelés

Probléma	Teendő
Nem lehet a kamerához csatlakozni. (az URL megadása kötelező)	- Ellenőrizze, hogy a WiFi kapcsolat sikeresen létrejött-e. - Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi csatlakoztatva van-e a következőhöz: „DIRECT-**EVERIO”. - Ellenőrizze, hogy az okostelefon (vagy számítógép) csatlakozik-e a kamerához. - Próbálja újra a kamera és a terminál (okostelefon vagy számítógép) ki-, majd bekapcsolása után.
A kezelés az egységről nem működik a közvetlen figyelés használatkor.	A kezelés nem működik erről az egységről, amikor a közvetlen figyelés van használatban. Érintse meg a(z) „FÉNYKÉP. HASZNÁLATA” gombot a képernyőn a kezelés engedélyezéséhez az egységről. Amikor a kezelés erről az egységről engedélyezve van, a kezelés az okostelefonról (vagy számítógépről) nem működik.
A rögzítés leáll az Android / iPhone alkalmazás vagy webböngésző bezárásakor.	Ha rögzítés közben az Android / iPhone alkalmazást vagy webböngészőt bezárják, a kamera lekapcsolódik és a rögzítés leáll.
Nem lehet böngészni az interneten a számítógépen, amikor az csatlakoztatva van a kamerához.	- A kamera közvetlen figyelés során egyfajta hozzáférési pontként működik. A legtöbb számítógép (vagy okostelefon) nem csatlakoztatható egyszerre több hozzáférési ponthoz. Ennek megfelelően az internetböngészés ideiglenesen elérhetetlenné válik, ha a számítógép (vagy okostelefon) vezeték nélküli LAN-on át csatlakoztatva van az internethez. - Csatlakoztassa újra a számítógépet ahhoz a vezeték nélküli LAN routerhez, amelyet az internetkapcsolathoz használni szokott. Ha a számítógép akaratlanul kapcsolódik a kamerához, távolítsa el a kamera kapcsolatát a számítógépből. (A regisztrált név a „DIRECT-**EVERIO”.) - Állítsa le a közvetlen figyelést a kamerán.
A videó vagy audió megszakadt vagy késik	- Ha a hálózati sebesség alacsony, akkor a videó vagy az audió megszakadhat, vagy jelentősen késleltet. (webes böngésző esetén) A számítógép teljesítménye is jelentős késedelmet okozhat. Ha az adatfolyam-formátum beállítása: „Full HD”, akkor azt módosítsa a következőre: „SD” vagy „Motion-JPEG”, és próbálja újra. „Wi-Fi specifikációk” (62. old.) (webes böngésző esetén) Ha késedelem túl nagy, akkor rendszeresen frissítse a képernyőt. (okostelefon esetén) Próbálja a helyet és az időt módosítani, hogy azonosítsa a megfelelő jelerősségű környezetet.
A készülék automatikusan kikapcsol.	Az áramellátás kikapcsolásának elfelejtését megelőzendő a készülék automatikusan kikapcsol 10 napnyi folyamatos használat után.
Nem lehet fókuszálni.	- Ha nem figyeli a képet okostelefonról (vagy számítógépről), a kamera fókusza rögzítve van. - A kamera fókusza még okostelefonról (vagy számítógépről) való figyeléskor is rögzítve lesz, ha több, mint 3 órán át nem működteti a készüléket. (A fókuszálás a kamera működtetésekor újra bekapcsol.)
A kapcsolat megszakad vagy a(z) „UNABLE TO CONNECT” üzenet jelenik meg	- Hozza létre újra a kapcsolatot egy jó jelerősségű helyen. Az átviteli sebesség csökken vagy a kapcsolat megszakad, ha az eszközöket túl messze helyezi egymástól, ill. ott, ahol a kettő között tárgyak találhatók, vagy a közelben mikrohullámú sütőt vagy más vezetékmentes eszközt használnak. - Ha a kapcsolat nem jön újra létre, akkor indítsa újra a terminált (okostelefont vagy számítógépet). - Ha a kamera túl messze van az okostelefontól (vagy számítógéptől), akkor a közvetlen megfigyeléshez szükséges kapcsolat létrehozása a környezet függvényében nehéz lehet. Ilyen esetben csatlakozzon a hozzáférési ponttal (vezetékmentes LAN routerrel).

Hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN Router)

Probléma	Teendő
Nem található meg a hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router).	- Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) nincs-e túl messze és nincsenek-e akadályt képező tárgyak közben. - Ha a használt hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) rejtett SSID módba vált, végezze el a kézi regisztrációt vagy regisztrálás előtt ideiglenesen kapcsolja ki a rejtett módot. - Ha az adott környezetben több hozzáférési pont is található, akkor lehet, hogy nem találja meg a megfelelő hozzáférési pontot a kereséssel. Ilyen esetben a hozzáférési pontot manuálisan kell hozzáadni.
Nem lehet kapcsolódni a hozzáférési ponthoz (vezeték nélküli LAN router).	- Ellenőrizze, hogy a jelszó helyes-e. - A kézi kapcsolódáshoz ellenőrizze, hogy az SSID és a hitelesítési mód helyes-e.

Nem biztos benne, hogy melyik hozzáférési pontot (vezeték nélküli LAN routert) használja.	- Ha a hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) beállításait nem módosították az alapértelmezett értékekről, ellenőrizze a következőket. - Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont házán (a vezetékmentes LAN routeren) van-e olyan címke, amely megadja a kezdő beállításokat. - Ellenőrizze az alapértelmezett beállításokat a hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) használati útmutatójában.
Nem biztos a hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) jelszavában.	Tájékozódjon a használt hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) használati útmutatójából.
Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi védett beállítással (WPS).	- A WPS-től eltérő más egyszerű csatlakozási módszerek nem támogatottak. Keressen rá arra a hozzáférési pontra, amelyhez csatlakozni szeretne. - Kapcsolja ki a kamerát, majd próbálja újra.

Külső figyelés (kapcsolat házon belül)

Probléma	Teendő
Nem lehet a kamerához csatlakozni. (az URL megadása kötelező)	- Ellenőrizze, hogy a WiFi kapcsolat sikeresen létrejött-e. - Ellenőrizze, hogy a kamera és a terminál (okostelefon vagy számítógép) ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz csatlakoznak-e. - Próbálja újra a kamera és a terminál (okostelefon vagy számítógép) ki-, majd bekapcsolása után.
Nem biztos a webböngészőbe beírandó URL-ben.	A külső figyelés elindítása után érintse meg a kamera képernyőjén látható „KAM.HÁLÓZAT INFO” elemet. A hozzáféréshez írja be az „URL(LAN):” alatt látható címet a webböngészőbe.
Nincs kép és hang egy webböngészőből való hozzáféréskor.	- Ha harmadik féltől származó videólejátszókat telepített, előfordulhat, hogy a képek és a hangok nem lesznek megfelelően visszajátszva. - Ha az adatfolyam formátuma webböngészőbe való továbbításához „Motion-JPEG” értékre van állítva, hang nem hallható a webböngészőben. - Ha a videó rögzítése folyamatban van, hang nem hallható a webböngészőben.
Nem érhető el a megadott URL. (nem található)	- Ellenőrizze, hogy a kamera megfelelően kapcsolódott-e a hozzáférési ponthoz (vezeték nélküli LAN routerhez). (a(z)  jelenik meg a kamera képernyőjén.) - Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően kapcsolódott-e a hozzáférési ponthoz (vezeték nélküli LAN routerhez). A kapcsolódás lehetséges, ha a készülék csatlakozik az internethez. - Ellenőrizze, hogy az URL helyes-e.
Nem érhető el a megadott URL. (jelszó szükséges)	Adja meg a felhasználónevet és a jelszót. A felhasználónév „everio” (rögzített), az alapértelmezett jelszó pedig „0000” (módosítható).
A kezelés az egységről nem működik a külső figyelés használatkor.	A kezelés nem működik erről az egységről, amikor a külső figyelés van használatban. Kezelje az Android / iPhone alkalmazásból vagy egy webböngészőből.
A rögzítés leáll az Android / iPhone alkalmazás vagy webböngésző bezárásakor.	Ha rögzítés közben az Android / iPhone alkalmazást vagy webböngészőt bezárják, a kamera lekapcsolódik és a rögzítés leáll.
A videó vagy audió megszakadt vagy késik	- Ha a hálózati sebesség alacsony, akkor a videó vagy az audió megszakadhat, vagy jelentősen késik. (webes böngésző esetén) A számítógép teljesítménye is jelentős késedelmet okozhat. Ha az adatfolyam-formátum beállítása: „Full HD”, akkor azt módosítsa a következőre: „SD” vagy „Motion-JPEG”, és próbálja újra. „Wi-Fi specifikációk” (62. old.) (webes böngésző esetén) Ha késedelem túl nagy, akkor rendszeresen frissítse a képernyőt. (okostelefon esetén) Próbálja a helyet és az időt módosítani, hogy azonosítsa a megfelelő jelerősségű környezetet.
A készülék automatikusan kikapcsol.	Az áramellátás kikapcsolásának elfelejtését megelőzendő a készülék automatikusan kikapcsol 10 napnyi folyamatos használat után.
Nem lehet fókuszálni.	- Ha nem figyeli a képet okostelefonról (vagy számítógépről), a kamera fókusza rögzítve van. - A kamera fókusza még okostelefonról (vagy számítógépről) való figyeléskor is rögzítve lesz, ha több, mint 3 órán át nem működteti a készüléket. (A fókuszálás a kamera működtetésekor újra bekapcsol.)
A kapcsolat megszakad vagy a(z) „UNABLE TO CONNECT” üzenet jelenik meg	- Hozza létre újra a kapcsolatot egy jó jelerősségű helyen. Az átviteli sebesség csökken vagy a kapcsolat megszakad, ha az eszközöket túl messze helyezi egymástól, ill. ott, ahol a kettő között tárgyak találhatók, vagy a közelben mikrohullámú sütőt vagy más vezetékmentes eszközt használnak. - Ha a kapcsolat nem jön újra létre, akkor indítsa újra a terminált (okostelefont vagy számítógépet).

A Wi-Fi használata

A képernyő nem frissül vagy az fekete.

- Ellenőrizze, hogy a kamera és a hozzáférési pont megfelelően csatlakozik-e egymáshoz.
A képek nem detektálhatók a terminálon (okostelefonon vagy számítógépen), ha a kamera részben le van választva a hozzáférési pontról.

Külső figyelés (kapcsolat az internetről)

Probléma	Teendő
Nem biztos a webböngészőbe beírandó URL-ben.	A külső figyelés elindítása után érintse meg a kamera képernyőjén látható „KAM.HÁLÓZAT INFO” elemet. A hozzáféréshez írja be az „URL(WAN):” alatt látható címet a webböngészőbe.
Az URL (WAN) nem jelenik meg a hálózati információknál.	- Az URL (WAN) nem jelenik meg, ha a dinamikus DNS nincs beállítva a kamerán. A dinamikus DNS beállításához hajtsa végre a következő lépéseket. - Hozzon létre egy felhasználói fiókot a számítógép segítségével a JVC dinamikus DNS szolgáltatásához. (URL?) - Jelentkezzen be a JVC DNS-be, és kérje le a dinamikus DNS szolgáltatást. (Hogyan?) - Állítsa be a kapott dinamikus DNS felhasználónevet és jelszót a kamerán. *A kamerán csak a JVC dinamikus DNS szolgáltatása állítható be.
Nem érhető el a megadott URL. (nem található)	- Ez a funkció nem használható két vagy több routerrel rendelkező környezetben. - Ellenőrizze, hogy a dinamikus DNS felhasználónév és jelszó helyes-e. - A használt router nem kompatibilis az UPnP-vel vagy az UPnP ki van kapcsolva. Ellenőrizze a router használati útmutatóját, és kapcsolja be az UPnP-t. - A kamera „UPnP” beállítása „KI”. (Az alapértelmezett beállítás: „BE”.) Állítsa be a(z) „UPnP” opciót a(z) „BE” beállításra. - A szolgáltató szolgáltatási feltételeitől függően előfordulhat, hogy nem szerezhető be globális IP-cím. „Globális IP cím ellenőrzése” (☞21. old.) - Ellenőrizze, hogy a terminál a 80-as portot használja-e; pl. a webes kiszolgálókat beállították-e a hálózatban. Ha be van állítva, akkor módosítsa a terminál port számát. - Ha egy konkrét terminál a 80-as port használatára lett beállítva a routeren, akkor módosítsa a beállításokat, hogy a 80-as portot a kamera használhassa. - Próbálja újra a kamera és a terminál (okostelefon vagy számítógép) ki-, majd bekapcsolása után.
A videó vagy audió megszakadt vagy késik	- Ha a hálózati sebesség alacsony, akkor a videó vagy az audió megszakadhat, vagy jelentősen késleltet. (webes böngésző esetén) A számítógép teljesítménye is jelentős késleltetést okozhat. Ha az adatfolyam-formátum beállítása: „Full HD”, akkor azt módosítsa a következőre: „SD” vagy „Motion-JPEG”, és próbálja újra. „Wi-Fi specifikációk” (☞62. old.) (webes böngésző esetén) Ha késedelem túl nagy, akkor rendszeresen frissítse a képernyőt. (okostelefon esetén) Próbálja a helyet és az időt módosítani, hogy azonosítsa a megfelelő jelerősségű környezetet.
A készülék automatikusan kikapcsol.	Az áramellátás kikapcsolásának elfelejtését megelőzendő a készülék automatikusan kikapcsol 10 napnyi folyamatos használat után.
Nem lehet fókuszálni.	- Ha nem figyeli a képet okostelefonról (vagy számítógépről), a kamera fókusza rögzítve van. - A kamera fókusza még okostelefonról (vagy számítógépről) való figyeléskor is rögzítve lesz, ha több, mint 3 órán át nem működteti a készüléket. (A fókuszálás a kamera működtetésekor újra bekapcsol.)
A kapcsolat megszakad vagy a(z) „UNABLE TO CONNECT” üzenet jelenik meg	- Hozza létre újra a kapcsolatot egy jó jelerősségű helyen. Az átviteli sebesség csökken vagy a kapcsolat megszakad, ha az eszközöket túl messze helyezi egymástól, ill. ott, ahol a kettő között tárgyak találhatók, vagy a közelben mikrohullámú sütőt vagy más vezetékmentes eszközt használnak. - Ha a kapcsolat nem jön újra létre, akkor indítsa újra a terminált (okostelefont vagy számítógépet).
A képernyő nem frissül vagy az fekete.	Ellenőrizze, hogy a kamera és a hozzáférési pont megfelelően csatlakozik-e egymáshoz. A képek nem detektálhatók a terminálon (okostelefonon vagy számítógépen), ha a kamera részben le van választva a hozzáférési ponttól.
[XUPnP] látható.	A sikertelen UPnP esetén jelenik meg. - Ellenőrizze, hogy a használt vezetékmentes LAN router UPnP kompatibilis-e. (Lásd a használt vezetékmentes LAN router használati útmutatóját, vagy vegye fel a kapcsolatot a router gyártójával.) - Ha a használt vezetékmentes LAN router UPnP kompatibilis, akkor kapcsolja be az UPnP funkciót. - Ha az ikon akkor sem tűnik el, ha az UPnP funkció engedélyezve van, akkor kapcsolja ki a használt vezetékmentes LAN routert és a kamerát is, majd próbálja újra.
Nem lehet csatlakozni, pedig a(z) [XUPnP] látható.	- Ha a(z) „UPnP” beállítása: „KI”, akkor az [XUPnP] nem jelenik meg. Állítsa be a(z) „UPnP” opciót a(z) „BE” beállításra. - Ha a 80-as portot más eszközök használják az UPnP-n keresztül, akkor a kapcsolatot nem lehet létrehozni. Csatlakoztassa újra a kamerát.

E-mail (értesítő e-mail, videó e-mail)

Probléma	Teendő
Nem lehet e-mailt küldeni.	- Ellenőrizze, hogy az e-mail szerver beállításai megfelelőek-e. - Ellenőrizze, hogy a küldő e-mail címe helyes-e. - Ellenőrizze, hogy a felhasználónév és jelszó helyes-e. - Ha nem az internetszolgáltatója e-mail szolgáltatását használja, szükség lehet az SMTP beállítások módosítására. - Egyes webböngészőkből vagy levelező szoftverekből (SMTP) elérhető ingyenes e-mail szolgáltatás olyan alapértelmezett SMTP beállításokkal rendelkezhet, ami nem teszi lehetővé az e-mailek küldését. Használat előtt módosítsa az SMTP beállításokat, hogy lehető tegye az e-mailek küldését.
Az elküldött e-mailek nem érkeztek meg.	- Ellenőrizze, hogy a hibákat jelző értesítések el lettek-e küldve a címzett e-mail címére. (Ehhez használjon egy számítógépet vagy más készüléket, mert a kameráról ez nem ellenőrizhető.) - Ha nem kapta meg az értesítéseket: Lásd az „Nem lehet e-mailt küldeni.” c. részt, és ennek megfelelően adja meg a beállításokat. - Ha megkapta az értesítéseket: Ellenőrizze az értesítés tartalmát. *Megjegyzés: Ne folytassa az e-mailek küldését ugyanazzal a beállítással, ha hibaértesítéseket kap. A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy Ön levélszemét (kéretlen levél) küldőjeként lehet megjelölve.
Nem lehet képek csatolni az e-mailekhez.	A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy néhány csatolt fájl törlődik. Használjon másik ingyenes e-mail szolgáltatást.
A készülék automatikusan kikapcsol.	Az áramellátás kikapcsolásának elfelejtését megelőzendő a készülék automatikusan kikapcsol 10 napnyi folyamatos használat után.
Nem lehet fókuszálni.	(DETECT/MAIL SETTING esetén) - Ha a készülék az értesítő e-mailek beállítása előtt készenlét módban van, rögzítve van a fókusz. Először állítsa be a kamerát, majd engedélyezze az értesítő e-maileket. - Előfordulhat, hogy a fókusz nem lesz megfelelően beállítva, ha az értesítő e-mailek küldése a kamera beállításainak végrehajtása előtt indul el. Ebben az esetben ideiglenesen kapcsolja ki, majd engedélyezze újra az értesítő e-maileket.

Videó/pillanatfelvétel továbbítás

Probléma	Teendő
Nem lehet a videókat és pillanatfelvételeket okostelefonra (vagy számítógépre) továbbítani.	Ellenőrizze az elérhető tárhelyet a céleszközön (okostelefon vagy számítógép).

Wi-Fi specifikációk

Wi-Fi specifikációk

Tétel	Részletek
Vezetékmentes LAN szabvány	IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz-es sáv)

KÖZVETLEN MONITORING / KÜLSŐ MONITORING

■ Everio sync. használatakor

Tétel	Részletek
Támogatott terminálok	iPhone/iPad/iPod touch: iOS 4.3.5 vagy újabb Android: Android 2.1 vagy újabb - Nem garantálhatjuk, hogy a műveletek minden terminálon végrehajthatók. - A(z) iPhone/iPad„Everio Sync.” nem használható, ha a(z) iPhone/iPad mobiltelefonos hálózathoz van csatlakoztatva. A funkció használatához csatlakoztassa kamerához vagy egy hozzáférési ponthoz WiFi segítségével. - A kamera adatküldéséhez és az okostelefonos terminál adatfogadásához is minimálisan 5,3 Mbps-es vonali sebességes hálózati környezet ajánlott. Ha a hálózat sebessége túl lassú, a videoképek ugrálnak vagy az audio szakadozik vagy késik.
Megfigyelő képernyő	Videó: JPEG 640x360 max. 12,5 képkocka/mp Audio: lineáris PCM 8 kHz-es, 16 bites, 1 csatornás
Videoátvitel	Videó: MP4 kompatibilis H.264 baseline profil 640x360 25p Audio: AAC 48 kHz-es, 16 bites, 2 csatornás

Pillanatképfelvétel-továbbítás	JPEG formátum
--------------------------------	---------------

■ Webböngésző használatakor

Tétel	Részletek
Környezeti jellemzők	Windows 7: Telepített Internet Explorer 9 vagy annak újabb változata és Windows Media Player 12 vagy annak újabb változata - Ful HD esetén, a számítógépnek a következő rendszerkövetelményeknek kell eleget tennie. - CPU: Intel Core 2 Duo 2 GHz vagy jobb - Memória: 2 GB vagy nagyobb - A kamera adatküldéséhez és a számítógép adatfogadásához minimálisan a következő jellemzőkkel rendelkező hálózati környezet ajánlott. - MotionJPEG: kb. 1,7 Mbps vagy gyorsabb - Full HD: kb. 10 Mbps vagy gyorsabb - SD: kb. 3 Mbps vagy gyorsabb Ha a hálózat sebessége túl lassú, a videoképek ugrálnak vagy az audió szakadozik vagy késik.
Megfigyelő képernyő	- MotionJPEG Videó: JPEG 640x360 max. 5 képkocka/mp Audió: nincs - Full HD Videó: MPEG-2 TS kompatibilis H.264 High profil 1920x1080 50i Audió: AAC 48 kHz-es, 16 bites, 2 csatornás - SD Videó: MPEG-2 TS kompatibilis H.264 Main profil 720x576 50i Audió: AAC 48 kHz-es, 16 bites, 2 csatornás
Videoátvitel	MPEG-2TS formátum (konverzió nélkül)
Pillanatképfelvétel-továbbítás	JPEG formátum (konverzió nélkül)

VIDEOMAIL







Tétel	Részletek
Videó	MP4 kompatibilis H.264 baseline profil 640x360 25p
Audió	AAC 48 kHz-es, 16 bites, 2 csatornás
Idő	Max. 15 mp

CÍMZETT EMAILJE

Tétel	Részletek
Pillanatképfelvétel-továbbítás	JPEG 640x360

A tartozékok ellenőrzése

Ha a következő tételek közül valamelyik hiányzik vagy hibás, akkor forduljon a JVC forgalmazóhoz vagy a legközelebbi JVC szervizközpontoz.

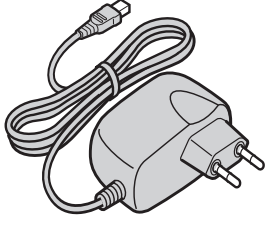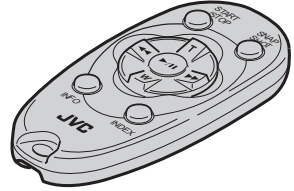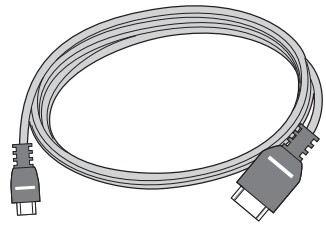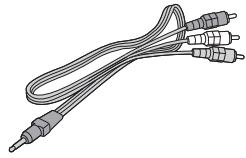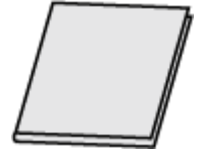Illusztráció	Leírás
	Váltakozó áramú adapter AP-V30E - A készüléket csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez. - Használható a beltéri videorögzítéshez és lejátszáshoz is.
	Akkumulátor BN-VG114E A készüléket csatlakoztatja az elektromos táphoz.
	Távírányító RM-V760U Egyes funkciókat távolról működtet.
	HDMI Mini kábel A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való jobb minőségű lejátszásához.
	AV kábel (nélkül) A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való lejátszásához.
	USB kábel (A-típus - mini B típus) A készüléket csatlakoztatja egy számítógéphez.
	Stylus toll Ezt az érintőképernyőn végzett műveletekhez használja.
	Alapszintű felhasználói kézikönyv Olvassa el alaposan és tartsa biztonságos helyen, hogy azt könnyen elérhesse, ha szükség lenne rá.
	CD-ROM A mellékelt szoftver számítógépes telepítéséhez.


MEGJEGYZÉS :

- Az SD kártyákat külön kell megvásárolni.
„A használható SD kártyatípusok” (68. old.)
 - Ha a váltakozó áramú adaptert külföldön használja, akkor szerezzen be a meglátogatott országnak/régióknak megfelelő átalakítót.
„Az akkumulátor töltése külföldön” (75. old.)
-

Az akkumulátor töltése


Töltse fel az akkumulátort rögtön a vásárlás után, ill. ha az lemerült. Az akkumulátort nem töltött állapotban szállítjuk.

1 Csatlakoztassa az akkumulátort.

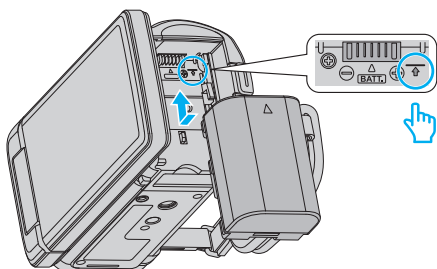


- Igazítsa az akkumulátor tetejét a készüléken látható jelhez, és csúsztassa azt be, amíg az akkumulátor a helyére nem kattan.

2 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert az egyenáramú csatlakozóhoz.

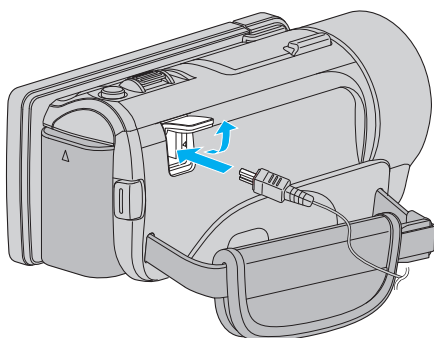

3 Csatlakoztassa az áramforrást.

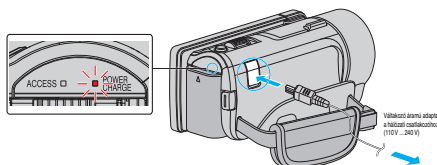

- A töltés közben a töltésjelző lámpa világítani fog. Az a töltés befejezése után kialszik.

FIGYELEM :

Győződjön meg arról, hogy eredeti JVC akkumulátort használ.

- Ha nem JVC akkumulátort használ, akkor a biztonságot és a teljesítményt nem garantálhatjuk.
- Töltési idő: kb. 2 óra 30 perc (a mellékelt akkumulátornál)
A töltési idő, ha a készüléket 25°C-os hőmérsékleten használják. Ha az akkumulátort nem szobahőmérsékleten töltik, azaz nem a 10°C ... 35°C tartományban, akkor a töltés tovább tarthat vagy adott esetben el sem kezdődik. A rögzítési és a lejátszási idő is rövidebb lehet bizonyos körülmények esetén, pl. hidegben.

Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!

- Ha nem a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja, akkor az hibás működéshez vezethet.

Újratölthető akkumulátorok:


- Ha az akkumulátort alacsony hőmérsékleten (10 °C vagy ez alatt) használja, akkor annak üzemideje jelentősen csökkenhet, ill. lehet, hogy az akkumulátor nem megfelelően fog működni. Ha a készüléket télen a szabadban használja, akkor melegítse fel az akkumulátort, pl. helyezze azt a zsebébe, mielőtt használná. (Kerülje, hogy a meleg (forró) akkumulátort közvetlenül megérintse.)
- Ne engedje, hogy az akkumulátort extrém hő érje, pl. a direkt napfénytől vagy tüztől.
- Az akkumulátort tárolja száraz helyen 15 °C ... 25 °C között, annak kivétele után.
- Az akkumulátort tartsa legalább 30%-os töltöttségen (), ha azt hosszabb ideig nem használja. Ez mellett az akkumulátort töltse teljesen fel és merítse teljesen le hathavonta, majd tárolja azt 30%-os töltöttségen ().

MEGJEGYZÉS :

- Csatlakoztathatja a készüléket a váltakozó áramú adapterhez is, ha sok órányi felvételt szeretne épületen belül készíteni.
(Az akkumulátor töltése az LCD monitor becsukására kezdődik el.)

Az akkumulátor leválasztása

Az akkumulátor leválasztásához hajtsa végre fordított sorrendben a fenti lépéseket.

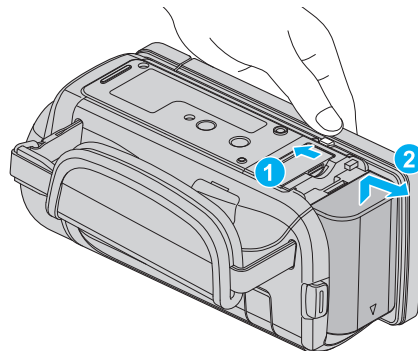

Csúsztassa el az akkumulátor kioldókart, hogy kivehesse az akkumulátort a készülékhez.

Az akkumulátor becsült töltési ideje (Váltakozó áramú adapterrel)


Akkumulátor	Töltési idő
BN-VG114E (Mellékelve)	2 ó. 30 p.
BN-VG121E	3 ó. 30 p.
BN-VG138E	6 ó. 10 p.

- Az akkumulátor hasznos élettartamának vége felé a rögzítési idő az akkumulátor teljes töltöttsége mellett is a megadottnál rövidebb lesz. (Ilyen esetben cserélje le az akkumulátor egy újra.)

* A töltési idő, ha a készüléket 25 °C-os hőmérsékleten használják. Ha az akkumulátort nem szobahőmérsékleten töltik, azaz nem a 10 °C ... 35 °C tartományban, akkor a töltés tovább tarthat vagy adott esetben el sem kezdődik. A rögzítési és a lejátszási idő is rövidebb lehet bizonyos körülmények esetén, pl. hidegben.

„Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)” ( 123. old.)

Fogás állítása

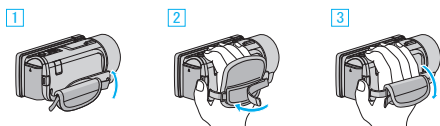

- 1 Húzza hátra a párnát
- 2 Állítsa be a szíj hosszát
- 3 Rögzítse a párnát

FIGYELEM :

- Győződjön meg a fogást segítő szíj megfelelő rögzítéséről. Ha a szíj túl laza, akkor a készülék leeshet, ami balesetet vagy sérülést okozhat.


SD kártya behelyezése

Helyezzen be egy, a kereskedelmi forgalomba kapható SD kártyát a rögzítés előtt.


„A használható SD kártyatípusok” (☞ 68. old.)

„Becsült videorögzítési idő” (☞ 123. old.)


- 1 Csatolja be az LCD monitort.

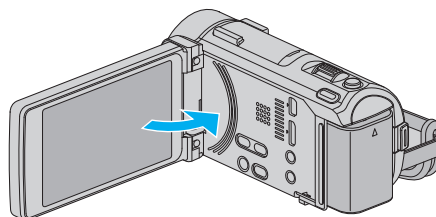

- 2 Nyissa ki a fedelet.

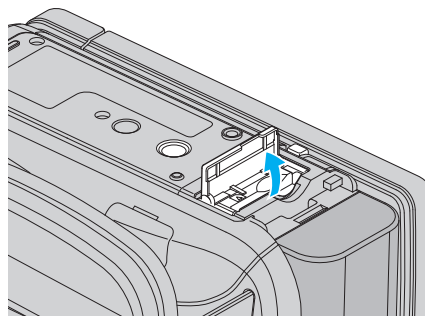

- 3 Helyezze be az SD kártyát.

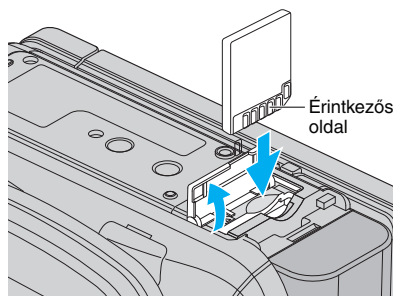

Figyelmeztetés


- Győződjön meg arról, hogy az SD kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsérülhet a készülék és az SD kártyát is.
- Kapcsolja ki a készüléket az SD kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.
- Ne érintse meg a fém részeket az SD kártya behelyezése során.
- Nem garantált, hogy a készülék minden típusú SD kártyával működni fog. Egyes SD kártyák a specifikáció változásai stb. miatt lehet, hogy nem fognak működni.

MEGJEGYZÉS :

- Egy SD kártyán rögzíthetők videók és pillanatfelvételek is. Javasolt, hogy az SD kártya használata előtt ellenőrizze a videoműveletet.
 - Ha olyan SD kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formázni (inicializálni kell) a médiabeállítások „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opcióval.
- „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (☞ 212. old.)

Kártya kivétele

Nyomja meg az SD kártyát egyszer befele, majd húzza azt ki egyenesen.

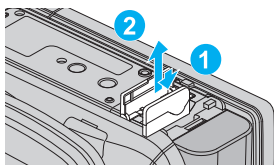

A használható SD kártyatípusok

A készüléken a következő SD kártyákat használhatja. A műveleteket a következő gyártók SD kártyáival teszteltük.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

SD-kártya



- Ez a készülék a 256 MB ... 2 GB SD kártyákat támogatja.
- Használjon Class 4 vagy magasabb besorolással és kompatibilitással rendelkező SD kártyát (2 GB) a videók rögzítéséhez.

SDHC kártya



- Használjon Class 4 vagy magasabb besorolással és kompatibilitással rendelkező SDHC kártyát (4 GB ... 32 GB) a videók rögzítéséhez.

SDXC kártya



- Használjon Class 4 vagy magasabb besorolással és kompatibilitással rendelkező SDXC kártyát (max. 64 GB) a videók rögzítéséhez.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a fentiekén kívül más SD kártyát használ (ideértve az SDHC/SDXC kártyákat is), akkor az adatvesztéshez vagy a felvétel megghiúsulásához vezethet.

- Nem garantált, hogy a készülék minden típusú SD kártyával működni fog. Egyes SD kártyák a specifikáció változásai stb. miatt lehet, hogy nem fognak működni.
- A(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” videók rögzítéséhez állítsa be a(z) „UXP” opciót; javasoljuk a Class 6 vagy újabb kompatibilis SDHC/SDXC kártyák használatát.
- Progresszív (50p) formátumú rögzítéshez Class 6 vagy magasabb besorolású szükséges.
- A Class 4 és Class 6 besorolás minimálisan 4 MB/s-os, ill. 6 MB/s-os adattovábbítást biztosít az adatok írása és olvasása során.
- Használhat Class 10 kompatibilis SDHC/SDXC kártyát is.
- Egy SD kártyán rögzíthetők videók és pillanatfelvételek is. Javasolt, hogy az SD kártya használata előtt ellenőrizze a videoműveletet.
- Az adatok védelme érdekében ne érintse meg az SD kártya érintkezőit.
- Az UHS-I SDHC/SDXC kártyák ugyanúgy használhatók, mint a hagyományos SDHC/SDXC kártyák. Az UHS Speed Class szabvány nem támogatott.

Ha a számítógépe nem ismeri fel az SDXC kártyát

Ellenőrizze és frissítse a számítógép operációs rendszerét.

Windows XP / Windows XP SP1	Az SP2 vagy újabb szervizcsomagra kell frissíteni.
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	Le kell tölteni a frissítőprogramot. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	Az SP1 vagy újabb szervizcsomagra kell frissíteni.
Windows Vista SP1 / Windows Vista SP2	Le kell tölteni a frissítőprogramot. (KB975823) • 32 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 • 64 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
Windows 7	Le kell tölteni a frissítőprogramot. (KB976422) • 32 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea • 64 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	Nem kompatibilis.
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	10.6.5 vagy újabb verzióra kell frissíteni.

Az érintésérzékeny kijelző használata

Az ikonos művelet gombok, mozaikok és menüelemek az aktuálisan használt mód függvényében jelennek meg az érintésérzékeny kijelzőn.

- Az érintésérzékeny képernyőt kétféleképpen, „megérintve” és húzva használhatjuk. A következőkben pár példát ismertetünk.



MEGJEGYZÉS :

- A készülék érintésérzékeny képernyője nyomásérzékeny. Ha az érintőképernyő nem reagál megfelelően, akkor egy kissé erősebb nyomást kell kifejezni az ujjhegynél vagy a stylus tollal.
- Pontosan érintse meg a gombokat (ikonokat) az érintésérzékeny képernyőn. A gombok nem reagálnak, ha azokat nem a megfelelő helyen érinti meg.
- Ne nyomja vagy dörzsölje túl erősen.
- Az érintésérzékeny képernyőhöz ne használjon éles tárgyat.
- Ha azt egyszerre kétféle vagy több helyen nyomja meg, akkor az hibát okozhat.
- Hajtsa végre a(z) „ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS” műveletet, ha a képernyő nem a megérintett területnek megfelelően reagál. (Állítsa be a stylus tollal történő finom megérintéssel. Ne használjon éles hegyű tárgyat, és ne fejtse ki túlzott erőt.)


„ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS” (8209. old.)

- A kézírásos hatáshoz javasolt a toll használata.

Gombok nevei és az LCD monitor funkciói

A videó és a pillanatfelvétel módokban a következő képernyők láthatók, amelyek érintésérzékeny képernyőkként működnek.

Rögzítés képernyő (videó/pillanatfelvétel)

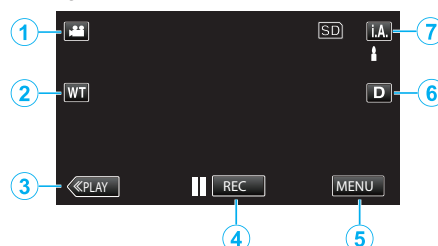


- Videó/Pillanatfelvétel mód gomb
 - Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
- Nagyítás gomb
 - „Nagyítás” (81. old.)
- Lejátszás mód gomb
 - A lejátszás módra vált.
- Rögzítés Start/Stop gomb
 - REC: Videorögzítés Start gomb
 - REC: Videorögzítés Stop gomb
 - Állóképrögzítés gomb
- Menü gomb
 - „A menü használata” (175. old.)
- Megjelenítés gomb

A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős (D) és az egyszerű (D) nézet között.

 - Egyszerű kijelző: egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek.
 - Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) D szövegről D szövegre változik.
 - A készülék kikapcsoláskor az egyszerű kijelző (D) lesz beállítva.
- Rögzítés mód gomb


Átvált az I.A. intelligens automatikus és a M manuális mód között.

Visszajátszás képernyő (videó)

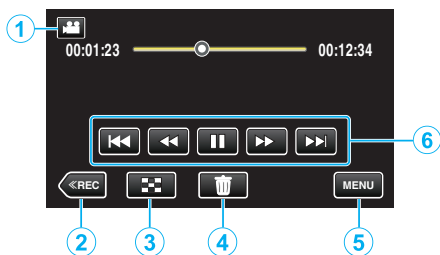


- 1 Videó/Pillanatfelvétel mód gomb
 - Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
- 2 Rögzítés mód gomb
 - A rögzítés módra vált.
- 3 Index képernyő gomb
 - „Videolejátszás műveleti gombjai” (124. old.)
- 4 Törlés gomb
 - „Az éppen megjelenített fájl törlése” (134. old.)
- 5 Menü gomb
 - „A menü használata” (175. old.)
- 6 Művelet gombok
 - „Videolejátszás műveleti gombjai” (124. old.)

Lejátszás képernyő (pillanatfelvétel)

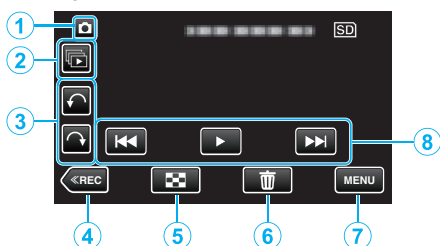


- 1 Videó/Pillanatfelvétel mód gomb
 - Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
- 2 Csoportlejátszás gomb
 - A 2 másodpercen belül vagy a folyamatos felvétel móddal rögzített állóképek folyamatos lejátszása.
 - „Pillanatfelvételek lejátszása” (128. old.)
- 3 Elforgatás gomb
 - Állókép elforgatása 90°-kal. (Óramutató járásával egyező/ellentétes irányban)
- 4 Rögzítés mód gomb
 - A rögzítés módra vált.
- 5 Index képernyő gomb
 - „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (128. old.)
- 6 Törlés gomb
 - „Az éppen megjelenített fájl törlése” (134. old.)
- 7 Menü gomb
 - „A menü használata” (175. old.)
- 8 Művelet gombok
 - „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (128. old.)

Index képernyő

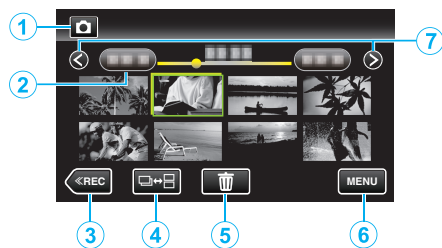

- 1 Videó/Pillanatfelvétel mód gomb
 - Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
- 2 Dátum gomb
 - „Videolejátszás műveleti gombjai” (124. old.)
 - „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (128. old.)
- 3 Lejátszás mód gomb
 - A lejátszás módra vált.
- 4 Pillanatfelvétel mód gomb (Csak a pillanatfelvételeknél)
 - Vált a csoport és a teljes-index képernyők megjelenítése között.
- 5 Törlés gomb
 - „Kiválasztott fájlok törlése” (134. old.)
- 6 Menü gomb
 - „A menü használata” (175. old.)
- 7 Lapozás előre/vissza gomb
 - „Videolejátszás műveleti gombjai” (124. old.)
 - „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (128. old.)

Menü képernyő

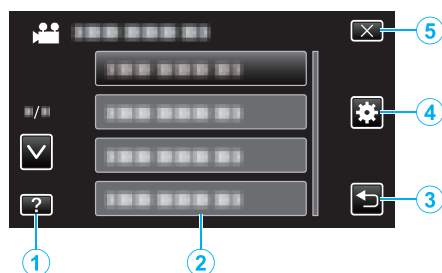


- 1 Súly gomb
- 2 Menü elemek
- 3 Vissza gomb
- 4 Közös menü gomb
 - „A menü használata” (175. old.)
- 5 Bezárás gomb

Óra beállítása


A készülék-vásárlás utáni első bekapcsolásakor az „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” képernyő jelenik meg, ill. akkor, ha azt sokáig nem használták vagy az óra még lett beállítva. Állítsa be az órát a rögzítés előtt.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

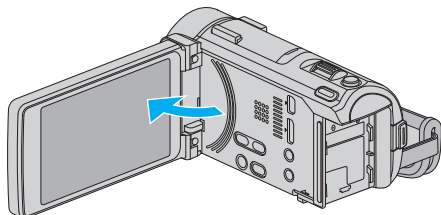


- A készülék erre bekapcsol.
- Az LCD monitor becsukására a készülék kikapcsol.

- 2 Érintse meg a(z) „IGEN” elemet, ha a(z) „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” látható.

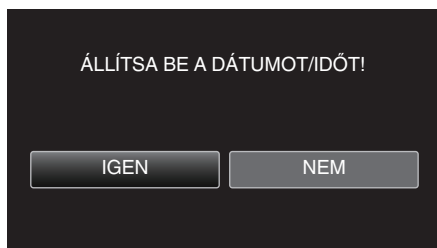


- 3 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.

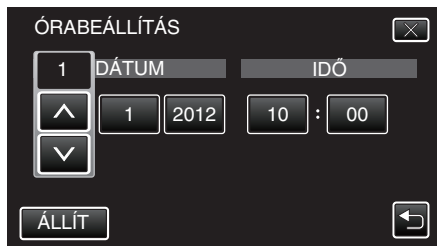

- Ha az évet, a hónapot, a napot, az órát vagy a percet megérinti, akkor megjelennek a(z) „^” és „v” vezérlők.
- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket az év, a hónap, a nap, az óra és a perc állításához.

- 4 A dátum és a pontos idő beállítása után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot.

- 5 Válassza ki azt a régiót ahol él, majd érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.

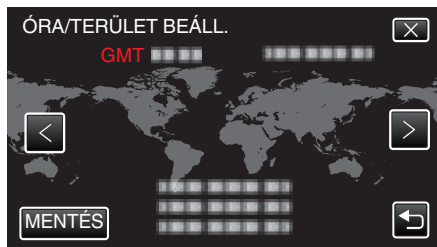

- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- Érintse meg a(z) < vagy > elemet a város nevének kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS :

- Az órát később is állíthatja.

„Az óra resetelése” (☞71. old.)

- Ha a készüléket külföldön használja, akkor beállíthatja a helyi időt is a rögzítéshez.


„Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben” (☞76. old.)

- A kijelzőn a(z) „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” jelenik meg, ha a készüléket huzamosabb időn keresztül nem használja. Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter, töltsen az akkumulátort 24 óránál hosszabban és állítsa be az órát.

Az óra resetelése

Állítsa be az órát a menü „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemével.

- 1 Érintse meg: „MENU”.

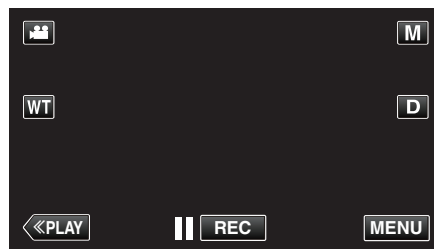


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙”.




- 3 Érintse meg: „ÓRA BEÁLLÍTÁSA”.

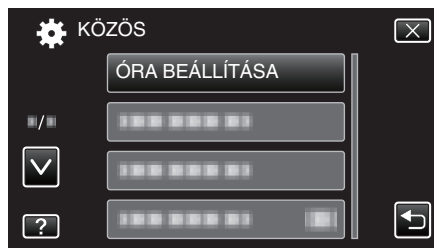


- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.


- 4 Érintse meg: „ÓRABEÁLLÍTÁS”.

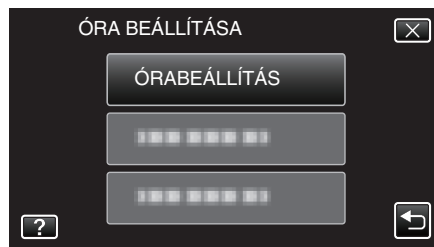

- 5 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.

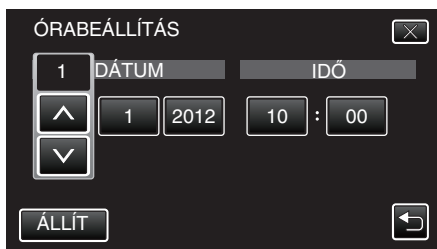

- Ha az évet, a hónapot, a napot, az órát vagy a percet megérinti, akkor megjelennek a(z) „^” és „v” vezérlők.
 - Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket az év, a hónap, a nap, az óra és a perc állításához.
- 6 A dátum és a pontos idő beállítása után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot.
- 7 Válassza ki azt a régiót ahol él, majd érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.

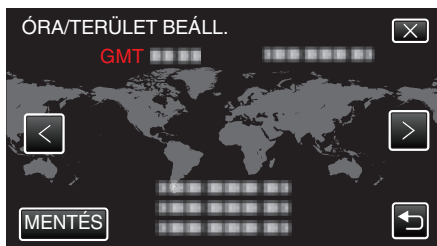


- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- Érintse meg a(z) < vagy > elemet a város nevének kiválasztásához.

A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző nyelve módosítható.


- 1 Érintse meg: „MENU”.

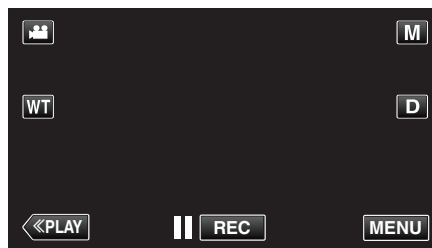


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.
- 2 Érintse meg: „⚙️”.



- 3 Érintse meg: „LANGUAGE”.

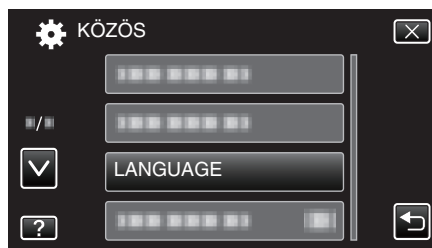


- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- 4 Érintse meg a megfelelő nyelvet.

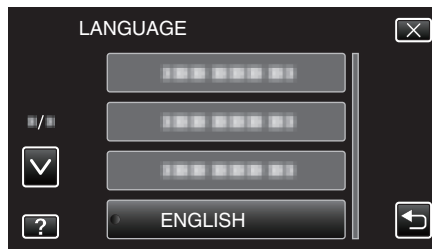

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

A készülék tartása

A készülék tartása közben figyeljen arra, hogy a könyökei a testéhez közel legyenek, hogy megelőzze a kamera rázkódását.

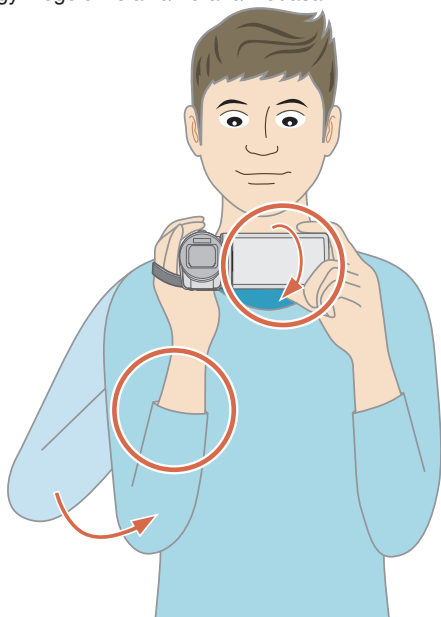

- Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét. Az LCD monitort a bal kezével megtámasztva stabilizálhatja a kamerát felvétel közben.

FIGYELEM :


- Legyen óvatos, nehogy a készüléket leejtse a szállítás közben.
- Ha a készüléket gyermekek használják, akkor azt folyamatosan felügyelnie kell egy értük felelős felnőttnek.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a kamera túl erősen rázkódik, akkor használja a képstabilizátort. „A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (E-114. old.)

Rögzítés háromlábú állványon

A készülék rögzíthető háromlábú (vagy egylábú) állványra is. Ez a kamera remegésének megelőzéséhez hasznos, ha a rögzítés egyazon helyről történik.

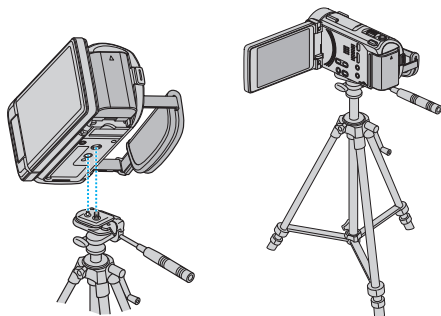

- A készülék leesésének megelőzése érdekében ellenőrizze a háromlábú állvány rögzítő csavarjait és a készülék pozicionáló furatait a rögzítés előtt, majd forgassa addig a csavarokat, míg azok stabilan nem rögzítenek.

FIGYELEM :

- Hogy megelőzze a készülék leesése miatti baleseteket és sérüléseket kérjük, olvassa el a háromlábú (vagy egylábú) állvány használati útmutatóját is, és bizonyosodjon meg arról, hogy azt biztonságosan állította fel és rögzítette.


MEGJEGYZÉS :

- A háromlábú vagy egylábú állvány használata akkor javasolt, amikor a körülmények kamerarázkódást okozhatnak (pl. a sötét helyeken, ill. amikor a maximális nagyítást használja).
- Állítsa a képstabilizátort a(z)  (KI) opcióra, ha háromlábú állványt használ a rögzítéshez.

„A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (E-114. old.)

A távirányító használata

A készüléket a mellékelt távirányító segítségével távolról is működtetheti.

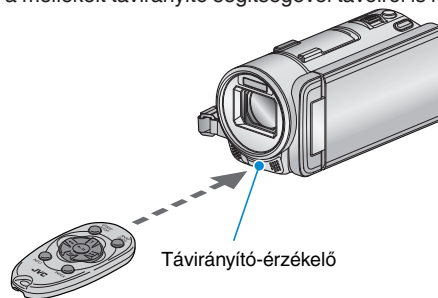

MEGJEGYZÉS :


- Irányítsa a távirányítót közvetlenül az érzékelő felé; használja azt a készüléktől max. 5 méterre.
- A távirányító fénysugarát az érzékelő nem megfelelően érzékelheti, ha azt közvetlen napsugárzás vagy erős megvilágítás éri.

A távirányító előkészítése




A távirányító első használata

Húzza ki a szigetelőlapot

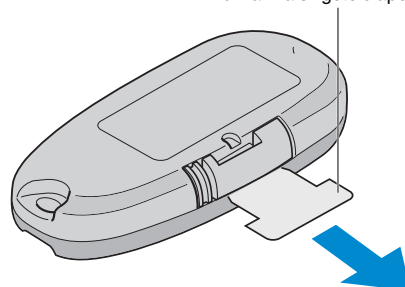

- A gomelemet (CR2025) mellékeljük a távirányítóhoz. Távolítsa el a szigetelő lapot a használat előtt.

Az elem cseréje (visszahelyezése)

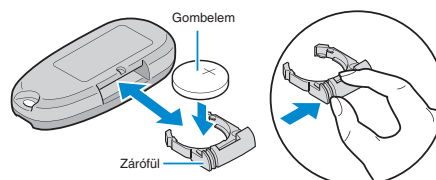

- Húzza ki az elemtartót a zárófül megnyomásával.
- Helyezze be a gomelemet a + oldalával felfele.

A távirányítón található működtető gombok



- 1 Rögzítés Start/Stop gomb
 - Elindítja/leállítja a videorögzítést.
- 2 Állókép gomb
 - Pillanatfelvételt készít.
- 3 Nagyítás gomb
 - T: Nagyítás
 - W: Nagyítás csökkentése
- 4 Alapvető lejátszási műveletek


Művelet gomb	Leírás
Lejátszás/szünet gomb ▶ /	• Elindítja a videók és a diavetítések lejátszását.
Bal gomb ◀◀	• A kurzort balra mozgatja. • Lejátszás közben visszafele keres.
Jobb gomb ▶▶	• A kurzort jobbra mozgatja. • Lejátszás közben előrefele keres.
T gomb T	• Nagyítás. (szüneteltetés közben) • A videolejátszás során növeli a hangerőt (+).
W gomb W	• Nagyítás csökkentése. (szüneteltetés közben) • A videolejátszás során csökkenti a hangerőt (-).

- 5 Index gomb
 - Leállítja a visszajátszást és visszatér az index képernyős megjelenítéshez.
- 6 Infó gomb
 - Rögzítés: megjeleníti a fennmaradó időt (csak videónál) és az akkumulátor töltöttségét.
 - Lejátszás: Megjeleníti a fájlinformációkat, pl. a rögzítés dátumát.


Fejhallgató csatlakoztatása

A készülékhez opcionális fejhallgatót csatlakoztathat.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

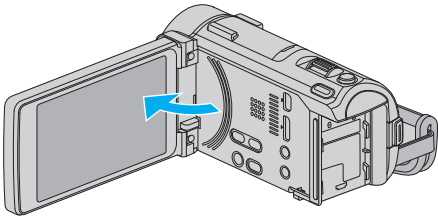

- 2 Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató-csatlakozóhoz.

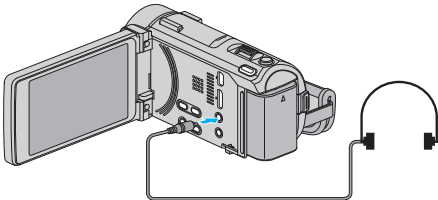

MEGJEGYZÉS :


- A fejhallgató hangereje a menü „FEJHALLG HANG BEÁLL” elemével állítható.
„ FEJHALLG HANG BEÁLL ” (E-189. old.)
- Fejhallgató csatlakoztatásakor az AV csatlakozó nem ad ki audiojelet.

Külső mikrofon csatlakoztatása


A készülékhez (a kereskedelmi forgalomban kapható) külső mikrofont csatlakoztathat.

- Használjon olyan mikrofont, amely támogatja a csatlakozón keresztüli áramfelvételt.


1 Nyissa ki a sarufedelet.

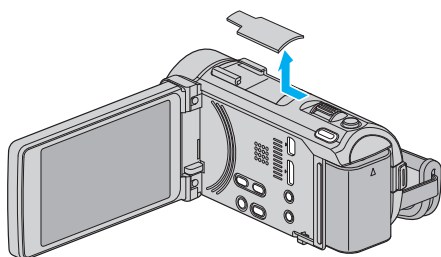

2 Rögzítse a (forgalomban kapható) külső mikrofont a saruhoz.

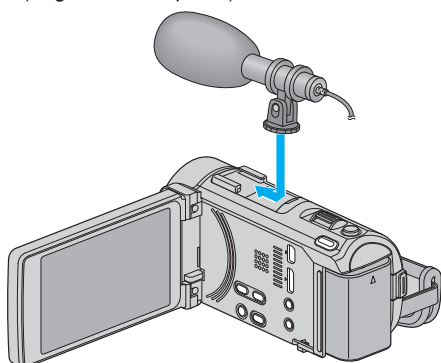

3 Csatlakoztassa a külső mikrofont kábelét a mikrofon-csatlakozóhoz.

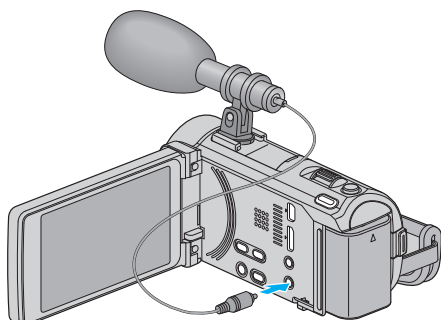

MEGJEGYZÉS :

- Ne használjon túlzott erőt a tartozékok, pl. a külső mikrofon csatlakoztatásakor.
- A mikrofon hangerőssége, beállítása a menüből módosítható.
„MIKROFON SZINT” (☞188. old.)
„MIKROFON SZINT BEÁLL.” (☞189. old.)

A készülék használata külföldön

A csatlakozóaljak alakja az egyes országokban és régiókban eltérő. Az akkumulátor töltéséhez olyan csatlakozódugó konverterre van szüksége, amelynek alakja illeszkedik a csatlakozóaljzathoz.

„Az akkumulátor töltése külföldön” (☞75. old.)

Állítsa be a dátumot és a pontos időt, hogy az az utazás helyszínének helyi idejét mutassa, ehhez használja a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „TER. BEÁLL.” opcióját.

„Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben” (☞76. old.)

Ha a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS” opciójánál a(z) „BE” beállítást alkalmazza, akkor azzal az időt egy órával előre állítja. „Nyári időszámítás beállítása” (☞76. old.)

Az akkumulátor töltése külföldön

A csatlakozóaljak alakja az egyes országokban és régiókban eltérő. Az akkumulátor töltéséhez olyan csatlakozódugó konverterre van szüksége, amelynek alakja illeszkedik a csatlakozóaljzathoz.


A	B	BF	C	O

Észak-Amerika	Európa	Óceánia	Közép-Kelet
Egyesült Államok A	Izland C	Ausztrália O	Izrael C
Kanada A	Írország C	Guam A	Irán C
Mexikó A	Egyesült Királyság B,BF	Tahiti C	Kuvait B,C
	Olaszország C	Tonga O	Jordánia B,BF
Ázsia	Ausztria C	Új-Zéland O	
India B,C,BF	Hollandia C	Fidzsi-szigetek O	Afrika
Indonézia C	Kanári-szigetek C		Algéria A,B,BF,C
Szingapúr B,BF	Görögország C	Dél-Amerika	Egyiptom B,BF,C
Sri Lanka B,C,BF	Svájc C	Argentína O	Guinea C
Thaiföld A,BF,C	Svédország C	Kolumbia A	Kenya B,C
Dél-Korea A,C	Spanyolország A,C	Jamaica A	Zambia B,BF
Kína A,B,BF,C,O	Dánia C	Chile B,C	Tanzánia B,BF
Nepál C	Németország C	Haiti A	Dél-Afriai Köztársaság B,C,BF
Pakisztán B,C	Norvégia C	Panama A	Mozambik C
Banglades C	Magyarország C	Bahama-szigetek A	Marokkó C
Fülöp-szigetek A,BF,O	Finnország C	Puerto Rico A	
Vietnám A,C	Franciaország C	Brazília A,C	
Hong Kong különleges közigazgatási területe B,BF	Belgium C	Venezuela A	
	Lengyelország B,C	Peru A,C	
Makaó különleges közigazgatási területe B,C	Portugália B,C		
Malajzia B,BF,C	Románia C		

Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben

Állítsa be a dátumot és a pontos időt, hogy az az utazás helyszínének helyi idejét mutassa, ehhez használja a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „TER. BEÁLL.” opcióját. Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a régió-beállításokat.

1 Érintse meg: „MENU”.

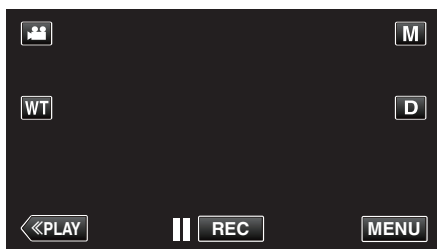


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg: „ÓRA BEÁLLÍTÁSA”.

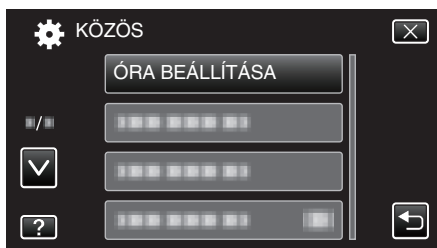

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

4 Érintse meg: „TER. BEÁLL.”.



5 Válassza ki azt a régiót ahol éppen tart az utazás során, majd érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- Érintse meg a(z) < vagy > elemet a város nevének kiválasztásához.


MEGJEGYZÉS :

- A(z) „TER. BEÁLL.” beállítása az időkülönbség alapján módosítja az óra idejét. Ha visszatér a saját országába és újra az eredeti régiót állítja be, akkor azzal visszaállítja az óra eredeti beállításait.

Nyári időszámítás beállítása

Ha a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS” opciójánál a(z) „BE” beállítást alkalmazza, akkor azzal az időt egy órával előre állítja.

1 Érintse meg: „MENU”.

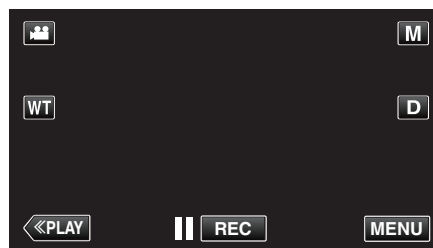


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.




3 Érintse meg: „ÓRA BEÁLLÍTÁSA”.

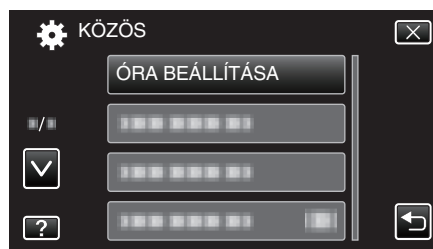


- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

4 Érintse meg: „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS”.

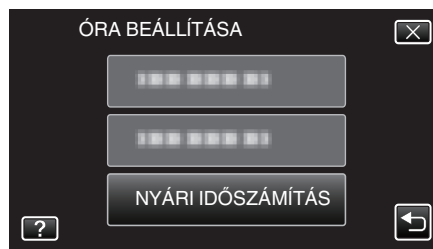

5 Érintse meg: „BE”.

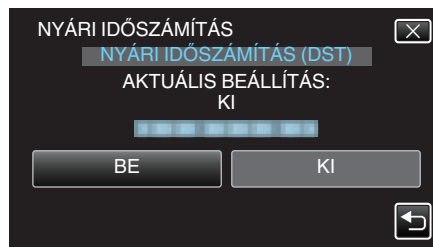

MEGJEGYZÉS :

- Mit jelent a nyári időszámítás?
A nyári időszámítás rendszer az órát a nyár meghatározott ideje alatt egy órával későbbre állítja. Elsősorban a nyugati országokban használják.
- Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a nyári időszámítás beállítását.

Opcionális tartozékok

Az opcionális akkumulátorokkal hosszabb időt rögzíthet.

Termék neve	Leírás
Akkumulátor • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E	• Hosszabb rögzítési időt biztosít. Használható tartalék (csere) akkumulátorként is.
Akkumulátortöltő • AA-VG1	• Segítségével az akkumulátor a készülék nélkül is tölthető.

MEGJEGYZÉS :

- A fenti opcionális tartozékokat a kiserelés egyes régiókban nem tartalmazza.
 - A részletekkel kapcsolatban lásd a katalógust.
 - A mellékelt tartozékokra vonatkozó bővebb információkért tekintse meg az „A tartozékok ellenőrzése” c. pontot.
- „A tartozékok ellenőrzése” (64. old.)
- A BN-VG114E akkumulátor azonos a készülékhez mellékelt akkumulátorral.

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)

Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő
BN-VG114E (Mellékelve)	40 p.	1 ó. 15 p.
BN-VG121E	1 ó. 5 p.	1 ó. 55 p.
BN-VG138E	1 ó. 55 p.	3 ó. 25 p.


- A fenti értékek a következő beállítások mellett érvényesek: a(z) „FÉNY” beállítása „KI”, a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” beállítása „3” és a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása „50i”.
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)
- Az akkumulátor hasznos élettartamának vége felé a rögzítési idő az akkumulátor teljes töltöttsége mellett is a megadottnál rövidebb lesz.
(Ilyen esetben cserélje le az akkumulátor egy újra.)

Videók rögzítése automatikus módban


Az intelligens automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal. A beállítások, pl. az expozíció és a fókusz automatikusan beállítódnak a felvételi körülményekhez.

- Egyedi felvételi jelenetek rögzítésénél, pl. személy stb. rögzítésénél ennek ikonja látható a kijelzőn.
- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.


1 Nyissa ki az LCD monitort.

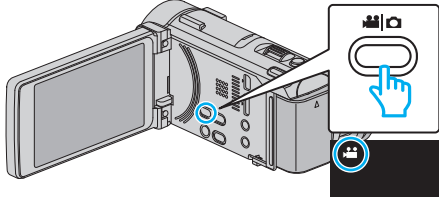


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) **i.A.**
 - Ha a pillanatfelvétel mód **WT** van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) **WT** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) **i.A.** elemet.
- 2 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) **i.A.**, intelligens automatikus.

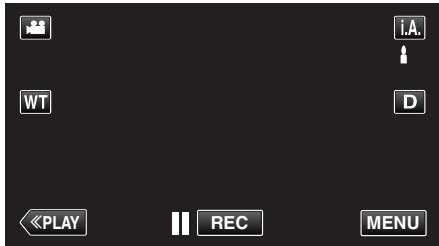

- Ha a mód **M** manuális, akkor érintse meg a(z) **M** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
Az Intelligens automata rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **i.A.** elemet.

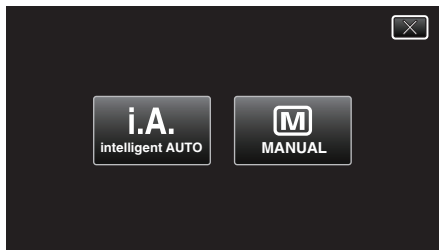

3 Kezdje el a rögzítést.

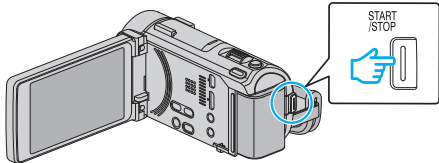


- Nyomja le újra a megállításhoz.
- Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek.
Használja a(z) **D** gombot a kijelzés módosításához.

MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automatikus mód bizonyos motívumok és felvételi körülmények esetén nem biztos, hogy megfelelően rögzít.

Kijelzések, visszajelzések a videorögzítés közben

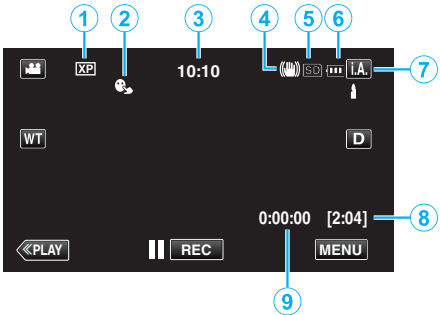

	Kijelzőikon	Leírás
1	Videó minősége	Megjeleníti a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” ikont a rögzítés menü beállítása alapján. „VIDEÓ FELV. MIN.” (☞185. old.)
2	PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Megjeleníti a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítást. A készülék alapértelmezett beállítása: „ARC-KÖVETÉS”. „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞102. old.)
3	Idő	Megjeleníti a pontos időt. „Óra beállítása” (☞71. old.)
4	Képstabilizátor	Megjeleníti a képstabilizátor beállításokat. „A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (☞114. old.)
5	Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszer a videót rögzíti.
6	Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. „Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞122. old.)
7	Rögzítési mód	Megjeleníti az aktuális rögzítési módot: i.A. (Intelligens automata) vagy M (manuális).
8	Fennmaradó rögzítési idő	Megjeleníti videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt. „Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞122. old.)
9	Jelenetszámláló (rögzített idő)	Megjeleníti a már rögzített videorész hosszát.


Intelligens automata jelenetek

Kijelzőikon	Leírás
	Szépen rögzíti egy személy bőrét.
	A személyek természetes rögzítését teszi lehetővé.
	A távolba fókuszál és éles képet rögzít élénk színekkel.
	Minimális képzajjal rögzít.
	Éjszakai jelenetek rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	Megelőzi a színek kifakulását, még a túl világos környezetekben is.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít.
	A fák élénk zöld színét adja vissza.
	A naplemente természetes színeit adja vissza.
	A beállításokat úgy változtatja, hogy a motívum ne legyen túl sötét a háttérvilágítás miatt.
	Személyes természetes rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít sötét környezetekben.

MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automata módban a jelenetek a felvételi jellemzőknek megfelelően detektálhatók és automatikusan beállíthatók.
- Egyes funkciók a felvételi követelmények függvényében nem biztos, hogy megfelelően működnek.


Videorögzítés műveleti gombjai

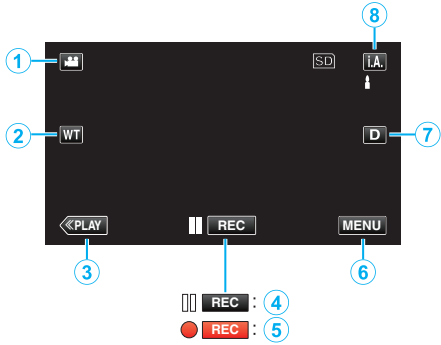

	Művelet gomb	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②	T/W (tele/széles) nagyítás	A nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé. A kamera rázkódása csökkenthető, ha a minimális nagyítást választja a karral. „Nagyítás” (175. old.)
③	Lejátszás mód	A lejátszás módra vált.
④ / ⑤	Start rögzítés REC Rögzítés- készlet REC	START/STOP gombként működik.
⑥	MENU	Különböző menüket jeleníti meg a videorögzítéshez. „A menü használata” (175. old.)
⑦	Megjelenítés gomb D	A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős (D) és az egyszerű (D) nézet között. - Egyszerű kijelző: egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. - Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) D szövegről D szövegre változik. - A készülék kikapcsoláskor az egyszerű kijelző (D) lesz beállítva.
⑧	Rögzítési mód i.A/M	A rögzítés módok közötti váltásra szolgál.

A néma mód használata

Néma mód használata esetén az LCD monitor elsötétül és az üzemeltetés hangjai nem hallhatók. Használja ezt a módot a csendes rögzítéshez sötét helyeken (pl. előadás közben).

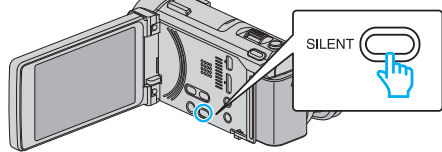

- A néma mód bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a(z) **SILENT** gombot. A mód kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva ismét a gombot.
 - A(z)  jelenik meg, ha a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” „BE” értékre van beállítva.
- „CSENDES ÜZEMMÓD ” (☞206. old.)

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „GYORS ÚJRÁINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kapcsolta le az LCD monitor becsukásával.
- „GYORS ÚJRÁINDÍTÁS ” (☞207. old.)
- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (csak akkumulátor használatakor)
- „AUTOMATIKUS KIKAPCS. ” (☞207. old.)
- A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció a(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításakor a készülék detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és fókuszál az arcok éles rögzítéséhez.
- „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞102. old.)
- A(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” használatakor a videóval együtt rögzíthető a felvétel dátuma és időpontja is.
- „Videórögzítés dátummal és idővel” (☞121. old.)
- Ha a progresszív (50p) rögzítés lett beállítva, akkor lágyabb mélységű minőségi képeket rögzíthet. Ez mellett, a gyorsan mozgó motívumokat is élesen, villogás nélkül rögzítheti.
- „RENDSZERVÁLASZTÓ ” (☞184. old.)

FIGYELEM :

- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- A készülék használható az LCD monitor fordított és zárt állásában is, de a hőmérséklet ilyenkor gyorsabban emelkedik. Hagyja az LCD monitort nyitva, ha a készüléket olyan helyen használja, ahol azt közvetlen napfényt vagy magas hőmérséklet éri.
- Ha az egység túlmelegedett, akkor az kikapcsolhat, védve az áramkört.
- Ha a készülék hőmérséklete a rögzítés közben emelkedik, akkor a(z)  színe sárgára vált figyelmeztetésként.
- Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne válassza le a váltakozó áramú adaptert, ha a hozzáférés lámpa világít. A rögzített adat megsérülhet.

„ACCESS (Használat) lámpa” (☞214. old.)

- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.
 - Az 50p móddal rögzített videókat (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”) csak progresszív AVCHD kompatibilis eszközökkel játszhatók le.
- „RENDSZERVÁLASZTÓ ” (☞184. old.)

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról.
 - Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más írható médiára.
 - A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.


MEGJEGYZÉS :

- Ellenőrizze a médián az elérhető szabad rögzítési időt a felvétel elkezdése előtt. Ha nincs elégséges hely, akkor helyezze át (másolja) az adatokat egy számítógépre vagy lemezre.
- Ha a médián számos fájl található, akkor azok lejátszás képernyőn való megjelenítése tovább tarthat. Várja meg, míg a hozzáférés lámpa elkezd villogni, ami a rendes működést jelzi.
- Ne felejtse másolatokat készíteni a rögzítés után!
- A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 óras vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján.
(A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)
- A hosszabb rögzítéseknél a rendszer a fájlt két vagy több darabra vágja, ha annak mérete meghaladja a 4 GB-ot.
- Csatlakoztathatja a készüléket a váltakozó áramú adapterhez is, ha sok órányi felvételt szeretne épületen belül készíteni.
- A felvétel körülményeinek függvényében a képernyő négy sarka sötétnek tűnhet, de ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetben módosítsa a felvételi feltételeket, pl. a nagyításkor mozgatásával stb.


Nagyítás

A látószöveget a nagyítás segítségével lehet beállítani.

- Használja a W (széles látószög) végső állást a szélesebb látószögű felvételt készítéshez.
- Használja a T (teleobjektív) végső állást a céltárgy felvételéhez való kinagyításához.

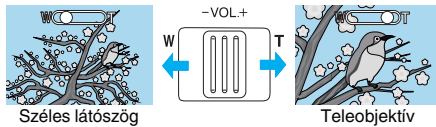

- Használhatja az érintőképernyő (T/W) csúszka gombját is a nagyításhoz. Nagyítás gomb (T/W)

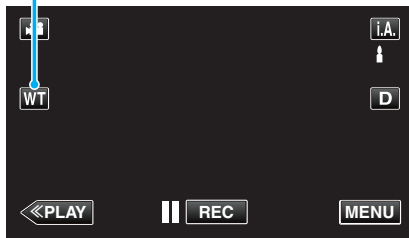


MEGJEGYZÉS :

- A digitális nagyítás használatakor a kép szemcséssé válik a digitális nagyítás következtében.
- A nagyítás tartománya változtatható. „ZOOM” (186. old.)

Állóképek felvétele videorögzítés közben

A video módban (készenlét, rögzítés) pillanatfelvételeket a(z) SNAPSHOT gomb megnyomásával készíthet.

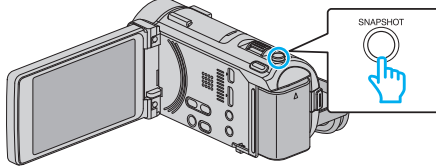

- A(z) „PHOTO” felirat a kijelzőn a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.




MEGJEGYZÉS :

- A video módnál használt pillanatfelvétel rögzítés mérete: 1920 x 1080.
- A művelet a következő feltételek esetén érvénytelen:
 - menü megjelenítése közben
 - fennmaradó rögzítési idő vagy akkumulátor rendelkezésre állási idő megjelenítése közben
 - a(z) „KÉSELTETETT RÖGZ.” használata közben
 - ha a(z) „ARC AL-ABLAK” be van állítva
 - ha a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” be van állítva
 - ha a(z) „NAGY SEBESSÉGŰ FELV.” be van állítva
 - ha a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „BÉLYEG” be van állítva
 - ha a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” be van állítva
 - ha a(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” be van állítva

Állóképek felvétele az automatikus módban


Az intelligens automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

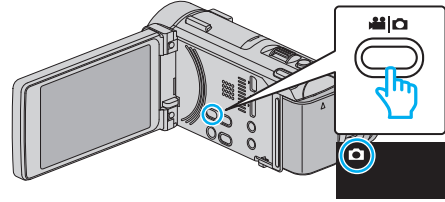


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) **i.A.**
- Ha a videó mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A pillanatfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z) **i.A.** elemet.


- 2 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) **i.A.** intelligens automatikus.

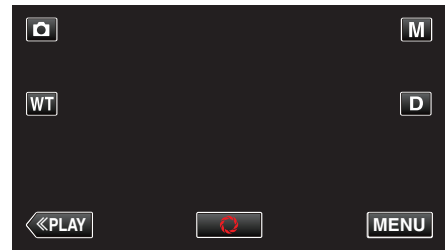

- Ha a mód **M** manuális, akkor érintse meg a(z) **M** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. Az Intelligens automata rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **i.A.** elemet.

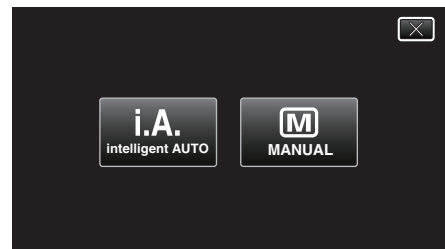


- 3 Fókuszálja a kamerát a motívumra.

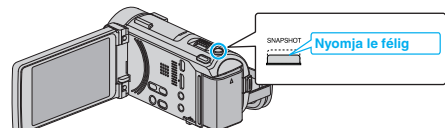

- Ha az a fókuszba kerül, akkor a fókusz ikon zöld fénnel kezd el világítani.

- 4 Készítsen egy pillanatfelvételt.

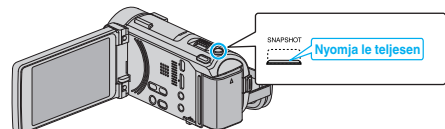


- A(z) PHOTO felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.
- Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. Használja a(z) **D** gombot a kijelzés módosításához.

MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automatikus mód bizonyos motívumok és felvételi körülmények esetén nem biztos, hogy megfelelően rögzít.
- A képstabilizáció csak a gomb félig történő lenyomásakor kezdődik.

Kijelzések, visszajelzések a pillanatfelvétel-rögzítés közben

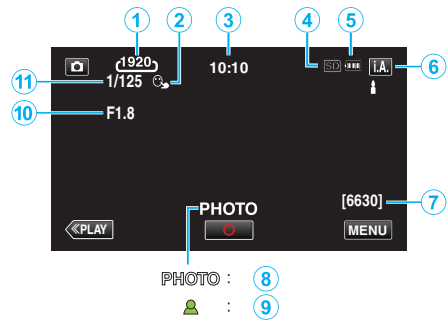

	Kijelzőikon	Leírás
❶	Képméret	Megjeleníti a képméret ikont. A pillanatfelvétel felbontása változtatható. „KÉPMÉRET” (☞197. old.)
❷	PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Megjeleníti a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítást. A készülék alapértelmezett beállítása: „ARC-KÖVETÉS”. „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞102. old.)
❸	Idő	Megjeleníti a pontos időt. „Óra beállítása” (☞71. old.)
❹	Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszer a pillanatfelvételt rögzíti.
❺	Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. „Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞122. old.)
❻	Rögzítési mód	Megjeleníti az aktuális rögzítési módot: i.A. (Intelligens automata) vagy M (manuális).
❼	Fennmaradó felvételek száma	Megjeleníti a pillanatfelvétel rögzítéséhez még rendelkezésre álló felvételek számát. „A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)” (☞123. old.)
❽	Rögzítés folyamatban	A(z) „PHOTO” jelenik meg a pillanatfelvétel rögzítése közben.
❾	Fókusz	Fókuszált állapotban zölden világít.
❿	Rekesznyílás érték	Megjeleníti a rekesznyílás értékét.
⓫	Zársebesség	Megjeleníti a zársebességet.

Intelligens automata jelenetek

Kijelzőikon	Leírás
	Szépen rögzíti egy személy bőrét.
	A személyek természetes rögzítését teszi lehetővé.
	A távolba fókuszál és éles képet rögzít élénk színekkel.
	Minimális képzajjal rögzít.
	Éjszakai jelenetek rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	Megelőzi a színek kifakulását, még a túl világos környezetekben is.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít.
	A fák élénk zöld színét adja vissza.
	A naplemente természetes színeit adja vissza.
	A beállításokat úgy változtatja, hogy a motívum ne legyen túl sötét a háttérvilágítás miatt.
	Személyes természetes rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít sötét környezetekben.

MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automata módban a jelenetek a felvételi jellemzőknek megfelelően detektálhatók és automatikusan beállíthatók.
- Egyes funkciók a felvételi követelmények függvényében nem biztos, hogy megfelelően működnek.


Pillanatfelvétel-rögzítés műveleti gombjai



	Művelet gomb	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②	T/W (tele/széles) nagyítás	A nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé. A kamera rázkódása csökkenthető, ha a minimális nagyítást választja a karral. „Nagyítás” (☞83. old.)
③	Lejátszás mód	A lejátszás módra vált.
④	Pillanatfelvétel 	SNAPSHOT gombként működik. Ennek ellenére a fókuszt nem lehet beállítani a félig történt lenyomással.
⑤	MENU	Különböző menüket jeleníti meg a pillanatfelvételek rögzítéséhez. „A menü használata” (☞175. old.)
⑥	Megjelenítés gomb D	A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős (DP) és az egyszerű (D) nézet között. - Egyszerű kijelző: egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. - Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) D szövegről DP szövegre változik. - A készülék kikapcsoláskor az egyszerű kijelző (D) lesz beállítva.
⑦	Rögzítési mód i.A./M	A rögzítés módok közötti váltásra szolgál.

A néma mód használata

Néma mód használata esetén az LCD monitor elsötétül és az üzemeltetés hangjai nem hallhatók. Használja ezt a módot a csendes rögzítéshez sötét helyeken (pl. előadás közben).

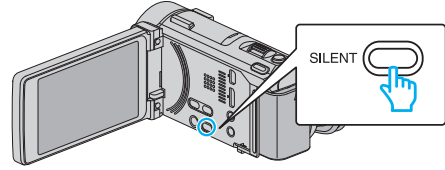

- A néma mód bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a(z) SILENT gombot. A mód kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva ismét a gombot.
 - A(z) jelenik meg, ha a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” „BE” értékre van beállítva.
- „CSENDES ÜZEMMÓD ” (☞206. old.)

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „GYORS ÚJRÁINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kapcsolta le az LCD monitor becsukásával.
- „GYORS ÚJRÁINDÍTÁS ” (☞207. old.)
- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (csak akkumulátor használatakor)
- „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” (☞207. old.)
- A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció a(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításakor a készülék detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és fókuszt az arcok éles rögzítéséhez.
- „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞102. old.)

FIGYELEM :

- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- A készülék használható az LCD monitor fordított és zárt állásában is, de a hőmérséklet ilyenkor gyorsabban emelkedik. Hagyja az LCD monitort nyitva, ha a készüléket olyan helyen használja, ahol azt közvetlen napfényt vagy magas hőmérséklet ér.
- Ha az egység túlmelegedett, akkor az kikapcsolhat, védve az áramkört.
- Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne válassza le a váltakozó áramú adaptert, ha a hozzáférés lámpa világít. A rögzített adat megsérülhet.

„ACCESS (Használat) lámpa” (☞214. old.)

- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.


MEGJEGYZÉS :

- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.
- A felvétel körülményeinek függvényében a képernyő négy sarka sötétnek tűnhet, de ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetben módosítsa a felvételi feltételeket, pl. a nagyításkar mozgásával stb.

Nagyítás

A látószöveget a nagyítás segítségével lehet beállítani.

- Használja a W (széles látószög) végső állást a szélesebb látószögű felvételkészítéshez.
- Használja a T (teleobjektív) végső állást a céltárgy felvételéhez való kinagyításához.

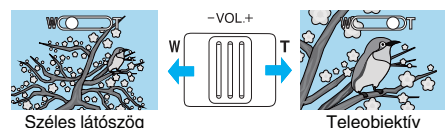


- A következő nagyítás opciók érhetők el:

- Optikai nagyítás (1 – 10x)

- Használhatja az érintőképernyő (T/W) csúszka gombját is a nagyításhoz.

Nagyítás gomb (T/W)

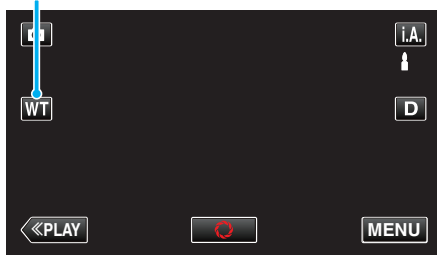

MEGJEGYZÉS :


- A pillanatfelvételek rögzítési módjában csak az optikai nagyítás érhető el.

Manuális rögzítés

Ha a manuális módot használja, akkor módosíthatja a beállításokat, pl. a fényerőt, a zársebességet.


A manuális rögzítés beállítható a videó és a pillanatfelvétel módhoz is.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

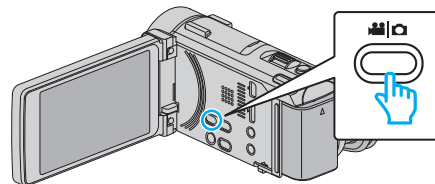


- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
- A videórögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot. (Használhatja még a(z) 📹/📷 gombot az egységen.)

- 2 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

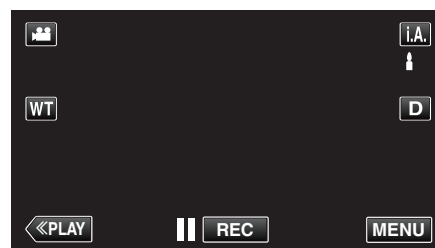


- Ha a mód **i.A.**, Intelligens automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.

A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

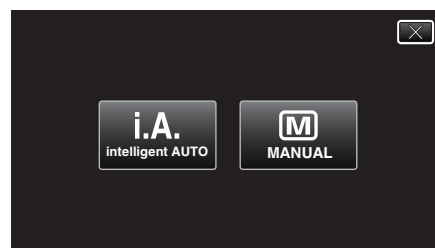

- 3 Érintse meg: „MENU”.

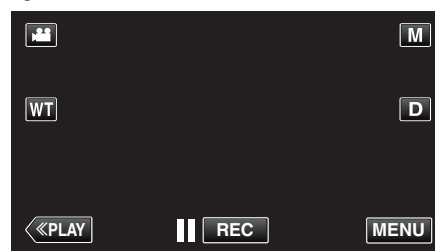


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 4 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



- 5 Érintse meg a tételt a manuális állításához.

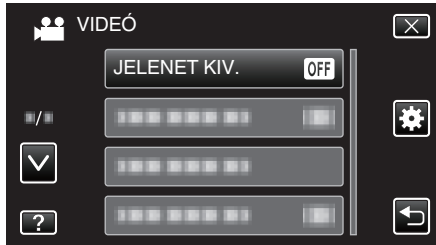

- A különböző manuális beállításokkal kapcsolatban lásd: „Manuális rögzítés menü”.

MEGJEGYZÉS :

- A manuális beállítások csak a manuális módban láthatók.

Manuális rögzítés menü


A következő elemeket lehet állítani.

Név	Leírás
JELNET KIV.	• Segítségével könnyen kiválaszthatja a felvétel körülményeinek megfelelő rögzítési beállításokat. „Fényképezés téma (alany) szerint” (☞86. old.)
FÓKUSZ	• Használja a manuális fókuszot, ha a kamera nem tud automatikusan a motívumra fókuszálni. „A fókusz manuális állítása” (☞88. old.)
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	• A kijelző általános fényerejét módosítja. • A sötét vagy világos helyeken való rögzítésnél használja. „Fényerő módosítása” (☞89. old.)
ZÁRSEBESSÉG	• A zársebességet módosítja. • Használja a túl gyorsan mozgó motívum felvételénél, ill. ha ki akarja hangsúlyozni a motívum mozgását. „Zársebesség beállítás” (☞90. old.)
REKESZNYÍLÁS PRIOR.	• Beállíthatja a rekesznyílást úgy is, hogy csak a motívum/célszemély kerüljön a fókuszba, és a környezete homályossá váljon. „Rekesznyílás beállítása” (☞91. old.)
FEHÉREGYENSÚLY	• A kijelző általános színeit módosítja. • Akkor használja, ha a kijelző színei a természetes színektől eltérnek. „Fehéregyensúly beállítás” (☞92. old.)
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	• Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. • Akkor használja, ha fényforrással szembe készít felvételt. „Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞93. old.)
ZEBRA	• A videorögzítés közben konkrét megvilágítási szintű területeken diagonális sorok (zebraminta) láthatók. *Csak a manuális rögzítés módban látható. „Túlexponált területek (ZEBRA) ellenőrzése” (☞94. old.)
TELE MAKRÓ	• Akkor használja, ha közeli (makró) felvételeket szeretne készíteni a motívumról. „Közeli felvételek készítése” (☞95. old.)


Fényképezés téma (alany) szerint

A gyakori/tipikus jeleneteket az arra leginkább alkalmas beállításokkal lehet rögzíteni.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

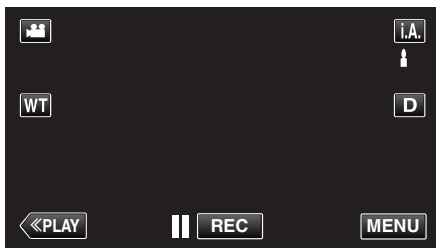

- Ha a mód **i.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

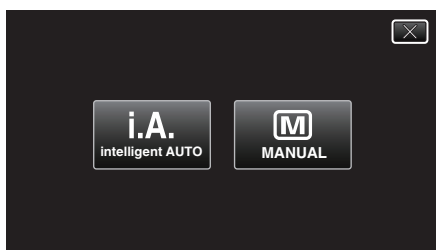


2 Érintse meg: „MENU”.

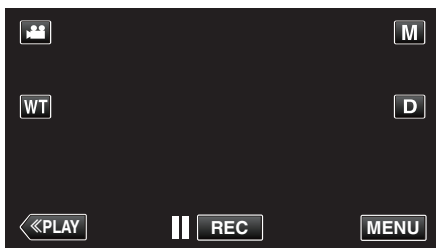


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

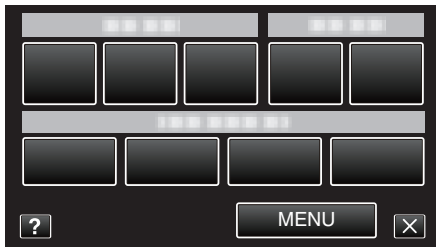


4 Érintse meg: „JELENET KIV.”.

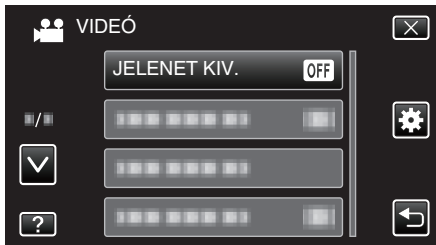



- Érintse meg a(z) **^**, **v** vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) **X** gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) **↶** elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg a megfelelő jelenetet.

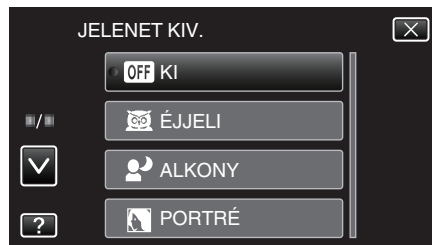

- Érintse meg a(z) „KI” gombot a kiválasztás visszavonásához.
- Érintse meg a(z) **^**, **v** vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) **X** gombot a menüből való kilépéshez.

* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.

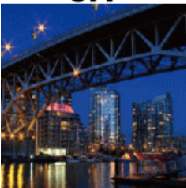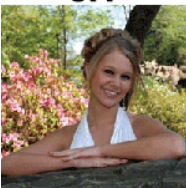Beállítás	Effektus
 ÉJJELI	Automatikusan növeli a jelenetnél az erősítést és a fényerőt a lassabb zársebességgel, ha a környezet sötét. A kamera rázkódásának megelőzéséhez használjon állványt. OFF ON  
 ALKONY	Természetesen rögzíti az éjszakai jeleneteket. OFF ON   Rögzítse a képet az aktuális jelenetnél világosabban, ehhez használjon lassú zársebességet a pillanatfelvétel módban.
 PORTRÉ	Elhomályosítja a hátteret, hogy kiemelje a képen látható személyeket. OFF ON  
 SPORT	Minden egyes képkockán élesen rögzíti a gyorsan mozgó motívumokat. OFF ON  
 HÓ	Megelőzi, hogy a motívum túl sötét legyen, ha télen hóban vagy egy napfényes napon készíti a felvételt. OFF ON  
 SPOT FÉNY	Megelőzi, hogy a célszemély túl világos legyen a fényforrás alatt. OFF ON  


MEGJEGYZÉS :

- A(z) „JELENET KIV.” minden jelenetét a(z) „KÉSLELTETETT RÖGZ.”, „NAGY SEBESSÉGŰ FELV.”, „AUTO RÖGZÍTÉS” vagy „ARC AL-ABLAK” közben nem lehet beállítani.


A fókusz manuális állítása

Állítsa be a fókuszt, ha a kép nem elég éles az intelligens automata módban vagy manuális fókuszt szeretne használni.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

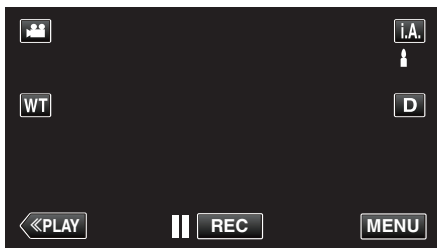

- Ha a mód **i.A.** Intelligens automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
- A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

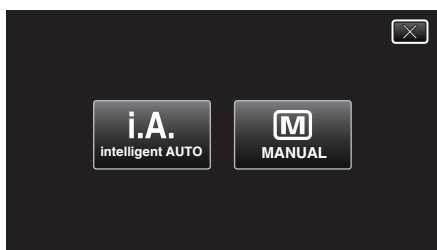


2 Érintse meg: „MENU”.

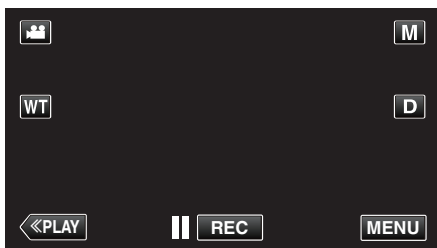


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

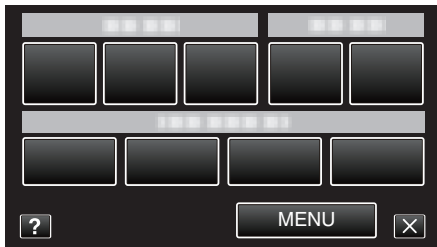


4 Érintse meg: „FÓKUSZ”.

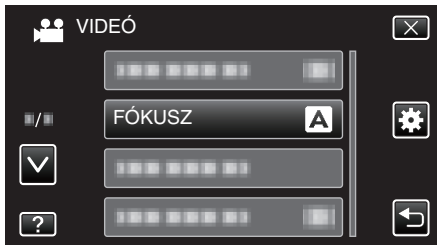


- Érintse meg a(z) **^**, **v** vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) **X** gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) **↶** elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „KÉZI”.

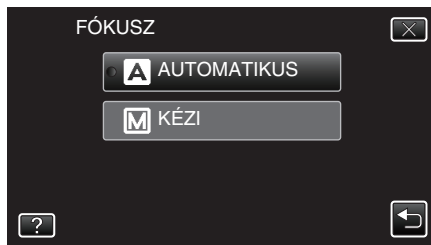


6 Állítsa be a fókuszt.

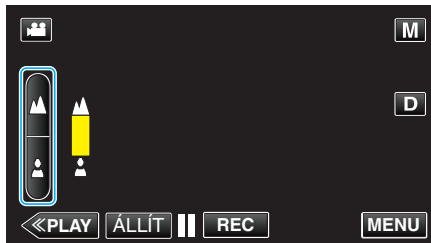

- Érintse meg a(z) **▲** elemet a távoli motívumra való fókuszáláshoz. Ha a(z) **▲** villogva jelenik meg, a fókusz nem állítható távolabb.
- Érintse meg a(z) **▼** elemet a közeli motívumra való fókuszáláshoz. Ha a(z) **▼** villogva jelenik meg, a fókusz nem állítható közelebb.

7 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.

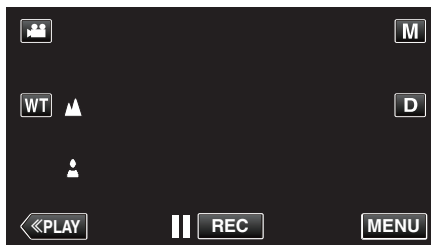

- Ha a fókuszt megerősítette, akkor a fókuszáló-keret és a(z) **▲** és **▼** elemek jelennek meg.


MEGJEGYZÉS :

- A motívum, amit a tele (T) végső állásban a fókuszba helyezett a fókuszban marad, ha arra ránagyít a széles látószög (W) végső állásával.

Fényerő módosítása

A fényerőt tetszőlegesen módosíthatja.


- 1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

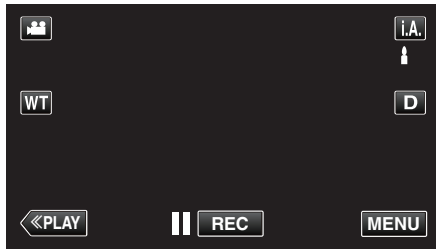

- Ha a mód **i.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.




- 2 Érintse meg: „MENU”.

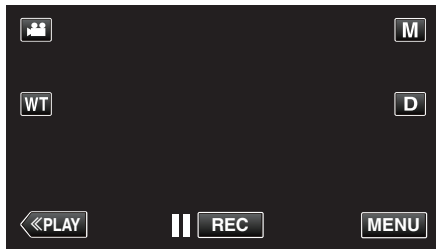

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

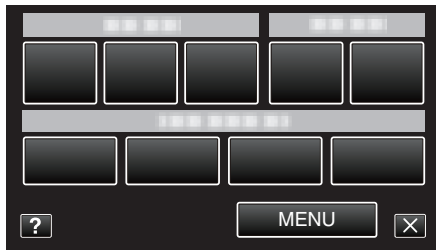

- 4 Érintse meg: „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA”.



- Érintse meg a(z) **^**, **v** vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) **×** gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) **↶** elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5 Érintse meg: „KÉZI”.




- 6 Állítsa a fényerősség értékét.



- Kompenzációs tartomány a videorögzítés közben: -2,0 ... +2,0
- Kompenzációs tartomány pillanatfelvétel közben: -2,0 ... +2,0
- Érintse meg a(z) **^** elemet a fényerő növeléséhez.
- Érintse meg a(z) **v** elemet a fényerő csökkentéséhez.

- 7 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.

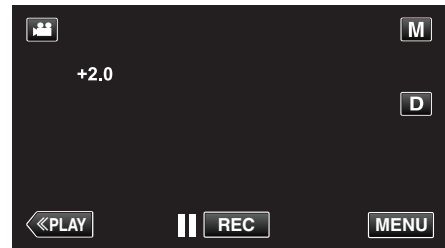


MEGJEGYZÉS :

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhoz és a pillanatfelvételekhez.


Zársebesség beállítás

Beállíthatja a zársebességet, hogy az illeszkedjen a motívum típusához.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

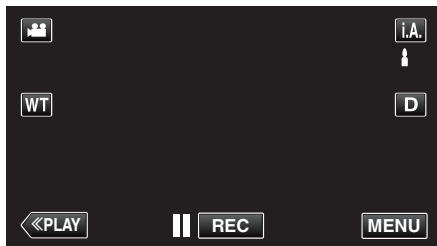

- Ha a mód **i.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
- A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

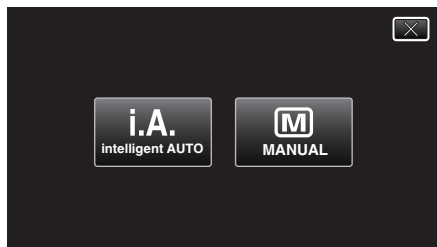


2 Érintse meg: „MENU”.

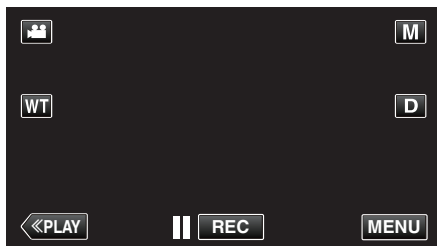

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

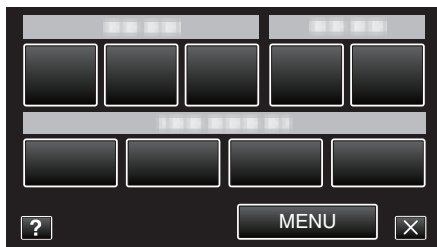


4 Érintse meg: „ZÁRSEBESSÉG”.



- Érintse meg a(z) **^**, **v** vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) **X** gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) **↶** elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „KÉZI”.

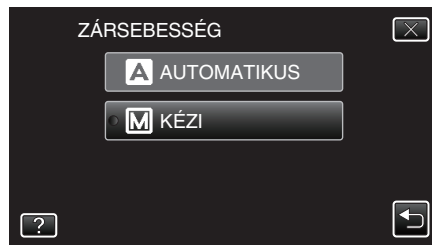


6 Állítja a zársebességet.



- A zársebességet a 1/2 ... 1/4000 tartományban állíthatja.
- Érintse meg a(z) **^** elemet a zársebesség növeléséhez.
- Érintse meg a(z) **v** elemet a zársebesség csökkentéséhez.

7 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.

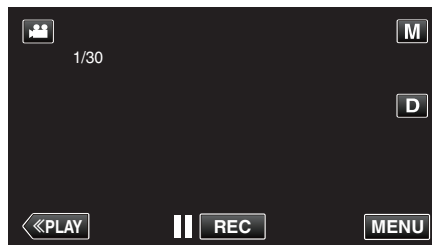


MEGJEGYZÉS :

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhoz és a pillanatfelvételekhez.
- A(z) „ZÁRSEBESSÉG” max. 1/125-re állítható be, ha a(z) „VAKU” beállítása nem: „KI” a pillanatfelvétel rögzítési módban.
- A gyorsabb mozgó motívumok/célszemélyek élesen rögzíthetők, ha növeli a(z) „ZÁRSEBESSÉG” értékét - a kijelző ilyenkor sötétebb lehet. Ha sötét helyen rögzít, pl. épületen belül, akkor ellenőrizze az LCD monitor fényerejét és állítsa be a(z) „ZÁRSEBESSÉG” értékét a helynek megfelelően.

Rekesznyílás beállítása

A fókuszterület módosításához állíthatja a rekesznyílást.


- 1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

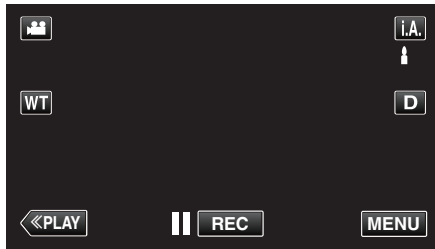

- Ha a mód **i.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.




- 2 Érintse meg: „MENU”.

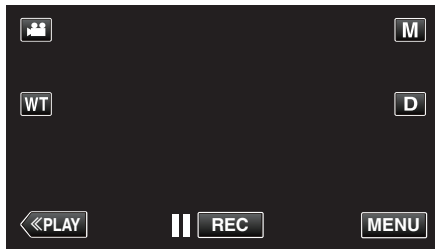


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

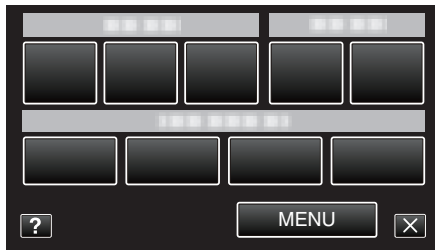

- 4 Érintse meg: „REKESZNYÍLÁS PRIOR.”.

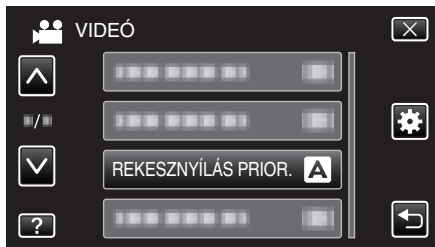

- Érintse meg a(z) $\wedge$, $\vee$ vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) $\times$ gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) $\rightarrow$ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5 Érintse meg: „KÉZI”.




- 6 Állítsa be a rekesznyílást.



- A rekesznyílás a F1,2 ... F5,6 tartományban állítható.
- Ha szeretné, hogy a háttér is éles legyen (szélesebb rekesznyílás érték), akkor érintse meg a következőt: $\wedge$.
- Ha azt szeretné, hogy a háttér homályos legyen (keskenyebb rekesznyílás érték), akkor érintse meg a következőt: $\vee$.

- 7 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.

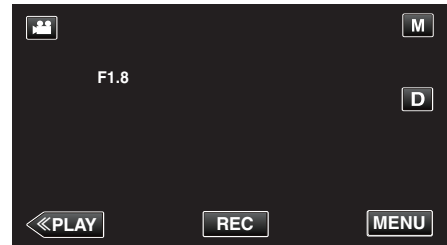

MEGJEGYZÉS :

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhöz és a pillanatfelvételekhez.
- Ha a teleobjektív végállást használja a nagyításhoz, akkor a rekesznyílás értéke a nagyításnak megfelelően lesz beállítva, amit a készülék sárgával jelez. Állítsa a nagyítást a széles látószögű végállásba, hogy engedélyezze a legkisebb F-szám beállítását.
- Minél nagyobb a rekesznyílás, annál sötétebb lehet a motívum/ célszemély.


Fehéregyensúly beállítás

Beállíthatja a fehéregyensúlyt, hogy az a lehető leginkább illeszkedjen a fényforráshoz.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.



- Ha a mód **i.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

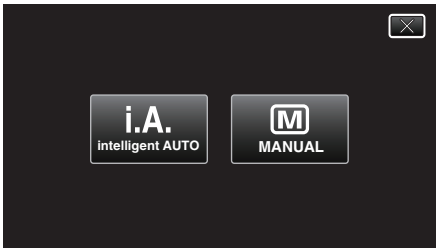


2 Érintse meg: „MENU”.

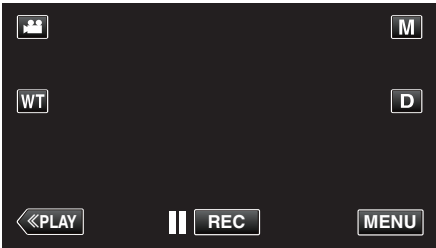

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

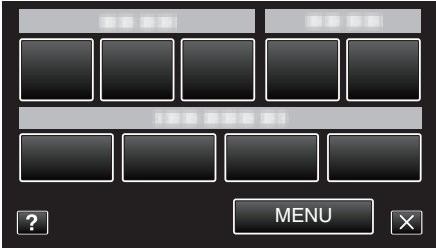

4 Érintse meg: „FEHÉREGYENSÚLY”.



- Érintse meg a(z) **^**, **v** vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) **X** gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) **↶** elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg a megfelelő rögzítési környezetet.



- Érintse meg a(z) **^** vagy **v** elemet a kurzor mozgatásához.

Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Automatikusan igazodik a természetes színekhez.
MWB	Használja az opciót, ha a természetellenes színek problémáját nem tudja elhárítani.
FINOM	Állítsa ezt be, ha a felvétel a szabadban egy napos napos történik.
FELHŐ	Állítsa ezt be, ha a felvétel felhős napon vagy árnyékban történik.
HALOGÉN	Állítsa ezt be, ha a felvétel természetes megvilágítással, pl. a videó lámpája segítségével történik.
TENGER: KÉK	Állítsa be, ha mély vízről (ott, ahol a víz kékes) készít felvételt az opcionális tengeri hordtáska segítségével.
TENGER: ZÖLD	Állítsa be, ha sekély vízről (ott, ahol a víz zöld) készít felvételt az opcionális tengeri hordtáska segítségével.

MWB használata

- 1 Tartson egy tiszta fehér lapot a lencsék elé, hogy a fehér papír kitöltse a képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) „MWB” elemet és tartsa azt addig, amíg az ikon meg nem jelenik és el nem kezd villogni.
- 3 Engedje az elemet el, ha a menü eltűnik, és a(z) **^** el kezd világítani.


MEGJEGYZÉS :

- A beállítás nem változik, ha a(z) „MWB” elemet túl gyorsan/túl rövid ideig (1 mp-nél rövidebb időtartamig) érinti csak meg.


Háttérvilágítás kompenzáció beállítás

Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt.


- 1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

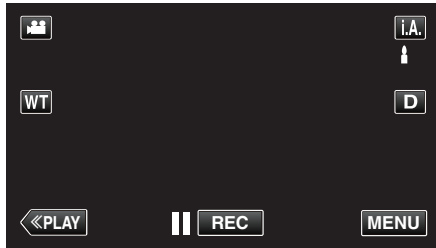

- Ha a mód **I.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **I.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

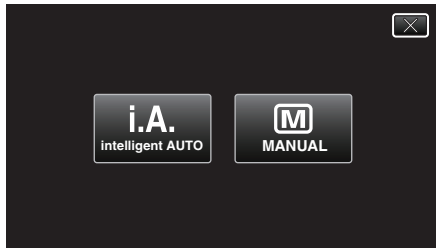


- 2 Érintse meg: „MENU”.

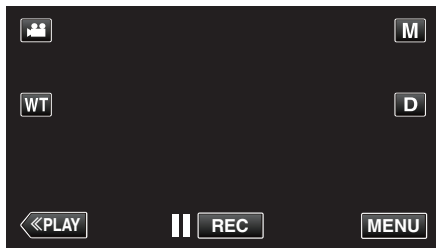


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

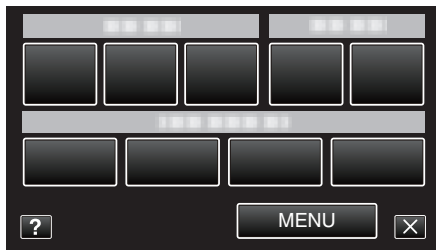

- 4 Érintse meg: „HÁTTÉRFÉNY KOMP.”.

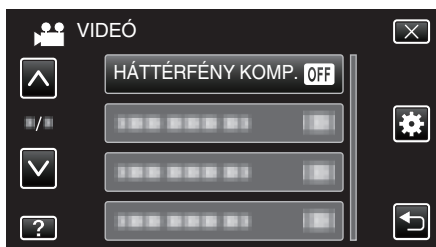

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5 Érintse meg: „BE”.



- A beállítás után a háttérvilágítás  ikon jelenik meg.


Túlexponált területek (ZEBRA) ellenőrzése

A videorögzítés közben konkrét megvilágítási szintű területeken diagonális sorok (zebraminta) láthatók.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.



- Ha a mód **i.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

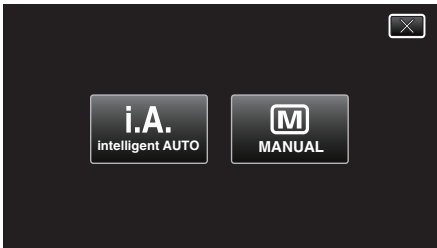


2 Érintse meg: „MENU”.

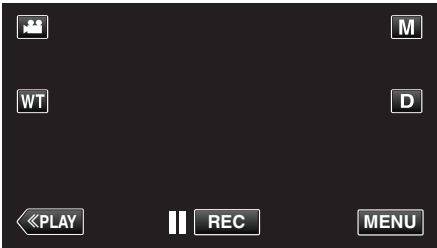


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

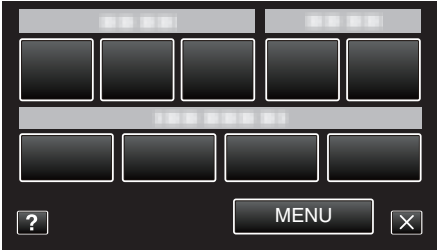

4 Érintse meg: „ZEBRA”.

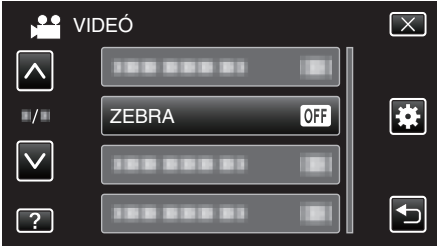

- Érintse meg a(z) **^**, **v** vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) **X** gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) **↶** elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „70-80%” vagy „OVER100%”.

70-80%	A majdnem túlexponált területek csíkozva jelennek meg.
OVER100%	A túlexponált területek csíkozva jelennek meg.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.


Közei felvételek készítése

A tele makró funkció segítségével közei felvételeket készíthet a motívumokról.




* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

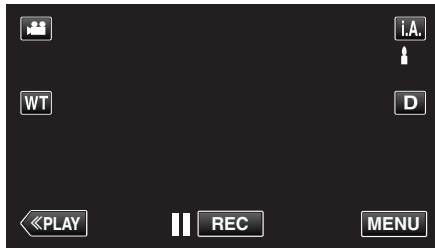

- Ha a mód **i.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.

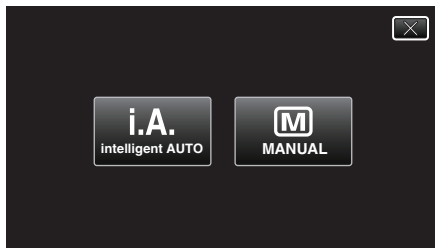


2 Érintse meg: „MENU”.

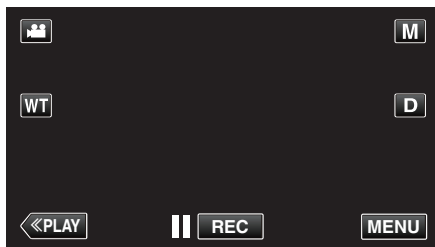

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

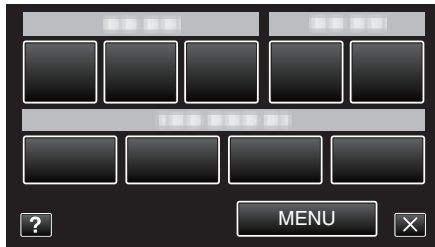

4 Érintse meg: „TELE MAKRÓ”.



- Érintse meg a(z) **^**, **v** vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

- Érintse meg a(z) **X** gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) **↶** elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „BE”.



- A beállítás után a tele-makró **📷** ikon jelenik meg.

Beállítás	Részletek
KI	Engedélyezi a közei felvételeket 1 méterig a teleobjektív (T) állásában. Engedélyezi a közei felvételeket 5 centiméterig a széles látószögű (W) állásában.
BE	Engedélyezi a közei felvételeket 60 centiméterig a teleobjektív (T) állásában. Engedélyezi a közei felvételeket 5 centiméterig a széles látószögű (W) állásában.

FIGYELEM :

- Ha nem közei felvételeket készít, akkor állítsa a(z) „TELE MAKRÓ” elemet a(z) „KI” opcióra.
Különben a kép homályos lesz.

Rögzítés effektusokkal


A rögzített videókhoz animációs effektusokat adhat hozzá.
Az animációs effektusok mosoly észlelésekor vagy a képernyő megérintésekor jelennek meg.

Effekt típusa	Effekt leírása
ANIMÁCIÓS EFFEKTUS	Videók rögzítése animációs effektekkel. „Rögzítés animációs effektusokkal” (96. old.)
ARCDEKOR. EFFEKT	Észleli az arcokat, és díszítéseket, például napszemüveg hozzáadását teszi lehetővé. „Rögzítés arcdíszítéssel” (99. old.)
BÉLYEG	Videók rögzítése különböző díszítő bélyegzőkkel. „Rögzítés díszítő bélyegzőkkel” (100. old.)
KÉZÍRÁS EFFEKT	Videók rögzítése személyes kézírással vagy rajzokkal. „Rögzítés személyes kézírással” (101. old.)

Rögzítés animációs effektusokkal


A rögzített videókhoz animációs effektusokat adhat hozzá.
Az animációs effektusok mosoly észlelésekor vagy a képernyő megérintésekor jelennek meg.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

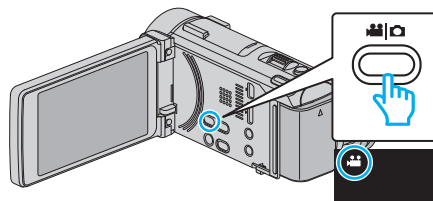


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
Érintse meg a(z) gombot a rögzítési módok közötti átváltáshoz.
(Használhatja még a(z) gombot az egységen.)

2 Érintse meg: „MENU”.

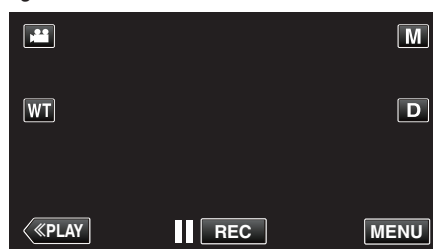


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)
Másik megoldásként érintse meg a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” elemet a parancsikon menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

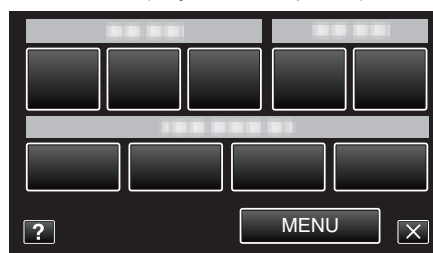


4 Érintse meg: „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS”.

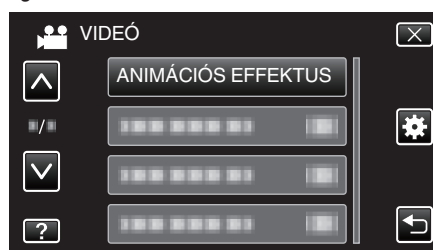














- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Válasszon tetszőleges effektust, majd érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot.

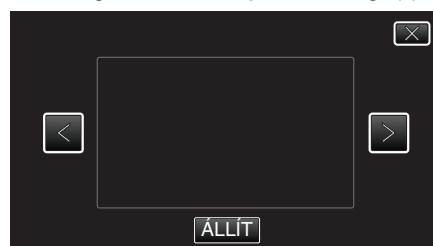

- Érintse meg a(z) vagy elemet az effektus módosításához.


- Nyomja meg a(z) START/STOP gombot a kamerás rögzítés elindításához.
Nyomja le újra a megállításhoz.
- Más effektus kiválasztásához érintse meg a(z)  elemet.
- Érintse meg a(z)  elemet a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” elemből való kilépéshez.
(Ha nem rögzítési műveletet hajt végre, előbb érintse meg a(z)  elemet a „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” törléséhez.)

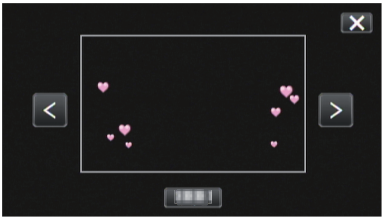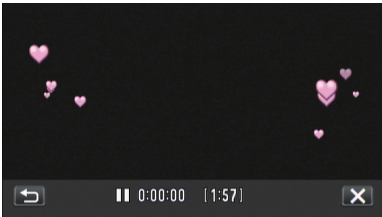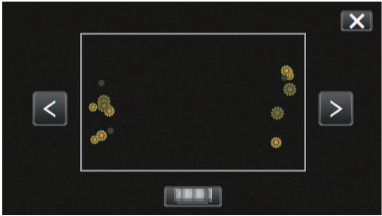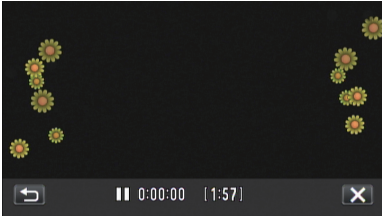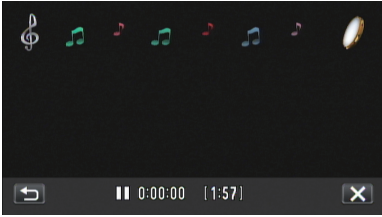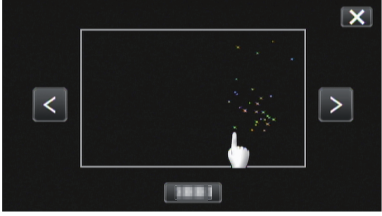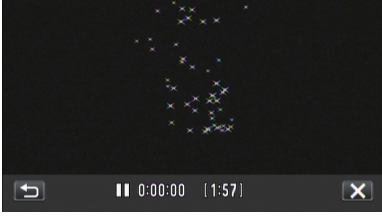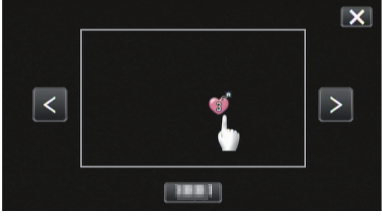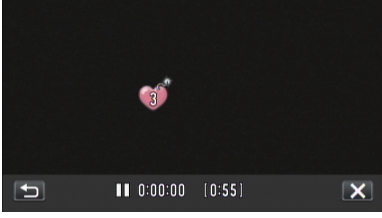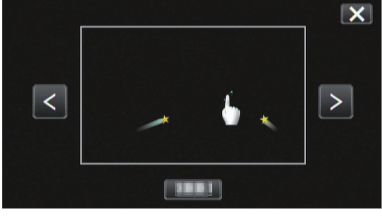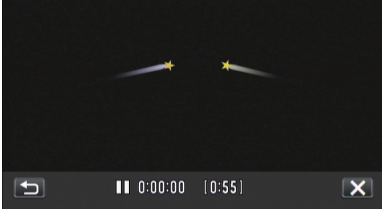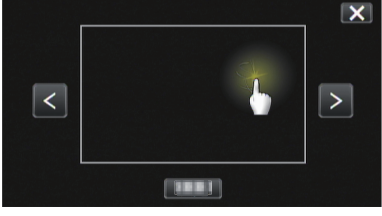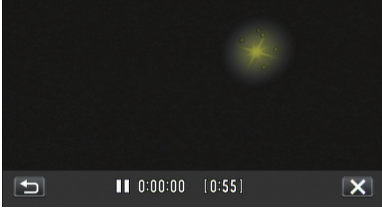Beállítás közben	Beállítás után	Megjegyzés
		Animáció (effektus) jelenik meg mosoly detektálásakor.
		Animáció (effektus) jelenik meg mosoly detektálásakor.
		Animáció (effektus) jelenik meg mosoly detektálásakor.
		Animáció (effektus) jelenik meg mosoly detektálásakor.
		Animáció (effektus) jelenik meg a képernyő megérintésekor.
		Animáció (effektus) jelenik meg a képernyő megérintésekor.
		Animáció (effektus) jelenik meg a képernyő megérintésekor.
		Animáció (effektus) jelenik meg a képernyő megérintésekor.

Rögzítés arcdíszítéssel


Észleli az arcokat, és díszítéseket, például napszemüveg hozzáadását teszi lehetővé.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

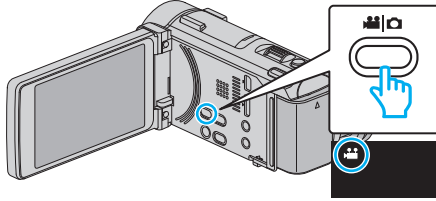


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
Érintse meg a(z) gombot a rögzítési módok közötti átváltáshoz.
(Használhatja még a(z) / gombot az egységen.)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

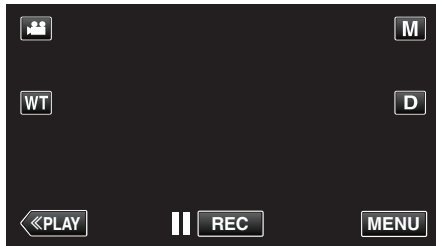


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)
Alternatív megoldásként érintse meg a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT”() elemet a parancsikon menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

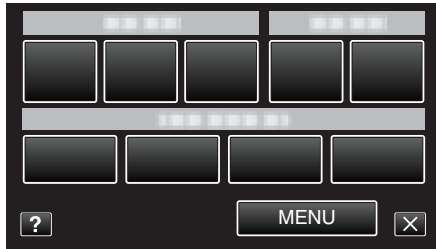


- 4 Érintse meg: „ARCDEKOR. EFFEKT”.

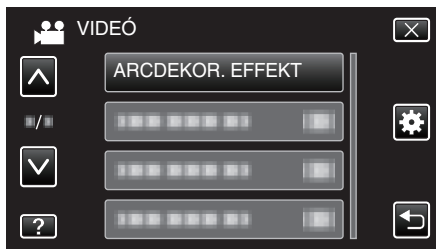

- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5 Válasszon tetszőleges effektust, majd érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot.

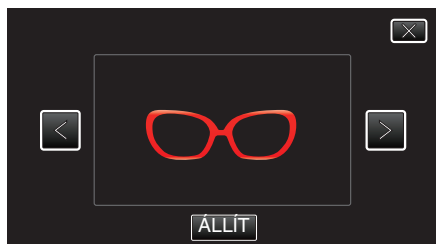

- Érintse meg a(z) vagy elemet a tétel kiválasztásához.
- Nyomja meg a(z) START/STOP gombot a kamerás rögzítés elindításához.


Nyomja le újra a megállításhoz.

- Más effektus kiválasztásához érintse meg a(z) elemet.
- Érintse meg a(z) elemet a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT” elemből való kilépéshez.
(Ha nem rögzítési műveletet hajt végre, előbb érintse meg a(z) elemet a „ARCDEKOR. EFFEKT” törléséhez.)

Rögzítés díszítő bélyegzőkkel


Videók rögzítése különböző díszítő bélyegzőkkel.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

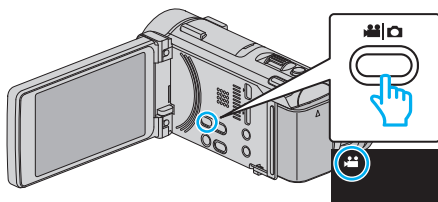


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
Érintse meg a(z) gombot a rögzítési módok közötti átváltáshoz.
(Használhatja még a(z) gombot az egységen.)

2 Érintse meg: „MENU”.

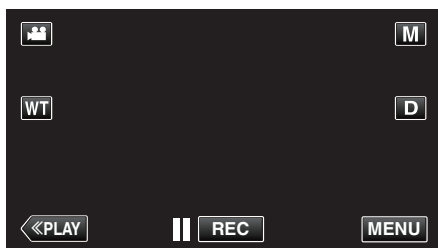


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)
Alternatív megoldásként érintse meg a(z) „BÉLYEG” () elemet a parancsikon menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

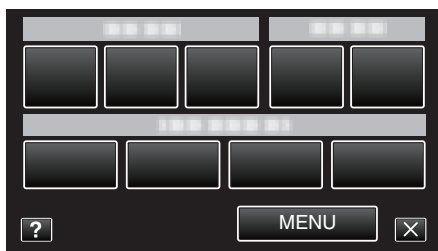


4 Érintse meg: „BÉLYEG”.

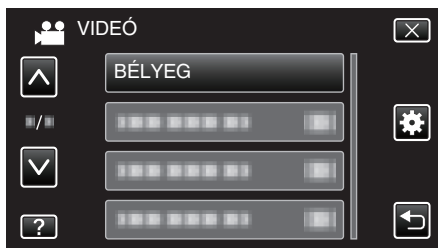


- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Válasszon egy bélyegzőt.

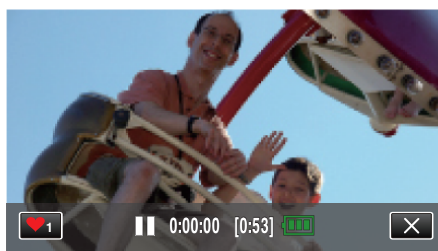


- Érintse meg a(z) elemet a bélyegző kiválasztásának megkezdéséhez. Érintse meg a használni kívánt bélyegzőt. A szám a bélyegző méretét jelzi.

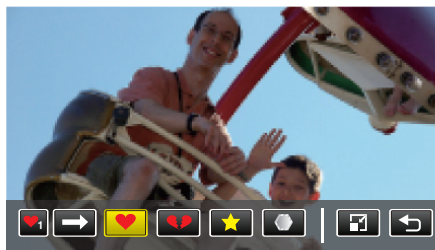

- Érintse meg a(z) elemet a bélyegzők listájának görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) elemet a bélyegző méretének módosításához.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

6 Érintse meg a képernyőt a bélyegző hozzáadásához.

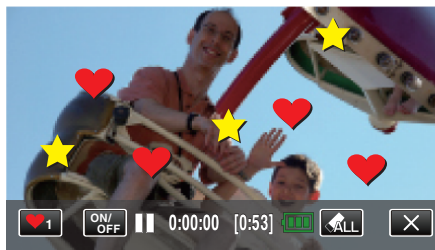

- Érintse meg a(z) elemet a bélyegző törléséhez.
- Érintse meg a(z) „ON/OFF” elemet a bélyegzők elrejtéséhez/ megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a(z) START/STOP gombot a kamerás rögzítés elindításához.
Nyomja le újra a megállításhoz.
- Érintse meg a(z) elemet a(z) „BÉLYEG” elemből való kilépéshez.
(Ha nem rögzítési műveletet hajt végre, előbb érintse meg a(z) elemet a „BÉLYEG” törléséhez.)


MEGJEGYZÉS :

- Max. 50 bélyegző adható a képhez.
- A bélyegzők törlődnek, ha a bélyegző módot befejezi vagy kikapcsolja a készüléket.

Rögzítés személyes kézírással


Videók rögzítése személyes kézírással vagy rajzokkal.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

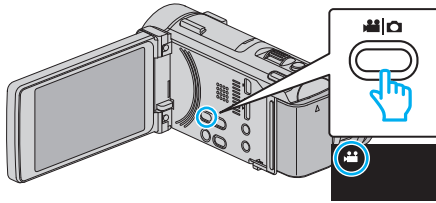


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
Érintse meg a(z) gombot a rögzítési módok közötti átváltáshoz. (Használhatja még a(z) gombot is a készüléken.)

2 Érintse meg: „MENU”.

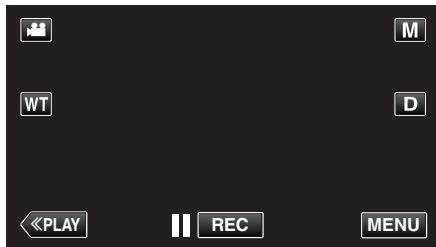


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)
Alternatív megoldásként érintse meg a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT” elemet a parancsikon menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

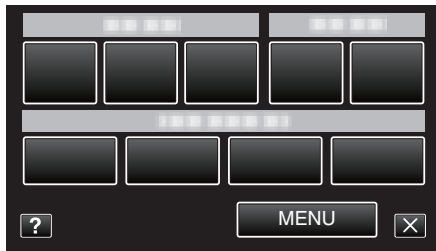


4 Érintse meg: „KÉZÍRÁS EFFEKT”.

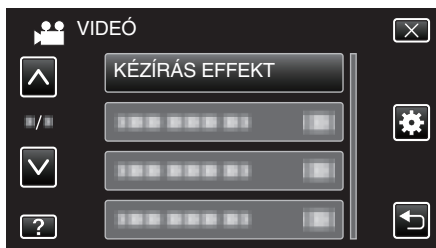


- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.


5 Válasszon egy vonalat.

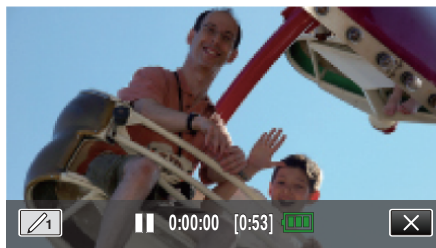

- Érintse meg a(z) elemet a vonal színének és vastagságának kiválasztásához. A szám a vonal vastagságát jelzi.

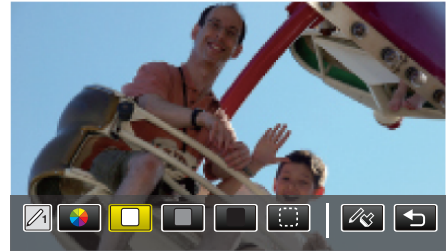

- Színt választhat a fehér, szürke, fekete stb. színek közül.
 - Válassza a(z) elemet a vonal egy részének megérintéséhez és törléséhez.
 - Érintse meg a(z) elemet a vonal színének kiválasztásához.
Érintse meg a(z) elemet a színek listájának görgetéséhez.
 - Érintse meg a(z) elemet a vonal vastagságának kiválasztásához.
 - Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- 6 Kezdd el írni és rajzolni mellékelt tollal.

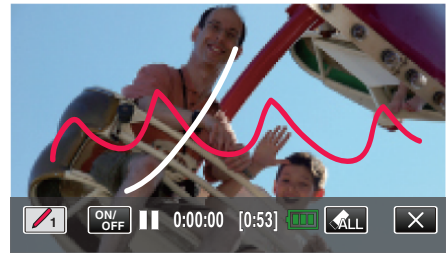

- Érintse meg a(z) elemet az összes vonal törléséhez.
- Érintse meg a(z) „ON/OFF” elemet a vonalak elrejtéséhez/megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a(z) START/STOP gombot a kamerás rögzítés elindításához.
Nyomja le újra a megállításhoz.
- Érintse meg a(z) elemet a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT” elemből való kilépéshez.
(Ha nem rögzítési műveletet hajt végre, előbb érintse meg a(z) elemet a „KÉZÍRÁS EFFEKT” törléséhez.)


MEGJEGYZÉS :

- Ha az írárok és a rajzok eltolódtak, állítsa be az érintési pozíciót.
„ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS ” (209. old.)
- A kézzel írt szövegek és a rajzok törlődnek, ha a kézírás módot befejezi vagy kikapcsolja a készüléket.

Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)


A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” egy olyan funkció, amely a megérintett helynek megfelelően állítja a fókusz és a fényerőt.
Ha előtte regisztrálja egy személy arcát, akkor engedélyezheti a személy követését anélkül, hogy a rögzítés közben ezt ki kellene választani.
A funkció elérhető a videókhoz és a pillanatfelvételekhez is.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

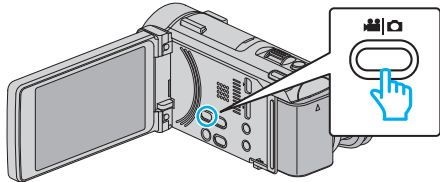


- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
- A videórögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot. (Használhatja még a(z) 📹/📷 gombot az egységen.)

2 Érintse meg: „MENU”.

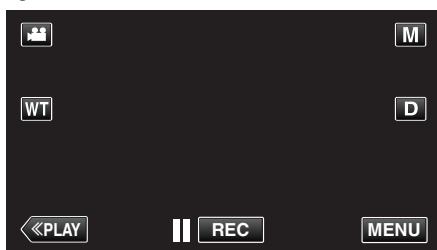


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

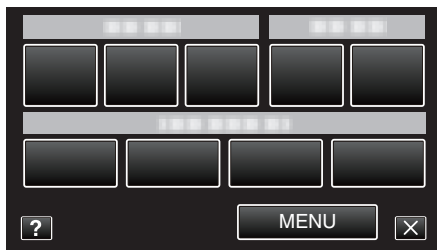

4 Érintse meg: „PRIOR. AE/EF MEGÉR.”.

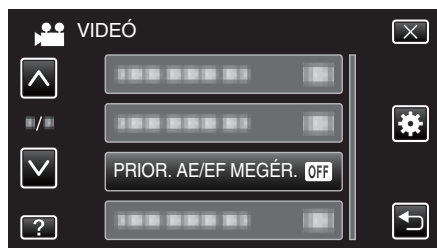


- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.


5 Érintse meg a megfelelő beállítást.



ARC-KÖVETÉS

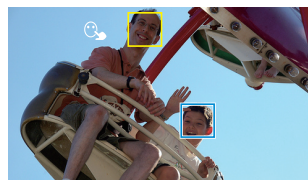


KEDV. ÁLLAT KÖVETÉSE

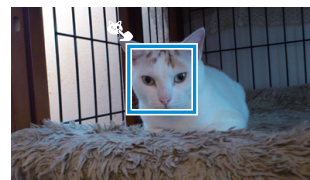

SZÍN-KÖVETÉS



TERÜLET KIVÁLASZTÁSA

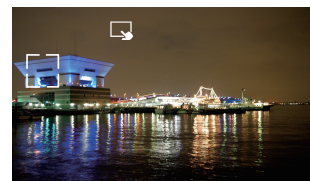

- A fókusz és a fényerő automatikusan a megérintett területnek (arc/szín/terület) megfelelően módosul. A kiválasztott tárgy (arc/szín) körül egy kék, a kiválasztott terület körül egy fehér keret jelenik meg.
- Az ismételt beállításhoz érintse meg újra az adott helyet (arc/szín/terület).
- A(z) „ARC-KÖVETÉS” vagy „SZÍN-KÖVETÉS” megszakításához érintse meg a kék keretet.
- A(z) „TERÜLET KIVÁLASZTÁSA” megszakításához érintse meg a fehér keretet.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
ARC-KÖVETÉS	👤 jelenik meg a képernyőn. A rögzítés a megérintett és követett archoz (célszemélyhez) megfelelő, automatikusan állított fókusszal és fényerővel történik. Ez mellett a megérintett arc (célszemély) körül egy zöld keret jelenik meg. (Ha a készülék a személy arcát felismeri, akkor az lesz a fő motívum, és kiválasztás nélkül is egy zöld keret jelenik meg körülötte.)
KEDV. ÁLLAT KÖVETÉSE	🐾 jelenik meg a képernyőn. A rögzítés a megérintett és követett kedvenc arcához (célszemélyhez) megfelelő, automatikusan állított fényerővel történik. Emellett a megérintett háziállat (motívum) körül egy kék keret jelenik meg.
SZÍN-KÖVETÉS	🌈 jelenik meg a képernyőn. A rögzítés a megérintett és követett színhez (motívumhoz) megfelelő, automatikusan állított fókusszal és fényerővel történik. Ez mellett a megérintett szín (motívum) körül egy kék keret jelenik meg.
TERÜLET KIVÁLASZTÁSA	📍 jelenik meg a képernyőn. A rögzítés a megérintett területnek (rögzített helyhez) megfelelő, automatikusan állított fókusszal és fényerővel történik. Ez mellett a megérintett terület körül egy zöld keret jelenik meg.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció be van állítva, akkor a(z) „FÓKUSZ” automatikusan a(z) „AUTOMATIKUS” opcióra vált.
- Érintsen meg egy tetszőleges helyet (arc/szín/terület) újra a beállítás törléséhez. (A regisztrált arcok beállítása megőrződik.)
- A beállítás reseteléséhez érintse meg egy nem kiválasztott helyet (arc/szín/terület).
- Ha a kamera elveszti a célszemélyt/motívumot, akkor érintse azt meg újra.
- A beállítások a nagyítás műveletek során elvesznek. (csak „TERÜLET KIVÁLASZTÁSA”)
- Ha a(z) „ARC-KÖVETÉS” be van állítva az arc-regisztráció után, akkor a legmagasabb prioritással beállított arc körül egy kék keret jelenik meg.
- Ha a(z) „ARC-KÖVETÉS” opcióval rögzíti a regisztrált arcokat, akkor a fókusz és a fényerő automatikusan, beavatkozás/kiválasztás nélkül is változik. Ez mellett a regisztrált arcokat a készülék újra megtalálja és követi, ha azokat közben elvesztené. Ezért javasolt, hogy a készülékkel regisztrálja azokat az arcokat, amelyekről gyakran készít felvételeket.

„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (📖108. old.)

- A(z) „SZÍN-KÖVETÉS” beállításakor a céltárgy (szín) változhat, ha a készülék hasonló színt detektál. Ilyen esetben érintse meg újra a motívumot. A céltárgyat (színt) a készülék újra megtalálja és követi, ha az egy adott időn belül újra a képernyő közepére kerül.

FIGYELEM :

- Az LCD monitor szélén megjelenő tárgyakat a készülék, lehet hogy nem detektálja, ha azokat megérinti. Ilyen esetben mozgassa a céltárgyat közésre, és érintse azt meg újra.
- A(z) „ARC-KÖVETÉS” funkció egyes felvételi feltételek mellett (távolság, szög, fényerő stb.) és az alany (arc iránya stb.) függvényében nem biztos, hogy megfelelően működik. Ezen kívül nagyon nehéz érzékelni az arcokat háttérvilágítás mellett.
- A(z) „KEDV. ÁLLAT KÖVETÉSE” funkció az állat fajtájától függően, illetve egyes felvételi feltételek mellett (távolság, szög, fényerő stb.) és az alany (arc iránya stb.) függvényében nem biztos, hogy megfelelően működik. Ezen kívül rendkívül nehéz érzékelni azoknak az állatoknak az arcát, amelyek teljesen feketék vagy háttérvilágítás előtt állnak, illetve amelyeknek hosszú szőrzetük van.
- A(z) „SZÍN-KÖVETÉS” a következő esetekben nem biztos, hogy megfelelően fog működni:
 - kontraszt nélküli motívum rögzítése
 - nagy sebességgel mozgó motívum rögzítése
 - sötét helyen való rögzítés
 - ha a környező fényerő nem változik
- A(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításakor a készülék a motívumot elvesztheti, ha a készüléket túl gyorsan mozgatja függőleges vagy vízszintes irányba. Nem regisztrált arcoknál nincs lehetőség az arcok ismételt azonosítására és követésére. A motívum ismételt követéséhez érintse azt meg újra. A regisztrált arcoknál a fókusz és a fényerő automatikusan, beavatkozás/kiválasztás nélkül is változik. Ez mellett a regisztrált arcokat a készülék újra megtalálja és követi, ha azokat közben elvesztené. Ezért javasolt, hogy a készülékkel regisztrálja azokat az arcokat, amelyekről gyakran készít felvételeket.

„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (☞108. old.)

Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)


A(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” automatikusan készít egy pillanatképfelvételt, ha a készülék mosolyt detektál.

A funkció elérhető a videókhöz és a pillanatképfelvételekhez is.

Állítsa be a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opciót a(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításra a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” kiválasztása előtt.


„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞102. old.)

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

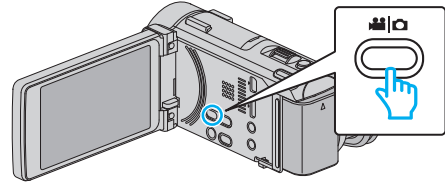

- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatképfelvétele (📷).
- A videorögzítés és a pillanatképfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatképfelvétel üzemmódot. (Használhatja még a(z) 📹/📷 gombot az egységen.)


- 2 Érintse meg: „MENU”.

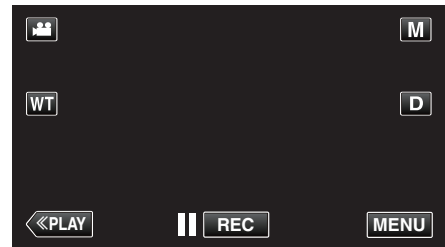


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)

Alternatív megoldásként érintse meg a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” (☺) elemet a parancsikon menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

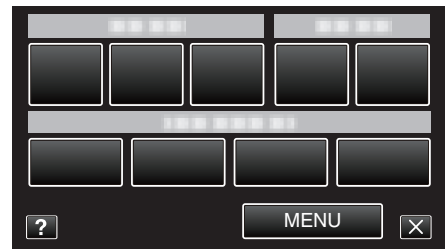

- 4 Érintse meg: „MOSOLY-FELVÉTEL”.

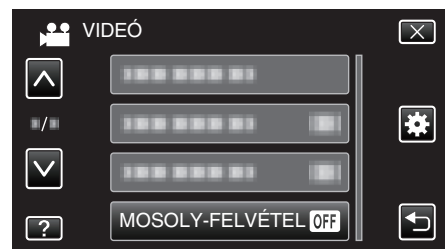

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.


- 5 Érintse meg: „BE”.



- A menüből kilépéshez érintse meg a(z) X elemet, ahogy az előző képernyő megjelenik.

6 Irányítsa a kamerát egy személyre.

- A pillanatfelvételt a készülék automatikusan, a mosoly érzékelésekor rögzíti.

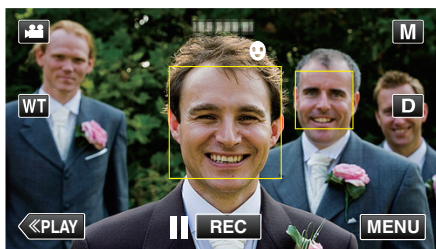

- A(z) PHOTO felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.
- A kerettel együtt megjelenítheti a nevet és a mosolygás erősségét (szintjét %-ban), ehhez állítsa be a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” elemet a(z) „BE” opcióra a menübe a rögzítés előtt.

„SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás”
(☞111. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A kamera egyszerre max. 16 arcot tud detektálni. A mosolygás szintje max. 3, a képernyőn legnagyobbak látszó arcnál jelenik meg.
- A funkció egyes felvételi feltételek mellett (távolság, szög, fényerő stb.) és a célszemély (arc iránya, mosolygás erőssége stb.) függvényében nem biztos, hogy megfelelően működik. A mosolyt háttérvilágítás mellett is nehéz detektálni.
- A mosoly detektálása és rögzítése után a következő felvétel készítéséhez időre van szükség.
- A(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” a következő esetekben nem működik:
 - menü megjelenítése közben
 - fennmaradó rögzítési idő vagy akkumulátor rendelkezésre állási idő megjelenítése közben
 - ha a(z) „ARC AL-ABLAK” be van állítva
 - ha a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” be van állítva
 - ha a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „BÉLYEG” be van állítva
 - ha a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” be van állítva
 - ha a(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” be van állítva

„Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)” (☞106. old.)

„Rögzítés animációs effektusokkal” (☞96. old.)


FIGYELEM :

- Ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” nem a(z) „ARC-KÖVETÉS” lehetőségre van beállítva, akkor a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” nem fog működni.
- Ha nem érhető el megfelelő eredmény, akkor rögzítsen a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” elem „KI” opcióra állításával.

Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)


A(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” egy állat, például kutya vagy macska arcának felismerésekor automatikusan rögzít egy állóképet. A funkció elérhető a videókhoz és a pillanatfelvételekhez is.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

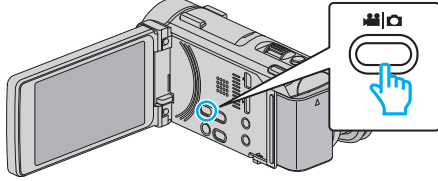


- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
 - A videórögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot. (Használhatja még a(z) 📹/📷 gombot az egységen.)

2 Érintse meg: „MENU”.

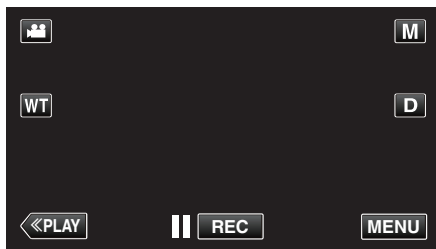


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

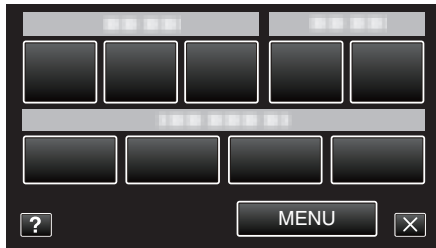


4 Érintse meg: „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA”.

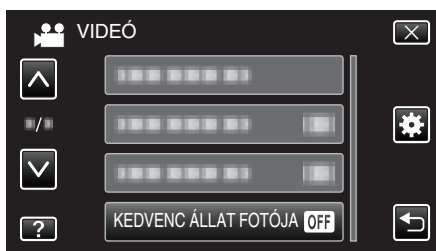

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.


5 Érintse meg: „BE”.

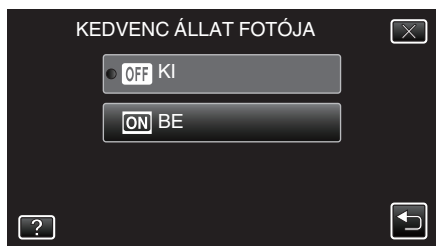

- A menüből kilépéshez érintse meg a(z) X elemet, ahogy az előző képernyő megjelenik.

6 Irányítsa a kamerát a háziállatra.

- Az állóképet a készülék automatikusan, az állat arcának felismerésekor rögzíti.

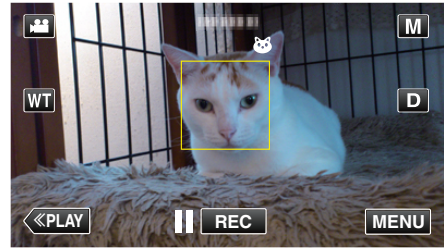

- A(z) PHOTO felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.

MEGJEGYZÉS :

- A kamera egyszerre max. 6 állati arcot tud detektálni.
- A(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” funkció az állat fajtájától függően, illetve egyes felvételi feltételek mellett (távolság, szög, fényerő stb.) és az alany (arc iránya stb.) függvényében nem biztos, hogy megfelelően működik. Ezen kívül rendkívül nehéz érzékelni azoknak az állatoknak az arcát, amelyek teljesen feketék vagy háttérvilágítás előtt állnak, illetve amelyeknek hosszú szőrzetük van.
- A készülék néha tévesen más témákat is háziállatok arcaként ismerhet fel.
A(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” funkciót csak háziállatokhoz, például kutyákhoz vagy macskákhoz használja.
- Az állat észlelése és rögzítése után a következő felvétel készítéséhez időre van szükség.
- A(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” a következő esetekben nem működik:
 - menü megjelenítése közben
 - fennmaradó rögzítési idő vagy akkumulátor rendelkezésre állási idő megjelenítése közben
 - ha a(z) „ARC AL-ABLAK” be van állítva
 - ha a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” be van állítva
 - ha a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „BÉLYEG” be van állítva
 - ha a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT” be van állítva
 - ha a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” be van állítva
 - ha a(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” be van állítva

„Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)” (106. old.)

„Rögzítés effektusokkal” (96. old.)


FIGYELEM :

- Ha a(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” beállítása „BE”, a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” automatikusan a(z) „KEDV. ÁLLAT KÖVETÉSE” opcióra lesz állítva. Még ha a(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” beállítása „BE” is, ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” nincs „KEDV. ÁLLAT KÖVETÉSE” értékre állítva, a(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” automatikusan a(z) „KI” opcióra lesz állítva.
- Ha nem érhető el megfelelő eredmény, akkor rögzítsen a(z) „KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA” elem „KI” opcióra állításával.

Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)


A célszemély arckifejezésének teljes és kinagyított nézete közben is rögzíthet. A kinagyítható arcok körül keretek láthatók. Érintsen meg egy keretet a követéshez, és az arc al-ablakban történő kinagyításához.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

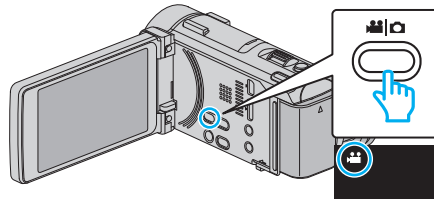


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltásztó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot az egységen.)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

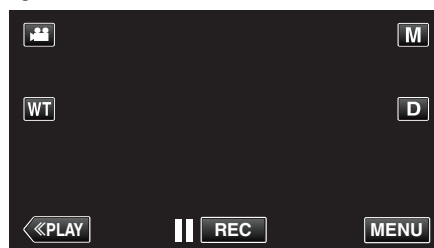


- Megjelenik a parancsikon menü.


- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

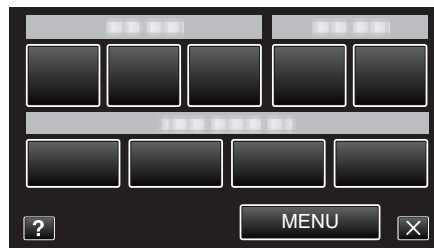

- 4 Érintse meg: „ARC AL-ABLAK”.

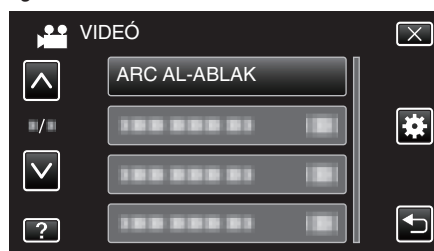

- 5 Érintse meg az arckeretet a nagyításhoz.

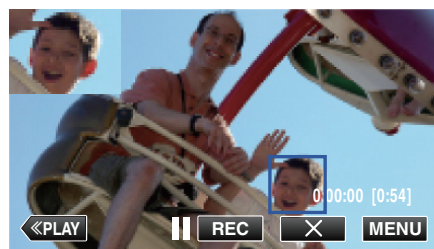

- Ha egy keretben található arcot a készülék követ, akkor azt az al-ablakban jeleníti meg. Az al-ablak helyét a készülék automatikusan választja ki a megérintett arc elhelyezkedésének függvényében.
- A megérintett arc kerete kékre vált.
- Ha a megérintett arc eltűnik a kijelzőről, akkor az al-ablak is eltűnik. Ha az arc újra feltűnik a képernyőn, akkor az al-ablak automatikusan újra megjelenik.

- A(z) „ARC AL-ABLAK” módból való kilépéshez érintse meg a(z) „X” elemet.

FIGYELEM :

- Vegye figyelembe a következőket, ha a(z) „ARC AL-ABLAK” opciót beállítja.
 - A digitális nagyítás, az érintőképernyős nagyítás műveletek, az egyidejű pillanatfelvétel-rögzítés, a(z) „KÉSLELTETETT RÖGZ.”, „NAGY SEBESSÉGŰ FELV.”, „ARCDEKOR. EFFEKT”, „BÉLYEG”, „KÉZÍRÁS EFFEKT”, „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS”, „AUTO RÖGZÍTÉS” és a(z) „FEJHALLG HANG BEÁLL” ill. a hasonló funkciók nem elérhetők.
 - A(z) „FÓKUSZ” és a(z) „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” beállításokat a készülék automatikusan „AUTOMATIKUS” értékre állítja be.
 - Ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítása: ARC-KÖVETÉS, akkor az al-ablakban megjelenített arcnak megfelelően módosul a fókusz és a fényerő beállítása.
 - A(z) - „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” nem elérhető.
- Az al-ablak megjelenítése és rögzítésre kerül.

MEGJEGYZÉS :

- Ha az arc kinagyítva jelenik meg az al-ablakban, akkor csak a személy neve jelenik meg.
(Ha az arc nincs regisztrálva, akkor a személy neve nem jelenik meg.)
- A készülék az arc al-ablak módot a kikapcsoláskor törli.
- Az arc al-ablak módban a keretek nem olyan könnyen jelennek meg az arcok körül - más módokhoz képest. Azok csak a kinagyítható arcok körül jelennek meg. A keretek a következő esetekben nem jelennek meg:
 - ha a célszemély arca nagyon kicsi
 - ha túl környezet világos vagy sötét van
 - ha az arc vízszintes vagy ferde helyzetben jelenik meg
 - ha az arc nagyobb az al-ablaknál (pl. ha azt kinagyítja)
 - ha az arc egy részét valami eltakarja


„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (108. old.)

Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat

Ha egy személy arcát előre rögzíti, akkor az arckövetés funkció segítségével a fókuszt és a fényerőt automatikusan állíthatja. Max. 3 arcot rögzíthet nevekkel és prioritás szintekkel.


Javasoljuk, hogy a készülékkel regisztrálja azokat az arcokat, amelyekről gyakran készít felvételeket.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

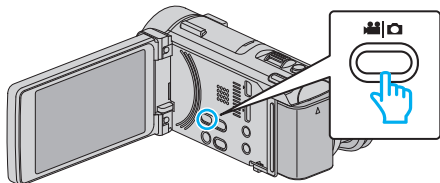


- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
 - A videórögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📷 vagy 📹 elemet a rögzítési képernyőn a módváltó képernyő megjelenítéséhez.
- A(z) 📷 vagy 📹 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot. (Használhatja még a(z) 📷/📹 gombot az egységen.)

2 Érintse meg: „MENU”.

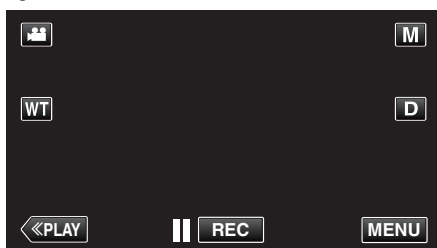

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

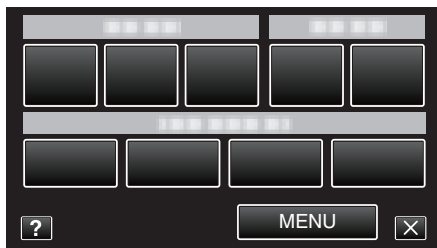

4 Érintse meg: „ARC-REGISZTRÁLÁS”.



- Érintse meg a(z) ▲, ▼ vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) ✕ gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „ÚJ ARC REGISZTRÁLÁSA”.




6 Irányítsa a kamerát egy személyre.




- Az adatokat a készülék az arc-regisztrációs rögzítés előtt gyűjti össze. A keret villogva jelenik meg az adatok gyűjtése közben.
- A villogás közben állítsa be a készüléket úgy, hogy az arc a kereten belül legyen. Az adatok begyűjtése után a keret villogása leáll, és az folyamatosan világít.
- A regisztráció megszakításához érintse meg a(z) „STOP” elemet. A(z) „MEGSZAKÍTJA AZ ARCFELISMERÉST?” megjelenésekor érintse meg a(z) „IGEN” elemet, hogy visszatérjen a rendes rögzítési módhoz.

- 7 Érintse meg a(z) „RÖGZ.” elemet, és rögzítse az arcot szemből.

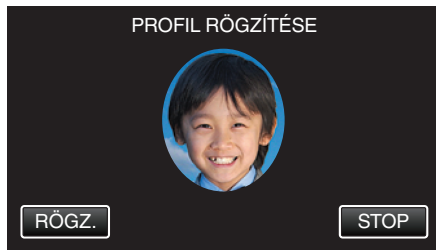

- A rögzített, később felhasználható arcot a készülék az arc-regisztrációs index képernyőn jeleníti meg.
- A(z) „RÖGZ.” megérintése mellett a(z) SNAPSHOT gomb teljes lenyomásával is rögzíthet.
- A rögzítés befejeztekor egy hangjelzést hallhat.
- A regisztráció megszakításához érintse meg a(z) „STOP” elemet.
- A(z) „MEGSZAKÍTJA AZ ARCFELISMERÉST?” megjelenésekor érintse meg a(z) „IGEN” elemet, hogy visszatérjen a rendes rögzítési módhoz.

- 8 Érintse meg a(z) „IGEN” elemet a rögzítés folytatásához.

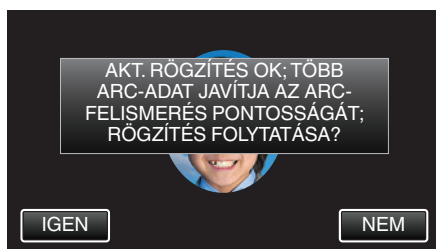

- Az arc-adatok négy irányba - fel, le, balra, jobbra - való gyűjtésének folytatásához érintse meg a(z) „IGEN” elemet. Javasolt, hogy folytassa a rögzítést, hogy növelje az arcfelismerés pontosságát.
- Az arc-regisztrációs rögzítés befejezéséhez érintse meg a(z) „NEM” elemet. Folytassa a 11. lépéssel.

- 9 Forgassa el az arcot a négy irányba, hogy regisztrálja az arc adatait.



- Forgassa el az arcot lassan, miközben az arc a kamerába néz. Az egyes irányokban való rögzítés elkészültekor egy hangjelzést hallhat. (összesen 4-et)
Ismétlje a lépést addig, míg a rögzítés (regisztrálás) mind a négy irányban el nem készül.
- A felvételi körülmények függvényében a négy irányú regisztráció meghiúsulhat. Ilyen esetben érintse meg a(z) „STOP” elemet a rögzítés megszakításához, majd érintse meg a(z) „NEM” elemet és folytassa a 11. lépéssel.
- Ha az arc a rögzítés során nem megfelelően ismerhető fel, akkor regisztrálja az arcot újra.


- 10 Forduljon a kamera felé mosolygós arccal.



- A rögzítés automatikusan elindul. A mosoly %-os megjelenítése használható referenciaként, mosolyogjon annyira, hogy az érték a lehető legmagasabb legyen.
- A rögzítés befejeztekor egy hangjelzést hallhat.


- A mosolygó arc rögzítésének megszakításához és a név megadásával való folytatáshoz érintse meg a(z) „STOP” elemet, majd érintse meg a(z) „NEM” elemet és folytassa a 11- lépéssel.

11 Érintse meg: „OK”.

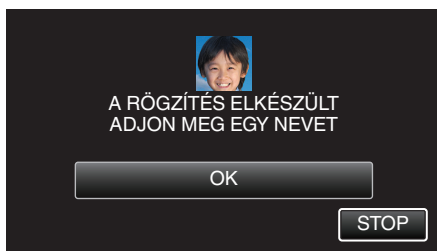

- A(z) „OK” megérintése regisztrálja a rögzített arcot, és a név megadása képernyő jelenik meg.
- A regisztráció megszakításához érintse meg a(z) „STOP” elemet. A(z) „MEGSZAKÍTTA AZ ARCFELISMERÉST?” megjelenésekor érintse meg a(z) „IGEN” elemet, hogy visszatérjen a rendes rögzítési módhoz.

12 Érintse meg a képernyő-billentyűzetet a név megadásához, majd érintse meg a(z) „REG.” elemet.

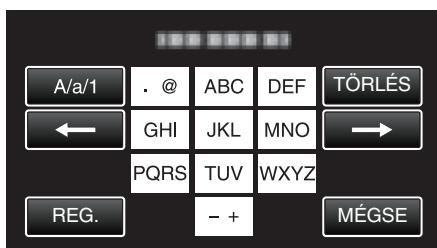


- Érintse meg a(z) „TÖRLÉS” elemet egy személy törléséhez.
- Érintse meg a(z) „MÉGSE” elemet a kilépéshez.
- Érintse meg a(z) „A/a/1” elemet, hogy kiválassza a személyhez tartozó input nagybetű, kisbetű vagy szám legyen.
- Érintse meg a(z) ← vagy a(z) → elemet, hogy egy karakterrel jobbra vagy balra mozogjon.
- Max. 8 karaktert adhat meg.
- Karakterbevitel módja
Példa: a „KEN” név bevitelére
Érintse meg a „JKL”-t kétszer → Érintse meg a „DEF”-t kétszer → Érintse meg a „MNO”-t kétszer

13 Érintse meg a megfelelő prioritás szintet, majd érintse meg a(z) „REG.” elemet.



- A regisztráció során a legutoljára megadott számot a készülék prioritás szintként kezeli. Az arcdetektálás során a készülék a legmagasabb prioritással (legkisebb számmal) rendelkező célszemélyt detektálja.
- Egy célszemély prioritás szintjének változtatásához érintse meg a számot.
Példa: Ha a 3-as prioritást 1-esre szeretné változtatni, akkor érintse meg az 1-est. A regisztrált célszemély prioritása erre 1-re változik, miközben az eredeti 1-es prioritással rendelkező személy és az alatta levők egy szinttel lejjebb kerülnek. (Ebben a példában az eredeti 1-es prioritás 2-esre, az eredeti 2-es prioritás 3-asra változik.)
- A(z) „REG.” megérintésekor a regisztráció elkészült képernyő jelenik meg.

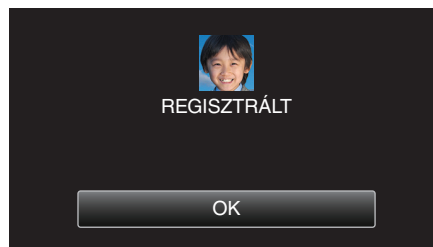

- Érintse meg a(z) „OK” gombot a regisztráció befejezéséhez.
- A regisztrált arc-adatokat a(z) „SZERKESZTÉS” részen szerkesztheti.

„Rögzített arc-adatok szerkesztése” (112. old.)

MEGJEGYZÉS :

- Az arcok a következő esetekben nem biztos, hogy megfelelően lesznek regisztrálva:
 - ha az arc túl kicsi vagy túl nagy a kerethez képest
 - ha túl világos vagy sötét van
 - ha az arc vízszintes vagy ferde helyzetben jelenik meg
 - ha az arc egy részét valami eltakarja
 - ha a kereten belül egynél több arc található
- Az arcfelismerés pontosságának növeléséhez csak egy arcot helyezzen a keretbe, és azt jó megvilágítás mellett (világos helyen) regisztrálja.
- Az arcokat a készülék a felvételi és a környezeti jellemzők függvényében lehet, hogy nem ismeri fel. Ilyen esetben regisztrálja újra az arcot.
- Az arcokat a készülék a rögzítés közben lehet, hogy nem helyesen ismeri fel, ha az arc felismerési szintje alacsony. Ilyen esetben regisztrálja újra az arcot.
- Az arckövetés, az arc al-ablak és a név megjelenítés funkciók a regisztrált arcok, a felvételi feltételek (távolság, szög, fényerő stb.) és arckifejezések függvényében lehet, hogy nem megfelelően működnek.
- Az arckövetés, az arc al-ablak és a név megjelenítés funkciók a hasonló arcú személyeknél, pl. ikreknél, szülőknél, gyerekeknél stb. lehet, hogy nem megfelelően működnek.


SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás

A(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” segítségével beállíthatja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor.

Az elem csak akkor jelenik meg, ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítása: „ARC-KÖVETÉS”.


„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (102. old.)

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

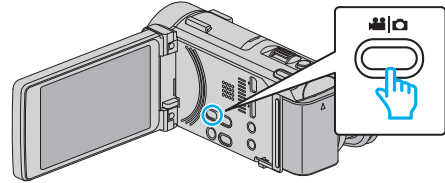


- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
- A videórögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot. (Használhatja még a(z) 📹/📷 gombot az egységen.)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

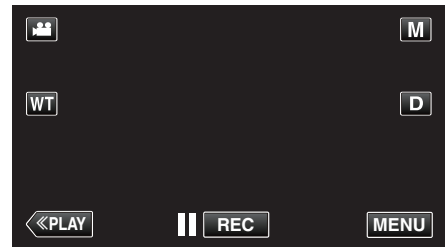


- Megjelenik a parancsikon menü.


- 3 Érintse meg: „MENU”. (Folytassa a 4. lépéssel.)
Alternatív megoldásként érintse meg a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” (📷) elemet a parancsikon menüben. (Folytassa a 5. lépéssel.)

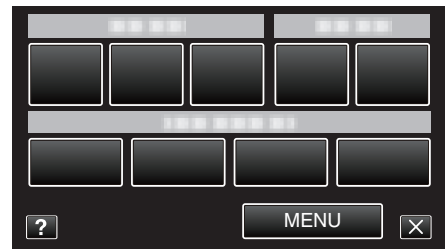

- 4 Érintse meg: „MOSOLY%/NÉV MEGJ.”.

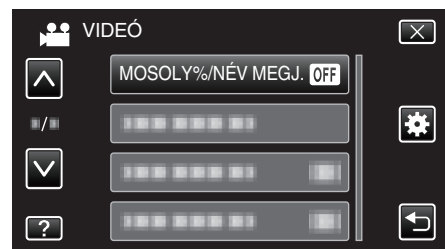

5 Érintse meg a megfelelő beállítást.

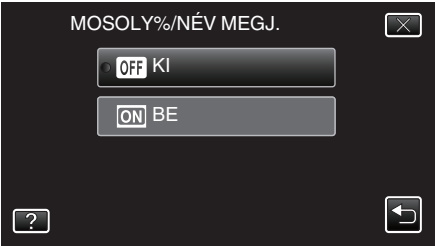

Beállítás	Részletek
KI	Csak kereteket jelenít meg az arcok detektálásakor.
BE	A kereteket, a neveket és a és a mosolygás erősségét (szintjét %-ban) jelenít meg az arcok detektálásakor.

- Keret: A detektált arcok körül jelenik meg.
- Név: A regisztrált arcoknál jelenik meg.
- Mosolygás szintje: Értékként (0 % - 100 %) jelenik meg a detektált mosolyoknál.



MEGJEGYZÉS :

- A kamera egyszerre max. 16 arcot tud detektálni. A mosolygás szintje max. 3, a képernyőn legnagyobb látszó arcnál jelenik meg.
- A készülék egyes arcokat a felvételi körülmények függvényében lehet, hogy nem detektál.
- A rögzítés előtt rögzíthet személyes azonosításra alkalmas adatokat, pl. arcot, nevet és a személy prioritását.
- A prioritás szintjének megfelelően egyszerre max. 3 regisztrált név jelenik meg.

„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (108. old.)

- A demó mód aktiválásakor a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” beállítása: „BE”


„DEMÓ ÜZEMMÓD ” (208. old.)

Rögzített arc-adatok szerkesztése

Rögzített arc-adatok szerkesztése


A regisztrált adatoknál módosíthatja a nevet, a prioritás szintjét és az arc-adatokat.

1 Érintse meg: „MENU”.

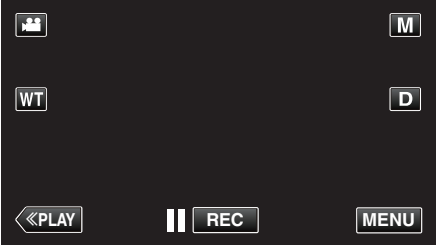

- Megjelenik a parancsikon menü.

2 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

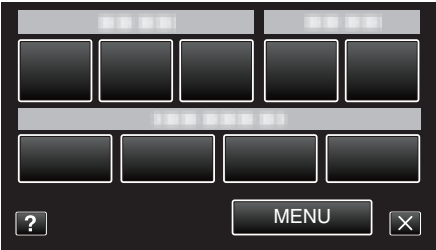


3 Érintse meg: „ARC-REGISZTRÁLÁS”.




- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.


4 Érintse meg: „SZERKESZTÉS”.

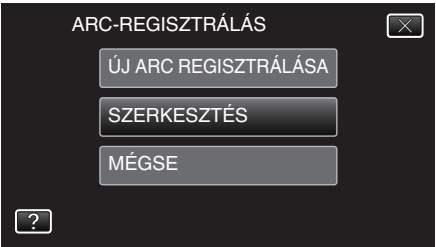

5 Érintse meg azt a személyt, akit szerkeszteni szeretne.

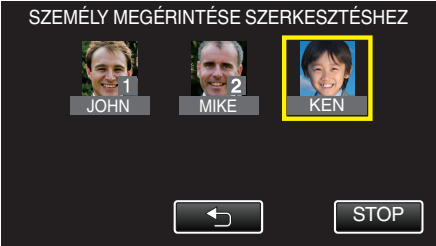

6 Érintse meg azt a tételt, amit szerkeszteni szeretne.

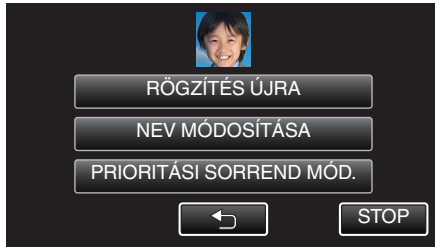


- Ha a(z) „RÖGZÍTÉS ÚJRA” opciót válassza, akkor folytassa a(z) „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (108. old.) 6. lépésével.
 - Ha a(z) „NEV MÓDOSÍTÁSA” opciót válassza, akkor folytassa a(z) „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (110. old.) 12. lépésével.
 - Ha a(z) „PRIORITÁSI SORREND MÓD.” opciót válassza, akkor folytassa a(z) „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (110. old.) 13. lépésével.
- „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (108. old.)

Regisztrált arc-információk törlése


A regisztrált arc-adatokat törölheti.

- 1 Érintse meg: „MENU”.

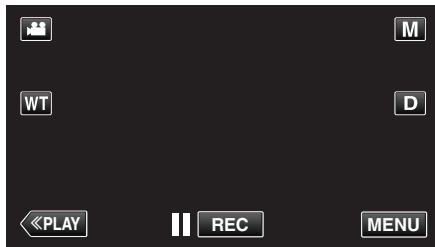


- Megjelenik a parancsikön menü.

- 2 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikön menüben.

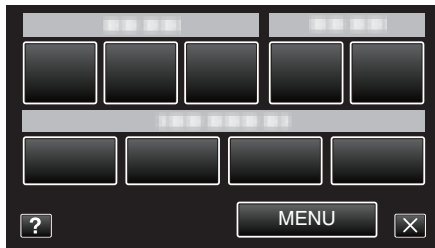

- 3 Érintse meg: „ARC-REGISZTRÁLÁS”.

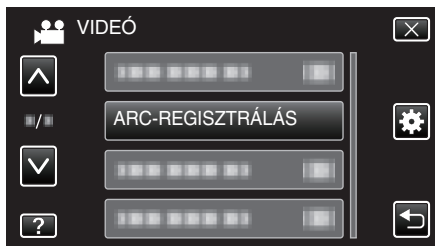

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 4 Érintse meg: „MÉGSE”.



- 5 Érintse meg azt a személyt, akinek a regisztrálását törölni szeretné.




- Erre a(z) 111 elem jelenik meg a kiválasztott személyen.
- A(z) 111 elem eltávolításához érintse meg újra a személyt.

- 6 Érintse meg: „ÁLLÍT”.



- 7 Érintse meg: „IGEN”.

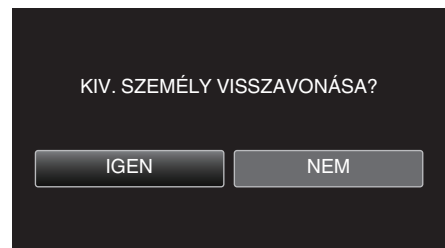


- Érintse meg a(z) „IGEN” elemet, hogy törölje a kiválasztott személy arc-adatait.
- Érintse meg a(z) „NEM” elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a törlés elkészült képernyő jelenik meg.


A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése

A képstabilizátor beállításánál a kamera remegése jelentősen csökkenthető a videorögzítés során.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

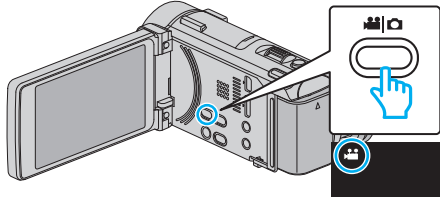

- 2 Nyomja meg a(z)  gombot a beállítás módosításához.

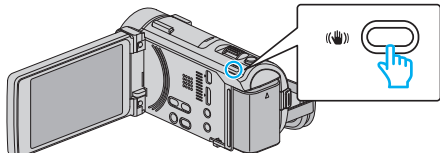

- A képstabilizátor beállítása minden érintésre változik.

Beállítás	Részletek
 KI	Kikapcsolja a képstabilizátort.
 BE	Csökkenti a kamera remegését szokásos felvételi körülmények mellett.
 BE (AIS) ( csak videó mód)	Jobban csökkenti a kamera remegését, ha a fényes jeleneteket széles látószöggel készíti. Csak a széles látószög végállásban (kb. 5x).
 2 (Kiterjesztett AIS) ( csak videó mód)	A kiterjesztett AIS mód javítási területe nagyobb az AIS módénál. A kamera remegése hatékonyabban csökkenthető akkor is, ha a rögzítés széles vagy tele nagyítással készül, ill. ha a rögzítés során a motívummal együtt mozgunk.

MEGJEGYZÉS :

- Javasoljuk, hogy kapcsolja a képstabilizátort a(z) „KI” állásba, ha kissé mozgó motívumot rögzít állványról.
- Ha a kamera túl erősen mozog, akkor a képet nem lehet teljesen stabilizálni.
- Amikor a(z) „BE (AIS)” beállítás van kiválasztva, a látószög leszűkül. A kiterjesztett AIS módban a látószög még a következőnél is keskenyebb: „BE (AIS)”.
- A kiterjesztett AIS módban a dinamikus nagyítás nem elérhető.
- A képstabilizáció csak a SNAPSHOT gomb pillanatfelvétel-rögzítés módban való félig lenyomásakor kezdődik.

Lassított (nagy sebességű) rögzítés


Lassítással rögzíthet videókat, ha növeli a rögzítési sebességet, majd azokat lassított felvétellként játszhatja le, hogy kihangsúlyozza a mozgást.

A funkció például a mozgások ellenőrzésére használható, pl. egy golfütő lendítésénél.

Rögzítési sebesség	250 képkocka/mp.
Képméret	720×576
Maximális rögzítési idő	144 p.
Maximális visszajátszási idő	12 ó.
Képméret monitor csatlakoztatása esetén	1920×1080


- A lejátszási idő a tényleges rögzítési idő 5-szorosa lesz.
(Példa: Ha a rögzítési idő 1 perc, akkor a lejátszási idő 5 perc lesz.)

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

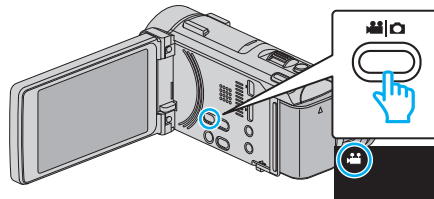


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód  van kiválasztva, akkor érintse meg a(z)  elemet a rögzítési képernyőn a módváltástó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z)  elemet. (Használhatja még a(z)  gombot az egységen.)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

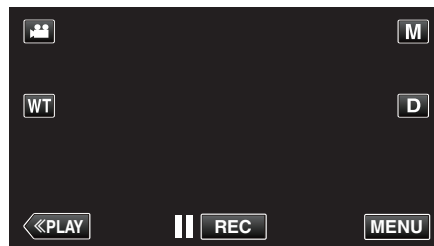


- Megjelenik a parancsikön menü.


- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikön menüben.

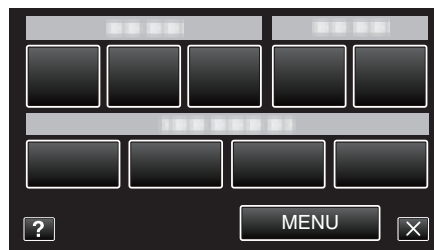

- 4 Érintse meg: „NAGY SEBESSÉGŰ FELV.”.

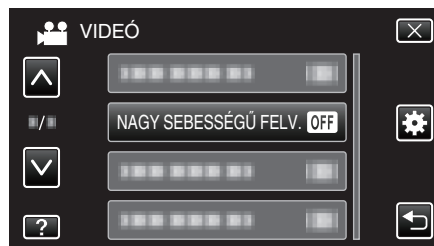


- 5 Érintse meg: „BE”.

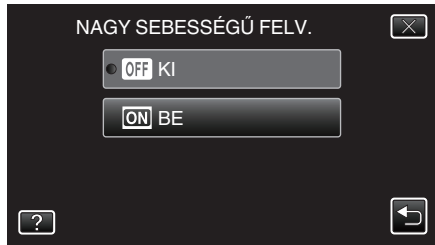

- A(z) „BE” megérintésekor 250 képkockát lehet 1 mp alatt rögzíteni.
- A nagysebességű rögzítés megszakításához érintse meg a(z) „KI” elemet.

6 Kezdje el a rögzítést.

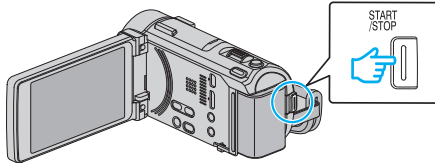

- Nyomja le újra a(z) START/STOP gombot a rögzítés megállításához.
- A nagysebességű rögzítésnél használt beállításokat a készülék nem menti, ha kikapcsolja a készüléket.

MEGJEGYZÉS :


- A képek a többi videóhoz képest szemcsésebbeknek tűnhetnek. A rögzítés közben az LCD monitoron megjelenített kép is szemcsésebbnek tűnhet.
 - Audió nem lesz rögzítve a videóval.
 - A nagy sebességű rögzítés engedélyezésekor csak az optikai nagyítást lehet használni.
 - A nagysebességű rögzítés közben a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítása a következő: „KI”. Ez mellett a képstabilizátor beállítása: „KI”. Az ilyen felvételeket célszerű fényes helyen készíteni állványról, a motívum lehető legnagyobb nagyítása mellett.
- „Rögzítés háromlábú állványon” (E373. old.)

Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)

Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el.


A beállítás a megfigyeléseknél lehet hasznos, például egy virág bimbójának kinyílásakor.

1 Nyissa ki az LCD monitor.

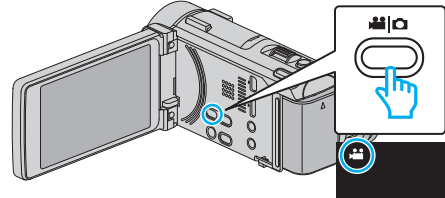


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) [ikon].
 - Ha a pillanatfelvétel mód [ikon] van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) [ikon] elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) [ikon] elemet. (Használhatja még a(z) [ikon] gombot az egységen.)

2 Érintse meg: „MENU”.

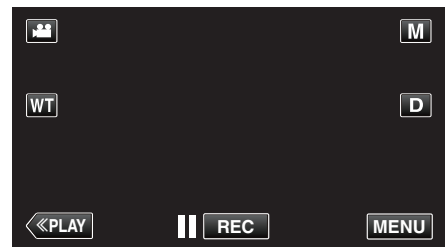

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

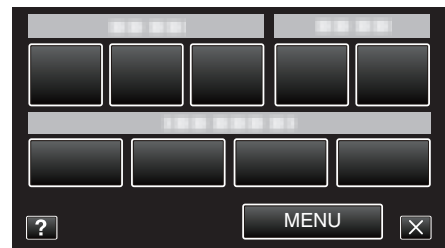


4 Érintse meg: „KÉSLELTETETT RÖGZ.”.




- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintéssel válassza ki a rögzítési gyakoriságot (1 ... 80 mp.).

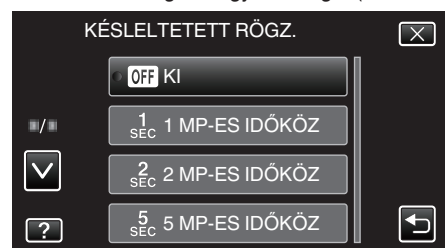


- Minél nagyobb a másodperc értéke, annál ritkábban készül képkocka.
- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

6 Kezdje el a rögzítést.

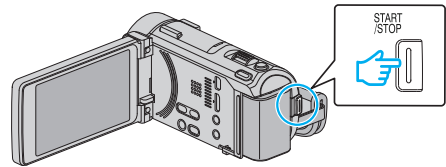

- A kamera ekkor a képkockákat a beállított gyakorisággal rögzíti.
- Ha a rögzítés gyakoriságát „20 MP-ES IDŐKÖZ” vagy ennél nagyobb értékre állította, akkor a készülék az egyes képkocka rögzítések között energiatakarékos módra vált. A következő rögzítési pontnál az energiatakarékos mód kikapcsol és a rögzítés automatikusan elindul.
- Nyomja le újra a(z) START/STOP gombot a rögzítés megállításához.

Visszajelzések a késleltetett rögzítés közben

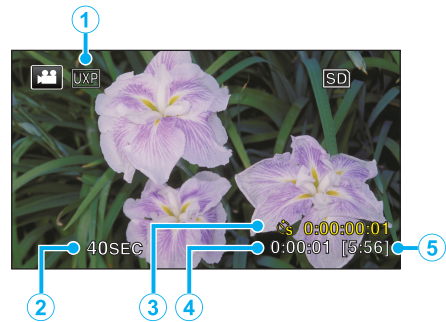

	Kijelzés	Leírás
①	Videó minősége	Megjeleníti a beállított képminőség ikonját.
②	Sebesség indikátor	Megjeleníti a beállított rögzítési gyakoriságot.
③	Rögzített idő	Megjeleníti a videó aktuális rögzítési idejét. A rögzítési idő a képkockák mennyiségével növekszik.
④	Aktuális eltelt idő	Megjeleníti az aktuális eltelt időt a rögzítés kezdetétől.
⑤	Fennmaradó rögzítési idő	A rögzítéshez rendelkezésre álló (fennmaradó) idő a kiválasztott videominőség mellett.

Késleltetett felvétel beállítás

Minél nagyobb a másodperc értéke, annál ritkábban készül képkocka.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
1 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 1 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 25x sebességgel lesznek visszajátszva.
2 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 2 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 50x sebességgel lesznek visszajátszva.
5 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 5 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 125x sebességgel lesznek visszajátszva.
10 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 10 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 250x sebességgel lesznek visszajátszva.
20 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 20 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 500x sebességgel lesznek visszajátszva.
40 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 40 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 1000x sebességgel lesznek visszajátszva.
80 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 80 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 2000x sebességgel lesznek visszajátszva.

FIGYELEM :

- A késleltetett rögzítésnél nem lehet hangot rögzíteni.
- A nagyítás, az egyidejű pillanatfelvétel-rögzítés és a képstabilizátor funkció nem elérhető a késleltetett rögzítésnél.
- Ha a rögzítés úgy áll meg, hogy a felvétel ideje rövidebb „0:00:00:14”-nél, akkor a rendszer nem menti el a videót.

MEGJEGYZÉS :

- A késleltetett rögzítésnél használt beállításokat a készülék visszaállítja alapbeállításra, ha kikapcsolja a készüléket. A késleltetett rögzítés ismételt elindításához még egyszer ki kell választani az opciót.
- A rögzítés automatikusan leáll 99 órával a kezdés után.
- A hosszú késleltetett rögzítéshez használjon állványt és váltakozó áramú adaptert.

„Rögzítés háromlábú állványon” (☞73. old.)

„A fókusz manuális állítása” (☞88. old.)


„Fehéregyensúly beállítás” (☞92. old.)

Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)

A funkció azt teszi lehetővé, hogy a készülék automatikusan érzékelhesse az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásait.

A funkció beállítható a videó és a pillanatfelvétel módhoz is.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

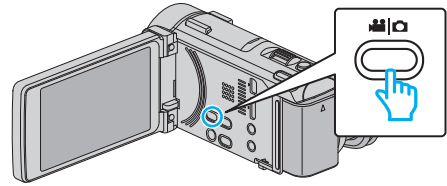


- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
- A videórögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📷 vagy 📹 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A(z) 📷 vagy 📹 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot. (Használhatja még a(z) 📷/📹 gombot az egységen.)

- 2 Tervezze meg a képet a motívumnak megfelelően.


- Állítsa a látószöveget a nagyítással, stb.

- 3 Érintse meg: „MENU”.

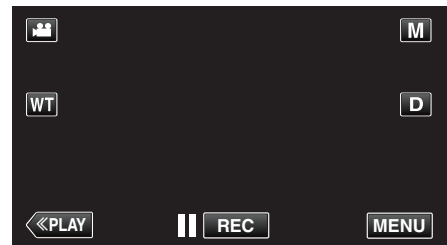


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 4 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

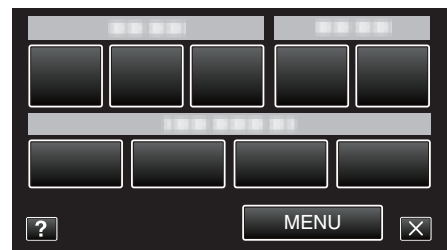


- 5 Érintse meg: „AUTO RÖGZÍTÉS”.

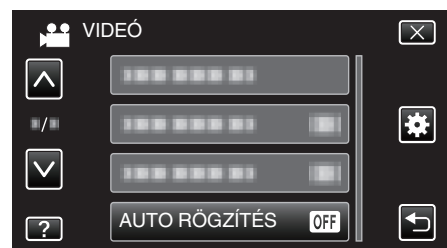


- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 6 Érintse meg: „BE”.

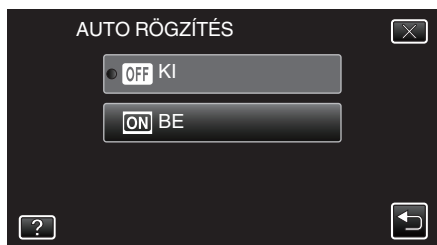

- 7 A rögzítés automatikusan elkezdődik, ha a piros keretben található motívum elmozdul.

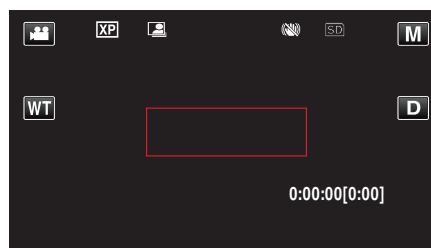

- A piros keret a menü képernyő elrejtése után 2 másodperccel jelenik meg.
- A videorögzítésnél a rögzítés addig folytatódik, amíg a piros keretben található motívum mozog (változtatja fényerejét). Ha a piros keretben található motívum már nem mozog (nem változtatja fényerejét), akkor a rögzítés 5 másodpercen belül leáll.
- A videorögzítés manuális leállításához nyomja meg a(z) START/STOP gombot. Ha az „AUTO RÖGZÍTÉS”, „BE” van kapcsolva a videorögzítés leállítása után, akkor a rögzítés újra elkezdődik, amint a piros keretben található motívum megmozdul (változtatja fényerejét). A megszakításhoz állítsa a(z) „KI” értékre a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” opciót.

FIGYELEM :

- A digitális nagyítás, a képstabilizátor, az időzítő és a folyamatos felvétel nem elérhető az „AUTO RÖGZÍTÉS” beállításakor.
- Az „AUTO RÖGZÍTÉS” nem használható a „KÉSLELTETETT RÖGZ.” funkcióval együtt. Ha mindkét funkció be van állítva, akkor a „KÉSLELTETETT RÖGZ.” rendelkezik magasabb prioritással.
- A(z) „KÉPMÉRET” nem módosítható az „AUTO RÖGZÍTÉS” kiválasztása után. Állítsa be azt a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” kiválasztása előtt.
- Az „AUTO RÖGZÍTÉS” beállításakor az automatikus kikapcsolás és az energiatakarékos módok nem elérhetők.

MEGJEGYZÉS :

- A rögzítés leáll, ha 5 másodpercnyi videorögzítés során nincs változás.
- A(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” során használt beállításokat a készülék nem menti, ha kikapcsolja a készüléket.
- A rögzítés nem indul el akkor, ha a piros keretben található motívum mozgása túl gyors vagy a fényerősség-változása túl kicsi.
- A rögzítés akkor is elindulhat, ha a fényerő változik, függetlenül attól, hogy a piros keretben nem történt mozgás.
- A nagyítás közben a rögzítés nem tud elindulni.

Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)

A 10 másodperces időzítés és az arcfelismeréses automatikus időzítés nagyon jól használható a csoportképek készítéséhez.


A két másodperces időzítő használata megelőzi a zár gombjának megnyomása miatti kamera elmozdulást/beremegést.

MEGJEGYZÉS :

Ha időzítővel készít felvételeket, akkor javasoljuk, hogy használjon állványt. „Rögzítés háromlábú állványon” (73. old.)


A 2/10 másodperces időzítő használata

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

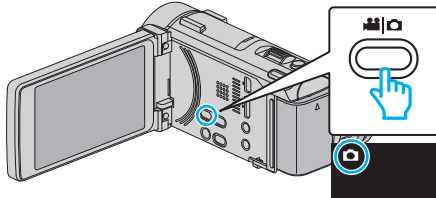

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a videó mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltó képernyő megjelenítéséhez. A pillanatfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot az egységen.)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

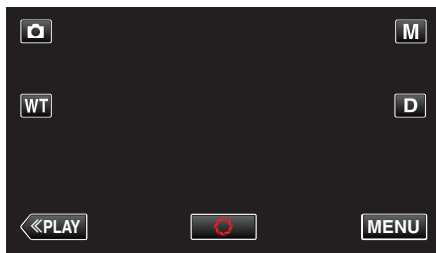


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



- 4 Érintse meg: „AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ”.

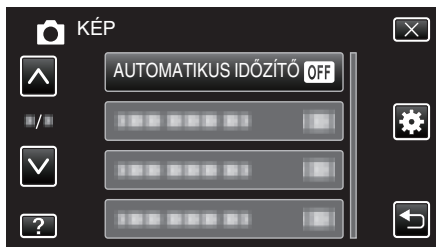


- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5 Érintse meg: „2 MP” vagy „10 MP”.




- 6 Fókuszálja a kamerát a motívumra.

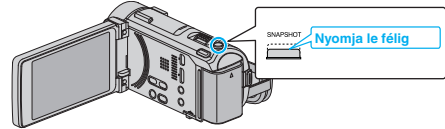

- Ha az a fókuszba kerül, akkor a fókusz ikon zöld fénnel kezd el világítani.

- 7 Készítsen egy pillanatfelvételt.

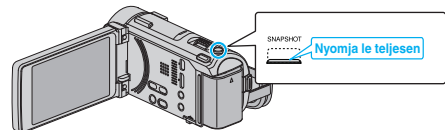


- Erre megjelenik a stopper és a visszaszámlálás végén elindul a felvétel.
- Az időzítő leállításához nyomja meg a(z) SNAPSHOT gombot újra.

Az arcfelismeréses időzítő használata

A(z) SNAPSHOT gomb lenyomására elindul az arcdetektálás és a felvétel azután indul el három másodperccel, amint még egy személy megjelenik a képen.


A funkció akkor lehet hasznos, ha a csoportfelvételen a fényképész is szerepelni szeretne.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a pillanatfelvétel módot.

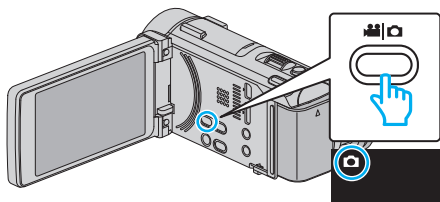

- Erre a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

- 2 Érintse meg: „MENU”.

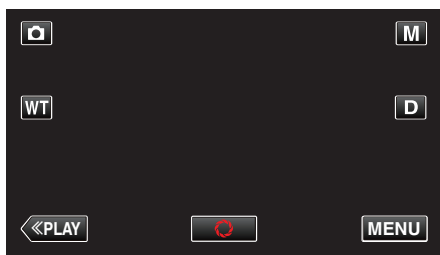


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



- 4 Érintse meg: „AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ”.


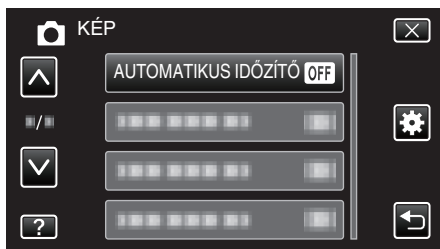


- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5 Érintse meg: „ARCFELISMERÉS”.




- 6 Amint meggyőződött arról, hogy mindenki a kamera felé néz, nyomja meg a(z) SNAPSHOT gombot.

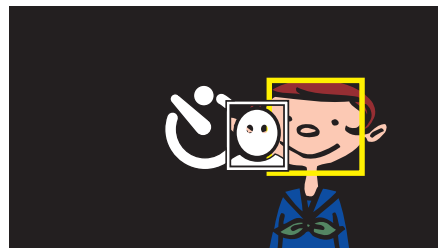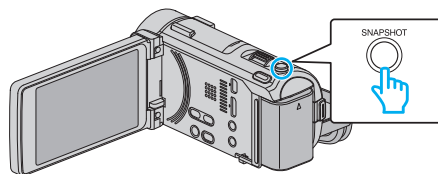

- A célszemélyek arcai körül keretek jelennek meg.
- A(z) SNAPSHOT gomb ismételt megnyomása egy 10 mp-es késleltetést indít el.

- 7 A fényképész megjelenik a képen.

Fényképész

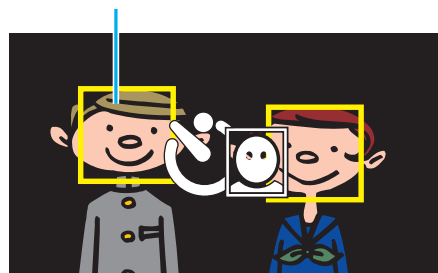

- A zárat a termék 3 másodperccel azután sűti el, amint a fényképész is megjelent a képen.
- Az időzítő leállításához nyomja meg a(z) SNAPSHOT gombot újra.

MEGJEGYZÉS :


- A(z) „ARCFELISMERÉS” funkció a felvétel körülményeitől függően lehet, hogy nem tudja detektálni az arcokat.

Videorögzítés dátummal és idővel

Videókat rögzíthet a felvétel dátumával és időpontjával együtt. Ezt az opciót akkor állítsa be, ha a fájlt a dátum és idő megjelenítésével szeretné elmenteni.


(A dátum és idő nem törölhető a rögzítés után.)

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

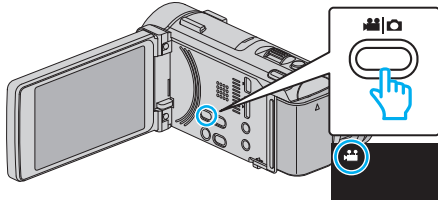


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot az egységen.)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

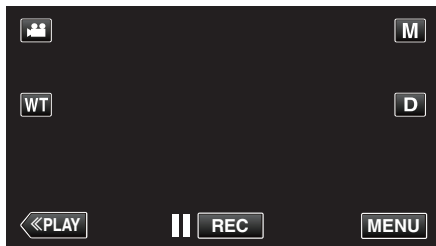


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

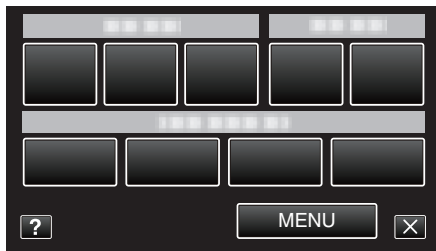


- 4 Érintse meg: „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS”.

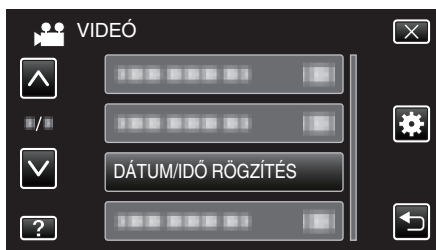

- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- Az elem megérintésekor megjelenik a dátummal/idővel történő rögzítésre vonatkozó figyelmeztetés.

- 5 Nyomja meg a START/STOP gombot a rögzítés elindításához.

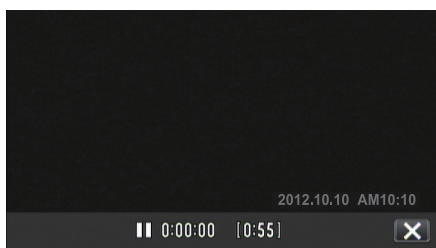

- Nyomja le újra a(z) START/STOP gombot a rögzítés megállításához.
- Érintse meg a(z) elemet a(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” elemből való kilépéshez.
(Ha nem rögzítési műveletet hajt végre, előbb érintse meg a(z) elemet a „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” törléséhez.)


FIGYELEM :

- A dátum és idő nem törölhető a felvétel után.

Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése


Ellenőrizheti az SD kártyán a rögzítéshez fennmaradó időt, ill. az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

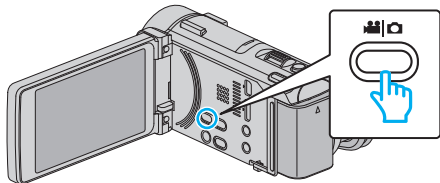


- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
 - A videorögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot. (Használhatja még a(z) 📹/📷 gombot az egységen.)

2 Érintse meg: „MENU”.

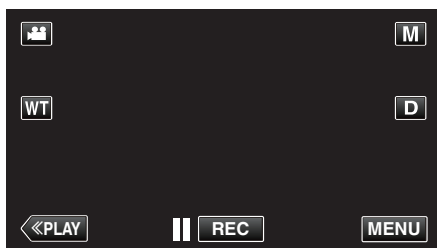

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

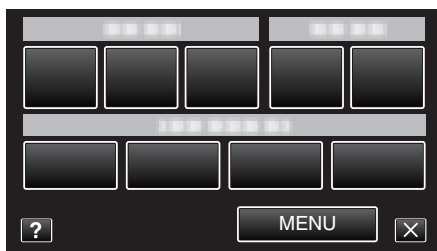


4 Érintse meg: „INFO.”.



- Érintse meg a(z) ▲, ▼ vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) ✕ gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ⏮ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- Pillanatfelvétel módból folytassa a 6. lépéssel.


5 Jelenítse meg a videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.

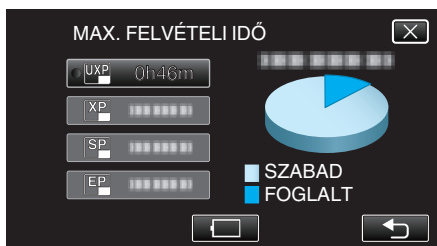

- A videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) idő csak a videorögzítés módban jeleníthető meg.

- Az akkumulátor-töltöttség megjelenítéséhez érintse meg a(z) 🔋 elemet.
- A(z) 🔋 ikon nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adapter csatlakoztatva van.
- Érintse meg a(z) ⏮ elemet, hogy vissz térjen a rögzítés módhoz.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) ✕ elemet.

6 Jelenítse meg az akkumulátor töltöttségét.

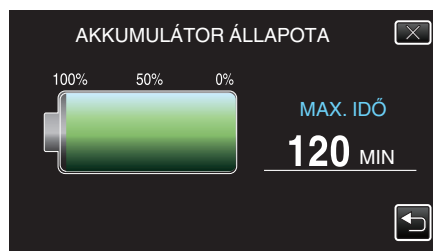

- Videorögzítéshez érintse meg a(z) ⏮ elemet, hogy visszaváltson a fennmaradó rögzítési idő megjelenítésére. Pillanatfelvételek rögzítéséhez érintse meg a(z) ⏮ elemet, hogy visszaváltson a rögzítés módba.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) ✕ elemet.
- Az akkumulátor töltöttsége nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adaptert is csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS :

- A videominőséget tetszőlegesen beállíthatja érintéssel a fennmaradó idő kijelzőn a megfelelő elem megérintésével.

Becsült videorögzítési idő

Minőség	SDHC/SDXC kártya					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
50p	15 p.	35 p.	1 ó. 10 p.	2 ó. 30 p.	3 ó. 50 p.	5 ó.
UXP	20 p.	40 p.	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	4 ó. 10 p.	5 ó. 40 p.
XP	30 p.	1 ó.	2 ó.	4 ó.	6 ó.	8 ó. 10 p.
SP	40 p.	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	5 ó. 50 p.	8 ó. 30 p.	11 ó. 30 p.
EP	1 ó. 40 p.	3 ó. 30 p.	7 ó. 10 p.	14 ó. 40 p.	21 ó. 30 p.	28 ó. 50 p.

- A valós rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a felvétel körülményeitől függően.
- „UXP”, „XP”, „SP” és „EP” csak az 50i módban választható ki (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50i”).

A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)

Képméret	SDHC kártya			
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3968×2976 (11,8 M) (4:3)	500	1100	2200	4600
2656×1992 (5,3 M) (4:3)	1200	2500	5000	9999
1920×1440 (2,8 M) (4:3)	2400	4900	9700	9999
640×480 (0,3 M) (4:3)	9999	9999	9999	9999
1920×1080 (2 M) (16:9)	3100	6500	9999	9999

- A videorögzítés vagy -lejátszás során készített pillanatfelvételeket (állóképeket) a rendszer 1920x1080 felbontásban menti el.

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)


Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő		Folyamatos rögzítési idő	
	50i	50p	50i	50p
BN-VG114E (Mellékelve)	40 p.	35 p.	1 ó. 15 p.	1 ó.
BN-VG121E	1 ó. 5 p.	50 p.	1 ó. 55 p.	1 ó. 30 p.
BN-VG138E	1 ó. 55 p.	1 ó. 30 p.	3 ó. 25 p.	2 ó. 45 p.

- A fenti értékek a következő beállítások mellett érvényesek: a(z) „FÉNY” beállítása „KI” és a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” beállítása „3” (normál).
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)
- A rögzítési idő a felvételi körülmények és használat függvényében változhat.
- Az akkumulátor hasznos élettartamának vége felé a rögzítési idő az akkumulátor teljes töltöttsége mellett is a megadottnál rövidebb lesz. (Ilyen esetben cserélje le az akkumulátor egy újra.)

Videók visszajátszása


A rögzített videókat az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

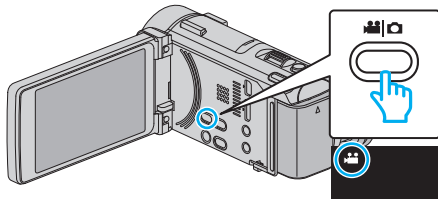


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot is a készüléken.)

- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

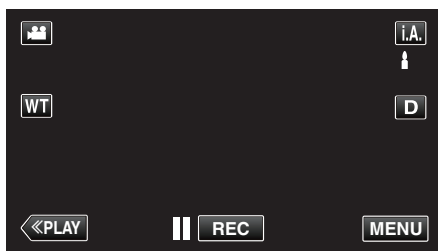


- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.

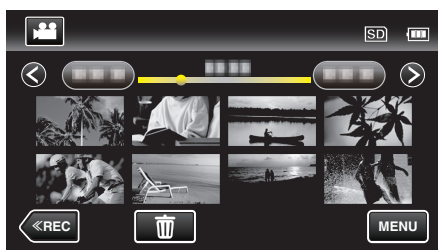

- Érintse meg a(z) elemet a szüneteltetéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- A(z) jelenik meg a legutolsó visszajátszott képen.
- Az 50p és az 50i módban rögzített képek külön-külön jelennek meg az index képernyőn.
- Az 50p módban rögzített képek megtekintéséhez állítsa a videorögzítés menü „RENDSZERVÁLASZTÓ” elemét a következőre: „50p” még mielőtt kiválasztaná a lejátszás módot. Egyes esetekben, például a gyorslejátszásnál, ill a lejátszási lista lejátszásához/szerkesztéséhez állítsa be a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” elemet azonosan, még a művelet előtt.
- Az 50i módban rögzített képek megtekintéséhez állítsa a videorögzítés menü „RENDSZERVÁLASZTÓ” elemét a következőre: „50i” még mielőtt kiválasztaná a lejátszás módot. Egyes esetekben, például a gyorslejátszásnál, ill a lejátszási lista lejátszásához/szerkesztéséhez állítsa be a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” elemet azonosan, még a művelet előtt.


Videolejátszás műveleti gombjai

Az index képernyő megjelenítése közben

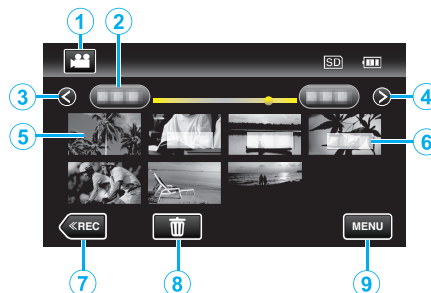

	Kijelzés	Leírás
1	Videó/ Pillanatfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
2	Dátum	A következő/előző dátumra áll
3	<	Megjeleníti az előző index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
4	>	Megjeleníti a következő index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
5	Mozaik (fájl)	Érintse meg a mozaikot - elindítja a lejátszást Jobbra tolás - görgetés jobbra a következő index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet) Balra tolás - görgetés balra az előző index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet)
6	Rögzítés dátuma	Rögzítés dátuma (csak az egyes dátumok első fájljánál)
7	<<REC	A rögzítés módra vált.
8		Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
9	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt

Videolejátszás során

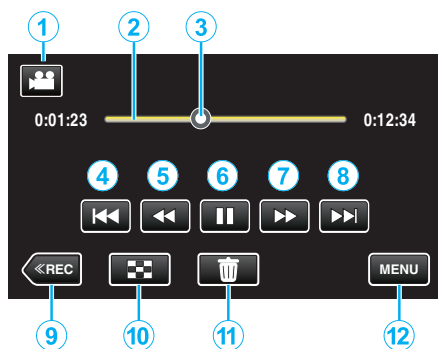

	Kijelzés	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②	Idősáv	Érintse meg egy tetszőleges helyen-a készülék a megérintett helyre áll Húzza a lejátszás pontját balra vagy jobbra-a készülék a lejátszás az új ponttól indítja el Érintse meg egy tetszőleges helyen - a készülék a megérintett helyre áll
③	Mutató	Megjeleníti a jeleneten belül a becsült lejátszási pozíciót
④	⏮	Visszavált a jelenet elejére. Visszavált az előző jelenetre, ha megérintik a jelenet elején. • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
⑤	⏮	Keresés hátra (a sebesség minden egyes érintésre nő)
⑤	⏮	Lassan hátra / Nyomja le és tartsa lenyomva a lassú hátrafele történő lejátszás elindításához
⑥	▶ / ⏸	Lejátszás/szünet
⑦	▶▶	Keresés előre (a sebesség minden egyes érintésre nő)
⑦	▶▶	Lassan előre / Nyomja le és tartsa lenyomva a lassú lejátszás elindításához
⑧	▶▶	A következő jelenetre vált • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
⑨	<<REC	A rögzítés módra vált.
⑩	⏹	Stop (visszatérés az index képernyőhöz)
⑪	🗑	Törli az éppen megjelenített videót.
⑫	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt

MEGJEGYZÉS :

- Érintse meg vagy húzza az érintésérzékeny kijelző műveleti területét.
- Az érintésérzékeny kijelző művelet gombjai eltűnnek, ha a készüléket kb. 5 másodpercig nem használja. Érintse meg a képernyőt a művelet gombok ismételt megjelenítéséhez.
- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.


„Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (130. old.)

- A rögzítés dátuma és időpontja lejátszás közben megjeleníthető a kijelzőn.

„DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS ” (199. old.)

Videó-hangerő állítása

A nagyítás/hangerő kart használhatja a hangerő beállításához.




FIGYELEM :

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról. Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára.
- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.

A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése


Megtekintheti a rögzített videók rögzítési információit.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

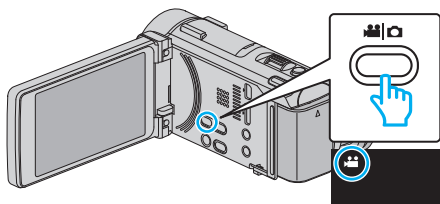

- A(z) vagy megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

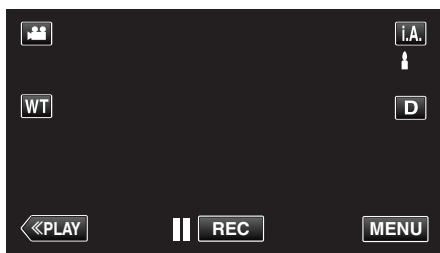


3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.




4 Érintse meg: „MENU”.

5 Érintse meg: „FÁJLINFORMÁCIÓ”.

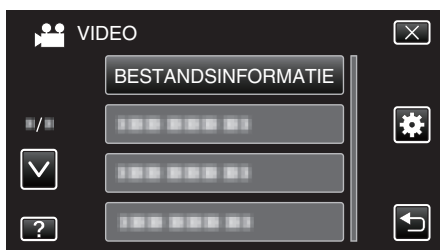


- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
 - Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
 - Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.

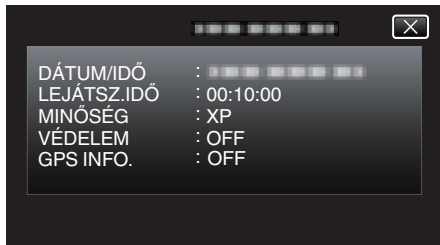

A videók tartalmának gyors ellenőrzése (gyors lejátszás)


Lejátszhatja a rögzített videók tömörített változatát is (tömörített lejátszás). A funkciót a videotartalom gyors megtekintéséhez használjuk.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

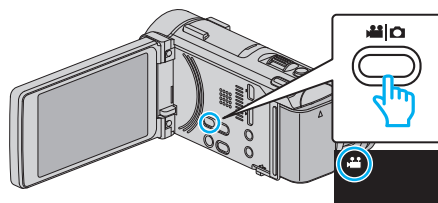

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
 - Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
- A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot az egységen.)


2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

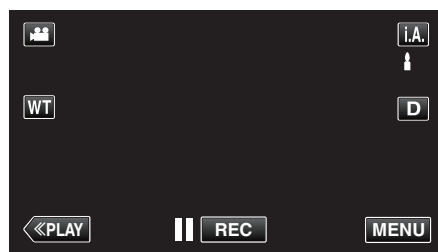


3 Érintse meg: „MENU”.



4 Érintse meg: „DIGEST LEJÁTSZÁS”.

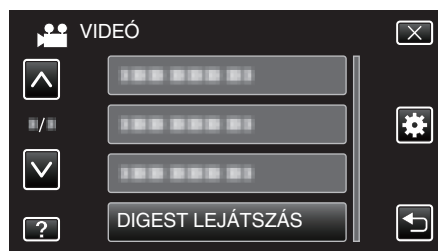

5 Érintse meg a gyorslejátszás dátumának kiválasztásához.

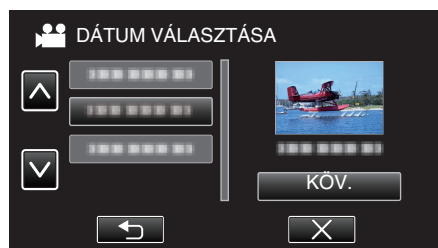


- A dátum kiválasztását követően érintse meg a(z) „KÖV.” elemet.
- A(z) „MIND” elem megérintésekor a rendszer az összes dátumra vonatkozó gyorslejátszást végrehajtja.
- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

6 Válassza ki a gyorslejátszás idejét



- A gyorslejátszás időmegjelenítése a rögzítési időnek megfelelően változik.
- Ha a(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” elindítása a gyorslejátszási idő kiválasztása után jelentős ideig tart (több mint két másodpercig), akkor megjelenik az állapotsáv.
- A gyorslejátszás ideje csak referencia értéként szolgál.

7 A gyorslejátszás elindul.

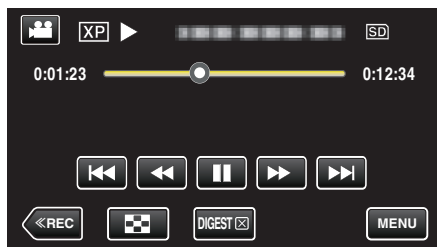


- Érintse meg a(z) elemet a szüneteltetéséhez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- A normál lejátszás képernyőre történő visszatéréshez érintse meg a(z) „DIGEST [X]” elemet.
- Lejátszás közben a(z) „MENU” elem megérintésével elmentheti a gyorslejátszást lejátszási listaként. Érintse meg a „MENT.LEJÁTSZ.LISTÁBA” elemet, majd a „OK” gombot.
- Videolejátszás során alkalmazható műveletek „Videolejátszás műveleti gombjai” (124. old.)

Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása


A videó kezelési információi megsérülhetnek, ha a rögzítést nem megfelelően hajtják végre, pl. ha kikapcsolják a készüléket a rögzítés közben. A hibás kezelési információkat tartalmazó videók lejátszásához a következőket teheti.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

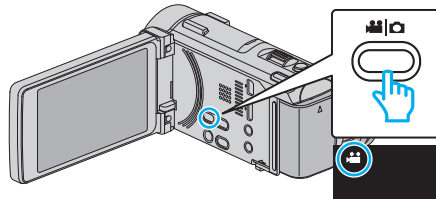


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez. A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot az egységen.)

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

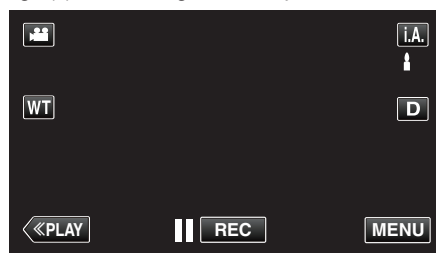

3 Érintse meg: „MENU”.

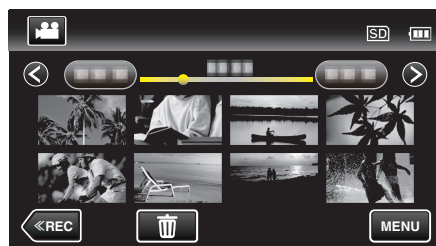

4 Érintse meg: „MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA”.



5 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



„Videók visszajátszása” (124. old.)


MEGJEGYZÉS :

- Egy MTS fájl hoz létre az EXTMOV könyvtárban, ha a kezelési információk megsérülnek.
- A sérült fájl állapotától függően a lejátszás megghiúsulhat vagy az akár zökkenőmentes is lehet.

Pillanatképek lejátszása


A rögzített pillanatképeket az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

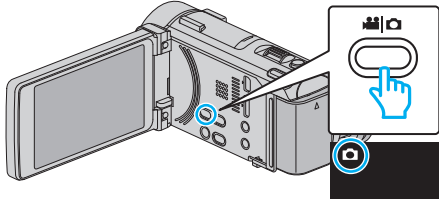


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a videó mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A pillanatképfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot az egységen.)

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

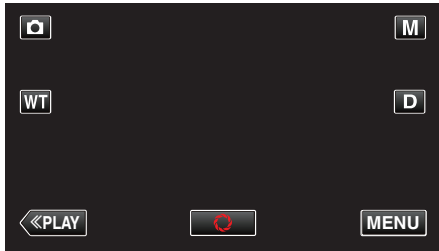


3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.

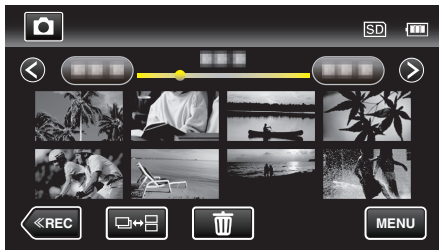

- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- A pillanatképfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg.

Pillanatképfelvétel-lejátszás műveleti gombjai


Az index képernyő megjelenítése közben

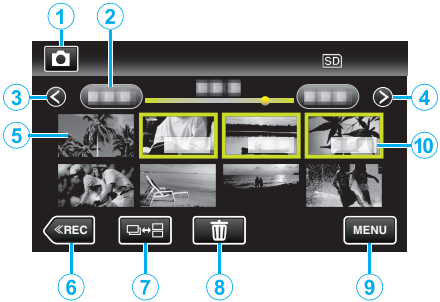

- A pillanatképfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg.

	Kijelzés	Leírás
1	Videó/ Pillanatképfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatképfelvétel üzemmódok között.
2	Dátum	A következő/előző dátumra áll
3	<	Megjeleníti az előző index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
4	>	Megjeleníti a következő index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
5	Fájl (Pillanatképfelvétel)	Érintse meg a mozaikot - elindítja a lejátszást Jobbra tolás - görgetés jobbra a következő index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet) Balra tolás - görgetés balra az előző index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet)
6	<<REC	A rögzítés módra vált.
7		A pillanatképfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük és külön, zöld keretben jeleníti meg az index képernyőn. Az index képernyő a gomb minden egyes megnyomására vált a rendes és a csoportosított index képernyők között.
8		Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
9	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt
10	Rögzítés dátuma	Rögzítés dátuma (csak az egyes dátumok első fájljánál)

Pillanatfelvétel lejátszás során

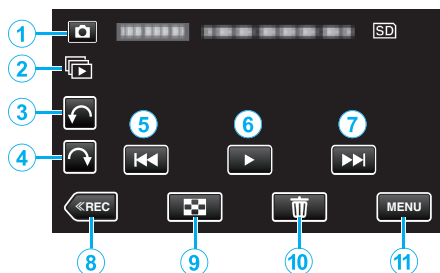

	Kijelzés	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②		A két másodpercen belül vagy a folyamatos felvétel móddal rögzített pillanatfelvételek folyamatos lejátszása.
③		Balra forgatás (minden egyes érintésre -90°-ot forgat)
④		Jobbra forgatás (minden egyes érintésre 90°-ot forgat)
⑤		Visszatérés az előző állóképhez • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
⑥		Diavetítés elindítása/szüneteltetése „Diavetítés lejátszás” (129. old.)
⑦		Ugrás a következő állóképére • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
⑧	<<REC	A rögzítés módra vált.
⑨		Visszaváltás az index képernyőre
⑩		Törli az éppen megjelenített pillanatfelvételt.
⑪	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt


MEGJEGYZÉS :

- Érintse meg vagy húzza az érintésérzékeny kijelző műveleti területét.
- Az érintésérzékeny kijelző művelet gombjai eltűnnek, ha a készüléket kb. 5 másodpercig nem használja. Érintse meg a képernyőt a művelet gombok ismételt megjelenítéséhez.
- A pillanatfelvételeket a lejátszás közben 90°-kal elforgathatja jobbra és balra.
Az elforgatás csak a képernyős megjelenítésre vonatkozik.
- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.
A funkciót akkor használjuk, ha jelentős számú fájl között keresünk.

„Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (130. old.)

FIGYELEM :

- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.

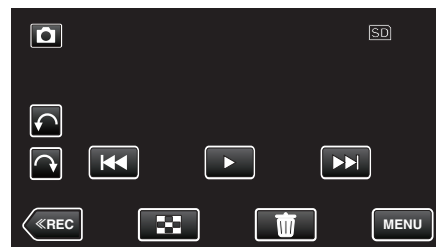

„Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (128. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A diavetítés során az egyes képek közötti átmeneti effektusokat lehet használni.

„DIA EFFEKTUSOK ” (202. old.)

Diavetítés lejátszás

A pillanatfelvételeket a diavetítéssel lehet lejátszani.

Érintse meg a(z) ► elemet a pillanatfelvételek lejátszása közben a diavetítés elindításához.

Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint


Ha jelentős számú videót és pillanatfelvételt rögzítettünk, akkor a keresett felvételt nehéz lehet az index képernyőn megtalálni. Használja ilyenkor a keresés funkciót a fájl megkereséséhez. Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanatfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján.

1 Érintse meg: „MENU”.



- A keresés történhet videó és pillanatfelvétel módban is.
* A képen a videó mód látható.

2 Érintse meg: „DÁTUM KERESÉSE”.

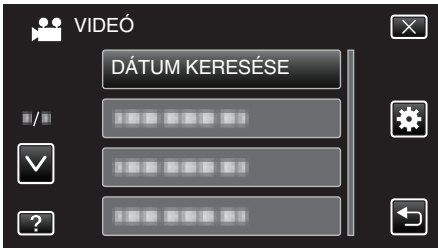

3 Érintsen meg egy rögzítési dátumot, majd érintse meg a(z) „KÖV.” elemet.



- Érintse meg újra a kiválasztott dátum törléséhez.

4 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- A videókat a videó módban, a pillanatfelvételeket az pillanatfelvétel módban választhatja ki.
- Csak a kiválasztott napon rögzített fájlok jelennek meg.
- Érintse meg a(z) X gombot a keresés leállításához és az index képernyőhöz (mozaik nézet) való visszatéréshez.

Kiválasztott dátumhoz tartozó fájlok törlése: _____
Érintse meg a(z) [X] elemet az index képernyőn (mozaik nézet) a szükségtelen fájlok törléséhez.
„Felesleges fájlok törlése” (☞134. old.)

Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n

A készüléket csatlakoztathatja TV-hez is a lejátszáshoz. A TV képminősége a TV és a csatlakozókábel típusától függ. Válassza ki a TV készülékének leginkább megfelelő csatlakozót.

- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.
„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞131. old.)
„Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül” (☞132. old.)
- A dátum és idő TV-n történő megjelenítéséhez állítsa a(z) „DÁTUM/IDŐ KIJELZÉS” és a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” elemet is „BE” értékre.
„DÁTUM/IDŐ KIJELZÉS ” (☞199. old.)
„ KIJELZÉS TÉVÉN ” (☞210. old.)

A kép nem megfelelően jelenik meg a TV-n

Probléma	Teendő
A képek a TV-n nem megfelelően jelennek meg.	• Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa azt újra. • Kapcsolja ki, majd be a készüléket. • A képek gyenge akkumulátor esetén lehet, hogy nem megfelelően jelennek meg. Használjon váltakozó áramú adaptert.
A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.	• Állítsa be a „VIDEOKIMENET” opciót a „KÖZÖS” menüben a „4:3” értékre. „ VIDEOKIMENET ” (☞210. old.)
A képek a TV-n vízszintes nyújtással jelennek meg.	• Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.
A kép színei furcsák.	• Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.
A HDMI-CEC funkciók nem megfelelően működnek és a TV nem működik együtt a készülékkel.	• A TV készülékek a műszaki jellemzőiknek megfelelően másképp működhetnek, még akkor is, ha azok HDMI-CEC kompatibilisek. Így nem garantálhatjuk, hogy a készülék HDMI-CEC funkciói minden egyes TV készüléknél működnek. Ilyen esetben állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra. „ HDMI-VEZÉRLÉS ” (☞211. old.)
A kijelző nyelve megváltozott.	• Ez akkor történhet, ha a készüléket egy olyan TV készülékhez csatlakoztathatja a HDMI mini kábellel, amely eltérő nyelvi beállítást használ.

FIGYELEM :


- Ne távolítsa el a rögzítéshez használt médiát és ne hajtson végre más műveletet (pl. ne kapcsolja ki a készüléket) a fájlokhoz való hozzáférés során. Használja a termékhez mellékelt váltakozó áramú adaptert, különben az akkumulátor lemerülésénél a média megsérülhet. Ha a rögzítéshez használt médian az adatok megsérültek, akkor formátálja azt az ismételt használat előtt.

Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül

Ha HDTV-t használ, akkor csatlakozzon a HDMI mini csatlakozón keresztül a HD minőségű lejátszáshoz.


- Használjon nagysebességű HDMI kábelt HDMI mini-kábelként, ha nem a mellékelt kábelt használja.
- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa egy TV készülékhez.

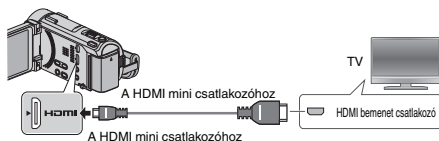

- Kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z) gombot kb. 2 másodpercig.

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

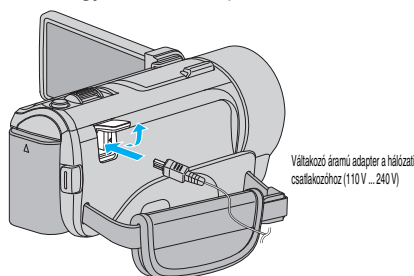

- A készülék automatikusan bekapcsol.

3 Nyomja meg a külső bemenet gombját a TV-n, hogy a bemenet a csatlakoztatott készüléken váltson.



4 Játsszon le egy fájlt.



„Videók visszajátszása” (☞124. old.)

„Pillanatfelvételek lejátszása” (☞128. old.)

MEGJEGYZÉS :

- Változtassa meg a beállításokat a(z) „HDMI-KIMENET” opciónál a csatlakozásnak megfelelően.
- „HDMI-KIMENET” (☞211. old.)
- A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza a csatlakoztatott TV függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.
 - 1) Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.
 - 2) Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
- A TV-vel vagy a csatlakoztatás módjával kapcsolatos kérdések esetén kérjen segítséget a TV gyártójától.

Használat TV-vel HDMI-n keresztül

Ha a készüléket egy HDMI-CEC kompatibilis TV-hez csatlakoztatja a HDMI mini kábel segítségével, akkor a csatlakozáson keresztül vezérelheti a másik készüléket is.

- A HDMI-CEC (Fogyasztói elektronika vezérlés-Consumer Electronics Control) egy olyan ipari szabvány, amellyel a HDMI-CEC kompatibilis eszközök csatlakozhatnak egymáshoz HDMI kábelek segítségével.

MEGJEGYZÉS :

- A HDMI-CEC szabvánnyal nem minden HDMI vezérlésű eszköz kompatibilis. A készülék HDMI vezérlése az ilyen eszközökkel való csatlakoztatás során nem működik.
- Nem garantáljuk, hogy a készülék minden HDMI-CEC engedélyezett eszközzel együtt tud működni.
- Az egyes HDMI-CEC engedélyezett eszközök műszaki adatainak megfelelően a készülék egyes funkció lehet, hogy nem fognak működni. (A részletekkel kapcsolatban lásd a TV készülék felhasználói útmutatóját is.)
- Egyes csatlakoztatott készülékeknél bizonyos műveletek akaratlanul is elindulhatnak. Ilyen esetekben állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.
- „HDMI-VEZÉRLÉS” (☞211. old.)

Előkészületek

- Csatlakoztassa a készüléket a TV-hez a HDMI mini kábellel.
- „Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞131. old.)
- Kapcsolja be a TV készüléket és állítsa a HDMI-CEC opciót a(z) „BE” beállításra. (A részletekkel kapcsolatban lásd a TV készülék felhasználói útmutatóját is.)
- Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a(z) „BE” opciót a(z) „KÖZÖS” menü „HDMI-VEZÉRLÉS” eleménél.
- „HDMI-VEZÉRLÉS” (☞211. old.)

1-es használati mód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Válassza ki a lejátszás módot.
- 3 Csatlakoztassa a HDMI mini kábelt.
 - A készülék bekapcsolásakor a TV is automatikusan bekapcsol és a HDMI bemenet módra vált.

2-es használati mód

- 1 Kapcsolja ki a TV-t.
 - A készülék erre automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS :


- A csatlakoztatott TV készüléktől függően a készülék nyelve a TV készüléken kiválasztott nyelvre vált át a készülék bekapcsolásakor. (Ez csak akkor érvényes, ha a készülék támogatja a TV-n kiválasztott nyelvet.) Ha a készüléket a TV készüléken beállított nyelvtől eltérő nyelven szeretné használni, akkor állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.
- Ilyenkor a TV megjelenítés nyelve nem vált automatikusan, akkor se, ha módosítja a készülék kijelzőjének nyelvét.
- Ezek a funkciók nem biztos, hogy megfelelően működnek erősítő vagy keverő eszközök csatlakoztatásakor. Állítsa be a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.
- Ha a HDMI-CEC nem működik megfelelően, akkor kapcsolja ki és be a készüléket.

Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül

Ha a mellékelt AV kábelt csatlakoztatja az AV csatlakozóhoz, akkor lejátszhatja a videókat a TV-n is.


- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa egy TV készülékhez.

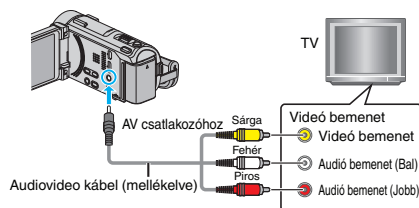

- Kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z) gombot kb. 2 másodpercig.

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

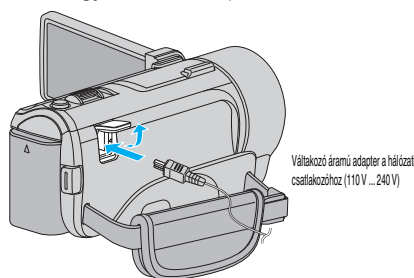


- A készülék automatikusan bekapcsol.

3 Nyomja meg a külső bemenet gombját a TV-n, hogy a bemenet a csatlakoztatott készüléken váltsön.



4 Játsszon le egy fájlt.

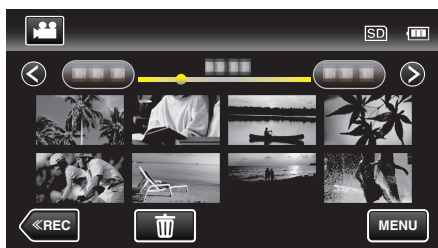

„Videók visszajátszása” (☞124. old.)

„Pillanatfelvételek lejátszása” (☞128. old.)


MEGJEGYZÉS :

- A TV-vel vagy a csatlakoztatás módjával kapcsolatos kérdések esetén kérjen segítséget a TV gyártójától.

Lejátszási lista lejátszása


Az Ön által létrehozott lejátszási lista lejátszása.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

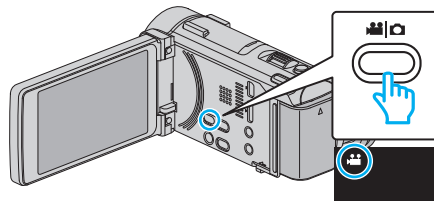

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot is a készüléken.)


2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

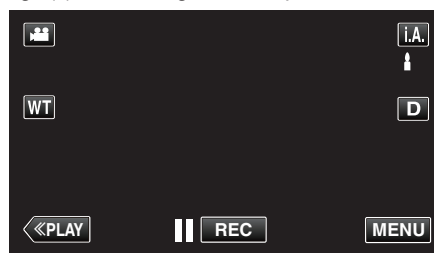

3 Érintse meg: „MENU”.



4 Érintse meg: „LEJÁTSZ. LISTA”.

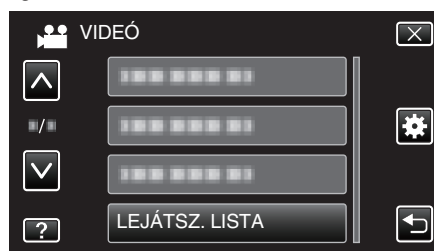

5 Érintse meg egy lejátszási lista kiválasztásához.



- A lejátszási lista lejátszása elindul.
„Videók visszajátszása” (☞124. old.)
- Érintse meg a(z) , vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet, és válassza ki a lejátszási listát, aminek a tartalmát szeretné megtekinteni. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) elemet.
- A gyorslejátszás során létrehozott lejátszási listákat a rendszer egy (gyorslejátszás) ikonnal jelzi.

Lejátszási lista létrehozása: _____
 „Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (140. old.)

A készülékkel készített DVD vagy Blu-ray lemez lejátszása

A készülék biztonsági mentés funkciójával készített DVD vagy Blu-ray lemezeket a TV-n az opcionális DVD-író (CU-VD50) (csak DVD-k) lejátszás funkciójával vagy egy szokásos DVD vagy Blu-ray lejátszóval nézheti meg. A készülékkel lejátszhatja a DVD-ket, ha egy opcionális, lejátszás funkcióval is rendelkező DVD-írót csatlakoztat ahhoz.

„Visszajátszás DVD íróval” (151. old.)

„Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (159. old.)

- A normál DVD vagy Blu-ray lejátszón való lejátszás részleteit lásd a lejátszó használati útmutatójában.

Lejátszó eszköz	DVD (AVCHD formátum)	Blu-ray lemez
A készülékhez csatlakoztatott DVD-író	✓	-
A készülékhez csatlakoztatott BD-író (külső Blu-ray meghajtó)	✓	✓
DVD-lejátszó/ DVD-író	✓*	-
Blu-ray lejátszó/ Blu-ray író	✓*	✓
DVD-író lejátszás funkcióval (CU-VD50)	✓	-

* Csak AVCHD kompatibilis eszközökhöz


FIGYELEM :

- Az AVCHD formátumban készített DVD-k rendes DVD lejátszókkal is visszajátszhatók szabványos minőségben. Lehet, hogy a lemezt nem tudja a lejátszóból eltávolítani.

Tömörített lejátszás Blu-ray vagy-DVD lejátszón

Lejátszhat minden egyes rögzített videojelenetből pár másodpercet az írt lemezről.

- 1 Tegye be az írt lemezt a lejátszóba.
- 2 Válassza ki a TV-n a(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” opciót.
 - A kivonatos változatok lejátszása folyamatos.

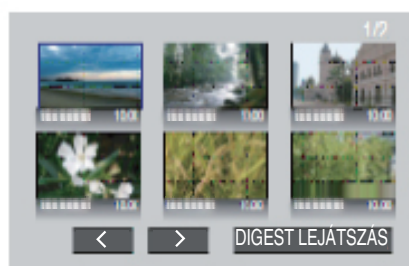

(A készüléken nem jelenik meg a képernyő.)

MEGJEGYZÉS :

- A rendes visszajátszáshoz/az index menühöz
 - 1) Nyomja meg a lejátszó távirányítóján a legfelső menüsint gombját a kivonatos lejátszás során.
 - 2) Válasszon ki egy tetszőleges elemet.
- A(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” menü nem érhető el, ha a lemezt a mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE programmal készítette.
- A gyorslejátszás nem érhető el, ha az egységet egy DVD-íróhoz vagy egy külső Blu-ray meghajtóhoz csatlakoztatva játssza vissza a felvételeket.

Felesleges fájlok törlése

Törölje a felesleges videókat és pillanatfelvételeket, ha a rögzítéshez használt médián kevés a hely.

Ezzel helyet szabadíthat fel a rögzítéshez használt médián.

„Az éppen megjelenített fájl törlése” (134. old.)

„Kiválasztott fájlok törlése” (134. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.
- Ha egy lejátszási lista fájljait törli, akkor a lejátszási lista is módosul.
- A védett fájlokat nem lehet törölni.
- A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védetségét.

„Fájlok védelme” (135. old.)

- Ne feledjen biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról a számítógépén.

„Az összes fájl biztonsági mentése” (167. old.)


Az éppen megjelenített fájl törlése

Törli az éppen megjelenített fájlt.

FIGYELEM :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

- 1 Érintse meg:

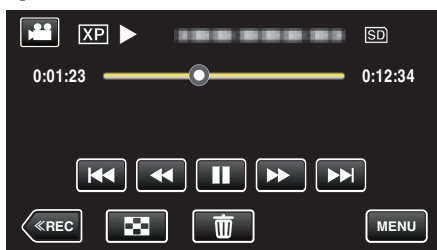

- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 2 Érintse meg: „IGEN”.



- Érintse meg a(z) elemet az előző vagy következő fájl kiválasztásához.
- Ha nincs több fájl, akkor a képernyő visszavált az index képernyőre.


Kiválasztott fájlok törlése

Törli a kiválasztott fájlokat.

FIGYELEM :


- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

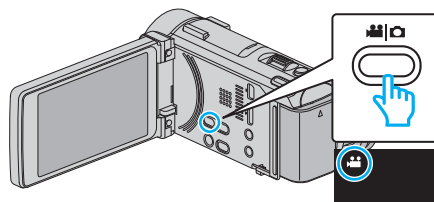


- A(z) vagy megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.
- Érintse meg a(z) vagy elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.
A pillanatfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.
(Használhatja még a(z) / gombot is a készüléken.)

- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

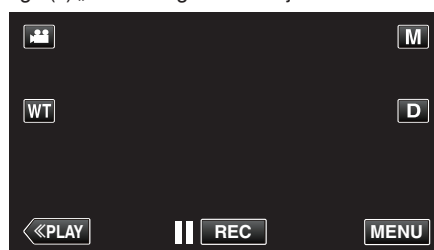

- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 3 Érintse meg:

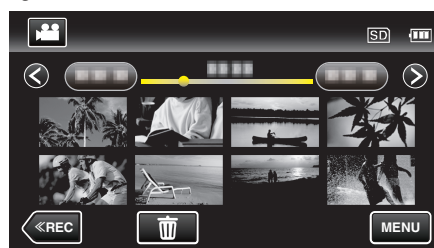


- 4 Érintse meg a fájlokat a törléshez.




- A(z) jelenik meg a kiválasztott fájloknál.
A(z) eltávolításához érintse meg újra a fájlt.
- Érintse meg a(z) „ÖSSZ.KIV.” elemet az összes fájl kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) „KIJ.TÖRL.” elemet az összes kiválasztás törléséhez.

- <Csoportba rendezett fájlok>

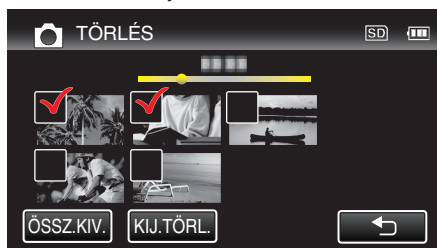

A pillanatfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg. Megérintésére az index képernyő jelenik meg a csoportba foglalt fájlokkal. Érintse meg a fájlokat a törléshez, majd érintse meg a(z) „↶” elemet.

- 5 Érintse meg: „ÁLLÍT”.

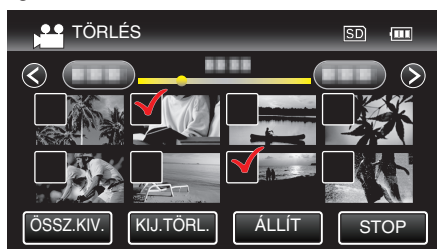

- 6 Érintse meg a(z) „VÉGREHAJT” elemet a törlés megerősítéshez.



- A törlés befejezte után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A törlés megszakításához érintse meg a(z) „KILÉP” elemet.

Fájlok védelme

A fontos videók/pillanatfelvételek véletlen törlésének megelőzése érdekében tegye őket védetté.

„Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (☞135. old.)

„Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (☞136. old.)


FIGYELEM :

- A rögzítéshez használt média formátálása során a rendszer még a védett fájlokat is törli.


Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése

Védetté teszi vagy törli az éppen megjelenített fájl védettségét.


- 1 Érintse meg: „MENU”.

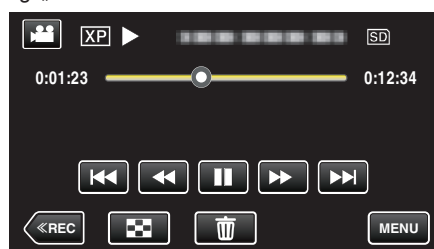

- 2 Érintse meg: „VÉDETT/MÉGSE”.

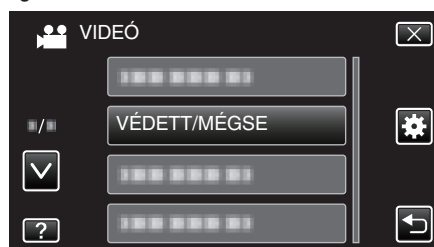

- 3 Érintse meg: „IGEN”.

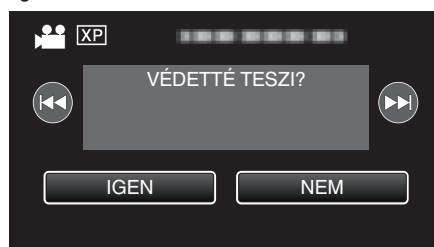


- Érintse meg a(z) ⏮⏭⏮⏭ elemet az előző vagy következő fájl kiválasztásához.
- A beállítás után érintse meg a(z) „OK” elemet.

Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése


Védetté teszi vagy törli a kiválasztott fájlok védettségét.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

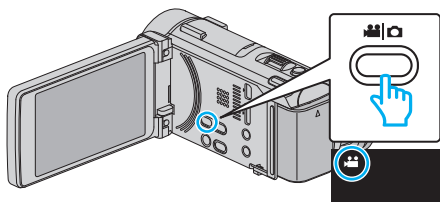

- A(z) vagy megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.
- Érintse meg a(z) vagy elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.
A pillanatfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.
(Használhatja még a(z) gombot is a készüléken.)


2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

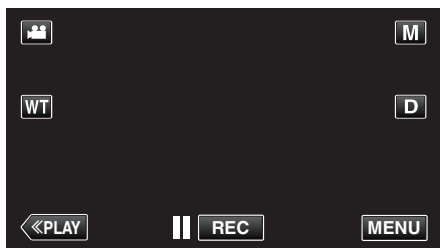

3 Érintse meg: „MENU”.



4 Érintse meg: „VÉDETT/MÉGSE”.

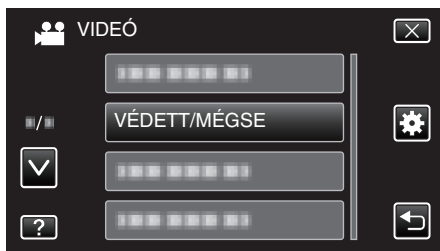


5 Érintse meg a fájlokat a védelemhez, ill. a védelem törléséhez.



- A(z) ✓ jelenik meg a kiválasztott fájloknál.
A(z) ✓ eltávolításához érintse meg újra a fájlt.
- A védett fájlok a(z) és ✓ jelölésekkel jelennek meg.
A fájl védelmének törléséhez érintse meg a fájlt, hogy a(z) ✓ jelölést a készülék törölje.
- Érintse meg a(z) „ÖSSZ.KIV.” elemet az összes fájl kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) „KIJ.TÖRL.” elemet az összes kiválasztás törléséhez.

• <Csoportba rendezett fájlok>

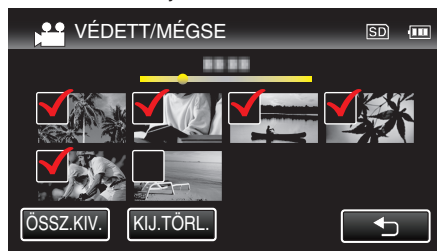

A pillanatfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg. Megérintésére az index képernyő jelenik meg a csoportba foglalt fájlokkal. Érintse meg a védendő, ill. a már nem védendő fájlokat, majd érintse meg a(z) „↵” elemet.

6 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot a beállítás befejezéséhez.




- A(z) védelem-jelölés jelenik meg a kiválasztott fájloknál.
A(z) védelem-jelölés eltűnik a kiválasztott fájloknál.

Állóképek rögzítése a videóból a lejátszás során


Készíthet pillanatfelvételeket a rögzített videók kedvelt jeleneiről is.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

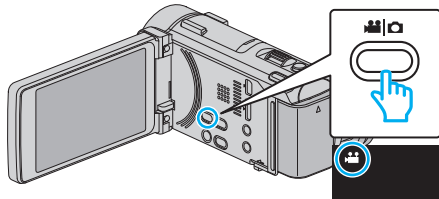

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot az egységen.)


- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

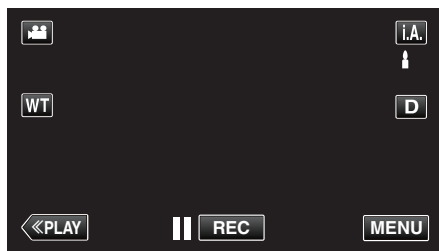

- 3 Érintsen meg egy tetszőleges videót.




- 4 Érintse meg a(z) szünet gombot a keresett jelenetnél a lejátszás közben.

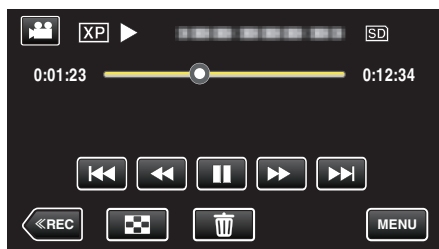

- A videolejátszás szüneteltetése után finomhangolhatja a keresett pontot a lassan előre és a lassan hátra műveleti gombokkal.

- 5 Nyomja meg a PILLANATFELVÉTEL gombot.

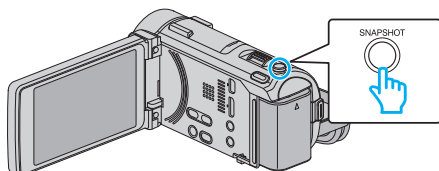

MEGJEGYZÉS :


- A pillanatfelvételeket 1920 × 1080-as felbontással készítették.

Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)

Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.


- Az eredeti videó továbbra is megőrződik a korábbi helyén.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

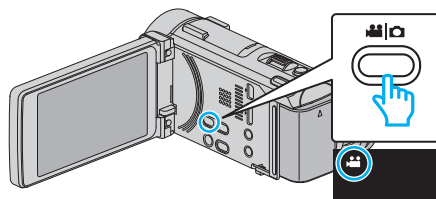


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot az egységen.)


- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

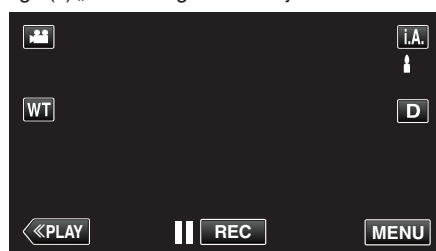

- 3 Érintse meg: „MENU”.

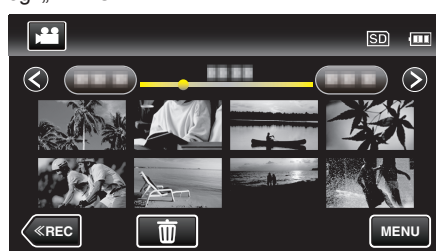


- 4 Érintse meg: „LEVÁGÁS”.

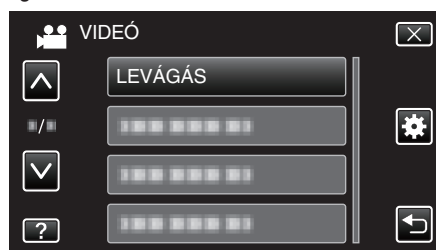

- 5 Érintse meg azt a videót, amit szerkeszteni szeretne.




- 6 Érintse meg a(z) elemet a lejátszás keresett indítási pontjánál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „A” elemet.

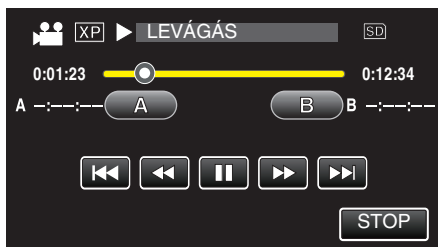

- A(z) „A” megérintésével állítja be a kezdés pontját.
- A kezdés beállítása után érintse meg a(z) ► elemet a lejátszás folytatásához.

- 7 Érintse meg a(z) || elemet a lejátszás keresett végpontnál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „B” elemet.

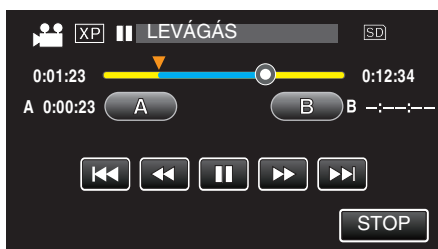


- A(z) „B” megérintésével állítja be a végpontot.
- A kezdés és végpont reseteléséhez érintse meg a(z) „A” vagy „B” elemet egy tetszőleges jelenetnél (helyen).

- 8 Érintse meg: „ÁLLÍT”.



- A(z) „ÁLLÍT” megérintésével a levágás területet megerősíti.

- 9 Érintse meg: „IGEN”.

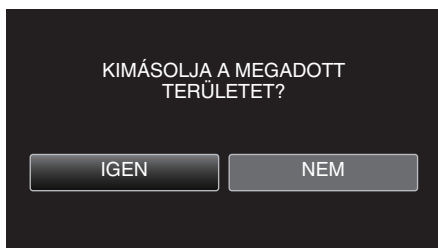

- A másolás után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A másolás befejezte után a másolt fájlt az eszköz hozzáadja az index képernyőhöz.

MEGJEGYZÉS :


- A kiválasztott jelenetnél a vágási pont egy kissé eltérhet.

Videók rögzítése a YouTube weboldalra való feltöltéshez

Rögzítse és mentse el a rögzített videó egy részét (max. 15 perc hosszban), hogy azt feltölthesse a YouTube oldalra, és mentse azt el YouTube videóként.


Amikor a YouTube weboldalhoz készít videót, akkor az nem lehet 15 percnél hosszabb.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

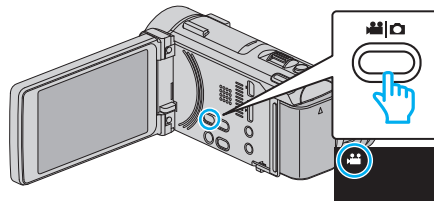


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) i.A.
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) i.A. elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) i.A. elemet. (Használhatja még a(z) i.A. gombot az egységen.)


- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

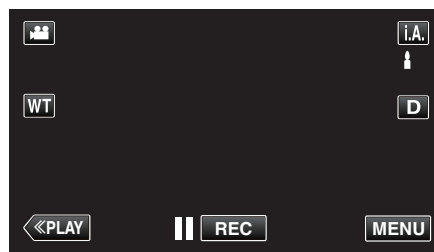

- 3 Érintse meg: „MENU”.

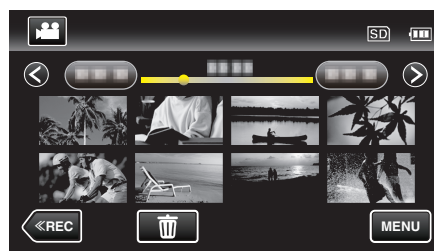

- 4 Érintse meg: „FELT. BEÁLLÍTÁSOK”.

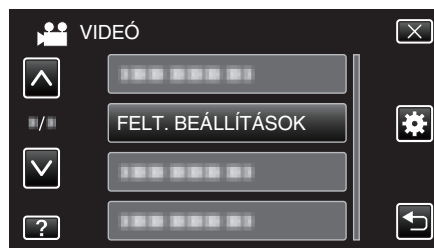


- 5 Érintse meg azt a videót, amit szerkeszteni szeretne.




- 6 Érintse meg: „VÁGÁS”.

- Ha a levágásra nincs szükség, akkor érintse meg a(z) „NINCS VÁGÁS” elemet.

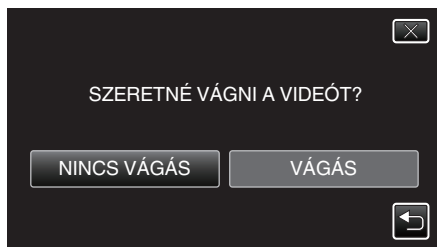


- Ha a kiválasztott videó 15 percnél hosszabb, akkor mindenképp szükség van vágásra.

7 Érintse meg a(z) **II** elemet a lejátszás keresett indítási pontjánál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „A” elemet.

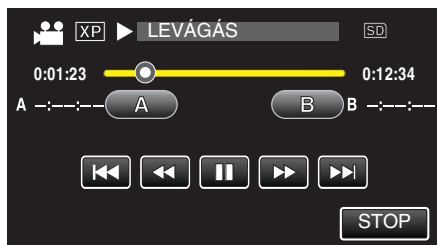

8 Érintse meg a(z) **II** elemet a lejátszás keresett végpontnál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „B” elemet.

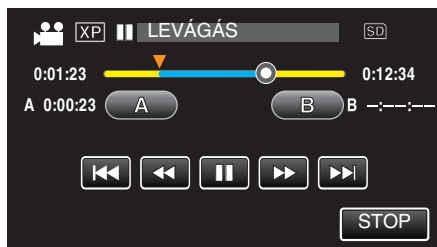

- A kezdés és végpont reseteléséhez érintse meg a(z) „A” vagy „B” elemet egy tetszőleges jelenetnél (helyen).
- Amikor a YouTube weboldalhoz készít videót, akkor az nem lehet 15 percnél hosszabb.

9 Érintse meg: „ÁLLÍT”.



10 Érintse meg: „IGEN”.



- A másolás után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A másolás befejezése után a másolt fájlt az eszköz hozzáadja az index képernyőhöz.
- A feltöltés-beállításból való kilépéshez érintse meg a(z) „STOP” elemet a feltöltés-beállítás képernyőn.

MEGJEGYZÉS :

- A kiválasztott jelenetnél a vágási pont egy kissé eltérhet.

Videók feltöltése a YouTube weboldalra

A videókat a YouTube webhelyre a mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE szoftver segítségével töltheti fel. Telepítse a szoftvert a számítógépére és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

- A szoftver használatának részleteit lásd a súgó fájlban.

„A mellékelt szoftver telepítése” (166. old.)

Problémák a videó feltöltéssel :

- Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e felhasználói fiókkal a YouTube webhelyhez. (Ahhoz, hogy fájlokat tölthessen fel a YouTube webhelyre egy YouTube felhasználói fiókkal kell rendelkeznie.)
- Lásd a „GYIK”, „Legfrissebb információk”, „Letöltés információk” stb. részeket a mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE alkalmazás súgófájlijában található „Kattintson ide a legfrissebb termékinformációkhoz” hivatkozás alatt.

Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból

A rögzített videókból összeállított kedvenc videók listáját lejátszási listának hívjuk.

A lejátszási lista a kedvenc videóit az Ön által meghatározott sorrendben játssza le.

Az eredeti videót nem változtatja az meg, ha azt egy lejátszási listába felveszi.

- Új lejátszási lista létrehozása

„Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból” (140. old.)

„Lejátszási lista készítése dátum alapján” (141. old.)

- Az elkészült lejátszási lista szerkesztése vagy törlése

„Lejátszási listák szerkesztése” (142. old.)

„Lejátszási listák törlése” (144. old.)


MEGJEGYZÉS :

- Ha egy videófájl töröl vagy áthelyez, akkor azzal eltávolítja azt a lejátszási listából is.

Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból


Lejátszási lista létrehozása a fájlok egyesével való rendezésével.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

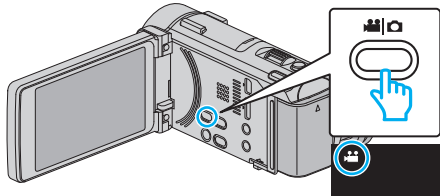

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot is a készüléken.)

- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

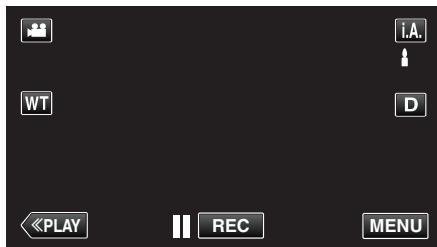

- 3 Érintse meg: „MENU”.




- 4 Érintse meg: „LEJÁTSZ. LISTA SZERK”.



- 5 Érintse meg: „ÚJ LISTA”.



- 6 Érintse meg: „LÉTREHOZÁS JELENETBŐL”.

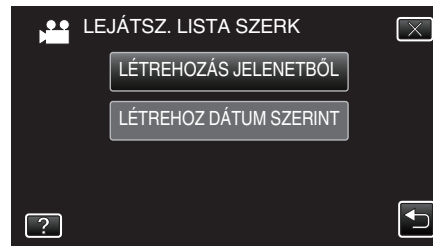

- 7 Érintse meg a videót, hogy azt hozzáadja a lejátszási listához.




- Erre a(z) jelenik meg a kiválasztott videó. Érintse meg a(z) gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) elemet.
- A(z) elem megérintésével vagy a zoom kart használva jelenítheti meg az előző/következő videót.
- A(z) jelzi a videó méretét.

- 8 Érintse meg a(z) „H.AD” elemet, majd illessze be a videoképet.




- Ismételje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.
- A lejátszási listában (felső sor) a videó helyének módosításához válassza ki a beillesztési pontot a(z) elemmel a 7. lépés után, majd érintse meg a(z) „H.AD” gombot.
- A(z) jelenik meg, ha a beillesztett videó van kiválasztva. Érintse meg a(z) gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) elemet.
- Egy videó lejátszási listából (alsó sor) való törléséhez érintse meg a videót, majd a következőt: „MÉGSE”.
- A(z) jelzi a videó méretét.

- 9 A sorbarendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.

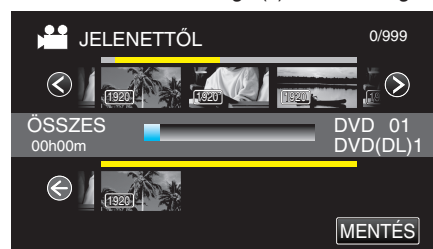

10 Érintse meg: „IGEN”.

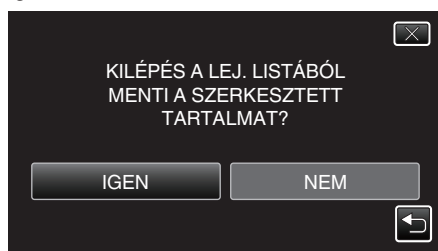


MEGJEGYZÉS :

- A menüből való kilépéshez érintse meg a(z) X elemet minden képernyőn.

Lejátszási lista készítése dátum alapján


Lejátszási lista létrehozása több fájl rögzítési dátum szerinti rendezésével.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

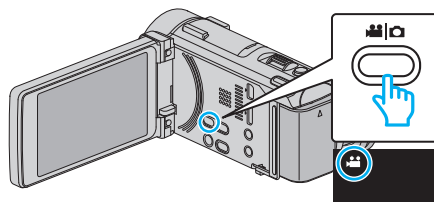


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot az egységen.)


2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

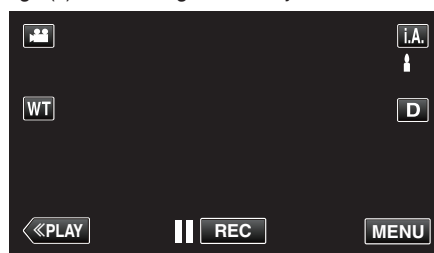

3 Érintse meg: „MENU”.

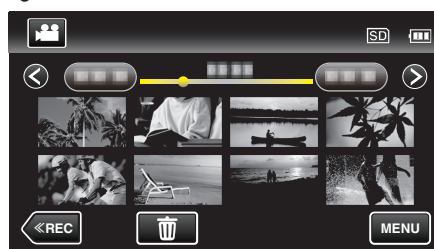


4 Érintse meg: „LEJÁTSZ. LISTA SZERK”.

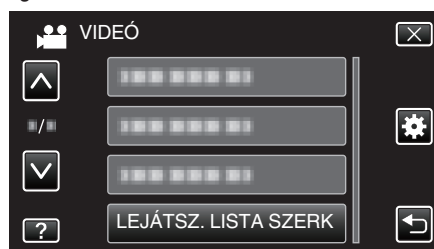

5 Érintse meg: „ÚJ LISTA”.



6 Érintse meg: „LÉTREHOZ DÁTUM SZERINT”.

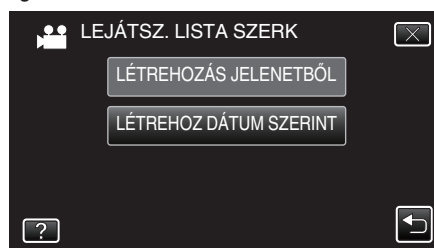


- 7 Érintse meg a dátumhoz tartozó videót, hogy azt hozzáadja a lejátszási listához.




- Erre a(z) ► jelenik meg a kiválasztott videón. Érintse meg a(z) ◀ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- Az ugyanahhoz a dátumhoz tartozó összes videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ▶ elemet.
- A(z) </> elem megérintésével vagy a zoom kart használva jelenítheti meg az előző/következő videót.
- A videón látható szám az adott napon rögzített videók számát mutatja.

- 8 Érintse meg a(z) „H.AD” elemet, majd illessze be a videoképet.

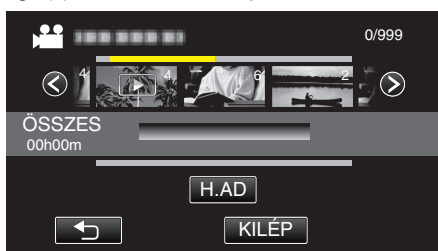


- Ismételje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.
- A lejátszási listában (felső sor) a videó helyének módosításához válassza ki a beillesztési pontot a(z) ←/→ elemmel a 7. lépés után, majd érintse meg a(z) „H.AD” gombot.
- A(z) ► jelenik meg, ha a beillesztett videó van kiválasztva. Érintse meg a(z) ◀ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- Az ugyanahhoz a dátumhoz tartozó összes videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ▶ elemet.
- Egy videó lejátszási listából (alsó sor) való törléséhez érintse meg a videót, majd a következőt: „MÉGSE”.

- 9 A sorbarendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.

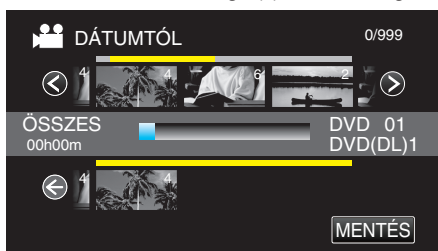

- 10 Érintse meg: „IGEN”.

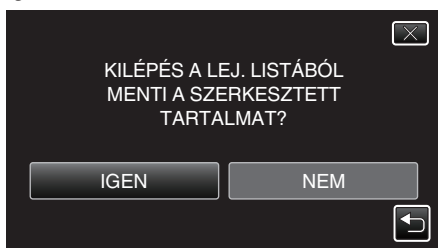

MEGJEGYZÉS :


- A menüből való kilépéshez érintse meg a(z) ✕ elemet minden képernyőn.

Lejátszási listák szerkesztése

A létrehozott lejátszási lista tartalmát módosíthatja.


Azonban a gyorslejátszásban létrehozott lejátszási lista nem módosítható.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

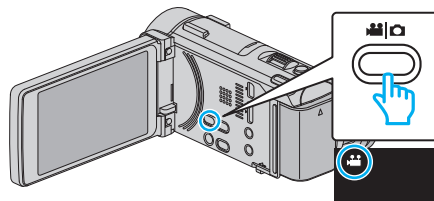


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) [ikon] van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) [ikon] elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
- A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) [ikon] elemet. (Használhatja még a(z) [ikon] gombot az egységen.)


- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

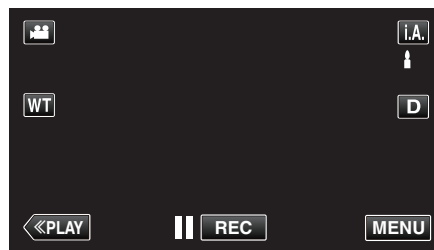

- 3 Érintse meg: „MENU”.

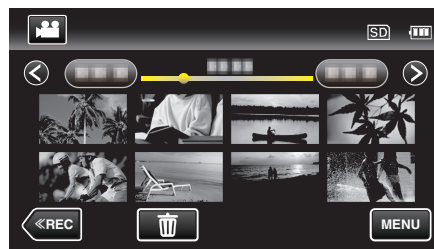

- 4 Érintse meg: „LEJÁTSZ. LISTA SZERK”.

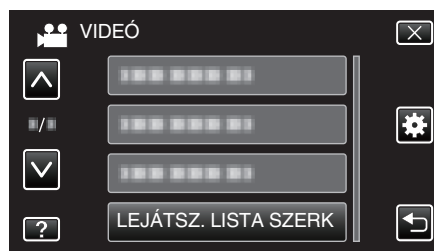

- 5 Érintse meg: „SZERKESZTÉS”.



- 6 Érintse meg a lejátszási listát a szerkesztéshez, majd érintse meg a(z) „KÖV.” gombot.



- 7 Érintse meg a videót (felső sor), hogy azt elrendezze a lejátszási listában.




- Erre a(z) ► jelenik meg a kiválasztott videón. Érintse meg a(z) ⏏ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
 - A videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ⏏ elemet.
 - A(z) </> elem megérintésével vagy a zoom kart használva jelenítheti meg az előző/következő videót.
 - A(z) 1920 jelzi a videó méretét.
- 8 Érintse meg a(z) „H.AD” elemet, majd illessze be a videoképet.



- Ismételje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.
 - A lejátszási listában (felső sor) a videó helyének módosításához válassza ki a beillesztési pontot a(z) ←/→ elemmel a 7. lépés után, majd érintse meg a(z) „H.AD” gombot.
 - A(z) ► jelenik meg, ha a beillesztett videó van kiválasztva. Érintse meg a(z) ⏏ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
 - A videó megtekintéséhez érintse meg ismét a kiválasztott videót. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ⏏ elemet.
 - Egy videó lejátszási listából (alsó sor) való törléséhez érintse meg a videót, majd a következőt: „MÉGSE”.
 - A(z) 1920 jelzi a videó méretét.
- 9 A sorbarendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



- 10 Érintse meg: „IGEN”.

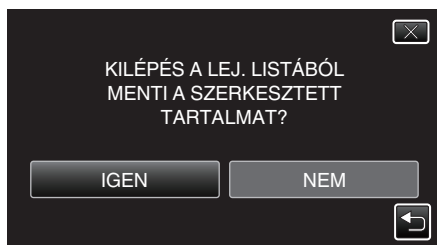


MEGJEGYZÉS : _____

- A menüből való kilépéshez érintse meg a(z) X elemet minden képernyőn.

Lejátszási listák törlése


Törölje az Ön által létrehozott lejátszási listákat.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

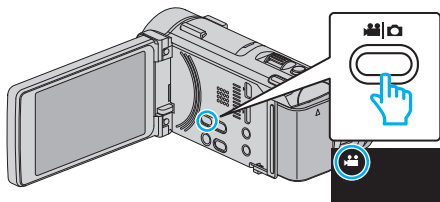


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatsfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
- A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet. (Használhatja még a(z) gombot az egységen.)

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

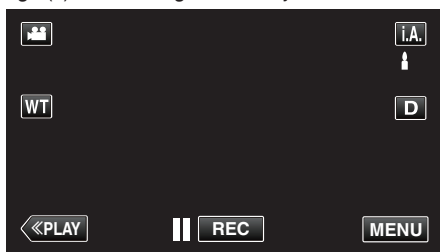

3 Érintse meg: „MENU”.

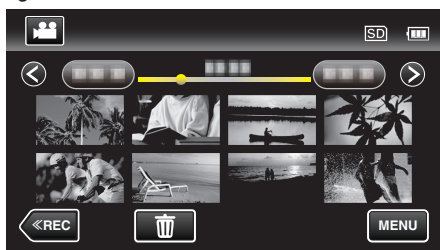

4 Érintse meg: „LEJÁTSZ. LISTA SZERK”.



5 Érintse meg: „TÖRLÉS”.




6 Érintse meg a lejátszási listát a törléshez, majd érintse meg a(z) „KÖV.” gombot.



- A(z) „ÖSSZES TÖRLÉS” kiválasztásával az összes lejátszási listát törli.

7 Érintse meg a(z) „IGEN” elemet a törlés megerősítéshez.

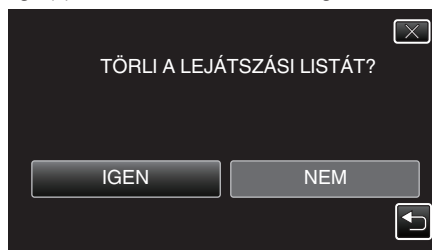

- A törlés után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A törlés befejezte után a kijelző visszavált a törlendő lejátszási lista kiválasztása képernyőre.

MEGJEGYZÉS :

- A menüből való kilépéshez érintse meg a(z) X elemet minden képernyőn.

Lemezek készítése DVD íróval

Az opcionális DVD íróval a rögzített fájlokat lemezre másolhatja vagy lejátszhatja a készített lemezeket.

Kompatibilis DVD írók

Termék neve	Leírás
DVD író • CU-VD3	• A készülékkel rögzített képek másolását teszi lehetővé egy DVD-re számítógép használata nélkül.
DVD-író • CU-VD50	• DVD-eket hoz létre és külső DVD-íróként működik, ha egy számítógéphez csatlakoztatjuk. Ez mellett az elkészített DVD-eket le is játszhatja, ha a CU-VD50 készüléket egy TV-hez csatlakoztatja.

Lemezek készítése DVD íróval

A DVD író előkészítése

„A DVD író előkészítése (CU-VD3)” (145. old.)

„A DVD író előkészítése (CU-VD50)” (146. old.)

Másolás lemezekre

„Összes fájl másolása” (147. old.)

„Fájlok másolása dátum alapján” (148. old.)

„Kiválasztott lejátszási listák másolása” (149. old.)

„Kiválasztott fájlok másolása” (150. old.)

Egyéb műveletek


„Visszajátszás DVD íróval” (151. old.)

MEGJEGYZÉS :


- A készülék a lemezeket AVCHD formátumban menti. A lemezek lejátszása AVCHD kompatibilis eszközön (pl. Blu-ray író) történhet. A termék DVD-Video formátumú lemezeket nem tud készíteni.
- Az UXP módban rögzített képek DVD-íróval nem másolhatók.
- Ha sok fájlról szeretne biztonsági mentést készíteni, akkor a biztonsági mentés tovább tart. Várja meg, míg a hozzáférés lámpa elkezd villogni, ami a rendes működést jelzi.
- A dátum- és időadatok az írt lemezek feliratokként lesz mentve.

A DVD író előkészítése (CU-VD3)

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Nyissa ki az LCD monitort.

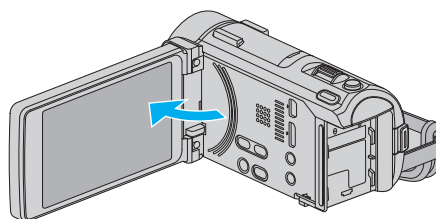


- 3 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

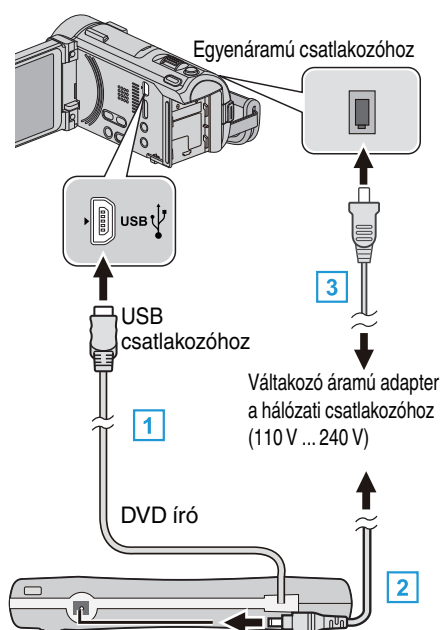

- 1 Csatlakoztassa a DVD író USB kábelét a készülékhez.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
- Kapcsolja be a DVD-író.
 - 3 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „BIZTONSÁGI MÁSZOLAT” menü.
 - Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSZOLAT” menü fog megjelenni.
 - Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

- 4 Tegyen be egy új lemezt.

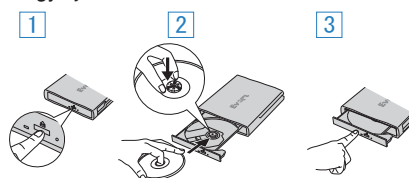


- 1 Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitására.
- 2 Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- 3 Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattan.

FIGYELEM :


- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

A DVD író előkészítése (CU-VD50)

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Nyissa ki az LCD monitort.

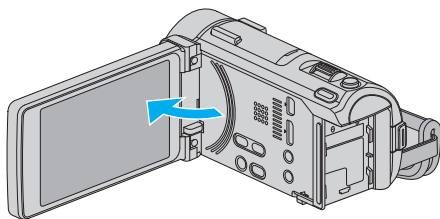


- 3 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

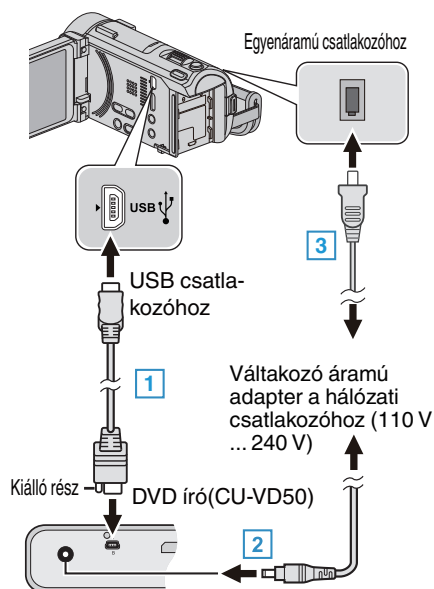

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a DVD-íróhoz.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
- Kapcsolja be a DVD-író.
 - 3 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü.
 - Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjelenni.
 - Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

- 4 Tegyen be egy új lemezt.

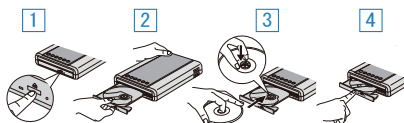

- 1 Nyomja meg a kiadás gombot.
- 2 Húzza ki a lemeztálcát.
- 3 Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- 4 Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattán.

FIGYELEM :

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különben áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a készülékhez csatlakoztatta, akkor a CU-VD50 DVD író gombjai a főkapcsoló és a kiadás gomb kivételével nem reagálnak.

Lemez készítése

- 1 Készítse elő a DVD író.

 - Tegyen be egy új lemezt a DVD íróba.
 - „A DVD író előkészítése (CU-VD3)” (145. old.)
 - „A DVD író előkészítése (CU-VD50)” (146. old.)

- 2 Másolja a fájlokat a lemezre a következő módszerekkel.
 - „Összes fájl másolása” (147. old.)
 - „Fájlok másolása dátum alapján” (148. old.)
 - „Kiválasztott lejátszási listák másolása” (149. old.)
 - „Kiválasztott fájlok másolása” (150. old.)


Összes fájl másolása

A készüléken található összes rögzített videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.

Kiválaszthatja azt is, hogy csak azok a videók vagy pillanatfelvételek legyenek másolva, amelyekről korábban még nem készült másolat.


1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

2 Érintse meg a(z) „LÉTREHOZÁS ÖSSZESBŐL” (videó) vagy a(z) „MENT MINDENT” (pillanatfelvétel) opciót.

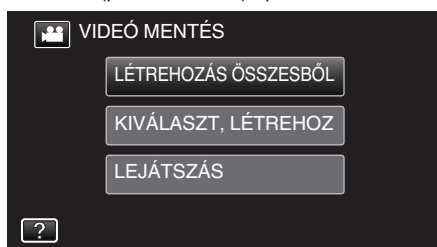


- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- Érintse meg a(z) elemet a videó (50i) és pillanatfelvétel módok közötti váltáshoz.

3 Érintse meg a megfelelő módszert.

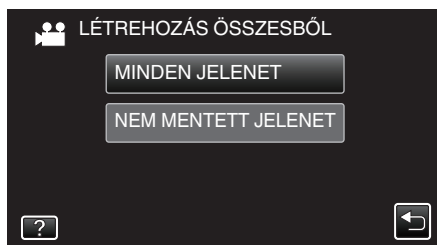


- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- **„MINDEN JELENET” (videó)/„ÖSSZES KÉP” (állókép):**
A készüléken található összes videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.
- **„NEM MENTETT JELENET” (videó)/„NEM MENTETT KÉPEK” (állókép):**
Azok a videók vagy pillanatfelvételek, amelyek még soha nem voltak másolva automatikusan ki lesznek választva és másolva lesznek.

4 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

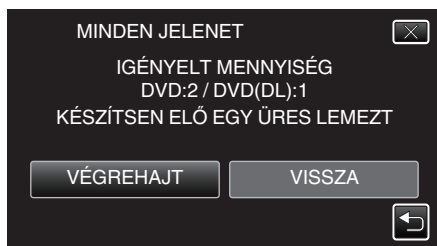

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

5 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak mód esetén)

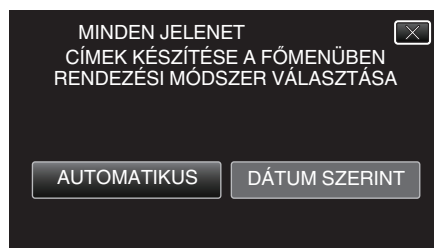


- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

6 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

7 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

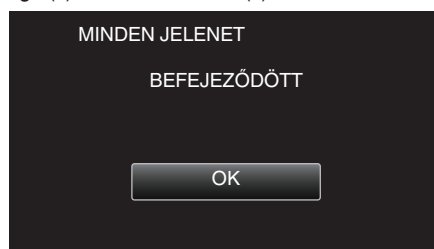

8 Nyomja meg a(z) gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Később nem adhatók fájlok a DVD-R/DVD-RW lemezekhez.

MEGJEGYZÉS :


- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Visszajátszás DVD íróval” (151. old.) ”.

„Visszajátszás DVD íróval” (151. old.)

Fájlok másolása dátum alapján


A videókat vagy a pillanatfelvételeket a rögzítés dátuma alapján rendezi és másolja.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” (videó) vagy a(z) „KIVÁLASZT ÉS MENT” (pillanatfelvétel) opciót.

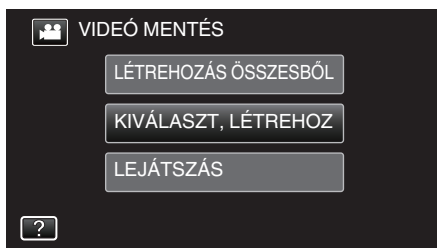


- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- Érintse meg a(z) elemet a videó (50i) és pillanatfelvétel módok közötti váltáshoz.

- 3 Érintse meg a(z) „LÉTREH.DÁTUM SZERINT” (videó) vagy a(z) „DÁTUM SZERINT MENT” (pillanatfelvétel) opciót.

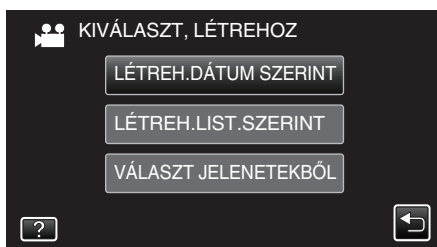


- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 4 Érintse meg, hogy kiválasszon egy rögzítés dátumot.

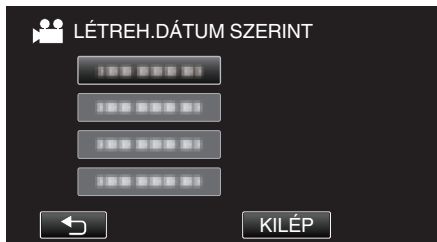


- Nem választhat ki egynél több rögzítési dátumot a másoláshoz. Ha eltérő rögzítési dátumú fájlokat szeretne másolni, akkor javasoljuk, hogy azokat egy lejátszási lista létrehozásával másolja. „Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (140. old.) „Kiválasztott lejátszási listák másolása” (149. old.)

- 5 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

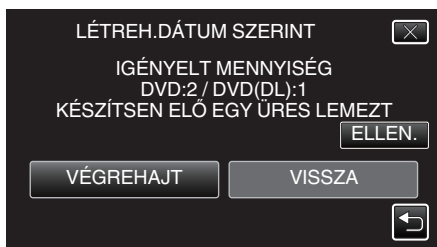

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet a tartalom ellenőrzéséhez.

- 6 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak mód esetén)

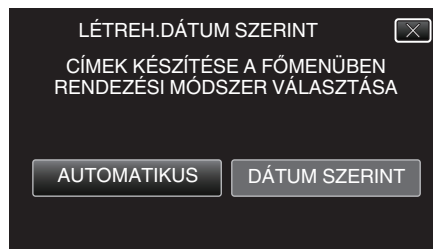


- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 7 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZBE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

- 8 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

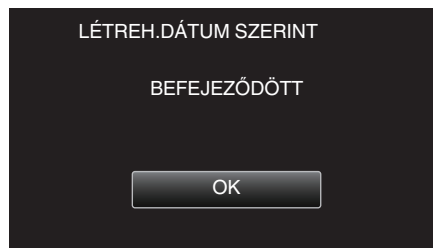

- 9 Nyomja meg a(z) gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Később nem adhatók fájlok a DVD-R/DVD-RW lemezekhez.

MEGJEGYZÉS :

- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Visszajátszás DVD íróval” (151. old.) ”.

„Visszajátszás DVD íróval” (151. old.)


Kiválasztott lejátszási listák másolása

Rendezze és másolja a létrehozott lejátszási listákat tetszőleges sorrendben.

- 1 Válassza ki a videó módot.
- 2 Érintse meg: „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ”.



- 3 Érintse meg: „LÉTREH.LIST.SZERINT”.

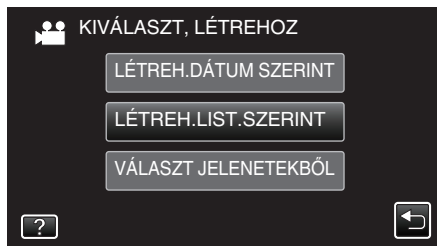


- 4 Érintse meg a lejátszási listát a lemezeire másoláshoz.



- A(z) ► jelenik meg a kiválasztott (felső sor) lejátszási listánál. Érintse meg a(z) ↵ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A lejátszási lista tartalmának megtekintéséhez érintse meg ismét a lejátszási listát. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ↵ elemet.
- A(z) </> elem megérintésével vagy a zoom kart használva jelenítheti meg az előző/következő lejátszási listát.

- 5 Érintse a(z) „H.AD” elemet egy lejátszási lista beillesztéséhez.

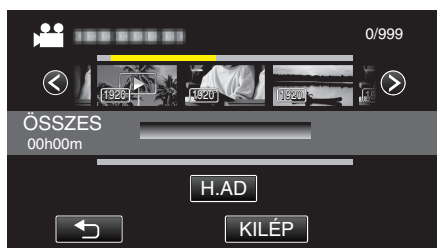


- Ismételje meg a 4 - 5. lépéseket a lejátszási listák rendezéséhez.
- Az (alsó sor) lejátszási lista helyének módosításához válassza ki a beillesztési pontot a(z) ←/→ elemmel a 4. lépés után, majd érintse meg a(z) „H.AD” gombot.
- A(z) ► jelenik meg, ha a beillesztett lejátszási lista van kiválasztva. Érintse meg a(z) ↵ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A lejátszási lista tartalmának megtekintéséhez érintse meg ismét a lejátszási listát. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ↵ elemet.
- Egy videó lejátszási listából (alsó sor) való törléséhez érintse meg a videót, majd a következőt: „MÉGSE”.

- 6 A sorba rendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.




- 7 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

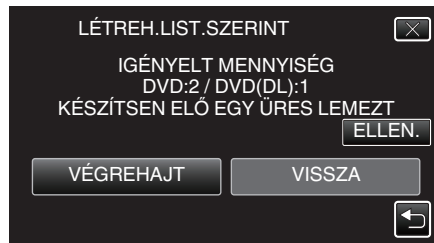

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet a tartalom ellenőrzéséhez. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ↵ elemet.

- 8 Érintse meg: „OK”.

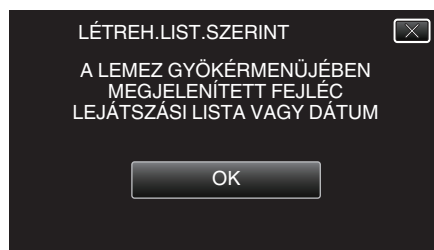


- 9 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

- 10 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

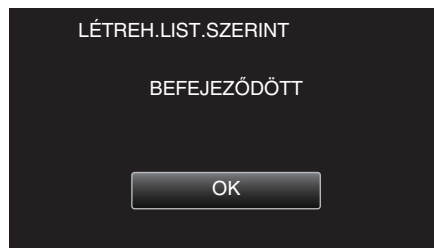

- 11 Nyomja meg a(z) ⏻ gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Később nem adhatók fájlok a DVD-R/DVD-RW lemezekhez.

MEGJEGYZÉS :


- Az írt DVD legfelső szintű menüjében a lejátszási listák láthatók.

- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Visszajátszás DVD íróval” (151. old.) ”.
- „Visszajátszás DVD íróval” (151. old.)
- A gyorslejátszással létrehozott lejátszási listák nem másolhatók ki lemezekre.
- Lejátszási lista létrehozása
- „Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (140. old.)

Kiválasztott fájlok másolása


Válassza ki és másolja egyesével a keresett videókat vagy pillanatfelvételeket.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” (videó) vagy a(z) „KIVÁLASZT ÉS MENT” (pillanatfelvétel) opciót.

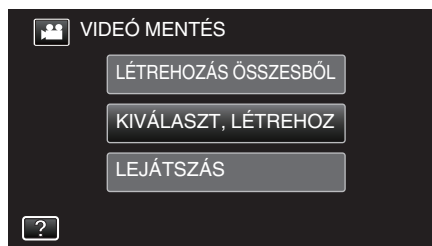

- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- Érintse meg a(z) 🎬 elemet a videó (50i) és pillanatfelvétel módok közötti váltáshoz.

- 3 Érintse meg a(z) „VÁLASZT JELENETEKBŐL” (videó) vagy a(z) „KÉP KIVÁLASZTÁSA” (pillanatfelvétel) opciót.

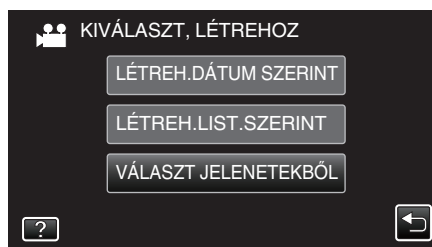

- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 4 Érintse meg a videókat vagy pillanatfelvételeket a másoláshoz.




- A kiválasztott fájl bejelölve jelenik meg. A jelölés eltávolításához érintse meg a fájlt újra.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet a fájl jelöléséhez. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ↶ elemet.
- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 5 Az összes fájl kiválasztása után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.




- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 6 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

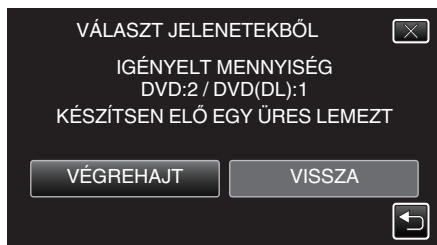

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

- 7 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak mód esetén)

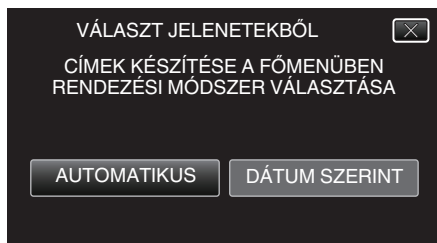


- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 8 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

- 9 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

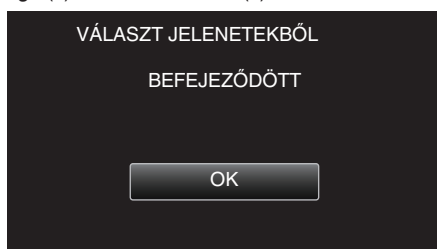

- 10 Nyomja meg a(z) gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Később nem adhatók fájlok a DVD-R/DVD-RW lemezekhez.

MEGJEGYZÉS :

- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Visszajátszás DVD íróval” (151. old.) ”.

„Visszajátszás DVD íróval” (151. old.)


Visszajátszás DVD íróval

Lejátszhatja a készülékkel készített DVD-eket.

- 1 Készítse elő a DVD író.

- Tegye be a lejátszandó DVD-t a DVD íróba.
„A DVD író előkészítése (CU-VD3)” (145. old.)
„A DVD író előkészítése (CU-VD50)” (146. old.)

- 2 Érintse meg a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü „LEJÁTSZÁS” elemét.

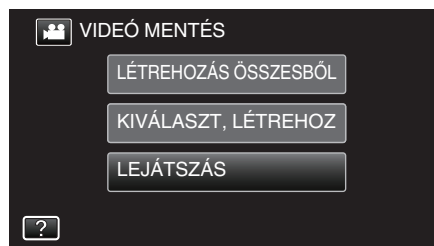

- Erre a lemezen található videók index képernyője (mozaik nézet) jelenik meg.
- Érintse meg a(z) elemet a videó (50i) és pillanatfelvétel módok közötti váltáshoz.

- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- Érintse meg a(z) „↶” elemet, hogy visszaváltson a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menüre.
- A videolejátszással kapcsolatos részletes információkat lásd: „Videolejátszás műveleti gombjai” (124. old.) .
„Videolejátszás műveleti gombjai” (124. old.)
- A kilépéshez állítsa le a lejátszást és kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z) gombot kb. 2 másodpercig. Majd válassza le az USB kábelt.

MEGJEGYZÉS :

- A rögzített kép TV-n való lejátszásához csatlakoztassa az egységet a HDMI mini kábel vagy az AV kábel segítségével, miközben a készülék csatlakoztatva van a DVD íróhoz.

„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (131. old.)

„Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül” (132. old.)

Lemez készítése BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)

Az opcionális BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval) a rögzített fájlokat lemezekre másolhatja vagy lejátszhatja a készített lemezeket.

Kompatibilis BD-írók (külső Blu-ray meghajtók)

Használhatja az LG BE08LU20 modelljét. (2012. februári állapot alapján)

Lemez készítése BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)

■ BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése

„BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése” (152. old.)

■ Másolás lemezekre

„Összes fájl másolása” (153. old.)

„Fájlok másolása dátum alapján” (155. old.)

„Kiválasztott lejátszási listák másolása” (156. old.)

„Kiválasztott fájlok másolása” (158. old.)

Válassza ki és másolja egyesével a keresett videókat vagy pillanatfelvételeket.

■ Egyéb műveletek

„Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (159. old.)

MEGJEGYZÉS :


- A termék DVD-Video formátumú lemezeket nem tud készíteni.
- A rögzítési idő a lemezen a rögzítés módjától függ.
- Ha sok fájlról szeretne biztonsági mentést készíteni, akkor a biztonsági mentés tovább tart. Várja meg, míg a hozzáférés lámpa elkezd villogni, ami a rendes működést jelzi.
- A dátum- és időadatok az írt lemezekben feliratokként lesz mentve.

BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése


MEGJEGYZÉS :

- BD-író (külső Blu-ray meghajtó) csatlakoztatásakor használjon egy Mini A (dugó) - B (dugó) csatlakozós USB kábelt. A készülékhez mellékelt USB kábel nem használható.
 - Ha a mellékelt USB kábelt szeretné a BD-íróhoz (külső Blu-ray meghajtóhoz) használni, vásárolja meg a következő átalakító USB kábelt. Alkatrészazonosító*: QAM0852-001 Mini A (dugó) – A (alzat)
- *Forduljon a legközelebbi szervizközpontozhoz.

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Nyissa ki az LCD monitort.

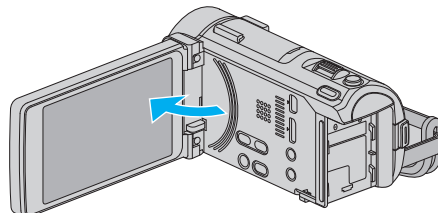


- 3 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

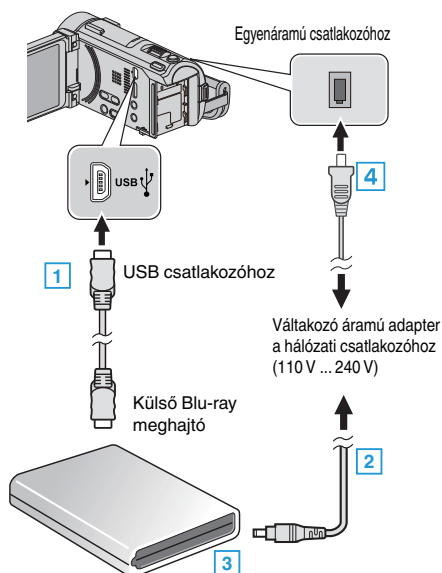

- 1 Csatlakoztassa a BD-író (külső Blu-ray meghajtó) USB kábelét a készülékhez.
 - 2 Csatlakoztassa a BD-író (külső Blu-ray meghajtó) váltakozó áramú adapterét.
 - 3 Kapcsolja be a BD-író (külső Blu-ray meghajtó).
 - 4 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü.
 - Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjeleníteni.
 - Lásd a BD-író (külső Blu-ray meghajtó) használati útmutatóját is ezzel kapcsolatban.

4 Tegyen be egy új lemezt.

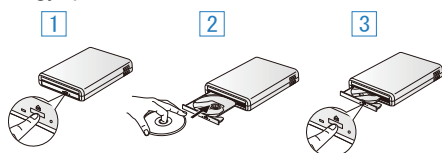

- 1 Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitásához.
- 2 Tegyen be megfelelően egy új lemezt.
- 3 Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca becsukásához.

FIGYELEM :

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különben áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

Lemez készítése

Lemez készítése


- BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése
 - Tegyen egy új lemezt a BD-íróba (külső Blu-ray meghajtó). „BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése” (152. old.)
- Másolja a fájlokat a lemezre a következő módszerekkel.
 - „Összes fájl másolása” (153. old.)
 - „Fájlok másolása dátum alapján” (155. old.)
 - „Kiválasztott lejátszási listák másolása” (156. old.)
 - „Kiválasztott fájlok másolása” (158. old.)

Összes fájl másolása

A készüléken található összes rögzített videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.

Kiválaszthatja azt is, hogy csak azok a videók vagy pillanatfelvételek legyenek másolva, amelyekről korábban még nem készült másolat.

- Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- Érintse meg a(z) „LÉTREHOZÁS ÖSSZESBŐL” (videó) vagy a(z) „MENT MINDENT” (pillanatfelvétel) opciót.

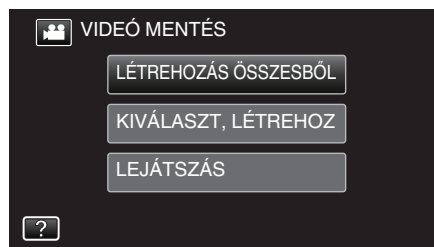


- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- Érintse meg a(z) elemet a videó (50i), videó (50p) és pillanatfelvétel módok közötti váltáshoz. Váltson arra a módra, amelyben a fájlokat másolni szeretné.

- Érintse meg: „Blu-ray DISC” vagy „DVD(AVCHD)”.



- A média a megérintett elemre változik. Állítsa be a megfelelő beállítást a lemeznek megfelelően.
- A(z) „Blu-ray DISC” választásával a videókat Blu-ray lemezre rögzítheti HD minőségben.
- A(z) „DVD(AVCHD)” választásával a videókat DVD lemezre rögzítheti HD minőségben.

- Érintse meg a megfelelő módszert.

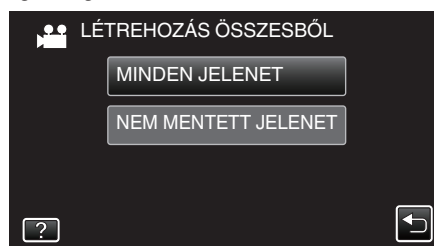


- „MINDEN JELENET” (videó)/„ÖSSZES KÉP” (állókép):

A készüléken található összes videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.

- „NEM MENTETT JELENET” (videó)/„NEM MENTETT KÉPEK” (állókép):


Azok a videók vagy pillanatfelvételek, amelyek még soha nem voltak másolva automatikusan ki lesznek választva és másolva lesznek.

5 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

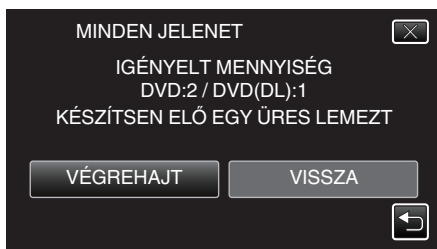

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

6 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak mód esetén)

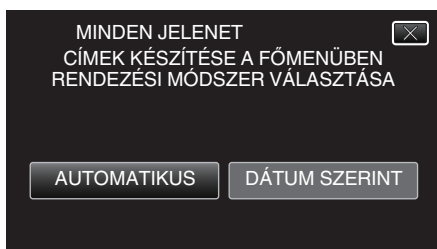


- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

7 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

8 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

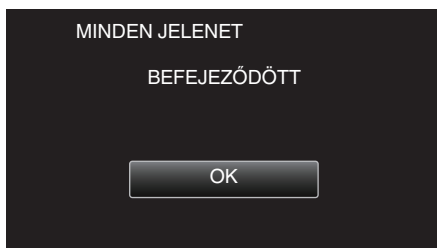

9 Nyomja meg a(z) gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Míg később a DVD-R/DVD-RW lemezekhez nem adhatók fájlok, a BD-R/BD-RE lemezekhez adhatók.
- A csak „DVD(AVCHD)” formátumban készített DVD-lemezek csak AVCHD kompatibilis eszközökön játszhatók le.
- Az 50p móddal rögzített videók (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”) csak Blu-ray lemezeire másolhatók.
- A Blu-ray lemezen tárolt 50p móddal rögzített videók (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”) csak progresszív AVCHD kompatibilis eszközökkel játszhatók le.

- Ha a videók el lettek mentve, akkor a mentés után a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása automatikusan visszavált a mentett videomódra (50i vagy 50p). Szükség esetén módosítsa a beállításokat. „RENDSZERVÁLASZTÓ” (184. old.)

MEGJEGYZÉS :


- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (159. old.) ”.

„Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (159. old.)

Fájlok másolása dátum alapján


A videókat vagy a pillanatfelvételeket a rögzítés dátuma alapján rendezi és másolja.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” (videó) vagy a(z) „KIVÁLASZT ÉS MENT” (pillanatfelvétel) opciót.

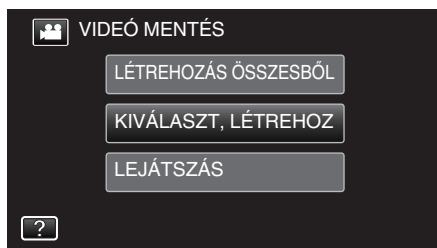


- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- Érintse meg a(z) elemet a videó (50i), videó (50p) és pillanatfelvétel módok közötti váltáshoz. Váltson arra a módra, amelyben a fájlokat másolni szeretné.

- 3 Érintse meg: „Blu-ray DISC” vagy „DVD(AVCHD)”.

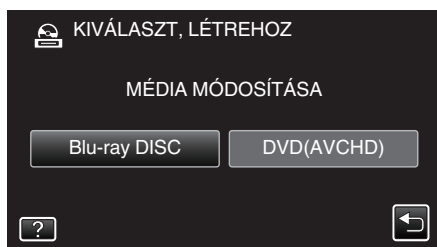


- A média a megérintett elemre változik. Állítsa be a megfelelő beállítást a lemeznek megfelelően.
- A(z) „Blu-ray DISC” választásával a videókat Blu-ray lemezre rögzítheti HD minőségben.
- A(z) „DVD(AVCHD)” választásával a videókat DVD lemezre rögzítheti HD minőségben.

- 4 Érintse meg a(z) „LÉTREH.DÁTUM SZERINT” (videó) vagy a(z) „DÁTUM SZERINT MENT” (pillanatfelvétel) opciót.

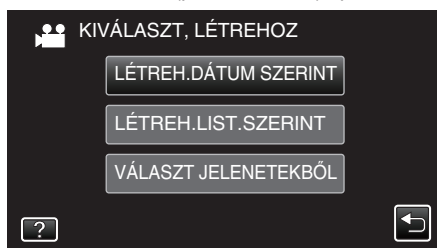

- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 5 Érintse meg, hogy kiválasszon egy rögzítés dátumot.

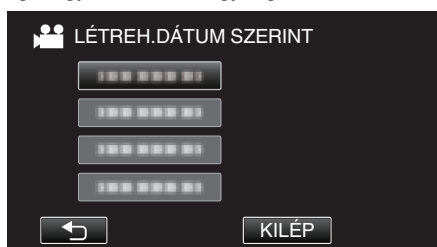


- Ha a keresett dátum nem található, akkor váltson a videó (50i), videó (50p) és pillanatfelvétel módok között a 2. lépésnek megfelelően.

MEGJEGYZÉS :


- Nem választhat ki egynél több rögzítési dátumot a másoláshoz. Ha eltérő rögzítési dátumú fájlokat szeretne másolni, akkor javasoljuk, hogy azokat egy lejátszási lista létrehozásával másolja. „Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (140. old.) „Kiválasztott lejátszási listák másolása” (156. old.)

- 6 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

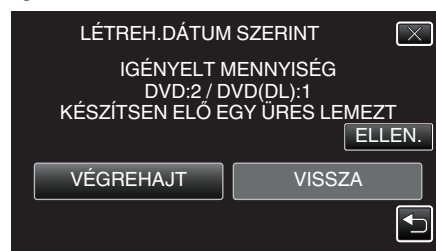

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

- 7 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak mód esetén)

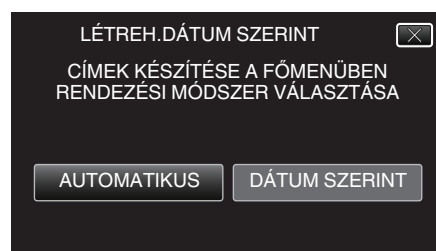


- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 8 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

- 9 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

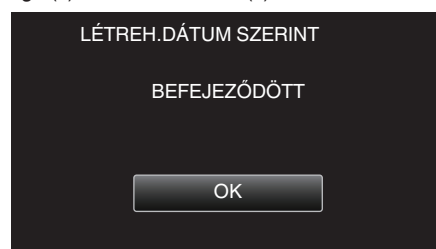

- 10 Nyomja meg a(z) gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Míg később a DVD-R/DVD-RW lemezekhez nem adhatók fájlok, a BD-R/BD-RE lemezekhez adhatók.
- A csak „DVD(AVCHD)” formátumban készített DVD-lemezek csak AVCHD kompatibilis eszközökön játszhatók le.
- Az 50p móddal rögzített videók (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”) csak Blu-ray lemezre másolhatók.
- A Blu-ray lemezen tárolt 50p móddal rögzített videók (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”) csak progresszív AVCHD kompatibilis eszközökkel játszhatók le.

- Ha a videók el lettek mentve, akkor a mentés után a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása automatikusan visszavált a mentett videomódra (50i vagy 50p). Szükség esetén módosítsa a beállításokat. „RENDSZERVÁLASZTÓ” (☞184. old.)

MEGJEGYZÉS :


- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (☞159. old.) ”.

„Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (☞159. old.)

Kiválasztott lejátszási listák másolása


Rendezze és másolja a létrehozott lejátszási listákat tetszőleges sorrendben.

- 1 Válassza ki a videó módot.
- 2 Érintse meg: „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ”.

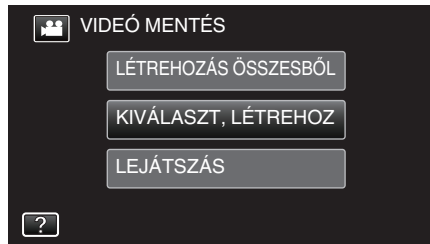


- Érintse meg a(z) 🎬 elemet a videó (50i), videó (50p) és pillanatfelvétel módok közötti váltáshoz. Váltson arra a módra, amelyben a fájlokat másolni szeretné.

- 3 Érintse meg: „Blu-ray DISC” vagy „DVD(AVCHD)”.

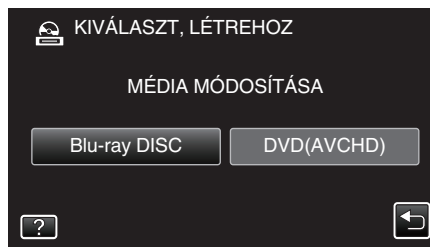

- A média a megérintett elemre változik. Állítsa be a megfelelő beállítást a lemeznek megfelelően.
- A(z) „Blu-ray DISC” választásával a videókat Blu-ray lemezre rögzítheti HD minőségben.
- A(z) „DVD(AVCHD)” választásával a videókat DVD lemezre rögzítheti HD minőségben.

- 4 Érintse meg: „LÉTREH.LIST.SZERINT”.

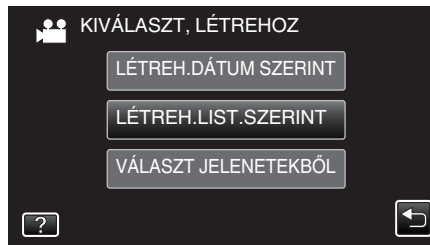

- 5 Érintse meg a lejátszási listát a lemezre másoláshoz.



- A(z) ▶ jelenik meg a kiválasztott (felső sor) lejátszási listánál. Érintse meg a(z) ↵ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A lejátszási lista tartalmának megtekintéséhez érintse meg ismét a lejátszási listát. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) 🎬 elemet.
- A(z) </> elem megérintésével vagy a zoom kart használva jelenítheti meg az előző/következő lejátszási listát.
- Ha a keresett lejátszási lista nem található, akkor váltson a videó (50i) és videó (50p) módok között a 2. lépésnek megfelelően.

- 6 Érintse a(z) „H.AD” elemet egy lejátszási lista beillesztéséhez.




- Ismételve meg a 5 - 6. lépéseket a lejátszási listák rendezéséhez.
- Az (alsó sor) lejátszási lista helyének módosításához válassza ki a beillesztési pontot a(z) ←/→ elemmel a 5. lépés után, majd érintse meg a(z) „H.AD” gombot.
- A(z) ► jelenik meg, ha a beillesztett lejátszási lista van kiválasztva. Érintse meg a(z) ↶ gombot a kiválasztás megszüntetéséhez.
- A lejátszási lista tartalmának megtekintéséhez érintse meg ismét a lejátszási listát. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) ↶ elemet.
- Egy videó lejátszási listából (alsó sor) való törléséhez érintse meg a videót, majd a következőt: „MÉGSÉ”.

7 A sorba rendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.




8 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

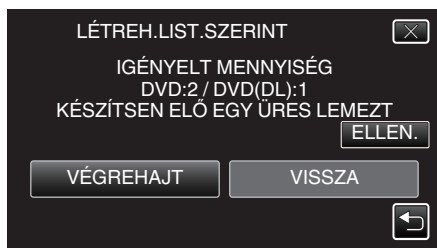

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet a tartalom ellenőrzéséhez.

9 Érintse meg: „OK”.

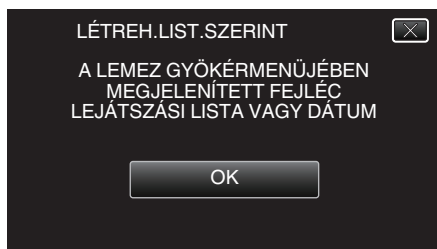


10 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

11 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

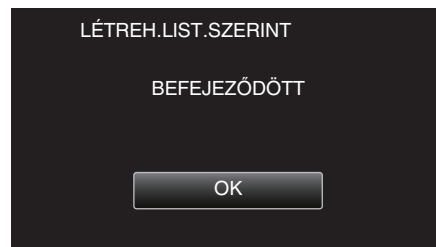

12 Nyomja meg a(z) ⏻ gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Míg később a DVD-R/DVD-RW lemezekhez nem adhatók fájlok, a BD-R/BD-RE lemezekhez adhatók.
- A csak „DVD(AVCHD)” formátumban készített DVD-lemezek csak AVCHD kompatibilis eszközökön játszhatók le.
- Az 50p móddal rögzített videók (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”) csak Blu-ray lemezekre másolhatók.
- A Blu-ray lemezen tárolt 50p móddal rögzített videók (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”) csak progresszív AVCHD kompatibilis eszközökkel játszhatók le.
- Ha a videók el lettek mentve, akkor a mentés után a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása automatikusan visszavált a mentett videomódra (50i vagy 50p). Szükség esetén módosítsa a beállításokat. „RENDSZERVÁLASZTÓ” (184. old.)


MEGJEGYZÉS :

- Az írt DVD legfelső szintű menüjében a lejátszási listák láthatók.
- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (159. old.) ”.
- „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (159. old.)
- Lejátszási lista létrehozása
- „Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (140. old.)
- A gyorslejátszással létrehozott lejátszási listák nem másolhatók ki lemezekre.

Kiválasztott fájlok másolása


Válassza ki és másolja egyesével a keresett videókat vagy pillanatfelvételeket.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” (videó) vagy a(z) „KIVÁLASZT ÉS MENT” (pillanatfelvétel) opciót.

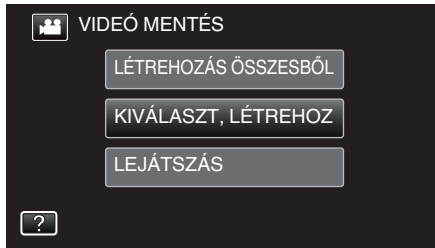


- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.
- Érintse meg a(z) elemet a videó (50i), videó (50p) és pillanatfelvétel módok közötti váltáshoz. Váltson arra a módra, amelyben a fájlokat másolni szeretné.

- 3 Érintse meg: „Blu-ray DISC” vagy „DVD(AVCHD)”.

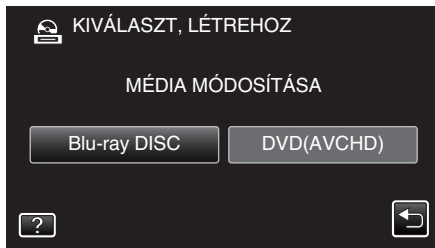

- A média a megérintett elemre változik. Állítsa be a megfelelő beállítást a lemeznek megfelelően.
- A(z) „Blu-ray DISC” választásával a videókat Blu-ray lemezre rögzítheti HD minőségben.
- A(z) „DVD(AVCHD)” választásával a videókat DVD lemezre rögzítheti HD minőségben.

- 4 Érintse meg a(z) „VÁLASZT JELENETEKBŐL” (videó) vagy a(z) „KÉP KIVÁLASZTÁSA” (pillanatfelvétel) opciót.

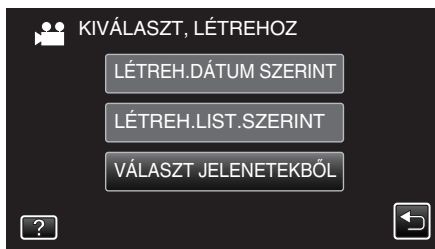

- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 5 Érintse meg a videókat vagy pillanatfelvételeket a másoláshoz.




- A kiválasztott fájl bejelölve jelenik meg.
- A jelölés eltávolításához érintse meg a fájlt újra.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” elemet a fájl jelöléséhez. Az ellenőrzés után érintse meg a(z) elemet.
- Ha a keresett videó vagy pillanatfelvétel nem található, akkor váltson a videó (50i), videó (50p) és pillanatfelvétel módok között a 2. lépésnek megfelelően.

- 6 Az összes fájl kiválasztása után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.




- 7 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.

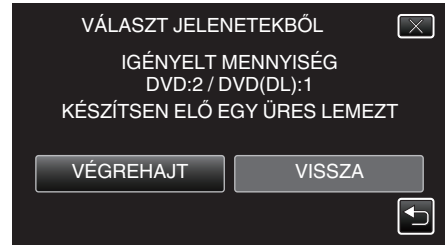

- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

- 8 Érintse meg: „AUTOMATIKUS” vagy „DÁTUM SZERINT”. (csak mód esetén)

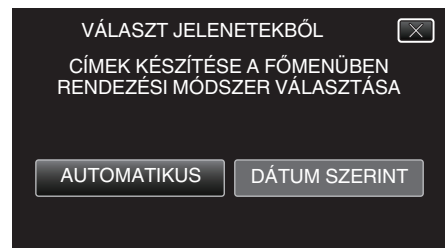


- A(z) „AUTOMATIKUS” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „DÁTUM SZERINT” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 9 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT NYOMJA A [STOP]-OT A KILÉPÉSHEZ” felirat megjelenik.

- 10 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

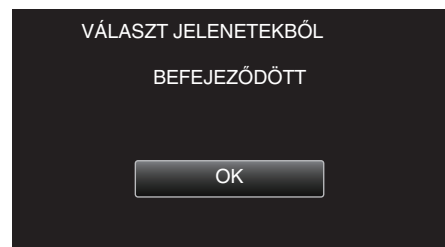

- 11 Nyomja meg a(z) gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- A DVD-lemezek automatikusan lesznek lezárva. Míg később a DVD-R/DVD-RW lemezekhez nem adhatók fájlok, a BD-R/BD-RE lemezekhez adhatók.

- A csak „DVD(AVCHD)” formátumban készített DVD-lemezek csak AVCHD kompatibilis eszközökön játszhatók le.
- Az 50p móddal rögzített videók (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”) csak Blu-ray lemezre másolhatók.
- A Blu-ray lemezen tárolt 50p móddal rögzített videók (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”) csak progresszív AVCHD kompatibilis eszközökkel játszhatók le.
- Ha a videók el lettek mentve, akkor a mentés után a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása automatikusan visszavált a mentett videomódra (50i vagy 50p). Szükség esetén módosítsa a beállításokat. „RENDSZERVÁLASZTÓ” (184. old.)

MEGJEGYZÉS :


- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (159. old.) ”.
- „Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (159. old.)

Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)

Lejátszhatja a készülékkel készített Blu-ray lemezeket.

- 1 BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése
 - Tegye a lejátszandó Blu-ray lemezt a BD-íróba (külső Blu-ray meghajtóba).

„BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése” (152. old.)
- 2 Érintse meg a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü „LEJÁTSZÁS” elemét.

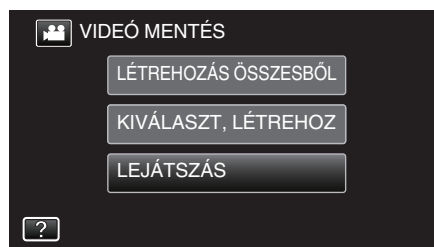

- Erre a lemezen található videók index képernyője (mozaik nézet) jelenik meg.
 - Érintse meg a(z) [mozaik ikon] elemet a videó (50i), videó (50p) és pillanatfelvétel módok közötti váltáshoz. Váltson arra a módra, amelyben a fájlokat vissza szeretné játszani.
- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- A videolejátszással kapcsolatos részletes információkat lásd: „Videolejátszás műveleti gombjai” (124. old.) .
- „Videolejátszás műveleti gombjai” (124. old.)
- A kilépéshez állítsa le a lejátszást és kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z) [stop ikon] gombot kb. 2 másodpercig. Majd válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ha a videókat visszajátssza, akkor a visszajátszás után a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása automatikusan visszavált a lejátszás videomódjára (50i vagy 50p). Szükség esetén módosítsa a beállításokat. „RENDSZERVÁLASZTÓ” (184. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A rögzített kép TV-n való lejátszásához csatlakoztassa az egységet a HDMI mini kábel vagy az AV kábel segítségével, miközben a készülék csatlakoztatva van a BD íróhoz (külső Blu-ray íróhoz).


„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (131. old.)

„Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül” (132. old.)


Lemez készítése a csatlakoztatott Blu-ray íróval

Készíthet lemezeket Blu-ray íróval is, ha azt csatlakoztatja a készülékhez egy USB kábel segítségével.

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Nyissa ki az LCD monitort.

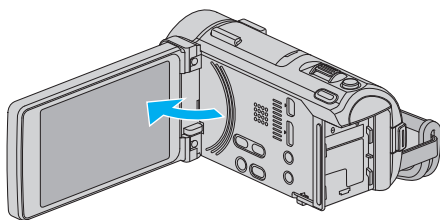


- 3 Csatlakozzon egy Blu-ray íróhoz.

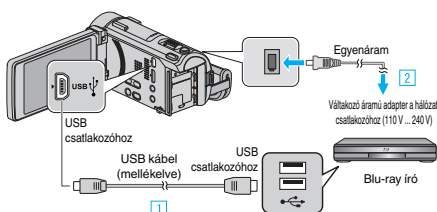

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
- 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!

- 4 Érintse meg: „CSATL. MÁSHOZ”.

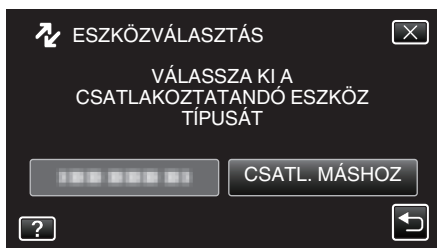

- A műveletek a Blu-ray írón a képernyő átváltása után kell végrehajtani.

- 5 Másoláshoz használjon Blu-ray írot.

- Lásd a Blu-ray író használati útmutatóját is ezzel kapcsolatban.
- Ha a másolás kész, válassza le az USB kábelt. A műveletek nem hajthatók végre ezen az egységen, amíg az USB kábel nincs lecsatlakoztatva.

MEGJEGYZÉS :


- Az 50p móddal rögzített videók másoláshoz (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”), használjon progresszív AVCHD kompatibilis Blu-ray írot.
- Az 50p móddal rögzített videók (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”) csak Blu-ray lemezeire másolhatók.

Fájlok lemezre másolása DVD író csatlakoztatásával


DVD író csatlakoztatásával a videókat szabványos minőségben másolhatja.

- Lásd a TV készülék vagy DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Nyissa ki az LCD monitort.

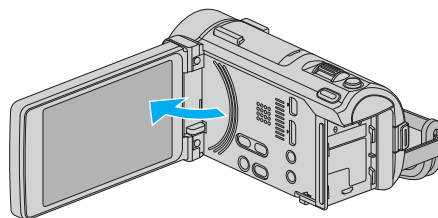


- 3 Csatlakoztassa a DVD írot.

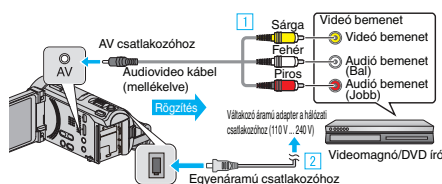

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt AV kábelt használja.
- 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!

- 4 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

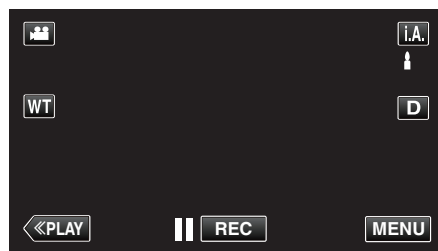

- 5 Készítse elő a TV-t/DVD írot a rögzítéshez.

- Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
- Tegyen egy lemezt (DVD-R stb.) a DVD íróba.

- 6 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.

- Állítsa be a(z) „KÖZÖS” menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához („4:3” vagy „16:9”). „VIDEOKIMENET” (☞210. old.)

- 7 Kezdje el a rögzítést.

- Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a rögzítő eszközön.
- „Videók visszajátszása” (☞124. old.)
- A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.

MEGJEGYZÉS :

- Ha több videót szeretne másolni, akkor létrehozhat előre egy lejátszás listát, majd az összes kedvenc videóját játssza le egyszerre, azok másolásához.

„Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból” (☞140. old.)


„Lejátszási lista lejátszása” (☞132. old.)

- Ha a másolásnál a rögzítési dátumot és időt is fel szeretné tüntetni, akkor állítsa a(z) „DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS” opciót a videolejátszás menüben a(z) „BE” lehetőségre. Állítsa a(z) „KIJELEZÉS TÉVÉN” opciót a közös menüben „BE” értékre.


Fájlok másolása VHS szalagra videomagnó csatlakoztatásával

A videomagnó csatlakoztatásával a videókat szabványos minőségben másolhatja.


- Lásd a TV készülék vagy videomagnó felhasználói útmutatóját is referenciaként.
- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
 - 2 Nyissa ki az LCD monitort.

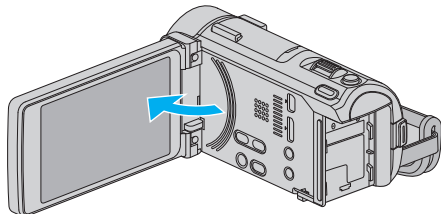

- 3 Csatlakoztassa a videomagnót/DVD író.

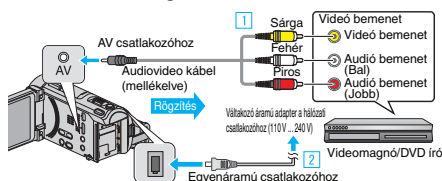

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt AV kábelt használja.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!
- 4 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

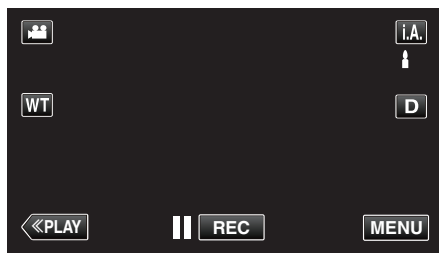

- 5 Készítse elő a TV-t/videomagnót a rögzítéshez.
 - Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
 - Helyezzen be egy videoszalagot.
- 6 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.
 - Állítsa be a(z) „KÖZÖS” menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához („4:3” vagy „16:9”). „VIDEOKIMENET” (☞210. old.)
- 7 Kezdje el a rögzítést.
 - Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a rögzítő eszközön.

„Videók visszajátszása” (☞124. old.)

 - A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.

MEGJEGYZÉS :

- Ha több videót szeretne másolni, akkor létrehozhat előre egy lejátszás listát, majd az összes kedvenc videóját játssza le egyszerre, azok másolásához.
- „Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból” (☞140. old.)
- „Lejátszási lista lejátszása” (☞132. old.)
- Ha a másolásnál a rögzítési dátumot és időt is fel szeretné tüntetni, akkor állítsa a(z) „DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS” opciót a videolejátszás menüben a(z) „BE” lehetőségre. Állítsa a(z) „KIJELEZÉS TÉVÉN” opciót a közös menüben „BE” értékre.

USB-s külső merevlemez használata

A készülék videó és állókép fájljait külső USB merevlemezre is másolhatja. A külső USB merevlemezben tárolt fájlokat lejátszhatja a készülékkel.

- Lásd a külső merevlemez használati útmutatóját is ezzel kapcsolatban.

Kompatibilis külső merevlemezek

Használhatja a LaCie vállalat „LaCie Hard Disk Sleek black design USB 2.0” modelljét.

MEGJEGYZÉS :

A vásárlás előtt ellenőrizze a kompatibilis eszközöket a LaCie weboldalon.

- LaCie

<http://www.lacie.com/home.htm?cc=1>

- Max. 2 TB-os külső USB-s merevlemezek használhatók.

Másolása és lejátszás USB-s külső merevlemezrel

„USB-s külső merevlemez előkészítése” (☞162. old.)

„Összes fájl másolása” (☞162. old.)

„Fájlok lejátszása USB-s külső merevlemezről” (☞163. old.)

„Fájlok törlése USB-s külső merevlemezről” (☞164. old.)

MEGJEGYZÉS :

- Formátálja a külső USB merevlemez, amikor azt először a készülékhez csatlakoztatja. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)
- „USB-s külső merevlemez formátálása” (☞164. old.)
- Lásd a mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE program súgófájlját, ha a készülékről a külső USB merevlemezre másolt adatokat a számítógép segítségével szeretné használni.
- A 2 TB-nál nagyobb kapacitású külső USB merevlemezeket nem lehet használni.
- A másolás jelentős időt vehet igénybe. (Példa: egy 1 órás videó mentése XP módban kb. 20 percig tart.)
- Ha sok fájlról szeretne biztonsági mentést készíteni, akkor a biztonsági mentés tovább tart. Várja meg, míg a hozzáférés lámpa elkezd villogni, ami a rendes működést jelzi.
- A lejátszás során a hang vagy a kép megszakadhat.

FIGYELEM :


- Ne csatlakoztasson a készülék és a külső USB merevlemez közé USB hubot.
- Válassza le a külső USB merevlemez meghajtót, ha más USB eszközt, pl. DVD-író, külső Blu-ray meghajtót vagy másik USB-s merevlemez használ.
- Kerülje a következő műveleteket a másolás és a lejátszás során.
 - A készülék vagy a külső USB merevlemez kikapcsolása.
 - USB kábel leválasztása.
- A külső USB merevlemez ne számítógép segítségével formázza. Ha így tett volna, akkor formátálja azt újra a készülékkel. (Ilyenkor a külső USB merevlemezben található összes adat törölve lesz.)
- Kerülje a következő műveleteket a számítógép használatával.
 - Fájlok vagy könyvtárak törlése a külső USB merevlemezről.
 - Fájlok vagy könyvtárak áthelyezése a külső USB merevlemezre.
 - Fájlok vagy könyvtárak átnevezése a külső USB merevlemezre.
 Ezek a műveletek lehetetlenné teszik, hogy a készülék az adatokat visszajátssza.
- Ha a számítógépet használja a külső USB merevlemezben tárolt adatok szerkesztéséhez, akkor másolja át az adatokat a számítógépre a szerkesztés előtt. Ha a számítógéppel közvetlenül a külső USB merevlemezben tárolt adatokat szerkeszti az lehetetlenné teszik azt, hogy a készülék az adatokat visszajátssza.

USB-s külső merevlemez előkészítése


MEGJEGYZÉS :

- Külső merevlemez eszköz használatakor használjon egy Mini A (dugó) - B (dugó) csatlakozós USB kábelt.
A készülékhez mellélt USB kábel nem használható.
- Ha a mellélt USB kábelt szeretné használni a külső USB merevlemezhez, vásárolja meg a következő átalakító USB kábelt.
Alkatrészazonosító: QAM0852-001 Mini A (dugó) – A (alzat)
*Forduljon a legközelebbi szervizközpontba.

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Nyissa ki az LCD monitort.

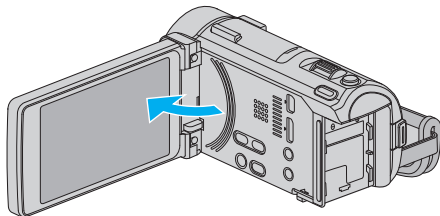

- 3 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

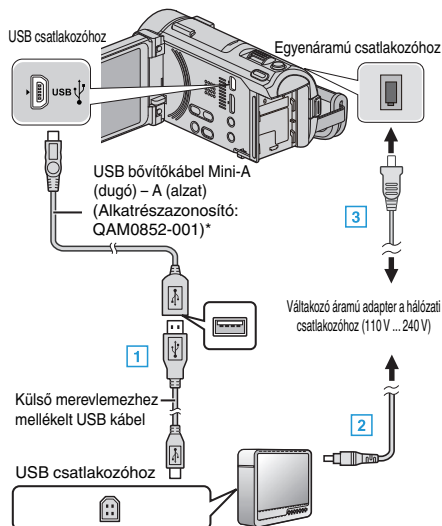

*Forduljon a legközelebbi szervizközpontba.

- 1 Csatlakoztassa az USB kábelt a külső USB-s merevlemezhez.
- 2 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert a külső USB-s merevlemezhez.
- 3 Kapcsolja be a külső merevlemez.
- 3 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü.
 - Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjelenni.
 - Lásd a külső merevlemez használati útmutatóját is ezzel kapcsolatban.

FIGYELEM :

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különben áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.
- Ne csatlakoztasson a készülék és a külső USB merevlemez közé USB hubot.

Összes fájl másolása

A készüléken található összes rögzített videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.


Kiválaszthatja azt is, hogy csak azok a videók vagy pillanatfelvételek legyenek másolva, amelyekről korábban még nem készült másolat.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg: „BIZTONSÁGI MÁSOLAT”.




- Érintse meg a(z) elemet a videó (50i), videó (50p) és pillanatfelvétel módok közötti váltáshoz. Váltson arra a módra, amelyben a fájlokat másolni szeretné.

- 3 Érintse meg a megfelelő módszert.

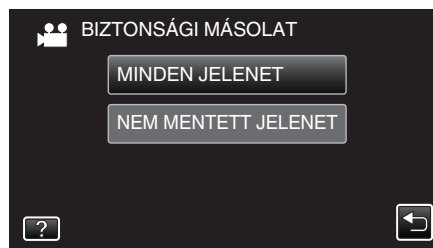


- „MINDEN JELENET” (videó)/„ÖSSZES KÉP” (állókép):
A készüléken található összes videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.
 - „NEM MENTETT JELENET” (videó)/„NEM MENTETT KÉPEK” (állókép):
Azok a videók vagy pillanatfelvételek, amelyek még soha nem voltak másolva automatikusan ki lesznek választva és másolva lesznek.
- 4 Ellenőrizze, hogy tényleg elég hely áll rendelkezésre a merevlemezben, majd érintse meg a(z) „IGEN” gombot.

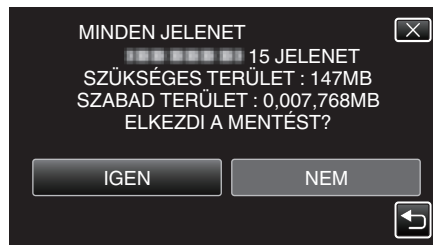

- A biztonsági mentés a(z) „IGEN” megérintésekor kezdődik.

- 5 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „BEFEJEZŐDÖTT” látható.

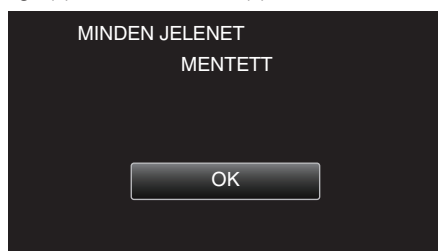

- 6 Nyomja meg a(z)  gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.


FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni. Speciális fájlok nem másolhatók.
- Ha a keresett videó vagy pillanatfelvétel nem lett másolva, akkor váltson a videó (50i), videó (50p) és pillanatfelvétel módok között a 2. lépésnek megfelelően.
- A másolás jelentős időt vehet igénybe. (Példa: egy 1 órás videó mentése XP módban kb. 20 percig tart.)
- Ha a videók el lettek mentve, akkor a mentés után a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása automatikusan visszavált a mentett videomódra (50i vagy 50p). Szükség esetén módosítsa a beállításokat. „RENDSZERVÁLASZTÓ” (184. old.)


Fájlok lejátszása USB-s külső merevlemezről

A külső merevlemezeken mentett videók és állóképek visszajátszhatók a készüléken.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

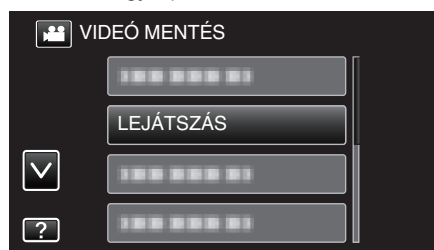


- 2 Válassza ki a videó (50i vagy 50p) vagy a pillanatfelvétel módot.

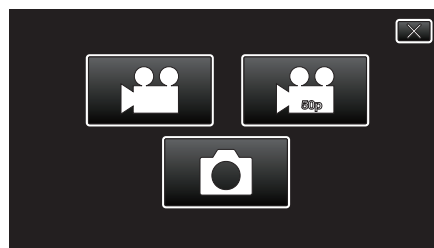

- Ha a 2. lépés nem látható, akkor ugorjon a 3. lépésre.
- Ha a videóról (50i vagy 50p) vagy a pillanatfelvételtől nem készült biztonsági mentés, akkor ezek az ikonok nem jelennek meg.

- 3 Érintse meg a könyvtárt, amit le szeretne játszani.

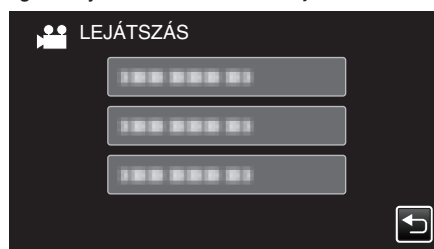

- Érintse meg a(z)  elemet, hogy visszaváltson a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menüre.

- 4 Érintse meg azt a fájlt, amit le szeretne játszani.



- Érintse meg a(z)  elemet, hogy visszaváltson a könyvtár-index képernyőre.
- A videolejátszással kapcsolatos részletes információkat lásd: „Videolejátszás műveleti gombjai” (124. old.) .
„Videolejátszás műveleti gombjai” (124. old.)
- A kilépéshez állítsa le a lejátszást és kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z)  gombot kb. 2 másodpercig. Majd válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ha a videókat visszajátssza, akkor a visszajátszás után a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása automatikusan visszavált a lejátszás videomódjára (50i vagy 50p). Szükség esetén módosítsa a beállításokat. „RENDSZERVÁLASZTÓ” (184. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A lejátszás során a hang vagy a kép megszakadhat.

Fájlok törlése USB-s külső merevlemezről

A külső merevlemezre mentett fájlok törölhetők.

FIGYELEM :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.
- Ne feledjen biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról a számítógépén.


„Az összes fájl biztonsági mentése” (167. old.)

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg: „TÖRLÉS”.




- Érintse meg a(z) elemet a videó (50i), videó (50p) és pillanatfelvétel módok közötti váltáshoz. Váltson arra a módra, amelyben a fájlokat törölni szeretné.

- 3 Érintse meg a könyvtárt a törléshez.

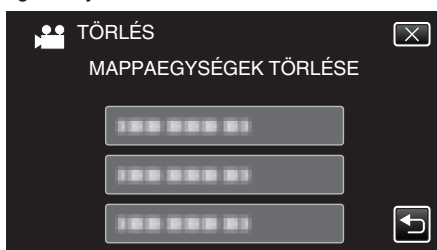

- 4 Érintse meg: „IGEN”.

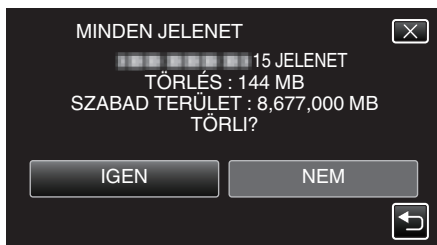

- A törlés után érintse meg a(z) „OK” gombot.

FIGYELEM :

- Ha a videók törölve lettek, akkor a törlés után a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása automatikusan visszavált a törlés videomódra (50i vagy 50p). Szükség esetén módosítsa a beállításokat. „RENDSZERVÁLASZTÓ” (184. old.)


USB-s külső merevlemez formátálása

A külső merevlemezre mentett összes fájl törölhető.


FIGYELEM :

- A formázás a külső merevlemezre található összes adatot törli. Formázás előtt másolja át az összes fájlt a külső merevlemezről a számítógépre.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.
- 2 Érintse meg: „FORMÁZÁSA”.

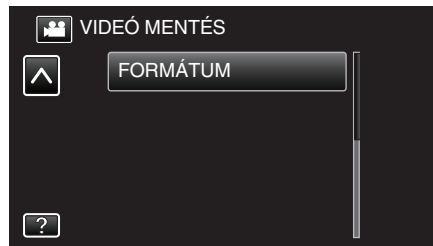

- 3 Érintse meg: „IGEN”.

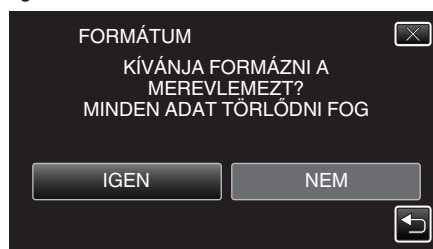

- A formátálás után érintse meg a(z) „OK” gombot.

Másolás Windows számítógépre

A fájlokat a számítógépre a mellékelt szoftver segítségével másolhatja át.

A számítógép DVD vagy Blu-ray meghajtójával lemezeket is írhat.

Ha a mellékelt szoftvert nem telepíti, akkor a számítógép a készüléket annak csatlakoztatásakor külső tárolóeszközként ismeri fel.

MEGJEGYZÉS :

- Ha lemezre szeretne rögzíteni, akkor a használt számítógépnek DVD vagy Blu-ray íróval is kell rendelkeznie.
- A pillanatfelvételeket nem lehet a mellékelt szoftver segítségével lemezre írni.
- Ha DVD-Video formátumú lemezt szeretne készíteni, telepítenie kell a kiegészítő szoftvert.

A részleteket lásd a Pixela weblapján.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

- A fájlok biztonsági mentése más szoftverrel nem támogatott.


Problémák a mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE szoftver használatával

Lépjen kapcsolatba a lent megadott elérhetőségeken a vevőszolgálattal.

- Pixela felhasználó - vevőtámogatás központ

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Lásd a(z) „MediaBrowser Help” alkalmazás Everio MediaBrowser 4 BE menüjének „Help” menüelemét a szoftver használatával kapcsolatban.

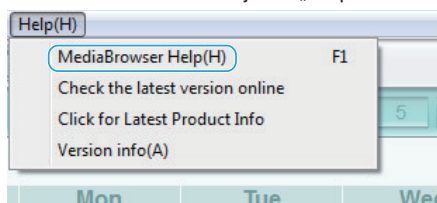

A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)

Kattintson a jobb egérgombbal a következőre: „Computer” (vagy „Sajátgép”) a(z) „Start” start menüben, és válassza ki a(z) „Properties” helyimenüt a következő elemek ellenőrzéséhez.

Windows Vista/Windows 7

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Windows XP

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Op. r.	Windows Vista 32/64 bites Home Basic vagy Home Premium (Csak az előre telepített változatoknál) Service Pack 2 Windows 7 32/64 bites Home Premium (Csak az előre telepített változatoknál) Service Pack 1	Windows XP Home Edition vagy Professional (Csak az előre telepített változatoknál) Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz vagy jobb (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz vagy gyorsabb használata javasolt)	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz vagy jobb (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz vagy gyorsabb használata javasolt)
RAM	Min. 2 GB	Min. 1 GB
Videó-szerkesztés	Javasolt: Intel Core i7 CPU 2,53 GHz vagy jobb	Javasolt: Intel Core i7 CPU 2,53 GHz vagy jobb

Egyéb követelmények

Kijelző: 1024×768 pixel vagy jobb (javasolt: 1280×1024 pixel vagy jobb)

Grafikus kártya: Intel G965 vagy jobb használata javasolt

MEGJEGYZÉS :

- Ha a számítógépe nem felel meg a fent ismertetett rendszerkövetelményeknek, akkor a mellékelt szoftver működése nem garantálható.
- A részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a számítógép gyártójával.

Másolás

A mellékelt szoftver telepítése

A rögzített képeket megjelenítheti naptár formátumban, és a mellékelt szoftver segítségével egyszerű szerkesztéseket hajthat végre azokon.

Windows Vista/Windows 7

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.
-


Windows XP

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.


Az összes fájl biztonsági mentése

A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elegendő szabad hely áll ehhez rendelkezésre. Ha nincs elég szabad hely a tárhelyen, a biztonsági mentés nem indul el.

- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Nyissa ki az LCD monitort.

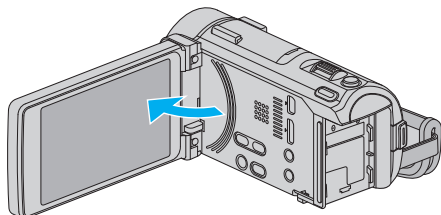


- 3 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

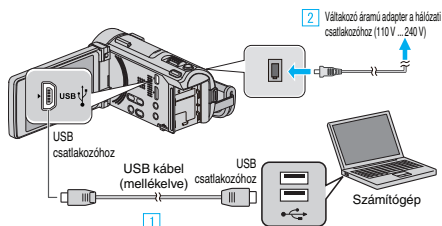


- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!
- 3 A(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü jelenik meg.


- 4 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.

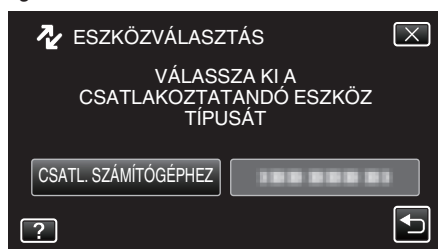

- 5 Érintse meg: „BIZTONSÁGI MÁSZOLAT”.

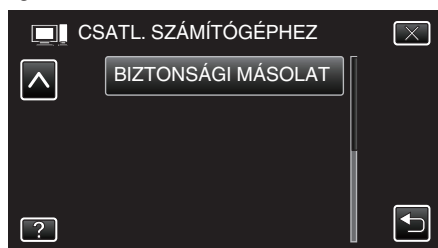

- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
 - Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
 - A mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE szoftver erre elindul a számítógépen. Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.
- 6 Válassza ki a képfájl forrását.

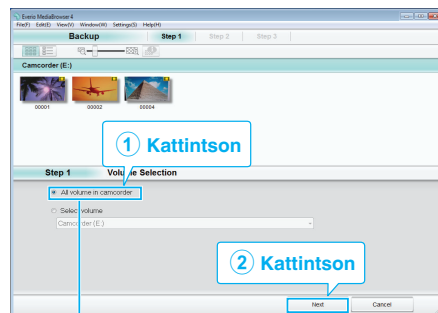


Kattintson a(z) „Next” elemre

Kattintson a(z) „All volume in camcorder” elemre


- 7 Kezdje el a biztonsági mentést.

Mentés helye (a számítógépen)

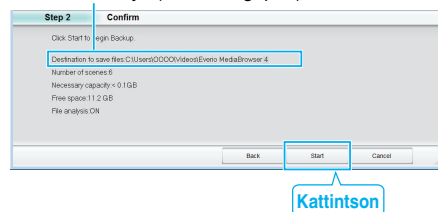

- A biztonsági mentés elindul.

- 8 A biztonsági mentés befejezte után kattintson a(z) „OK” gombra.

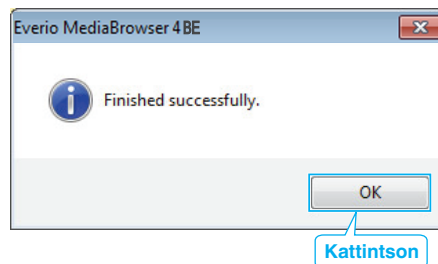

MEGJEGYZÉS :


- A biztonsági mentés előtt helyezze be azt az SD kártyát, amelyen a videók és az pillanatfelvételek találhatók.
- Ha a mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE szoftver használata közben problémákba ütközne, akkor használja segítségként a(z) „Pixela vevőszolgálati központját”.

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Törölje a felesleges videókat a biztonsági mentés előtt. A jelentős számú videó biztonsági mentése sokáig tarthat. „Felesleges fájlok törlése” (134. old.)

A készülék leválasztása a számítógépről

- 1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.

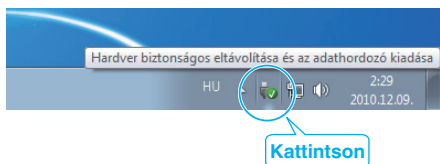

- 2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.
- 3 (Windows Vista esetén) Kattintson a(z) „OK” elemre.
- 4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.


Fájlok rendezése

Ha elkészült a fájlok biztonsági mentésével, akkor rendezze őket, ehhez adjon címkéket hozzájuk, pl. „családi utazás” vagy „tornaverseny”. Ez nem csak a lemezek készítésénél hasznos, hanem a videofájlok megtekintésénél is.


- 1 Kattintson duplán a(z) Everio MediaBrowser 4 BE ikonra.
 - A mellékelt szoftver erre elindul.



- 2 Jelenítse meg a rendezendő fájlok hónapját.

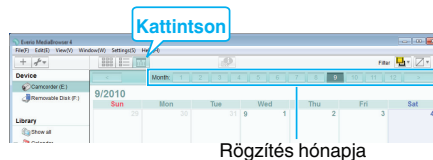


- 3 Készítsen felhasználólistát.

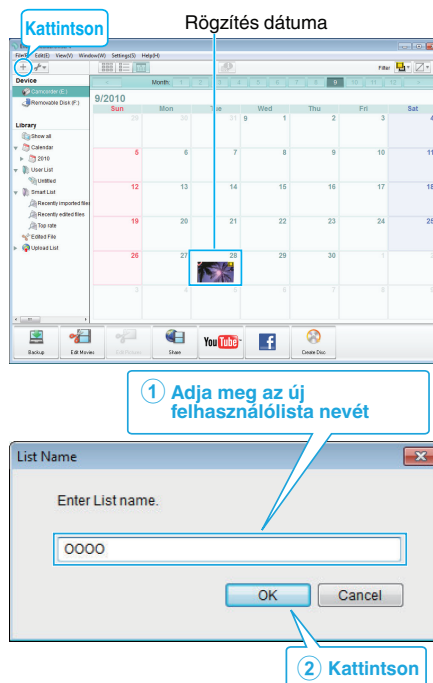


- Az új felhasználólista a felhasználólista könyvtárban jön létre.

4 Kattintson a rögzítés napjára.

- Erre az adott napon rögzített fájlok mozaiknézete jelenik meg.

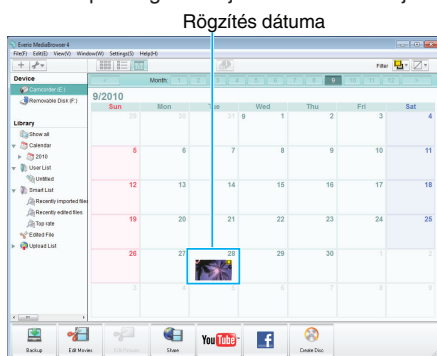

5 Regisztrálja a fájlokat a létrehozott felhasználói listához.

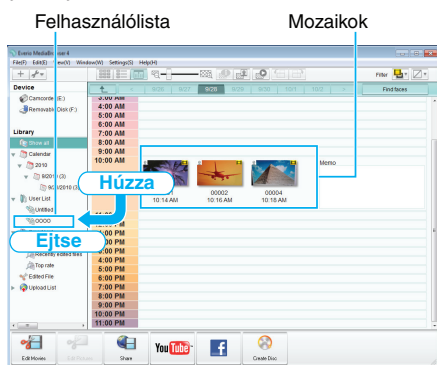

Videók és pillanatfelvételek azonosítása:

- A fájlokat a képernyő tetején jobb oldalt látható „KIVÁLASZTÁS” menüvel választhatja ki.
- Ellenőrizze a mozaik jobb felső sarkában megjelenő videó/pillanatfelvétel ikont.



MEGJEGYZÉS:


- Ha a mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE szoftver használata közben problémákba ütközne, akkor használja segítségként a(z) „Pixela vevőszolgálati központját”.

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Videók rögzítése lemezre

Másolja a felhasználólista segítségével rendezett fájlokat a lemezekre.


- 1 Helyezzen be egy új lemezt a számítógép DVD meghajtójába.
- 2 Válasszon ki egy tetszőleges felhasználólistát.

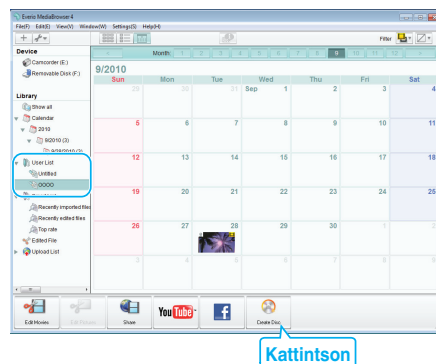

3 Válassza ki a lemez típusát.

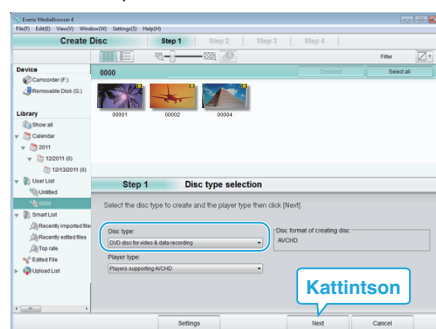


4 Válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket a lemezre szeretne másolni.

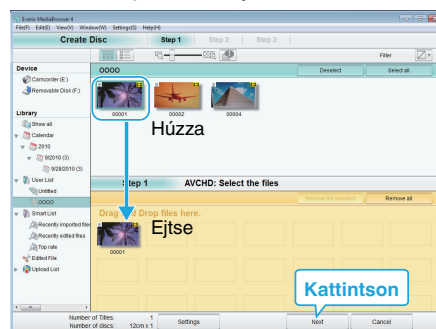


- Kattintson a(z) „Settings” elemre a lemeztípus kiválasztásához.
- Kattintson a(z) „Select all” elemre az összes megjelenített fájl kiválasztásához.
- A kiválasztás után kattintson az „Next” gombra.

5 Állítsa be a lemez legfelső szintű menüjének címét.

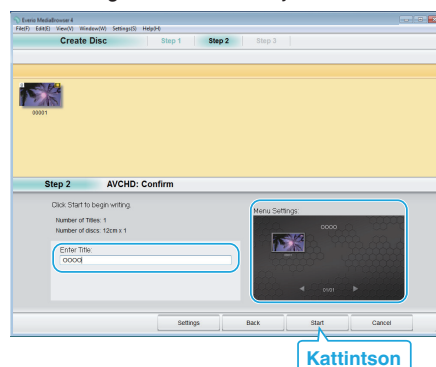

- Kattintson a(z) „Settings” elemre a menüháttér kiválasztásához.
- A beállítás után kattintson a(z) „Start” elemre.

6 A mentés végrehajtása után kattintson a(z) „OK” gombra.

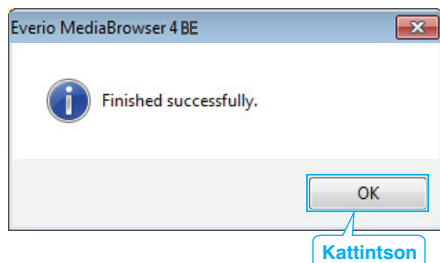

MEGJEGYZÉS :

- A mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE szoftver a következő lemeztípusokat támogatja:
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
BD-R
BD-R DL
BD-RE
BD-RE DL
- A mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE szoftver a következő formátumokat támogatja.
Blu-ray
AVCHD
DVD-Video*

*Ha DVD-Video formátumú lemezt szeretne készíteni, telepítenie kell a kiegészítő szoftvert.

A részleteket lásd a Pixela weblapján.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>


- Használja a(z) Everio MediaBrowser 4 BE lejátszóprogramot Blu-ray vagy AVCHD lemez lejátszásához. Lásd a mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE program súgóját a program működésével kapcsolatban.
- Ha videókat UXP rögzítési módban másol, hogy egy AVCHD lemezt készítsen, akkor a videókat a másolás előtt XP rögzítési módra kell konvertálni. Így a videók másolása tovább tarthat a többi módhoz képest.
- Az UXP vagy AVCHD progresszív móddal rögzített videókat csak Blu-ray formátumot használó lemezre rögzítheti.
- A(z) Everio MediaBrowser 4 BE alkalmazás súgófájljának megtekintéséhez válassza ki a(z) Everio MediaBrowser 4 BE menüsávjában a(z) „Help” menüt vagy nyomja meg az F1 gombot a billentyűzeten.
- Ha a mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE szoftver használata közben problémákba ütközne, akkor használja segítségként a(z) „Pixela vevőszolgálati központját”.

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használata nélkül

Másolja a fájlokat a számítógépre a következő módszer segítségével.


- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Nyissa ki az LCD monitort.

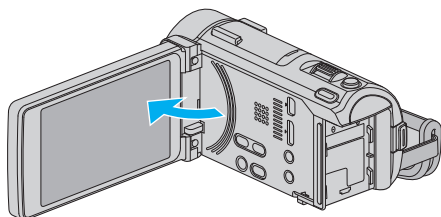


- 3 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

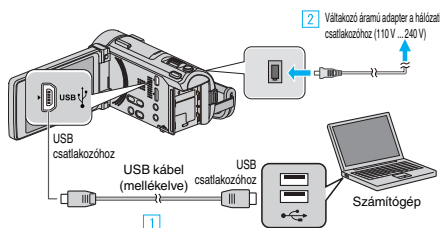

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!
- 3 A(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü jelenik meg.
- 4 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.

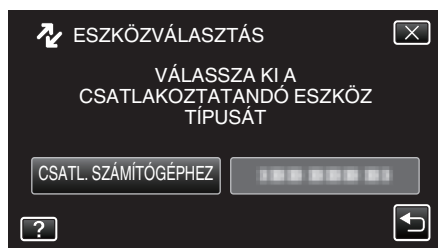

- 5 Érintse meg: „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN”.

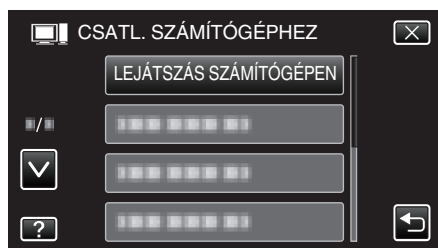

- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
 - Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
 - Zárja be a(z) Everio MediaBrowser 4 BE alkalmazást, ha az elindul.
 - A műveleteket a számítógépen a képernyő átváltása után kell végrehajtani.
- 6 Válassza ki a(z) „Computer” (Windows Vista) / „Sajátgép” (Windows XP) / „Computer” (Windows 7) elemet a(z) „Start” menüből, majd kattintson a(z) „JVCCAM_SD” ikonra.
 - Nyissa meg azt a könyvtárat, ahol a fájlok találhatóak. „Fájlok és könyvtárak listája” (172. old.)
 - 7 Másolja a fájlokat a számítógép egy tetszőleges könyvtárába (asztalra stb.).

FIGYELEM :


- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/átnevezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.

MEGJEGYZÉS :

- A fájlok szerkesztéséhez/megtekintéséhez használjon egy olyan alkalmazást, amely támogatja az AVCHD (videó)/JPEG (pillanatfelvétel) fájlokat.
- A fenti számítógépes műveletek eltérhetnek az itt ismertetettől a használt rendszer függvényében.

A készülék leválasztása a számítógépről


- 1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.

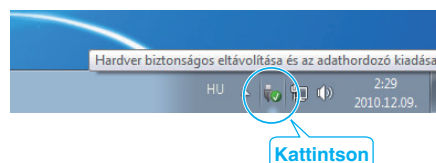

- 2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.
- 3 (Windows Vista esetén) Kattintson a(z) „OK” elemre.
- 4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.

Fájlok és könyvtárak listája

Az SD kártyán az eszköz a következő ábrának megfelelően hozza létre a fájlokat és könyvtárakat. Azokat csak akkor hozza létre, ha azokra szükség van.

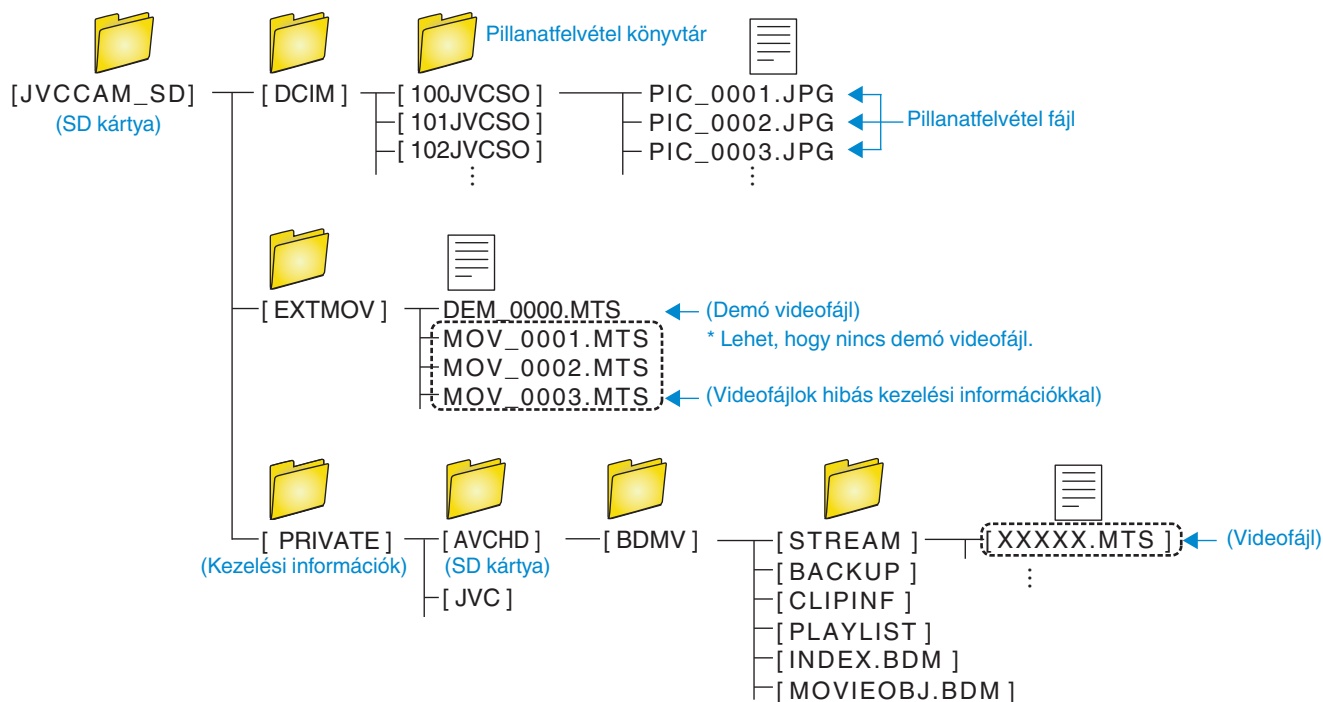


FIGYELEM :

- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/áthelyezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.


Másolás Mac számítógépre

Másolja a fájlokat Mac számítógépre a következő módszer segítségével.


- 1 Vegye ki a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort a készülékből.
- 2 Nyissa ki az LCD monitort.

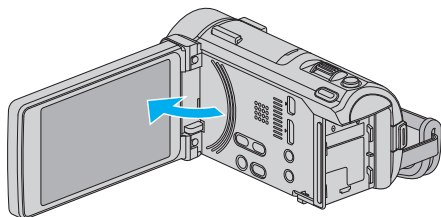


- 3 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

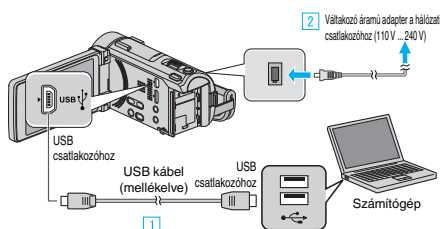

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - Csak a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja!
- 3 A(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü jelenik meg.
- 4 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.

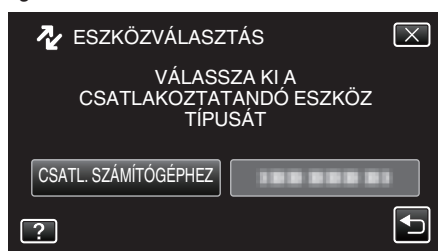

- 5 Érintse meg: „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN”.

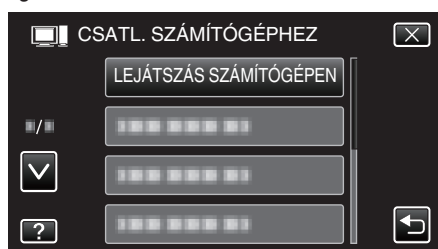

- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
 - Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
 - Az asztalon erre megjelenik a(z) „JVCCAM_SD” ikon.
- 6 Indítsa el a(z) iMovie alkalmazást.
- Az ezután következő műveleteket a MAC számítógépen kell végrehajtani.

FIGYELEM :

- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/áthelyezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.
- A Mac számítógépre másolt MTS fájlokat nem lehet importálni iMovie-ba. Ahhoz, hogy az MTS fájlokat iMovie-val használja importálja azokat az iMovie-val.
- Az 50p móddal rögzített videók (ha a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” beállítása: „50p”) nem támogatottak.

MEGJEGYZÉS :

- A fájlok szerkesztéséhez/megtekintéséhez használjon egy olyan alkalmazást, amely támogatja az AVCHD (videó)/JPEG (pillanatfelvétel) fájlokat.

- Ha leválassza a készüléket a számítógépről, akkor húzza az asztal „JVCCAM_SD” ikonját a kukába.

iMovie és iPhoto

A készülékről a számítógépre az Apple iMovie '08, '09, '11 (videó) vagy iPhoto (pillanatfelvétel) alkalmazással importálhat fájlokat.

A rendszerkövetelmények ellenőrzéséhez válassza ki a(z) „Sobre Este Mac” opciót az Apple menüből. Itt tekintheti meg az operációs rendszer változatát, a használt processzort és a memória méretét.

- A(z) iMovie és iPhoto alkalmazásokkal kapcsolatos legfrissebb információkat lásd az Apple weboldalon.
- Az iMovie és az iPhoto alkalmazások részletes használati utasításait lásd az adott program súgófájlijában.
- Nem garantálhatjuk, hogy a műveletek minden számítógépes környezetben végrehajthatók.

A menü használata


A készülék három menütípust használ.

- Parancsikön menü - A videorögzítés/pillanatfelvétel főmenüből származó javasolt funkciókat tartalmazó menü.
- Főmenü - Menü, amely a videorögzítés, pillanatfelvételek rögzítés, a videolejátszás és a pillanatfelvétel lejátszás módok speciális (vezérlő)elemeit tartalmazza.
- ⚙️ („KÖZÖS”) a főmenü egy menüje - Menü, amely a videorögzítés, pillanatfelvételek rögzítés, a videolejátszás és a pillanatfelvétel lejátszás módok közös (vezérlő) elemeit tartalmazza.

A parancsikön menü használata

A parancsikön menü segítségével megadhatja a videorögzítés/pillanatfelvétel menüben található javasolt funkciók különböző beállításait.

- 1 Érintse meg: „MENU”.

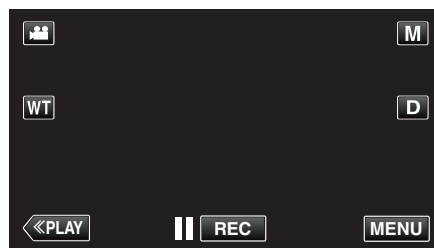

- Megjelenik a parancsikön menü.

- 2 Érintse meg a megfelelő menüt és beállítást.

<Parancsikön menü videorögzítési módban>




„Wi-Fi képességek” (12. old.)

„Képfelügyelés közvetlen kapcsolaton át (KÖZVETLEN MONITORING)” (14. old.)

„Videók rögzítése és küldése e-mailben (VIDEOMAIL CÍMZETTJE)” (25. old.)

- MOSOLY: Lehetővé teszi a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” és a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” elemek beállítását.
- EFFECT FELVÉTEL: Lehetővé teszi a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS”, a(z) „ARCDEKOR. EFFEKT”, a(z) „KÉZÍRÁS EFFEKT” és a(z) „BÉLYEG” elemek beállítását.
- MENU: Lehetővé teszi az egyéb menük beállítását.

<Parancsikön menü pillanatfelvétel módban>

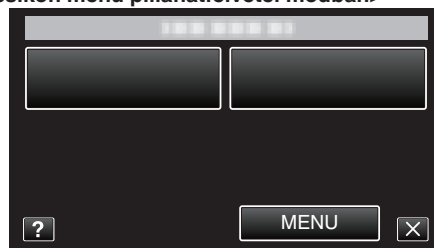

- MOSOLY: Lehetővé teszi a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” és a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” elemek beállítását.
- MENU: Lehetővé teszi az egyéb menük beállítását.

MEGJEGYZÉS :

- A képernyőből való kilépéshez

Érintse meg a(z) „X” (kilépés) gombot.

- A súgófájl megjelenítéséhez


Érintse meg a(z) „?” (súgó) elemet, majd érintsen meg az elemet.

A főmenü használata

A menü segítségével számos beállítást konfigurálhat.


1 Érintse meg: „MENU”.

- A menü az éppen használt mód függvényének megfelelően jelenik meg.

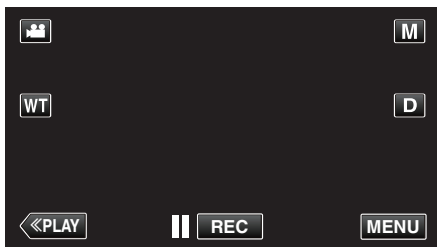


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg a keresett menüt.

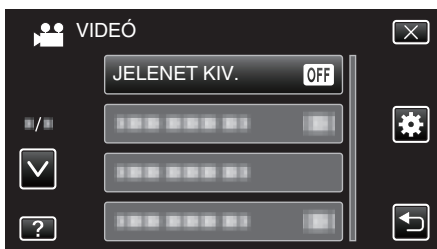

3 Érintse meg a megfelelő beállítást.

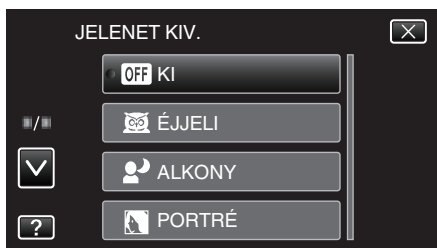

MEGJEGYZÉS :

- A következő/előző menü megjelenítése

Érintse meg: „^” vagy „v”.

- A képernyőből való kilépéshez

Érintse meg a(z) „X” (kilépés) gombot.

- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez

Érintse meg a(z) „↶” elemet (vissza).

- A súgófájl megjelenítéséhez

Érintse meg a(z) „?” (súgó) elemet, majd érintsen meg az elemet.


Egyes elemekhez lehet, hogy nincs súgófájl.

A közös menü használata

A közös beállítás elemeket a közös menüvel állíthatja függetlenül a használt módtól.

1 Érintse meg: „MENU”.

- A menü az éppen használt mód függvényének megfelelően jelenik meg.

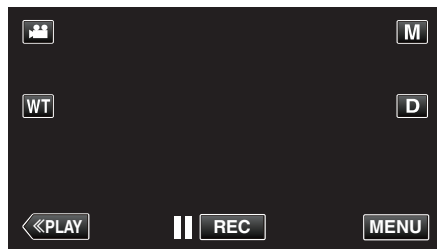


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg a megfelelő beállítást.

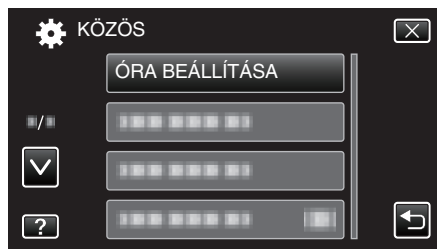

MEGJEGYZÉS :

- A következő/előző menü megjelenítése

Érintse meg: „^” vagy „v”.

- A képernyőből való kilépéshez

Érintse meg a(z) „X” (kilépés) gombot.

- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez

Érintse meg a(z) „↶” elemet (vissza).


- A súgófájl megjelenítéséhez

Érintse meg a(z) „?” (súgó) elemet, majd érintsen meg az elemet.

Rögzítés menü (videó)


Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a fehéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képminőség és az erősítés beállításokat is.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

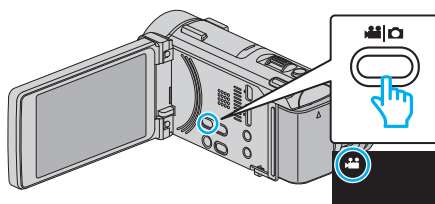


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

- 2 Érintse meg: „MENU”.

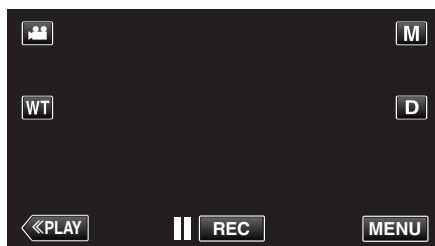

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

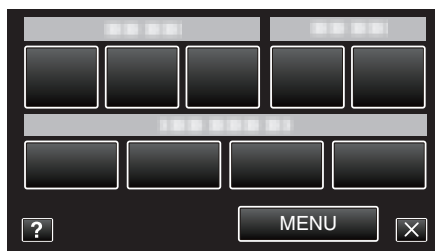

Beállítás	Részletek
INFO.	Ellenőrizheti az SD kártyán a rögzítéshez fennmaradó időt. „Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞122. old.)
JELENET KIV.	A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani. „Fényképezés téma (alany) szerint” (☞86. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÓKUSZ	A fókusz manuálisan lehet módosítani. „A fókusz manuális állítása” (☞88. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	Állítsa be a képernyő általános fényerejét. „Fényerő módosítása” (☞89. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
ZÁRSEBESSÉG	A zársebességet módosítja. „Zársebesség beállítás” (☞90. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
REKESZNYÍLÁS PRIOR.	Beállítja a rekesznyílás értékét. „Rekesznyílás beállítása” (☞91. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FEHÉREGYENSÚLY	Állítsa be a szint a fényforrásnak megfelelően. „Fehéregyensúly beállítás” (☞92. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. „Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞93. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
ZEBRA	A videórögzítés közben konkrét megvilágítási szintű területeken diagonális sorok (zebraminta) láthatók. „Túlexponált területek (ZEBRA) ellenőrzése” (☞94. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.

TELE MAKRÓ	Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában. „Közeli felvételek készítése” (195. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Automatikusan állítja a fókuszot és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján. „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (102. old.)
FÉNY	Ki- és bekapcsolja a fényt. „FÉNY” (180. old.)
ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE	A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít. „ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE” (181. old.)
SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS	Csökkenti a szél által keltett zajt. „SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS” (181. old.)
RÁCS	Rácsháló megjelenítésével segíti észrevenni a motívum dőlését. „RÁCS” (182. old.)
ANIMÁCIÓS EFFEKTUS	Videók rögzítése animációs effektekkel. „Rögzítés animációs effektusokkal” (96. old.)
ARCDEKOR. EFFEKT	Észleli az arcokat, és díszítéseket, például napszemüveg hozzáadását teszi lehetővé. „Rögzítés arcdíszítéssel” (99. old.)
BÉLYEG	Videók rögzítése különböző díszítő bélyegzőkkel. „Rögzítés díszítő bélyegzőkkel” (100. old.)
KÉZÍRÁS EFFEKT	Videók rögzítése személyes kézírással vagy rajzokkal. „Rögzítés személyes kézírással” (101. old.)
NAGY SEBESSÉGŰ FELV.	Lassítással rögzíthet videókat, ha növeli a rögzítési sebességet, majd azokat lassított felvételnéként játszhatja le, hogy kihangsúlyozza a mozgást. „Lassított (nagy sebességű) rögzítés” (114. old.)
KÉSLELTETETT RÖGZ.	Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el. „Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (115. old.)
AUTO RÖGZÍTÉS	A funkció azt teszi lehetővé, hogy a készülék automatikusan érzékelhesse az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásait. „Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)” (117. old.)
Wi-Fi	A Wi-Fi funkció beállítása és használata. „Wi-Fi képességek” (12. old.)
DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS	Videókat rögzíthet a felvétel dátumával és időpontjával együtt. Ezt az opciót akkor állítsa be, ha a fájl a dátum és idő megjelenítésével szeretné elmenteni. (A dátum és idő nem törölhető a rögzítés után.) „Videorögzítés dátummal és idővel” (121. old.)
ARC AL-ABLAK	Nagyítja és megjeleníti az arcot az al-ablakban. „Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)” (106. old.)
ZÁR ÜZEMMÓD	A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani. „ZÁR ÜZEMMÓD” (183. old.)
ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG	Beállítja a folyamatos felvétel sebességét. „ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG” (183. old.)
MOSOLY-FELVÉTEL	Automatikusan pillanatfelvételt készít, ha a készülék mosolyt detektál. „Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)” (103. old.)
MOSOLY%/NÉV MEGJ.	Beállítja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor. „SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás” (111. old.)
ARC-REGISZTRÁLÁS	Regisztrálja azon személyek arcait, akikről gyakran készít felvételeket a készülékkel. „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (108. old.)
KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA	Automatikusan rögzít egy állóképet egy háziállat, például kutya vagy macska arcának felismerésekor. „Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)” (105. old.)
RENDSZERVÁLASZTÓ	Beállítja, hogy a videókat progresszív módon rögzítse-e. „RENDSZERVÁLASZTÓ” (184. old.)
VIDEÓ FELV. MIN.	Beállítja a videominőséget. „VIDEÓ FELV. MIN.” (185. old.)

ZOOM	Beállítja a maximális nagyítást. „ZOOM ” (186. old.)
x.v.Color	A színeket true colors-ban rögzíti. (Használjon x.v.Color kompatibilis TV-t a lejátszáshoz.) „x.v.Color ” (187. old.)
NAGYÍTÁS MIKROFON	Beállítja a mikrofon-nagyítást. „NAGYÍTÁS MIKROFON ” (188. old.)
MIKROFON SZINT	Módosítsa úgy a beállításokat, hogy a(z) „MIKROFON SZINT” elem ne váljon piros színűvé. „MIKROFON SZINT ” (188. old.)
MIKROFON SZINT BEÁLL	Beállítja a mikrofon hangerejét. „MIKROFON SZINT BEÁLL ” (189. old.)
FEJHALLG HANG BEÁLL	Beállítja a csatlakoztatott fejhallgató hangerejét. „FEJHALLG HANG BEÁLL ” (189. old.)

INFO.

Ellenőrizheti az SD kártyán a rögzítéshez fennmaradó időt, ill. az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.

Használat részletei

„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (122. old.)

JELENET KIV.

A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani.
Használat részletei
„Fényképezés téma (alany) szerint” (☞86. old.)

FÓKUSZ

A fókuszt manuálisan lehet módosítani.
Használat részletei
„A fókuszt manuális állítása” (☞88. old.)

FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be a képernyő általános fényerejét.
Használat részletei
„Fényerő módosítása” (☞89. old.)

ZÁRSEBESSÉG

A zársebességet módosítja.
Használat részletei
„Zársebesség beállítás” (☞90. old.)

REKESZNYÍLÁS PRIOR.

Beállítja a rekesznyílás értékét.
Használat részletei
„Rekesznyílás beállítás” (☞91. old.)

FEHÉREGYENSÚLY

Állítsa be a szint a fényforrásnak megfelelően.
Használat részletei
„Fehéregyensúly beállítás” (☞92. old.)

HÁTTÉRFÉNY KOMP.

Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt.
Használat részletei
„Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞93. old.)

ZEBRA

A videorögzítés közben konkrét megvilágítási szintű területeken diagonális sorok (zebraminta) láthatók.
Használat részletei
„Túlexponált területek (ZEBRA) ellenőrzése” (☞94. old.)

TELE MAKRÓ

Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában.
Használat részletei
„Közeli felvételek készítése” (☞95. old.)

PRIOR. AE/EF MEGÉR.

Automatikusan állítja a fókuszt és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján.
Használat részletei
„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞102. old.)


FÉNY

Ki- és bekapcsolja a fényt.

Beállítás	Részletek
KI	Nem világít.
AUTOMATIKUS	Automatikusan világít, ha a környezet sötét.
BE	Mindig világít.


Az elemet jeleníti meg

1 Nyissa ki az LCD monitort.

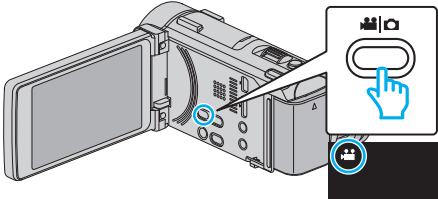


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

2 Érintse meg: „MENU”.

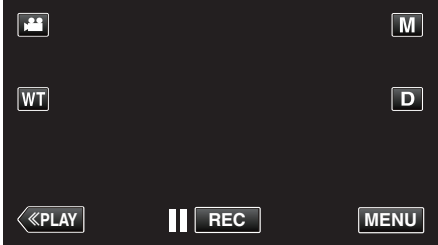


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

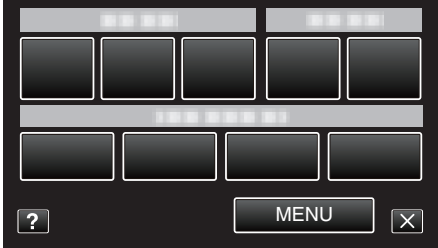

4 Érintse meg: „FÉNY”.

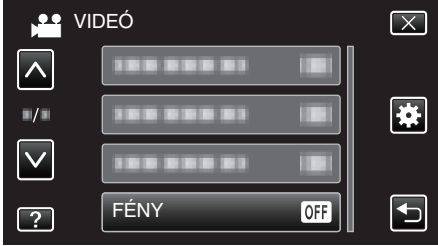

ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE

A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít.


Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Sötétben elektronikusan világosítja a jelenetet.
AUTO.LASSÚ ZÁRSZERK.	Lelassítja a zársebességet, hogy a jelenet sötétben fényesebb legyen.

MEGJEGYZÉS :

- Annak ellenére, hogy a(z) „AUTO.LASSÚ ZÁRSZERK.” világosabbá teszi a jelenetet, mint a(z) „BE”, a motívumok mozgása mesterségesnek tűnik.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

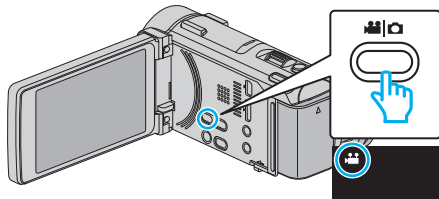


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

- 2 Érintse meg: „MENU”.

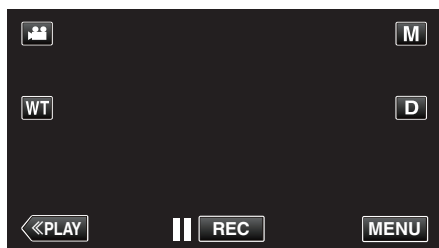


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

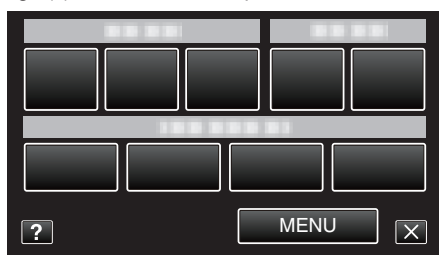

- 4 Érintse meg: „ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE”.

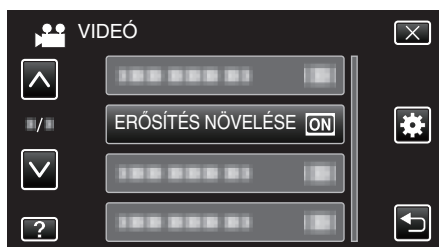


SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS

Csökkenti a szél által keltett zajt.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Bekapcsolja a funkciót.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

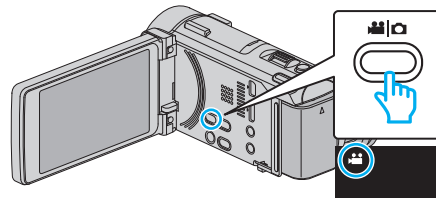


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

- 2 Érintse meg: „MENU”.

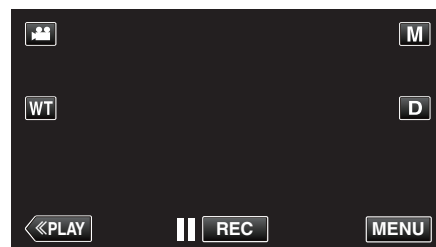


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

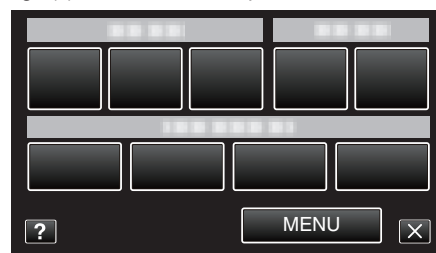

- 4 Érintse meg: „SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS”.

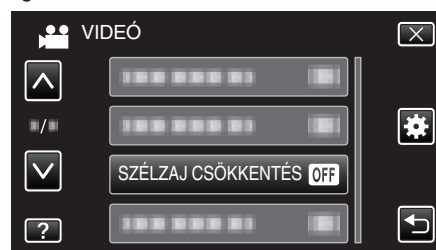


RÁCS

Rácsháló megjelenítésével segíti észrevenni a motívum dőlését.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a rács megjelenítését.
BE	Bekapcsolja a rács megjelenítését.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

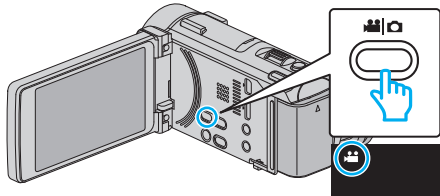


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

- 2 Érintse meg: „MENU”.

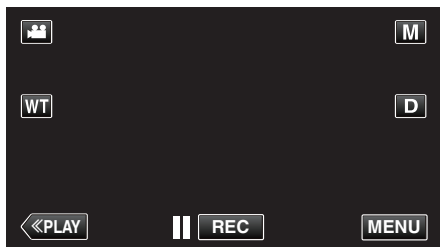


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

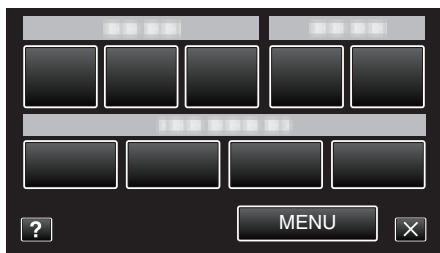

- 4 Érintse meg: „RÁCS”.

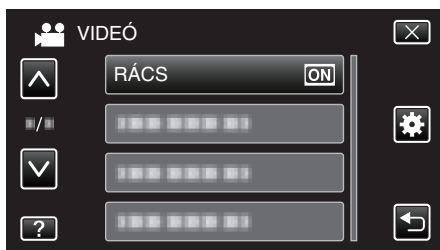

ANIMÁCIÓS EFFEKTUS

Videók rögzítése animációs effektekkel.

Használat részletei

„Rögzítés animációs effektusokkal” (196. old.)

ARCDEKOR. EFEKT

Észleli az arcokat, és díszítéseket, például napszemüveg hozzáadását teszi lehetővé.

Használat részletei

„Rögzítés arcdíszítéssel” (199. old.)

BÉLYEG

Videók rögzítése különböző díszítő bélyegzőkkel.

Használat részletei

„Rögzítés díszítő bélyegzőkkel” (100. old.)

KÉZÍRÁS EFFEKT

Videók rögzítése személyes kézírással vagy rajzokkal.

Ha az írárok és a rajzok eltolódtak, állítsa be az érintési pozíciót.

Használat részletei

„Rögzítés személyes kézírással” (101. old.)

NAGY SEBESSÉGŰ FELV.

Lassítással rögzíthet videókat, ha növeli a rögzítési sebességet, majd azokat lassított felvételnként játszhatja le, hogy kihangsúlyozza a mozgást.

A funkció például a mozgások ellenőrzésére használható, pl. egy golfütő lendítésnél.

Használat részletei

„Lassított (nagy sebességű) rögzítés” (114. old.)

KÉSLELTETETT RÖGZ.

Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el.

A beállítás a megfigyeléseknél lehet hasznos, például egy virág bimbójának kinyílásakor.

Használat részletei

„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (115. old.)

AUTO RÖGZÍTÉS

Automatikusan elindítja a rögzítést azáltal, hogy a készülék érzékeli az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásait.

Használat részletei

„Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)” (117. old.)

Wi-Fi

A Wi-Fi funkció beállítása és használata.

Használat részletei

„Wi-Fi képességek” (12. old.)

DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS

Videókat rögzíthet a felvétel dátumával és időpontjával együtt.

Ezt az opciót akkor állítsa be, ha a fájl a dátum és idő megjelenítésével szeretné elmenteni.

(A dátum és idő nem törölhető a rögzítés után.)

Használat részletei

„Videórögzítés dátummal és idővel” (121. old.)

ARC AL-ABLAK

Nagyítja és megjeleníti az arcot az al-ablakban.

Használat részletei

„Rögzítés a kiválasztott arc kinagyított megjelenítése közben (ARC AL-ABLAK)” (106. old.)

ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


Beállítás	Részletek
EGY FELV. RÖGZÍTÉSE	Egy pillanatfelvételt rögzít.
SOROZATKÉP	A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a SNAPSHOT.

MEGJEGYZÉS :


- A folyamatos felvétel sebessége módosítható. „ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG” (183. old.)
- Videomódban a beállítás: „ALACSONY SEBESSÉG”
- A videomódnál használt pillanatfelvétel rögzítés mérete: 1 920 x 1 080.
- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

Az elemet jeleníti meg


- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

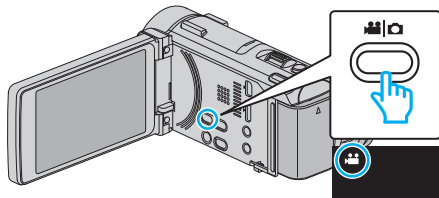

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- 2 Érintse meg: „MENU”.

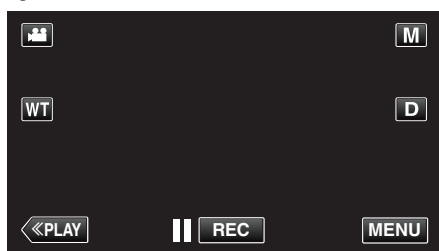

- Megjelenik a parancsikon menü.
- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

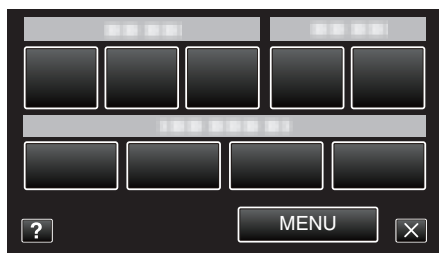

- 4 Érintse meg: „ZÁR ÜZEMMÓD”.

**ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG**

Beállítja a folyamatos felvétel sebességét.


Beállítás	Részletek
NAGY SEBESSÉG	• Folyamatos felvételt készítés max. 95 pillanatfelvétellel a pillanatfelvétel módban kb. 7,6 mp alatt. • Folyamatos felvételt készítés max. 90 pillanatfelvétellel a videó módban kb. 1,8 mp alatt.
KÖZEPES SEBESSÉG	• Folyamatos felvételt készítés max. 95 pillanatfelvétellel a pillanatfelvétel módban kb. 15,2 mp alatt. • Folyamatos felvételt készítés max. 90 pillanatfelvétellel a videó módban kb. 10,8 mp alatt.
ALACSONY SEBESSÉG	Folyamatos felvételt készítés a rögzítéshez használt média megteléséig.

MEGJEGYZÉS :


- A felvételt készítés sebessége folyamatosan csökken, ahogy a folyamatos felvételt készítés a(z) „ALACSONY SEBESSÉG” módra vált.
- Ha sorozatképet készít a videórögzítés folyamata közben, akkor ideiglenesen a „ALACSONY SEBESSÉG” módra vált.

Az elemet jeleníti meg


- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

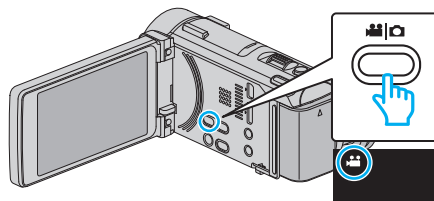

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- 2 Érintse meg: „MENU”.

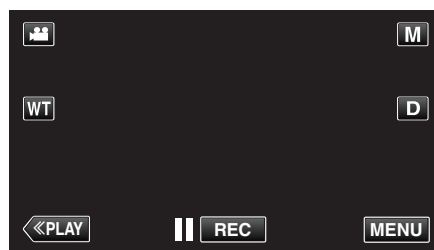

- Megjelenik a parancsikon menü.
- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

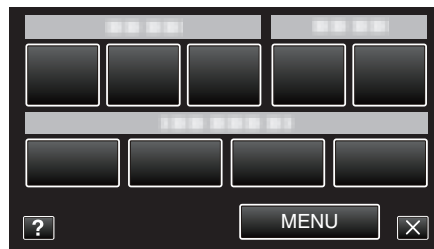

- 4 Érintse meg: „ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG”.



MOSOLY-FELVÉTEL

Automatikusan pillanatképet készít, ha a készülék mosolyt detektál.
Használat részletei
„Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)” (103. old.)

MOSOLY%/NÉV MEGJ.

Beállítja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor.
Használat részletei
„SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás” (111. old.)

ARC-REGISZTRÁLÁS

Regisztrálja azon személyek arcait, akikről gyakran készít felvételeket a készülékkel.
Használat részletei
„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (108. old.)

KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA

Automatikusan rögzít egy állóképet egy háziállat, például kutya vagy macska arcának felismerésekor.
Használat részletei
„Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)” (105. old.)

RENDSZERVÁLASZTÓ

Beállítja, hogy a videókat progresszív módon rögzítse-e.
Ha a progresszív rögzítés lett beállítva, akkor lágyabb mélységű minőségi képeket rögzíthet. Ez mellett, a gyorsan mozgó motívumokat is élesen, villogás nélkül rögzítheti.


Beállítás	Részletek
50i	Nem rögzít progresszíven. A videókat 1080/50i formátumban rögzíti.
50p	Progresszíven rögzít. A videókat 1080/50p formátumban rögzíti.

MEGJEGYZÉS :

- A videók minősége nem állítható be 50p módra.
- A nagysebességű rögzítés az 50p módban nem elérhető.
- 50p móddal rögzített videók csak progresszív AVCHD kompatibilis eszközökkel játszhatók le.
- Az 50p móddal rögzített videók csak Blu-ray lemezre másolhatók. (azokat nem lehet DVD-kre másolni)
- A Blu-ray lemezen tárolt 50p móddal rögzített videók csak progresszív AVCHD kompatibilis eszközökkel játszhatók le.
- A Wi-Fi funkció az 50p módban nem elérhető.


Az elemet jeleníti meg

1 Nyissa ki az LCD monitort.

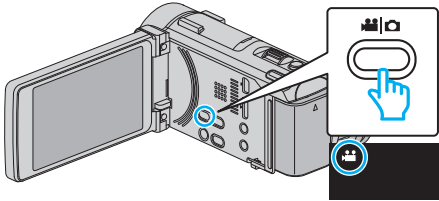


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

2 Érintse meg: „MENU”.

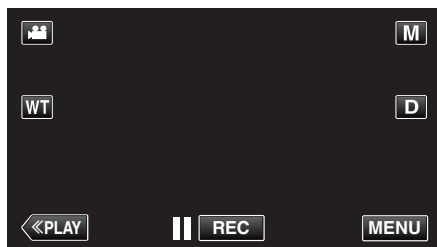


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

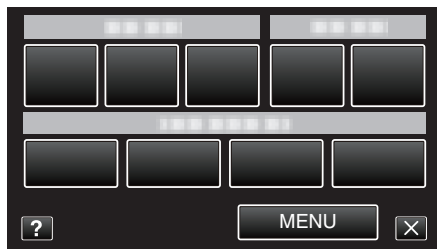

4 Érintse meg: „RENDSZERVÁLASZTÓ”.

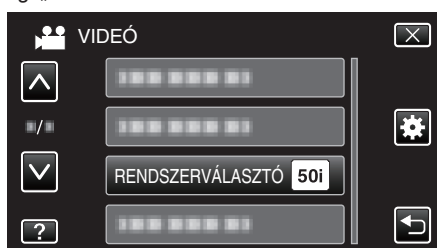

VIDEÓ FELV. MIN.

Beállítja a videominőséget.


Beállítás	Részletek
UXP	Engedélyezi a legjobb képminőség használatát a rögzítéshez. • Csak a Blu-ray lemezekre vonatkozik. A HD minőségben rögzített videókat nem lehet DVD-re menteni.
XP	Engedélyezi a jó képminőség használatát a rögzítéshez.
SP	Engedélyezi a szokásos képminőség használatát a rögzítéshez.
EP	Engedélyezi a hosszú felvételeket.

MEGJEGYZÉS :

- Állítsa be az „UXP” vagy az „XP” módokat, ha nagyon gyors jeleneteket vagy a fényerő gyors változásával járó jelenet szeretne rögzíteni, hogy csökkentse a zajt.
- Használjon BD-író (külső Blu-ray meghajtót), hogy az „UXP” módban rögzített videókat elmenthesse.
- A(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” tetszőlegesen beállíthatja érintéssel a fennmaradó idő kijelzőn a megfelelő elem megérintésével.
- A videók minősége nem állítható be 50p módra.


Az elemet jeleníti meg

1 Nyissa ki az LCD monitort.

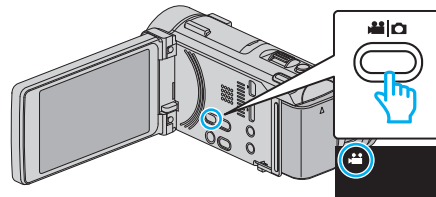


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) M.

2 Érintse meg: „MENU”.

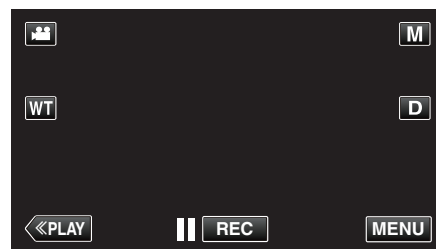

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

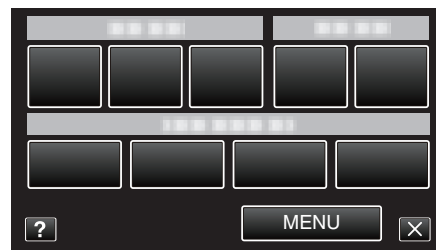

4 Érintse meg: „VIDEÓ FELV. MIN.”.



ZOOM

Beállítja a maximális nagyítást.


Beállítás	Részletek
10x/OPTIKAI	Lehetővé teszi a rögzítést 1 - 10-szeres optikai nagyítással. Akkor állítsa be ezt az opciót, ha a digitális nagyítást nem kívánja használni.
15(13)X/DYNAMIC	A nagyítás aránya a képstabilizátor beállítása szerint változik. KI: max. 15x BE: max. 13x BE (AIS): max. 12x BE (Kiterjesztett AIS): max. 10x
60X/DIGITÁLIS	Lehetővé teszi a rögzítést 1 - 10-szeres optikai nagyítással és 11-60-szoros digitális nagyítással.
200x/DIGITÁLIS	Lehetővé teszi a rögzítést 1 - 10-szeres optikai nagyítással és 11-200-szoros digitális nagyítással.

MEGJEGYZÉS :

- A digitális nagyítás használatakor a kép szemcséssé válik a digitális nagyítás következtében.
- A képstabilizátor ki- és bekapcsolásával a látószög változik.
- A kiterjesztett AIS módban a dinamikus nagyítás nem elérhető.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

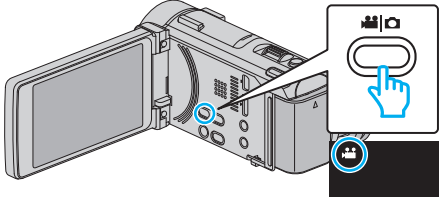


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

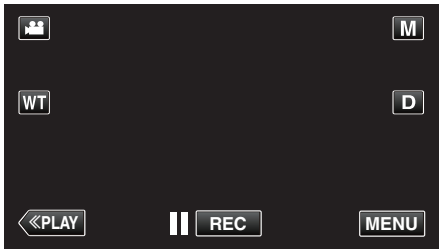


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

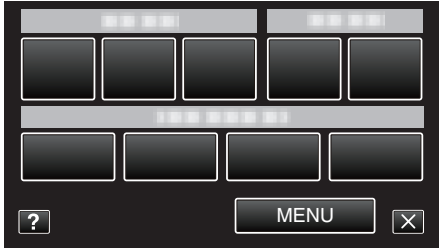

- 4 Érintse meg: „ZOOM”.

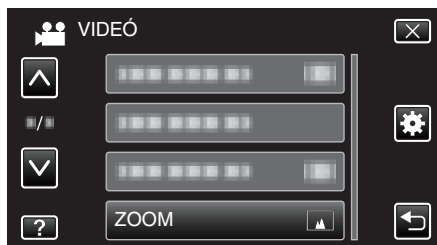


x.v.Color

A színeket true colors-ban rögzíti.
(Használjon x.v.Color kompatibilis TV-t a lejátszáshoz.)

Beállítás	Részletek
KI	A színeket a TV sugárzással azonos szabvánnyal rögzíti.
BE	A színeket true colors-ban rögzíti. (azon TV-khez, amelyek támogatják az x.v.Color-t)


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

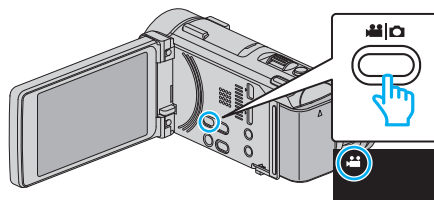


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

- 2 Érintse meg: „MENU”.

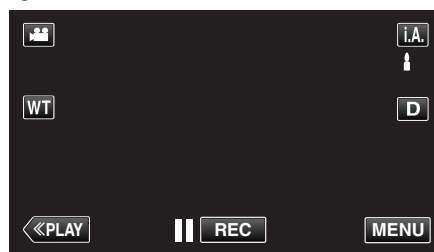


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

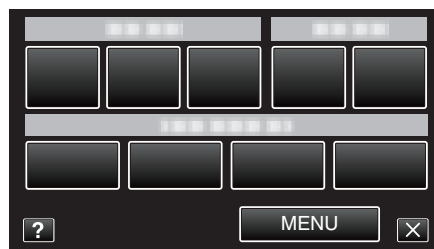

- 4 Érintse meg: „x.v.Color”.

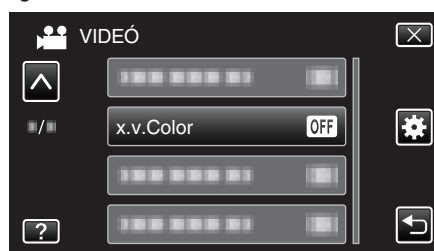


NAGYÍTÁS MIKROFON

Beállítja a mikrofon-nagyítást.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a mikrofon-nagyítást.
BE	Az audió hangokat a nagyítással azonos irányból rögzíti.


Az elemet jeleníti meg

1 Nyissa ki az LCD monitort.

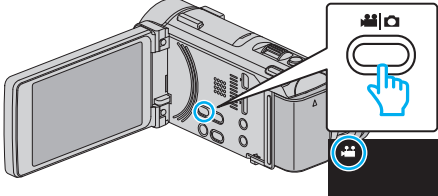


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

2 Érintse meg: „MENU”.

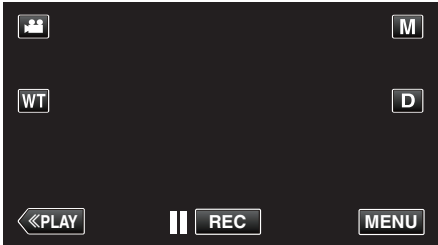

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

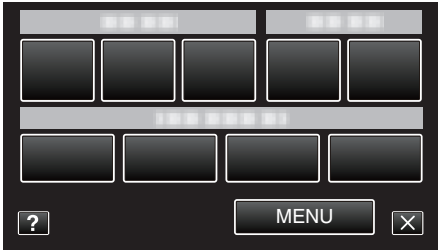

4 Érintse meg: „NAGYÍTÁS MIKROFON”.




MIKROFON SZINT

Módosítsa úgy a beállításokat, hogy a(z) „MIKROFON SZINT” elem ne váljon piros színűvé.

Beállítás	Részletek
KI	Elrejtí a mikrofon bemeneti szintjét.
BE	Megjeleníti a mikrofon bemeneti szintjét.


Az elemet jeleníti meg

1 Nyissa ki az LCD monitort.

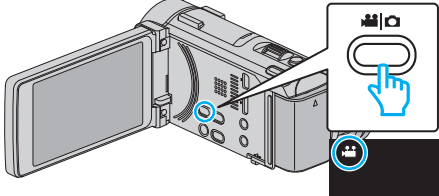


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

2 Érintse meg: „MENU”.

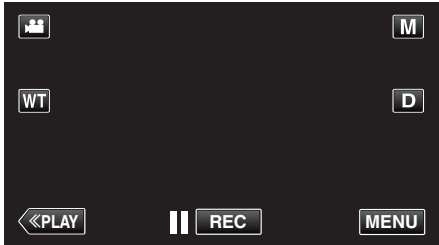

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

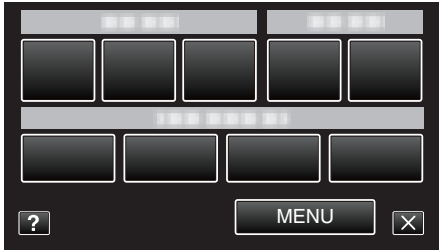

4 Érintse meg: „MIKROFON SZINT”.



MIKROFON SZINT BEÁLL


Beállítja a mikrofon hangerejét.

Módosítsa úgy a beállításokat, hogy a(z) „MIKROFON SZINT” elem ne váljon piros színűvé.

Beállítás	Részletek
+2	A mikrofon bemeneti szintet növeli.
+1	A mikrofon bemeneti szintet növeli kissé.
0	A mikrofon bemeneti szintje nem változik.
-1	A mikrofon bemeneti szintet csökkenti kissé.
-2	A mikrofon bemeneti szintet csökkenti.


Az elemet jeleníti meg

1 Nyissa ki az LCD monitort.

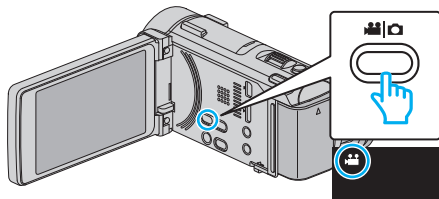


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

2 Érintse meg: „MENU”.

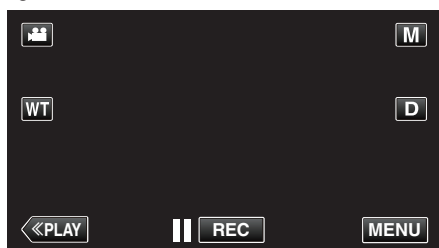

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

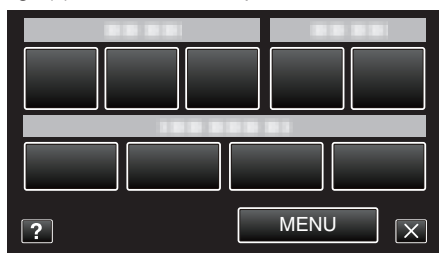

4 Érintse meg: „MIKROFON SZINT BEÁLL”.




FEJHALLG HANG BEÁLL

Beállítja a csatlakoztatott fejhallgató hangerejét.


A fejhallgató hangerősség-állítása rögzítés közben

1 Nyissa ki az LCD monitort.

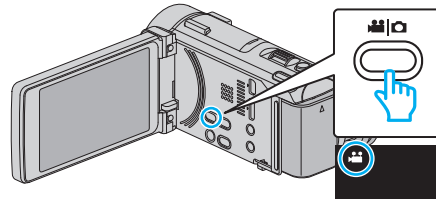


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

2 Érintse meg: „MENU”.

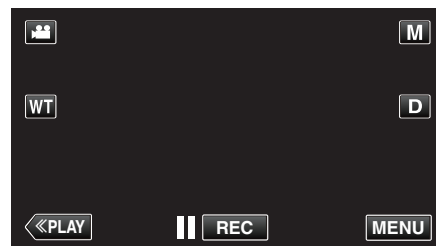


- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

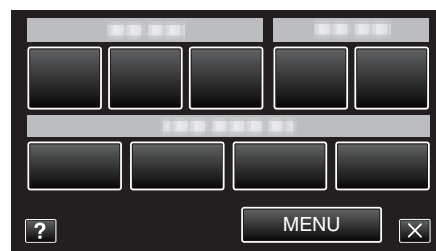

4 Érintse meg: „FEJHALLG HANG BEÁLL”.

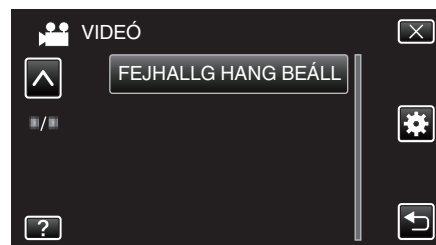

- A hangerősség-állítás képernyő jelenik meg.


5 Módosítja a csatlakoztatott fejhallgató hangerejét.



- A hangerősség növeléséhez érintse meg a(z) + elemet az érintésérzékeny kijelzőn.
- A hangerősség csökkentéséhez érintse meg a(z) - elemet az érintésérzékeny kijelzőn.
- Érintse meg a(z) × elemet, hogy kilépjen a hangerősség-állítás képernyőből.


A fejhallgató hangerősség-állítása lejátszás közben

1 Nyissa ki az LCD monitort.

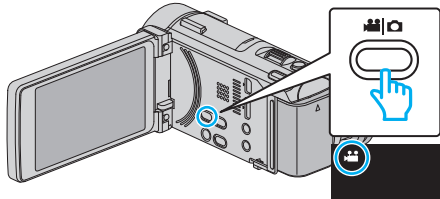

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

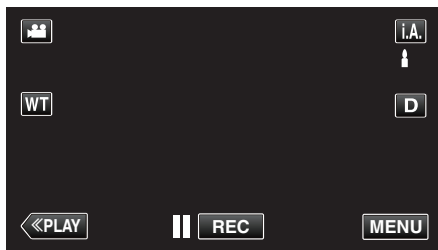


3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



4 Módosítja a csatlakoztatott fejhallgató hangerejét.


- A hangerősség növeléséhez mozgassa a nagyítás kart a T végállás felé.
- A hangerősség csökkentéséhez mozgassa a nagyítás kart a W végállás felé.

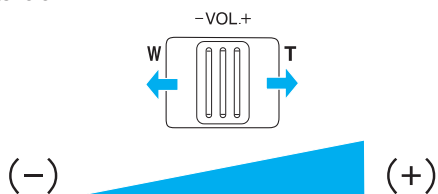

Rögzítés menü (pillanatfelvétel)


Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a fehéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képminőség és az erősítés beállításokat is.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

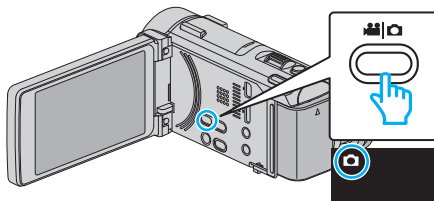


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

2 Érintse meg: „MENU”.

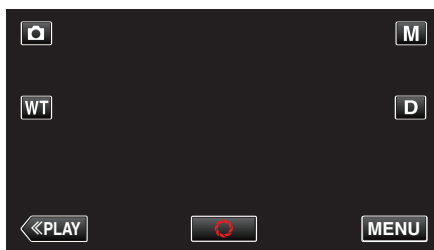

- Megjelenik a parancsikon menü.

3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

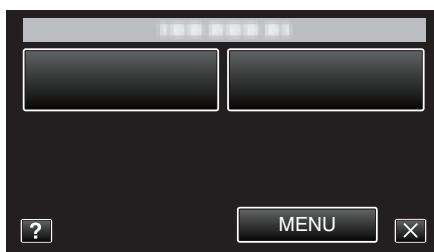

Beállítás	Részletek
INFO.	Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét. „Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞122. old.)
JELENET KIV.	A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani. „Fényképezés téma (alany) szerint” (☞86. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÓKUSZ	A fókusz manuálisan lehet módosítani. „A fókusz manuális állítása” (☞88. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	Állítsa be a képernyő általános fényerejét. „Fényerő módosítása” (☞89. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
ZÁRSEBESSÉG	A zársebességet módosítja. „Zársebesség beállítás” (☞90. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
REKESZNYÍLÁS PRIOR.	Beállítja a rekesznyílás értékét. „Rekesznyílás beállítása” (☞91. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FEHÉREGYENSÚLY	Állítsa be a színt a fényforrásnak megfelelően. „Fehéregyensúly beállítás” (☞92. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. „Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞93. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.

Menü beállítások

Beállítás	Részletek
TELE MAKRÓ	Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában. „Közeli felvételek készítése” (📷95. old.) *Csak a manuális rögzítés módban látható.
PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Automatikusan állítja a fókuszot és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján. „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (📷102. old.)
VAKU	A vaku beállítása. „ VAKU ” (📷193. old.)
AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ	Használja az opciót a csoportképekhez. „Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)” (📷119. old.)
ERŐSÍTÉS	Engedélyezi az ISO érzék kiválasztását. Beállítja az ISO értéket a motívum/célszemély fényerejének megfelelően. „ ERŐSÍTÉS ” (📷194. old.)
AUTO RÖGZÍTÉS	Lehetővé, hogy a készülék automatikusan rögzítthesse a pillanatfelvételeket az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásainak érzékelésével. „Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)” (📷117. old.)
ZÁR ÜZEMMÓD	A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani. „ ZÁR ÜZEMMÓD ” (📷195. old.)
ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG	Beállítja a folyamatos felvétel sebességét. „ ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG ” (📷195. old.)
MOSOLY-FELVÉTEL	Automatikusan pillanatfelvételt készít, ha a készülék mosolyt detektál. „Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)” (📷103. old.)
MOSOLY%/NÉV MEGJ.	Beállítja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor. „SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás” (📷111. old.)
ARC-REGISZTRÁLÁS	Regisztrálja azon személyek arcait, akikről gyakran készít felvételeket a készülékkel. „Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (📷108. old.)
KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA	Automatikusan rögzít egy állóképet egy háziállat, például kutya vagy macska arcának felismerésekor. „Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)” (📷105. old.)
KÉPMÉRET	Beállítja a pillanatfelvételek képméretét (pixeleinek számát). „ KÉPMÉRET ” (📷197. old.)
RÁCS	Rácsháló megjelenítésével segíti észrevenni a motívum dőlését. „ RÁCS ” (📷197. old.)

INFO.

Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.
Használat részletei
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (📷122. old.)

JELENET KIV.

A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani.
Használat részletei
„Fényképezés téma (alany) szerint” (📷86. old.)

FÓKUSZ

A fókuszot manuálisan lehet módosítani.
Használat részletei
„A fókusz manuális állítása” (📷88. old.)

FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be a képernyő általános fényerejét.
Használat részletei
„Fényerő módosítása” (📷89. old.)

ZÁRSEBESSÉG

A zársebességet módosítja.
Használat részletei
„Zársebesség beállítás” (📷90. old.)

REKESZNYÍLÁS PRIOR.

Beállítja a rekesznyílás értékét.
Használat részletei
„Rekesznyílás beállítása” (📷91. old.)

FEHÉREGYENSÚLY

Állítsa be a színt a fényforrásnak megfelelően.
Használat részletei
„Fehéregyensúly beállítás” (📷92. old.)

HÁTTÉRFÉNY KOMP.

Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt.
Használat részletei
„Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (📷93. old.)

TELE MAKRÓ

Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában.
Használat részletei
„Közeli felvételek készítése” (📷95. old.)

PRIOR. AE/EF MEGÉR.

Automatikusan állítja a fókuszot és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján.
Használat részletei
„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (📷102. old.)

VAKU

A vaku beállítása.


Beállítás	Részletek
KI	A vaku nem működik.
AUTOMATIKUS	A vaku automatikusan működik, ha a környezet sötét.
AUTOMAT. VÖRÖSSZEM	Elővillanásokkal csökkenti a piros-szem effektust.
BE	A vaku mindig működik.
LASSÚ SZINKRON	A vaku mindig működik és lelassítja a zársebességet, hogy a motívumot és a hátteret is világosan rögzíthesse.

MEGJEGYZÉS :

- A képernyőn megjelenített vaku ikon a vaku töltése közben villog.
- A vaku a(z) „ISO6400” - „ERŐSÍTÉS”, „ÉJJELI” vagy „ALKONY” beállításánál vagy a(z) „HÓ” - „JELENET KIV.” vagy „ZÁR ÜZEMMÓD” beállításánál nem működik.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

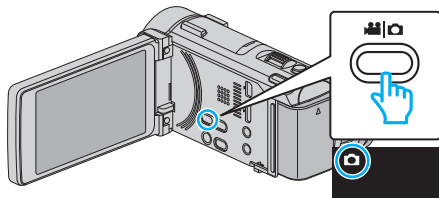


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

- 2 Érintse meg: „MENU”.

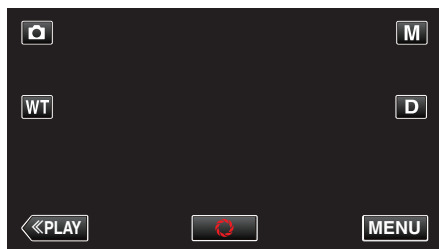


- Megjelenik a parancsikön menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikön menüben.

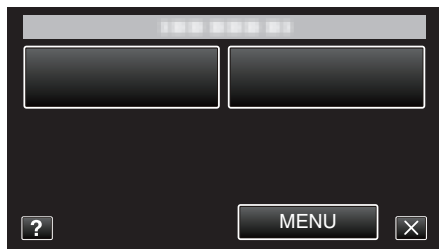

- 4 Érintse meg: „VAKU”.

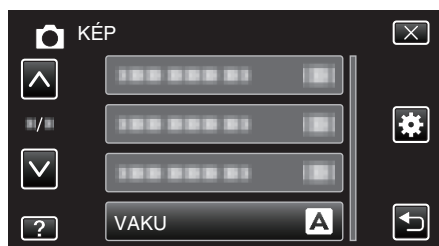**Figyelmeztetés**

- Ne irányítsa a vaku AF segédsugarát közelről (pár centiméterről) senki szemébe.
- Ne nézzen közvetlenül a vaku fényébe.
- A vaku nem megfelelő használata a szemek sérülését okozhatja.
- Tartson legalább egy méter távolságot, ha gyermekekről készít felvételt.
- Ha a vakut gépkocsivezető felé irányítja, akkor a sofőr látását a vakuval elvakíthatja, és így balesetet okozhat.

FIGYELEM :

- Ne használja a vaku AF segédsugarát közelről (pár centiméterről) senki szeme felé.
- Ne érintse azt meg az ujjával közvetlenül.
- Ha arra idegen szennyeződés tapad, pl. por, akkor ne használja.
- Azt ne takarja le, pl. szalaggal stb.
- A nem megfelelő használat égési sérülést okozhat.
- A vaku hője füstképződéssel járhat.
- Ne érintse meg a vakut közvetlenül a használat után.

AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ

Használja az opciót a csoportképekhez.

Használat részletei

„Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)” (119. old.)

ERŐSÍTÉS

Engedélyezi az ISO érzék kiválasztását.

Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Automatikusan állítja az ISO értéket a motívum/célszemély fényerejének megfelelően.
ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600 ISO3200 ISO6400	Rögzített ISO értékkel rögzít.

MEGJEGYZÉS :

- A(z) „ISO6400” beállításakor a vaku nem használható.
- Minél magasabb az ISO érték, a kép a zaj miatt egyre szemcsésőbb lesz.

AUTO RÖGZÍTÉS


Automatikusan elindítja a rögzítést azáltal, hogy a készülék érzékeli az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásait.

Használat részletei

„Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)” (117. old.)


Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

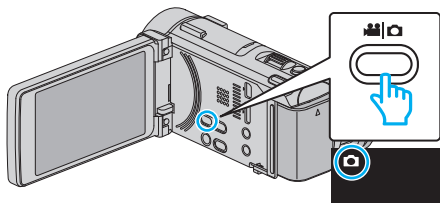

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) [ikon].

- 2 Érintse meg: „MENU”.

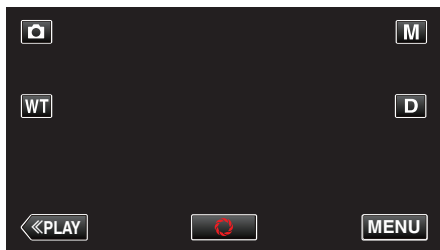


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



- 4 Érintse meg: „ERŐSÍTÉS”.

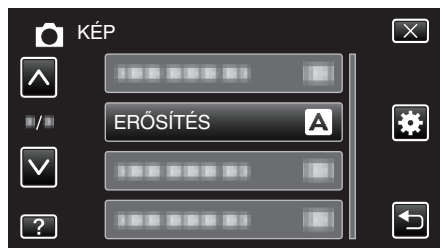

ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


Beállítás	Részletek
EGY FELV. RÖGZÍTÉSE	Egy pillanatfelvételt rögzít.
SOROZATKÉP	A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a SNAPSHOT.

MEGJEGYZÉS :

- A folyamatos felvétel sebessége módosítható. „ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG” (195. old.)
- A folyamatos felvétel a 3968x2976-os képméretnél nem elérhető.
- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

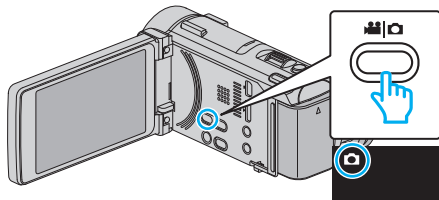


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

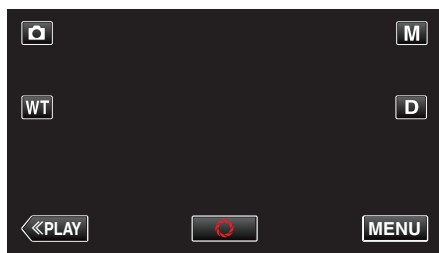

- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

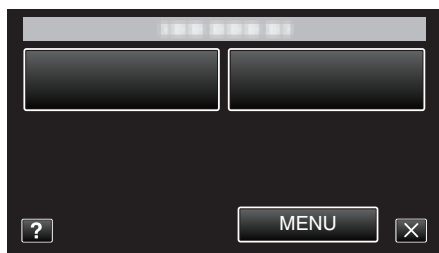

- 4 Érintse meg: „ZÁR ÜZEMMÓD”.



ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG

Beállítja a folyamatos felvétel sebességét.


Beállítás	Részletek
NAGY SEBESSÉG	• Folyamatos felvételkészítés max. 95 pillanatfelvétellel a pillanatfelvétel módban kb. 7,6 mp alatt. • Folyamatos felvételkészítés max. 90 pillanatfelvétellel a videó módban kb. 1,8 mp alatt.
KÖZEPES SEBESSÉG	• Folyamatos felvételkészítés max. 95 pillanatfelvétellel a pillanatfelvétel módban kb. 15,2 mp alatt. • Folyamatos felvételkészítés max. 90 pillanatfelvétellel a videó módban kb. 10,8 mp alatt.
ALACSONY SEBESSÉG	Folyamatos felvételkészítés a rögzítéshez használt média megteléséig.

MEGJEGYZÉS :

- A felvételkészítés sebessége folyamatosan csökken, ahogy a folyamatos felvételkészítés a(z) „ALACSONY SEBESSÉG” módra vált.
- A(z) „NAGY SEBESSÉG” és a(z) „KÖZEPES SEBESSÉG” nem elérhetők, ha a képméret beállítása: „2656X1992(5.3M)” a pillanatfelvétel-rögzítés módban.
- Ha sorozatképet készít a videorögzítés folyamata közben, akkor ideiglenesen a „ALACSONY SEBESSÉG” módra vált.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

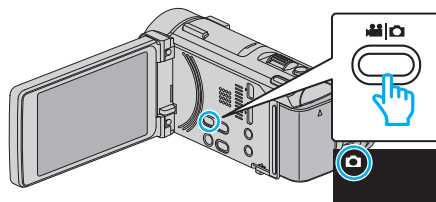


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

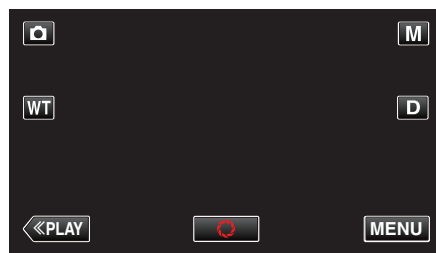


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

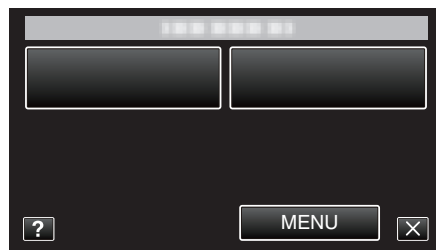

- 4 Érintse meg: „ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG”.

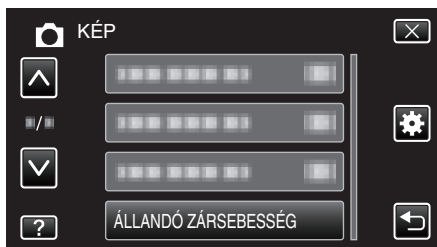

MOSOLY-FELVÉTEL

Automatikusan pillanatfelvételt készít, ha a készülék mosolyt detektál.

Használat részletei

„Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)” (103. old.)

MOSOLY%/NÉV MEGJ.

Beállítja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor.

Használat részletei

„SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás” (111. old.)

ARC-REGISZTRÁLÁS

Regisztrálja azon személyek arcait, akikről gyakran készít felvételeket a készülékkel.

Használat részletei

„Regisztrálja a személyes arc-azonosító adatokat” (108. old.)

KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA

Automatikusan rögzít egy állóképet egy háziállat, például kutya vagy macska arcának felismerésekor.

Használat részletei

„Háziállatok automatikus rögzítése (KEDVENC ÁLLAT FOTÓJA)” (105. old.)


KÉPMÉRET

Beállítja a pillanatfelvételek képméretét (pixeleinek számát).

Beállítás	Részletek
1920X1080(2M)	16:9 képarányú pillanatfelvételeket készít. • A 16:9 képarányú pillanatfelvételek szélei a nyomtatásnál lemaradhatnak.
3968X2976(11.8M) 2656X1992(5.3M) 1920x1440(2,8M) 640X480(0.3M)	4:3 képarányú pillanatfelvételeket készít.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

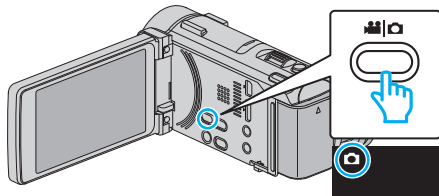

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

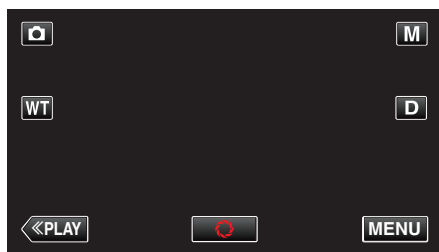


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.



- 4 Érintse meg: „KÉPMÉRET”.

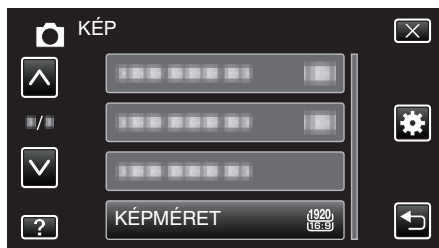


RÁCS

Rácsháló megjelenítésével segíti észrevenni a motívum dőlését.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a rács megjelenítését.
BE	Bekapcsolja a rács megjelenítését.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

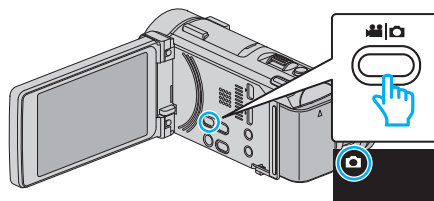


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

- 2 Érintse meg: „MENU”.

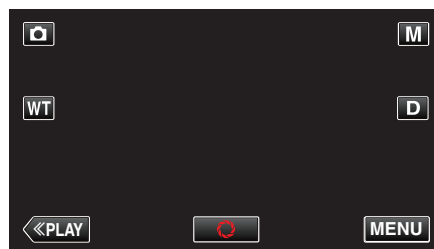


- Megjelenik a parancsikon menü.

- 3 Érintse meg a(z) „MENU” elemet a parancsikon menüben.

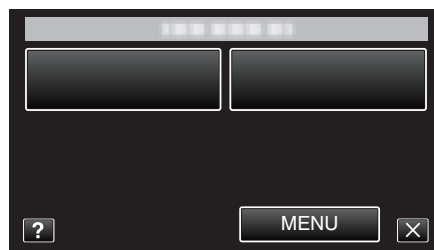


- 4 Érintse meg: „RÁCS”.

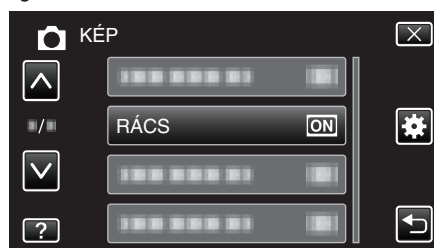

Visszajátszás menü (videó)


Törölheti vagy megkeresheti a keresett videókat.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

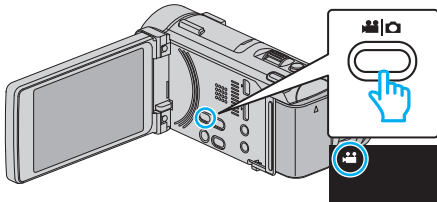


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

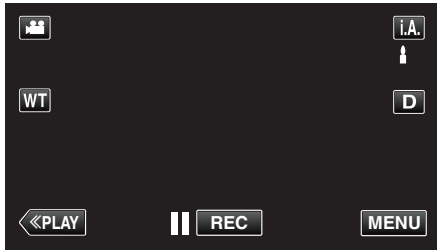

3 Érintse meg: „MENU”.

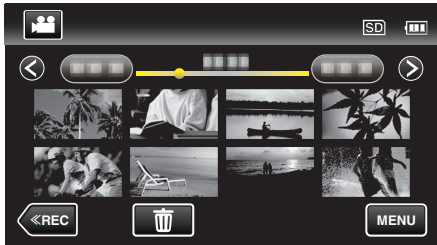

Beállítás	Részletek
FÁJLINFORMÁCIÓ	Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát. „A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése” (126. old.)
DÁTUM KERESÉSE	Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanatfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján. „Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (130. old.)
DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS	Megjeleníti a rögzítés dátumát és idejét videolejátszás közben. „DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS ” (199. old.)
DIGEST LEJÁTSZÁS	Lejátszsa a rögzített videó tömörített változatát. „A videók tartalmának gyors ellenőrzése (gyors lejátszás)” (126. old.)
LEJÁTSZ. LISTA	Az Ön által létrehozott lejátszási lista lejátszása. „Lejátszási lista lejátszása” (132. old.)
LEJÁTSZ. LISTA SZERK	Létrehoz vagy szerkeszt egy lejátszási listát. „Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból” (140. old.) „Lejátszási lista készítése dátum alapján” (141. old.) „Lejátszási listák szerkesztése” (142. old.)
VÉDETT/MÉGSE	Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől. „Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (135. old.) „Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (136. old.)
LEVÁGÁS	Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként. „Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)” (137. old.)
FELT. BEÁLLÍTÁSOK	Rögzítse és mentse el a rögzített videó egy részét (max. 15 perc hosszban), hogy azt feltölthesse a YouTube oldalra. „ FELT. BEÁLLÍTÁSOK ” (200. old.)
MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA	Lejátszsa a hibás kezelési információkat tartalmazó videókat. „Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása” (127. old.)
K2 TECHNOLOGY	Halk vagy magas hangokat állít elő, amelyeket nem lehet rögzíteni a rögzítés során, és az eredeti hangminőséggel azonos minőséget játszik le. „ K2 TECHNOLOGY ” (200. old.)

FÁJLINFORMÁCIÓ

Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.
Használat részletei
„A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése” (126. old.)

DÁTUM KERESÉSE

Szűri (leszűkíti) a videó index képernyőt a rögzítési dátumok alapján.
Használat részletei
„Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (130. old.)


DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS

Beállítható, hogy megjelenítse-e a rögzítés dátumát és idejét videolejátszás közben.

Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg a dátumot és időt a lejátszás során.
BE	Megjeleníti a dátumot és időt a lejátszás során.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

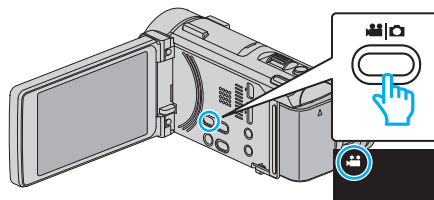


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .


- 2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

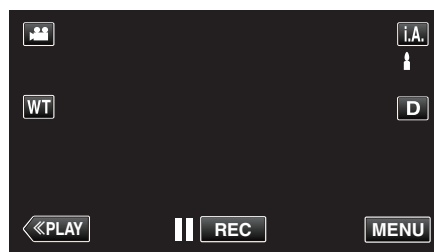

- 3 Érintse meg: „MENU”.

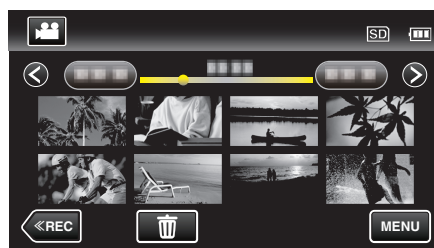

- 4 Érintse meg: „DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS”.

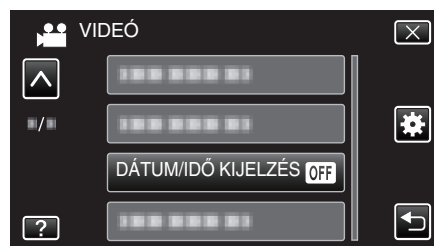

DIGEST LEJÁTSZÁS

Lejátssza a rögzített videó tömörített változatát.
Használat részletei
„A videók tartalmának gyors ellenőrzése (gyors lejátszás)” (126. old.)

LEJÁTSZ. LISTA

Az Ön által létrehozott lejátszási lista lejátszása.
Használat részletei
„Lejátszási lista lejátszása” (132. old.)

LEJÁTSZ. LISTA SZERK

A kedvenc videókból összeállított listát lejátszási listának hívjuk.
A lejátszási lista a kedvenc videóit az Ön által meghatározott sorrendben játssza le.
Az eredeti videót nem változtatja az meg, ha azt egy lejátszási listába felveszi.
Használat részletei
„Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból” (140. old.)
„Lejátszási lista készítése dátum alapján” (141. old.)
„Lejátszási listák szerkesztése” (142. old.)

VÉDETT/MÉGSE

Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől.
Használat részletei
„Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (135. old.)
„Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (136. old.)

LEVÁGÁS

Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.
Használat részletei
„Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)” (137. old.)

FELT. BEÁLLÍTÁSOK

Rögzítse és mentse el a rögzített videó egy részét (max. 15 perc hosszban), hogy azt feltölthesse a YouTube oldalra.
Használat részletei
„Videók rögzítése a YouTube weboldalra való feltöltéshez” (138. old.)

MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA

Lejátssza a hibás kezelési információkat tartalmazó videókat.
Használat részletei
„Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása” (127. old.)


K2 TECHNOLOGY

Halk vagy magas hangokat állít elő, amelyeket nem lehet rögzíteni a rögzítés során, és az eredeti hangminőséggel azonos minőséget játszik le.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a(z) K2 TECHNOLOGY funkciót.
BE	Bekapcsolja a(z) K2 TECHNOLOGY funkciót.


Az elemet jeleníti meg

1 Nyissa ki az LCD monitort.

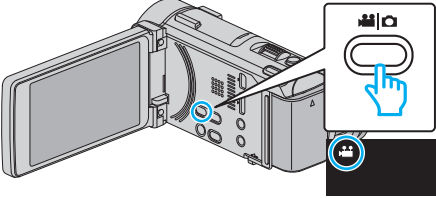

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

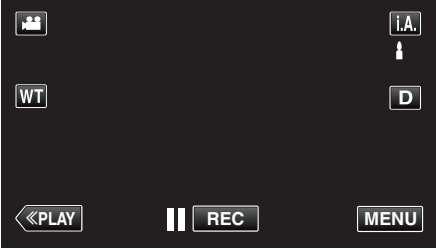

3 Érintse meg: „MENU”.




4 Érintse meg: „K2 TECHNOLOGY”.



Lejátszás menü (pillanatfelvétel)


Törölheti vagy megkeresheti a keresett pillanatfelvételeket.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

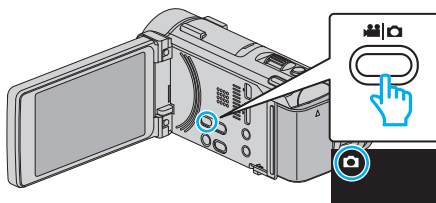


- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z)

2 Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

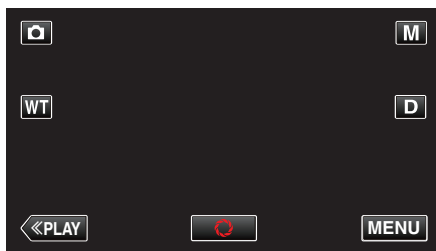

3 Érintse meg: „MENU”.

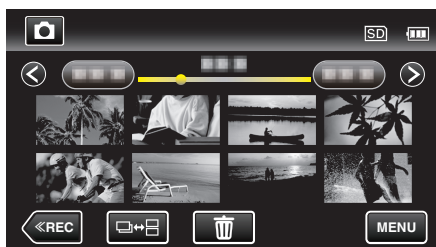

Beállítás	Részletek
FÁJLINFORMÁCIÓ	Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát. „A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése” (126. old.)
DÁTUM KERESÉSE	Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanatfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján. „Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (130. old.)
DIA EFFEKTUSOK	Beállítja az átmenet effektusokat a diavetítéses visszajátszáshoz. „DIA EFFEKTUSOK ” (202. old.)
VÉDETT/MÉGSE	Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől. „Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (135. old.) „Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (136. old.)

FÁJLINFORMÁCIÓ

Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.

Használat részletei

„A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése” (126. old.)

DÁTUM KERESÉSE

Szűri (leszűkíti) a pillanatfelvétel index képernyőt a rögzítési dátumok alapján.

Használat részletei

„Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (130. old.)

DIA EFFEKTUSOK

Beállítja az átmenet effektusokat a diavetítéses visszajátszáshoz.


Beállítás	Részletek
BEÚSZÁS	Váltja a képernyő tartalmát, jobbról balra beúszással.
REDŐNY	Váltja a képernyő tartalmát, függőleges csíkokkal.
SAKKTÁBLA	Váltja a képernyő tartalmát, sakktáblaszerűen.
VÉLETLEN	Váltja a képernyő tartalmát, véletlen BEÚSZÁS, „REDŐNY” és „SAKKTÁBLA” effektusokkal.

MEGJEGYZÉS :

- A diavetítés effektus nem elérhető, ha a pillanatfelvételeket külső eszközről (pl. külső USB merevlemezről) játssza le.


Az elemet jeleníti meg

- Nyissa ki az LCD monitort.

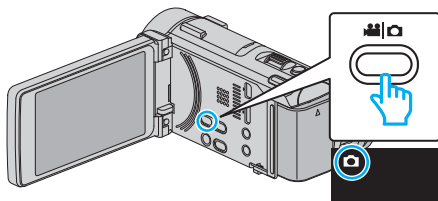

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .


- Érintse meg a(z) „<<PLAY” gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

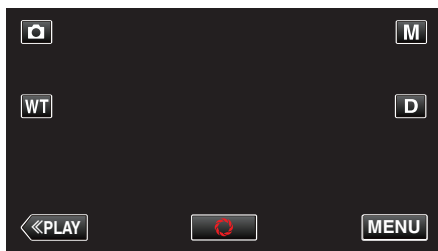

- Érintse meg: „MENU”.



- Érintse meg: „DIA EFFEKTUSOK”.

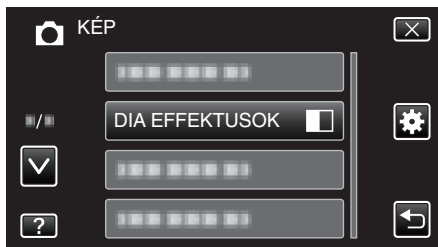

VÉDETT/MÉGSE

Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől.


Használat részletei

„Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (☞135. old.)

„Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (☞136. old.)

Közös menü

1 Érintse meg: „MENU”.

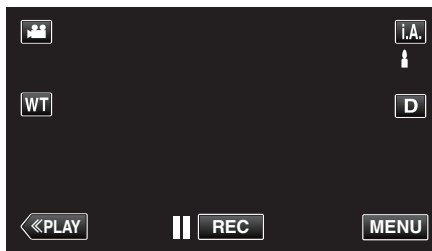

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.



Beállítás	Részletek
ÓRA BEÁLLÍTÁSA	Átállítja a pontos időt, és beállítja a helyi időt, ha a készüléket külföldön használja. „Óra beállítása” (☞71. old.) „Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben” (☞76. old.) „Nyári időszámítás beállítása” (☞76. old.)
DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS	Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.). „DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS ” (☞205. old.)
LANGUAGE	A kijelző nyelve módosítható. „A kijelző nyelvének módosítása” (☞72. old.)
MONITOR FÉNYESSÉG	Beállítja az LCD monitor fényerejét. „ MONITOR FÉNYESSÉG ” (☞205. old.)
MŰVELETI HANG	Ki-és bekapcsolja az üzemeltetés hangot. „ MŰVELETI HANG ” (☞206. old.)
CSENDES ÜZEMMÓD	Néma módban kapcsol, ahol az üzemelési hangok kikapcsolódnak, a kijelző fényerőssége pedig csökken. „ CSENDES ÜZEMMÓD ” (☞206. old.)
AUTOMATIKUS KIKAPCS.	Beállítása megelőzi, hogy elfelejtse kikapcsolni a készüléket. „ AUTOMATIKUS KIKAPCS. ” (☞207. old.)
GYORS ÚJRAINDÍTÁS	Csökkenti az áramfogyasztást, az LCD monitor becsukása után 5 percen belül, a rögzítéskor használt fogyasztás 1/3-ára. „ GYORS ÚJRAINDÍTÁS ” (☞207. old.)
TÁVOLI	Engedélyezi a távvezérléses működést. „ TÁVOLI ” (☞208. old.)
DEMÓ ÜZEMMÓD	Bemutatja a készülék speciális funkcióit tömörített formában. „ DEMÓ ÜZEMMÓD ” (☞208. old.)

Menü beállítások

Beállítás	Részletek
ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS	Módosítja/állítja a gombok érzékeny területét az érintésérzékeny kijelzőn. „ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS” (☞209. old.)
KIJELZÉS TÉVÉN	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn. „KIJELZÉS TÉVÉN” (☞210. old.)
VIDEOKIMENET	Beállítja a képarányt (16:9 vagy 4:3) a csatlakoztatott TV-nek megfelelően. „VIDEOKIMENET” (☞210. old.)
HDMI-KIMENET	A videokimenetet a HDMI mini csatlakozónak megfelelő definícióra állítja be. „HDMI-KIMENET” (☞211. old.)
HDMI-VEZÉRLÉS	Ki-vagy bekapcsolja az összekapcsolt műveleteket, ha a HDMI mini csatlakozón keresztül köti össze a TV-t és a készüléket. „HDMI-VEZÉRLÉS” (☞211. old.)
GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS	Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre. „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS” (☞212. old.)
FRISSÍTÉSE	Frissíti a készülék funkciókat a legfrissebb változatra. „FRISSÍTÉSE” (☞212. old.)
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt az SD kártyán. „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (☞212. old.)
NYÍLT F.KÓDÚ LICENSZ	Megjeleníti az egységen használt nyílt forráskódú szoftverek licenceit. (csak rögzítés mód) „NYÍLT F.KÓDÚ LICENSZ” (☞212. old.)

ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Átállítja a pontos időt, és beállítja a helyi időt, ha a készüléket külföldön használja.

Használat részletei

„Óra beállítása” (71. old.)


„Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben” (76. old.)

„Nyári időszámítás beállítása” (76. old.)

DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS

Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.).

1 Érintse meg: „MENU”.

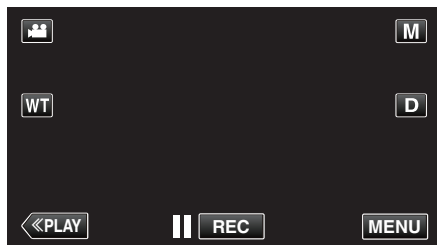


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.


2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg: „DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS”.

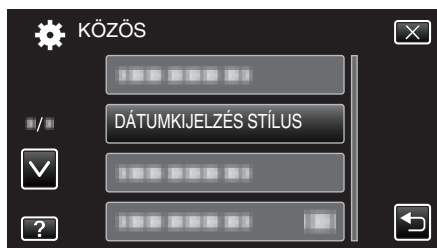

4 Érintse meg a dátum és az időmegjelenítés stílusának beállításához.

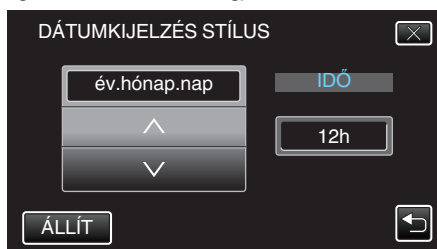

- A dátum megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „hónap.nap.év”, „év.hónap.nap” és „nap.hónap.év”.
- Az idő megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „12h” és „24h”.
- Érintse meg a(z) ^ vagy v elemet a megjelenítési stílus módosításához.
- A beállítás után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet.

LANGUAGE

A kijelző nyelve módosítható.

Használat részletei

„A kijelző nyelvének módosítása” (72. old.)


MONITOR FÉNYESSÉG

Beállítja az LCD monitor fényerejét.

Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Automatikusan a fényerőt a(z) „4” opcióra állítja, ha azt a szabadban, ill. a(z) „3” opcióra állítja, ha azt épületen belül használják.
4	Erősíti a monitor háttérvilágításának fényerejét függetlenül a külső körülményektől.
3	Beállítja a szabványos fényerősséget.
2	Csökkenti a monitor háttérvilágításának fényerejét függetlenül a külső körülményektől.
1	Gyenge fényerőt állít be. Kiválasztása takarékoskodik az akkumulátor élettartamával.

Monitor fényerejének módosítása

1 Érintse meg: „MENU”.

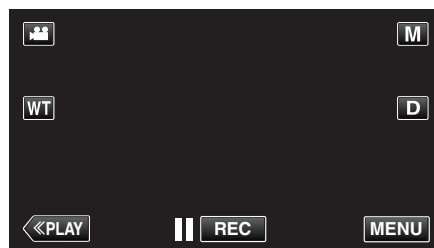

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.


2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg: „MONITOR FÉNYESSÉG”.



4 Érintse meg a megfelelő monitor-fényerőt.

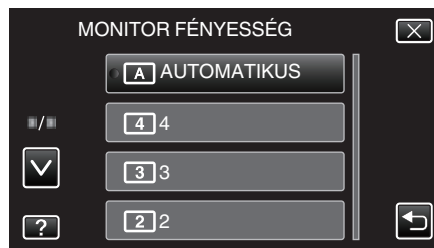

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.


MŰVELETI HANG

Ki-és bekapcsolja az üzemeltetés hangot.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az üzemeltetés hangjait.
BE	Bekapcsolja az üzemeltetés hangjait.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg: „MENU”.

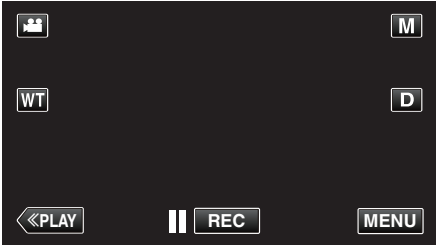

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg: „MŰVELETI HANG”.




CSENDES ÜZEMMÓD

Néma mód használata esetén az LCD monitor elsötétül és a műveletek hangjai nem hallhatók. Használja ezt a módot a csendes rögzítéshez sötét helyeken (pl. előadás közben).

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a Néma módot.
BE	Bekapcsolja a Néma módot.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg: „MENU”.

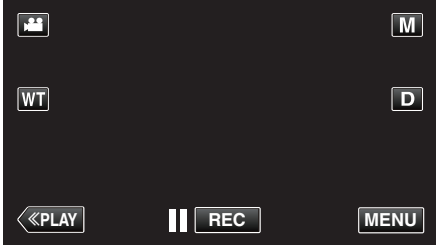


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg: „CSENDES ÜZEMMÓD”.

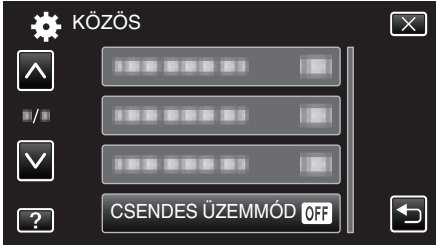

MEGJEGYZÉS :

- A(z) jelenik meg, ha a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” „BE” értékre van beállítva.
- A Néma módot a készülék SILENT gombjával is bekapcsolhatja. „SILENT (NÉMA) gomb” (214. old.)
- A Néma módban a képernyőt nehéz látni, mert az LCD monitor fényereje kisebb. Állítsa a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” elemet a(z) „KI” opcióra a rendes rögzítésekhez.
- A képernyő fényereje azonos lesz a rendszer lejátszási móddal. Ettől függetlenül a műveletek és lejátszás hangjai nem jelennek meg a kimeneten.
- Ha külső eszközökhöz, pl. számítógéphez vagy BD íróhoz csatlakozik az USB-vel, akkor a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” ideiglenesen ki lesz kapcsolva.

AUTOMATIKUS KIKAPCS.

Beállítása megelőzi, hogy elfelejtse kikapcsolni a készüléket.


Beállítás	Részletek
KI	Akkor sem kapcsolja ki a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.
BE	Automatikusan lekapcsolja a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.

MEGJEGYZÉS :

- Akkumulátor használata mellett automatikusan lekapcsolja a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.
- Egyenáramú adapter használatánál a készülék készenléti módba vált.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

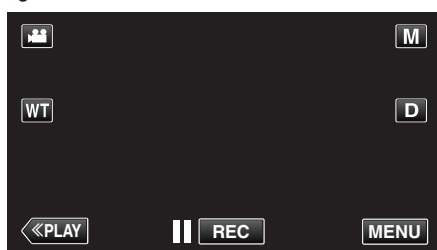


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙️”.



- 3 Érintse meg: „AUTOMATIKUS KIKAPCS.”.

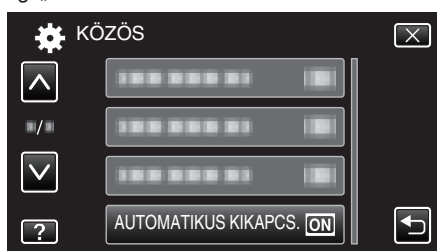**GYORS ÚJRAINDÍTÁS**

Engedélyezi a gyors bekapcsolást, ha az LCD monitort 5 percen belül újra kinyitják.


Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Engedélyezi a gyors bekapcsolást, ha az LCD monitort 5 percen belül újra kinyitják.

MEGJEGYZÉS :

- Az LCD monitor becsukása után 5 perccel az elektromos fogyasztás csökken.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

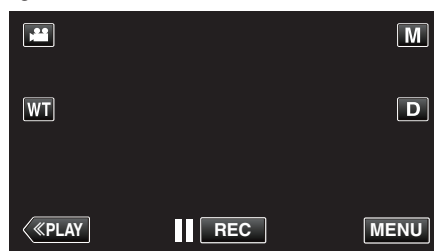


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙️”.



- 3 Érintse meg: „GYORS ÚJRAINDÍTÁS”.

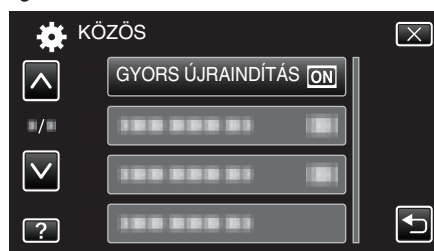

- Az LCD monitor becsukása után 5 perccel az elektromos fogyasztás csökken.


TÁVOLI

Engedélyezi a távvezérléses működést.

Beállítás	Részletek
KI	Letiltja a távvezérléses működést.
BE	Engedélyezi a távvezérléses működést.


Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg: „MENU”.

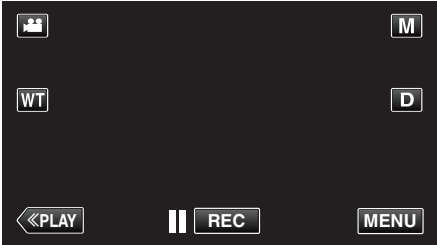

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.

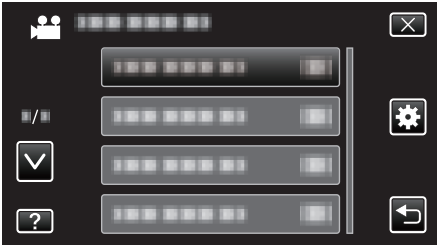

3 Érintse meg: „TÁVOLI”.



DEMÓ ÜZEMMÓD

Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Demó mód lejátszása

- 1 Távolítsa el az akkumulátort és az SD kártyát.
 - 2 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert.
 - 3 Nyissa ki az LCD monitort és kapcsolja be a készüléket.
- A demó automatikusan elindul 3 perc után.
 - A lejátszás leállításához érintse meg a kijelzőt.


MEGJEGYZÉS :

- A mód a lejátszás módból nem elérhető.
- A demó mód aktiválásakor a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” beállítása: „BE” .

„SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás” (☞111. old.)

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg: „MENU”.

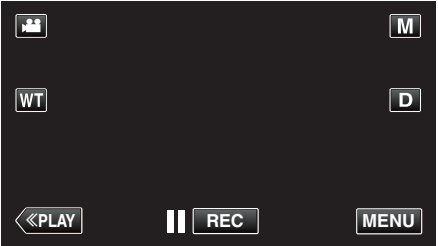

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.




3 Érintse meg: „DEMÓ ÜZEMMÓD”.



ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS

Módosítja/állítja a gombok érzékeny területét az érintésérzékeny kijelzőn.

1 Érintse meg: „MENU”.

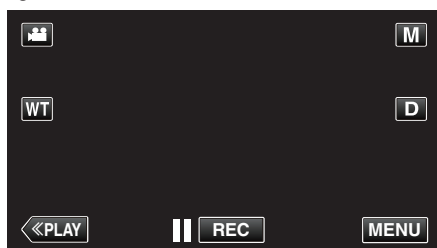


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg: „ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS”.

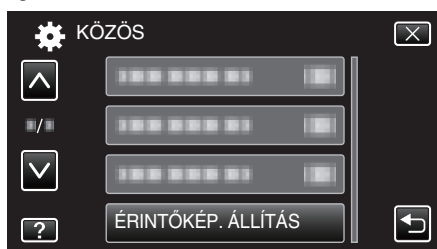


- Erre az érintésérzékeny képernyő beállítás ablaka jelenik meg.

4 Érintse meg: „+”. (összesen 3-et)




- Érintgesse addig a(z) „+” elemet, annak pozíciója minden egyes változásra módosul.

5 Érintse meg újra a(z) „+” elemet, hogy megerősítse a módosított pozíciót. (összesen 3-et)

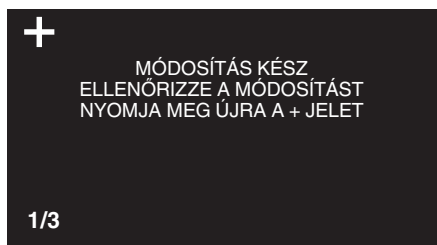

- Érintgesse addig a(z) „+” elemet, annak pozíciója minden egyes változásra módosul.
- Ha a beállítás képernyőn nem a(z) „+” jelet, hanem más területet érint meg, akkor az hibát okoz. Ilyen esetben próbálja újra a 4. lépéstől.

6 Érintse meg: „OK”.

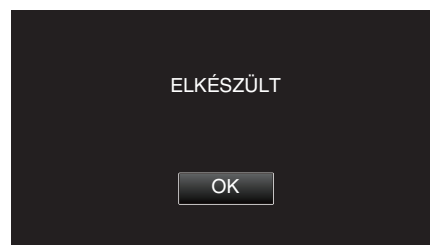

- Befejezi a beállítást és visszatér a menü képernyőhöz.

FIGYELEM :

- Ne érintsen meg a(z) „+” jelölésen kívül más területet az érintésérzékeny képernyő beállítás képernyőjén (4 - 5 lépések). Az az érintésérzékeny képernyő hibás működéséhez vezethetne.

MEGJEGYZÉS :

- Állítsa be a stylus tollal történő finom megérintéssel.
- Ne használjon éles tárgyat és túlzott erőt/nyomást.


KIJELZÉS TÉVÉN

Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.
BE	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

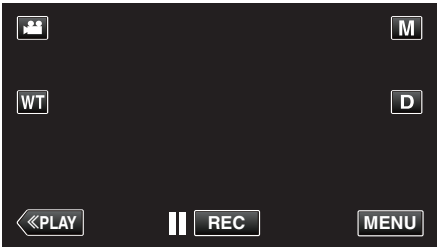

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙️”.



- 3 Érintse meg: „KIJELZÉS TÉVÉN”.




VIDEOKIMENET

Beállítja a képarányt (16:9 vagy 4:3) a csatlakoztatott TV-nek megfelelően.

Beállítás	Részletek
4:3	Válassza az opciót, ha hagyományos TV készülékhez (4:3) csatlakozik.
16:9	Válassza az opciót, ha szélesvásznú TV készülékhez (16:9) csatlakozik.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

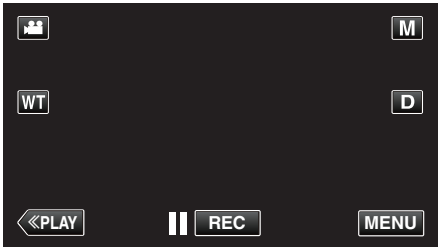


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙️”.



- 3 Érintse meg: „VIDEOKIMENET”.

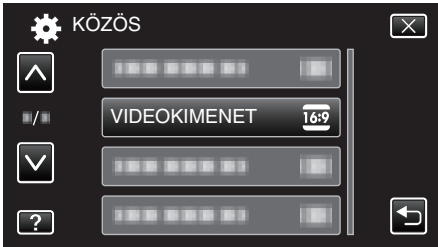


HDMI-KIMENET

Beállítja a kimenetet a készülék HDMI csatlakozójára, ha azt TV-hez csatlakoztatja.

Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Rendszerint javasolt a(z) „AUTOMATIKUS” választása.
576p	Válassza ezt, ha a videokimenet a(z) „AUTOMATIKUS” opciónál nem megfelelő.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

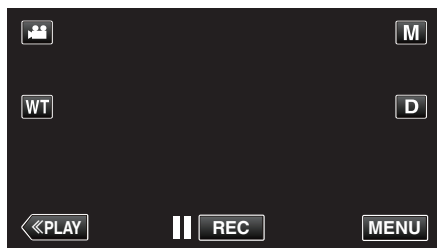


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙”.



- 3 Érintse meg: „HDMI-KIMENET”.

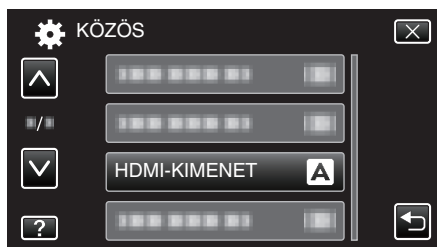


HDMI-VEZÉRLÉS

Beállítja a kapcsolatot a HDMI-CEC kompatibilis TV-hez.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az összekapcsolt műveleteket.
BE	Bekapcsolja az összekapcsolt műveleteket.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

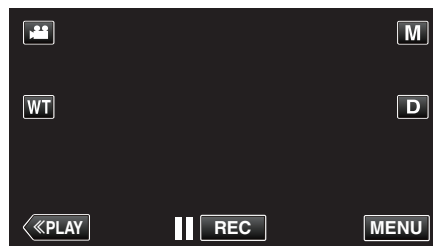


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙”.




- 3 Érintse meg: „HDMI-VEZÉRLÉS”.

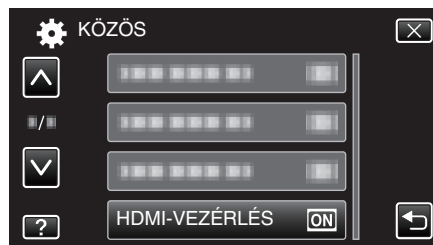

GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS

Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre.

- 1 Érintse meg: „MENU”.

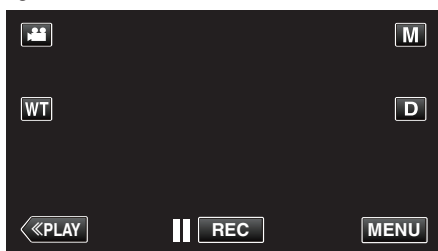


- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.


- 2 Érintse meg: „⚙️”.



- 3 Érintse meg: „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS”.

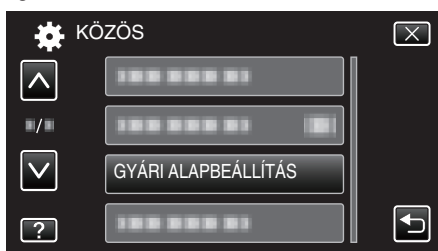

- 4 Érintse meg: „IGEN”.

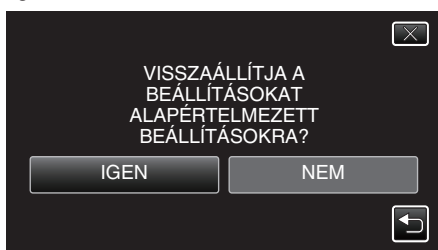

- Az összes beállítás az alapértelmezett értékre vált.

FRISSÍTÉSE

Frissíti a készülék funkciókat a legfrissebb változatra.

A részleteket lásd a JVC weblapján.

(Ha a készülék programjához nincs elérhető frissítés, akkor a weblapon nem jelenítünk meg semmit.)

<http://www3.jvckenwood.com/english/support/index.html>

SD KÁRTYA FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt az SD kártyán.


Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt az SD kártyán.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt az SD kártyáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az „1”-re.

FIGYELEM :

- Nem lehet kiválasztani, ha nincs SD kártya behelyezve.
- A formázás során az SD kártyán található összes adat törlődik. A formázás előtt másolja át az SD kártyán található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátálás sokáig eltarthat.


Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

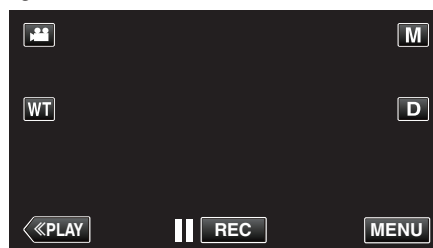

- Rögzítési módban történő bevitelnél érintse meg ismét a(z) „MENU” elemet, ahogy a parancsikon menü megjelenik.

- 2 Érintse meg: „⚙️”.

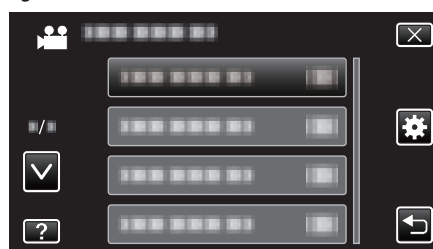


- 3 Érintse meg: „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA”.



NYÍLT F.KÓDÚ LICENSZ

Megjeleníti az egységen használt nyílt forráskódú szoftverek licenceit.

Elöl

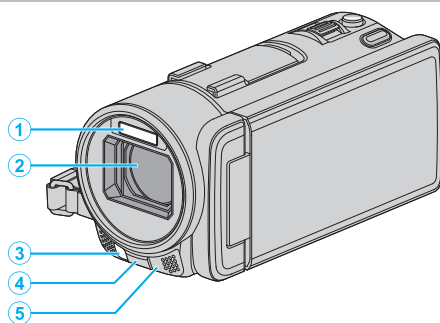


- 1** Vaku
„VAKU” (☞193. old.)
- 2** Lencsék/elektromos lencsefedél
 - Ne érintse meg a lencsét és a lencsefedeleket.
 - Ne takarja el a lencsét az ujjával a rögzítés közben.
- 3** Világítás
 - Kapcsolja be a világítást, ha sötét helyen készít felvételt.
„FÉNY” (☞180. old.)
- 4** Távirányító-érzékelő
„A távirányító használata” (☞73. old.)
- 5** Sztereo mikrofon
 - Ne takarja el a mikrofont az ujjával a videó rögzítése közben.

MEGJEGYZÉS :


- Ha a készülékhez lencseszűrőt vagy konverzióslencsét használ, akkor a vaku nem használható. Állítsa be a „KI” opciót a „VAKU” menüben.
„VAKU” (☞193. old.)
- Ha tele konverzióslencsét használ, akkor a távvezérlő nem használható, mert az érzékelő takarva van. Ez mellett a fehéregyensúly is lehet, hogy nem megfelelően fog működni. Állítsa be a(z) „FEHÉREGYENSÚLY” opciót a manuális módban ennek megfelelően.
„Fehéregyensúly beállítás” (☞92. old.)
- Széles konverzióslencsét nem lehet csatlakoztatni.

Hátul

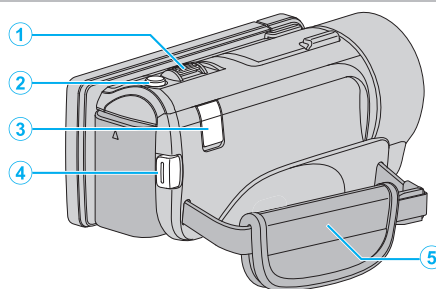


- 1** Nagyítás/hangerő kar
 - Felvétel során: A felvételtartományt állítja.
 - Lejátszás során (index képernyő): A következő vagy előző oldalra vált.
 - Videolejátszás során: A hangerőt állítja.
- 2** SNAPSHOT (Állóképrögzítés) gomb
 - Pillanatfelvételt készít.
- 3** Egyenáramú csatlakozó
 - A váltakozó áramú adaptert csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez.
- 4** START/STOP (Videorögzítés) gomb
 - Elindítja/leállítja a videorögzítést.
- 5** Fogást segítő szíj
 - Csúsztassa keresztül a kezét a szíjon, hogy a készüléket stabilabban tarthassa.
„Fogás állítása” (☞67. old.)

Alul

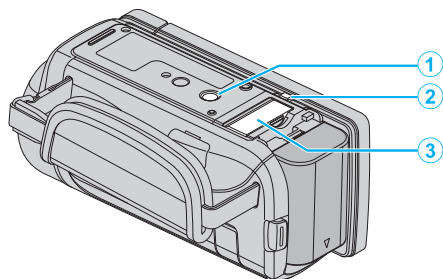


- 1** Állványrögzítő furat
„Rögzítés háromlábú állványon” (☞73. old.)
- 2** Akkumulátor kioldókar
- 3** SD kártyahely
 - Helyezze be az opcionális SD kártyát.
„SD kártya behelyezése” (☞67. old.)

Belső

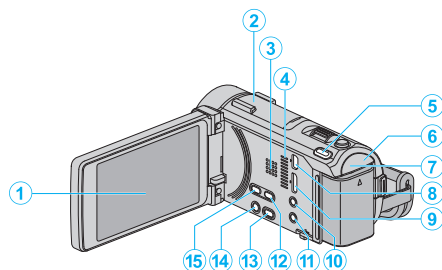


- 1** LCD monitor
 - A nyitása/zárása ki-és bekapcsolja a készüléket.
- 2** Saru-adapter rögzítése
 - Segítségével opcionális külső mikrofon csatlakoztatható.
 - Győződjön meg a megfelelő rögzítéséről, nehogy leessen.
„Külső mikrofon csatlakoztatása” (☞75. old.)
- 3** Hangszóró
 - A videolejátszás során a hangot adja.
- 4** Szellőztető nyílás
 - Ne akadályozza azt az ujjával.
- 5** (Képstabilizátor) gomb
 - A képstabilizátor beállítása minden érintésre változik videorögzítés közben.
 - „A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (☞114. old.)
- 6** POWER/CHARGE (Áram/töltés) lámpa
 - Világít: Áram „BE”
 - Villog: Töltés folyamatban
 - Elalszik: Töltés befejeződött
- 7** ACCESS (Használat) lámpa
 - A felvételkedzés és a lejátszás közben világít/villog.
 - Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne váltsza le a váltakozó áramú adaptert.
- 8** USB csatlakozó
 - Számítógéphez csatlakozik egy USB kábel segítségével.
- 9** HDMI mini csatlakozó
 - Lehetővé teszi a TV készülékhez csatlakoztatást HDMI mini kábelen keresztül.
- 10** AV/fejhallgató csatlakozó
 - Az AV csatlakozót TV-hez, stb. csatlakoztatja.
 - Az opcionális fejhallgató csatlakoztatható vele.
„Fejhallgató csatlakoztatása” (☞74. old.)
- 11** Mikrofon csatlakozó
 - Az opcionális mikrofon csatlakoztatható vele.
 - „Külső mikrofon csatlakoztatása” (☞75. old.)
- 12** PLAY/REC gomb
 - Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
- 13** SILENT (NÉMA) gomb
 - A néma mód bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a SILENT (NÉMA) gombot. A mód kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva ismét a gombot.
 - „CSENDES ÜZEMMÓD” (☞206. old.)
- 14** (Főkapcsoló) gomb
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsolót kinyitott LCD monitornál.
- 15** (Videó/pillanatfelvétel) gomb
 - Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.

LCD monitor

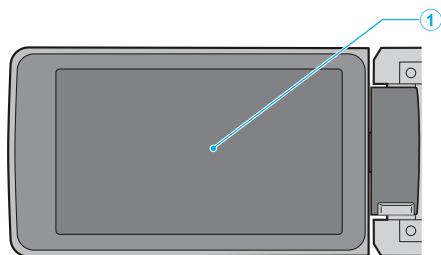

1 LCD monitor

- A nyitása/zárása ki-és bekapcsolja a készüléket.
- Lehetővé teszi a monitor megfordításával az önarckép készítését.

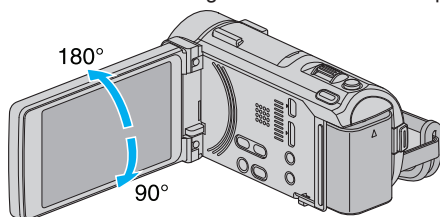


„Az érintésérzékeny kijelző használata” (☞ 69. old.)

„Gombok nevei és az LCD monitor funkciói” (☞ 69. old.)

FIGYELEM :


- Ne érintse, nyomja meg a felületet erővel és azt ne tegye ki erős hatásoknak.
Különben a képernyő megsérülhet vagy eltörhet.

Rögzítés közös kijelzései

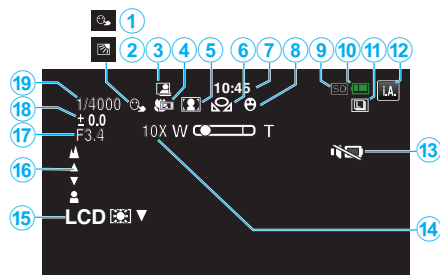


- 1** PRIOR. AE/EF MEGÉR.
„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞102. old.)
- 2** Háttérvilágítás kompenzáció
„Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞93. old.)
- 3** Automatikus RÖGZÍTÉS
„Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)” (☞117. old.)
- 4** Tele Makró
„Közeleli felvételek készítése” (☞95. old.)
- 5** Jelenetválasztás
„Fényképezés téma (alany) szerint” (☞86. old.)
- 6** Fehéregyensúly
„Fehéregyensúly beállítás” (☞92. old.)
- 7** Idő
„Óra beállítása” (☞71. old.)
- 8** Mosoly-felvétel
„Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)” (☞103. old.)
- 9** Média
- 10** Akkumulátor kijelző
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞122. old.)
- 11** Sorozatkép
„ZÁR ÜZEMMÓD (Videó)” (☞183. old.)
„ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG (Videó)” (☞183. old.)
„ZÁR ÜZEMMÓD (Állókép)” (☞195. old.)
„ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG (Állókép)” (☞195. old.)
- 12** Rögzítési mód
„Videók rögzítése automatikus módban” (☞78. old.)
„Manuális rögzítés” (☞84. old.)
- 13** CSENDES ÜZEMMÓD
„CSENDES ÜZEMMÓD ” (☞206. old.)
- 14** Nagyítás
„ZOOM ” (☞186. old.)
- 15** LCD monitor fényereje
„MONITOR FÉNYESSÉG ” (☞205. old.)
- 16** Fókusz
„A fókusz manuális állítása” (☞88. old.)
- 17** REKESZNYÍLÁS PRIOR.
„Rekesznyílás beállítása” (☞91. old.)
- 18** Fényerő
„Fényerő módosítása” (☞89. old.)
- 19** Zársebesség
„Zársebesség beállítás” (☞90. old.)

Videó rögzítése

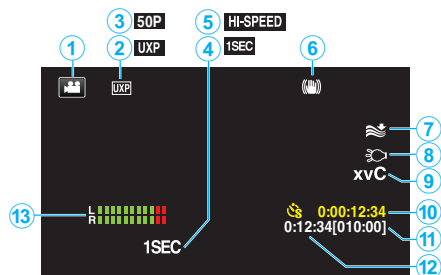

- 1** Videó mód
„Videó / pillanatfelvétel” gomb” (☞214. old.)
- 2** Videó minősége
„VIDEÓ FELV. MIN. ” (☞185. old.)
- 3** Progresszív rögzítés
„RENDSZERVÁLASZTÓ ” (☞184. old.)
- 4** KÉSLELTETETT RÖGZ.(1SEC)
„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (☞115. old.)
- 5** NAGY SEBESSÉGŰ FELV.
„Lassított (nagy sebességű) rögzítés” (☞114. old.)
- 6** Képstabilizátor
„A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (☞114. old.)
- 7** Szél-vágás
„SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS ” (☞181. old.)
- 8** Világítás
„FÉNY ” (☞180. old.)
- 9** x.v.Color
„x.v.Color ” (☞187. old.)
- 10** Késleltetett rögzítés-számláló
„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (☞115. old.)
- 11** Fennmaradó rögzítési idő
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞122. old.)
- 12** Jelenetszámláló
- 13** MIKROFON SZINT
„MIKROFON SZINT ” (☞188. old.)

Pillanatfelvétel rögzítés

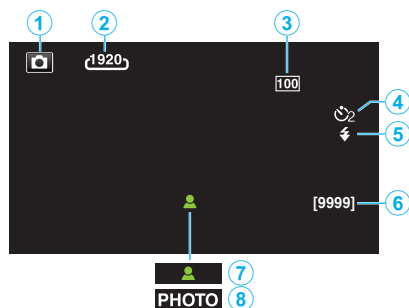

- 1 Pillanatfelvétel mód
„ / (Videó/pillanatfelvétel) gomb” (☞214. old.)
- 2 Képméret
„ KÉPMÉRET ” (☞197. old.)
- 3 ERŐSÍTÉS
„ ERŐSÍTÉS ” (☞194. old.)
- 4 Automatikus időzítő
„Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)” (☞119. old.)
- 5 Vaku
„ VAKU ” (☞193. old.)
- 6 Fennmaradó felvételek száma
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞123. old.)
- 7 Fókusz
- 8 Rögzítés folyamatban

Videolejátszás



- 1 Videó mód
„ / (Videó/pillanatfelvétel) gomb” (☞214. old.)
- 2 Videofelvétel minősége
„ VIDEÓ FELV. MIN. ” (☞185. old.)
- 3 Progresszív rögzítés
„ RENDSZERVÁLASZTÓ ” (☞184. old.)
- 4 Művelet indikátor
„Videolejátszás műveleti gombjai” (☞124. old.)
- 5 Dátum/idő
• Megjeleníti a rögzítés dátumát és idejét.
- 6 Média
- 7 Akkumulátor kijelző
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞122. old.)
- 8 Visszajátszási ideje
„Videók visszajátszása” (☞124. old.)
- 9 Késleltetett visszajátszás
„Késleltetett felvétel beállítás” (☞117. old.)
- 10 Külső tárolós lejátszás
„Visszajátszás DVD íróval” (☞151. old.)
„Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (☞159. old.)
„Fájlok lejátszása USB-s külső merevlemezről” (☞163. old.)
- 11 x.v.Color
„ x.v.Color ” (☞187. old.)
- 12 1080p kimenet
„ HDMI-KIMENET ” (☞211. old.)
- 13 Rögzítés dátuma/időpontja
„Videorögzítés dátummal és idővel” (☞121. old.)
- 14 CSENDES ÜZEMMÓD
„ CSENDES ÜZEMMÓD ” (☞206. old.)
- 15 Jelenetszámláló

Pillanatfelvétel lejátszás




- 1 Pillanatfelvétel mód
„ / (Videó/pillanatfelvétel) gomb” (☞214. old.)
- 2 Könyvtár száma
- 3 Fájl száma
- 4 Dátum/idő
 - Megjeleníti a rögzítés dátumát és idejét.
- 5 Média
- 6 Akkumulátor kijelző
„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞122. old.)
- 7 CSENDES ÜZEMMÓD
„CSENDES ÜZEMMÓD” (☞206. old.)
- 8 Külső tárolós lejátszás
„Visszajátszás DVD íróval” (☞151. old.)
„Lejátszás BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval)” (☞159. old.)
„Fájlok lejátszása USB-s külső merevlemezről” (☞163. old.)
- 9 1080p kimenet
„HDMI-KIMENET” (☞211. old.)

Ha az egység nem működik megfelelően

Az áramellátás kikapcsolása

- 1 Csatolja be az LCD monitort.

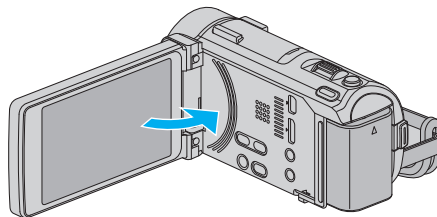

- 2 Válassza le a váltakozó áramú adaptert és vegye ki az akkumulátort a készülékből, majd helyezze vissza azt, nyissa ki az LCD monitort és csatlakoztassa a tápot, és a készülék újra, magától bekapcsol.
(Visszaállítás kész)

Akkumulátor

Nem lehet bekapcsolni akkumulátor használata mellett.

Töltse az akkumulátort.

„Az akkumulátor töltése” (☞66. old.)

Ellenőrizze az érintkezőket szennyeződésre.

Ha a készülék csatlakozója vagy az akkumulátor piszkos, akkor törölje azt le egy gyapjú törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.

Ha nem JVC akkumulátort használ, akkor a biztonságot és a teljesítményt nem garantálhatjuk. Győződjön meg arról, hogy eredeti JVC akkumulátort használ.

A töltés után csak kevés ideig használható.

Az akkumulátor az ismételt töltések hatására veszít a teljesítményéből. Ilyen esetben cserélje le az akkumulátort egy újra.

„Opcionális tartozékok” (☞77. old.)

Az akkumulátort nem lehet tölteni.

Ha az akkumulátort teletöltötte, akkor a lámpa nem villog tovább.

Ellenőrizze az érintkezőket szennyeződésre.

Ha a készülék csatlakozója vagy az akkumulátor piszkos, akkor törölje azt le egy gyapjú törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.

A nem eredeti váltakozó áramú adapter használata tönkre teheti a készüléket. Győződjön meg arról, hogy csak eredeti váltakozó áramú adaptert használjon.

Az akkumulátortöltöttség kijelzés hibás.

Az akkumulátor töltöttsége nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adaptert is csatlakoztatja.

Ha a készüléket hosszabb ideig túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnél használja, ill. ha az akkumulátort túl gyakran tölti, akkor az akkumulátor töltöttsége tévesen jelenhet meg.

Rögzítés

Nem lehet rögzíteni.

Ellenőrizze a(z)  /  gombot.

„ /  (Videó/pillanatfelvétel) gomb” (☞214. old.)

Az intelligens automata mód több fényforrásnál a felvétel körülményeinek függvényében nem biztos, hogy megfelelően állítja be az expozíciót és a fókuszot. Ilyen esetben a beállításokat manuálisan kell korrigálni.

„A fókusz manuális állítása” (☞88. old.)

A rögzítés automatikusan leáll.

A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 órás vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján. (A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)

Kapcsolja ki a készüléket, várjon egy keveset, majd kapcsolja azt újra be. (A készülék automatikusan megáll, hogy megvédje az áramköröket, ha a hőmérséklet túl magas.)

A pillanatfelvételek folyamatos felvételi sebessége túl lassú.

A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja. A folyamatos felvétel sebessége az SD kártya függvényében csökkenthet, ill. bizonyos rögzítési feltételek mellett is.

A fókusz nem állítódik automatikusan.

Ha sötét helyen készít felvételt vagy a motívum nem rendelkezik elég kontraszttal a világos és a sötét között, akkor állítsa be a fókuszot manuálisan.

„A fókusz manuális állítása” (☞88. old.)

Törölje le a lencséket egy lencsetisztító kendővel.

Vonja vissza a manuális rögzítési menü manuális fókuszálását.

„A fókusz manuális állítása” (☞88. old.)

A nagyítás nem működik.

A digitális nagyítás a pillanatfelvételek rögzítési módjában nem elérhető.

A nagyítás művelet a késleltetett rögzítésnél nem elérhető. (A pillanatfelvétel rögzítés és a képstabilizátor egyidejűleg nem elérhető.)

A digitális nagyítás használatához állítsa a menü „ZOOM” elemét ennek megfelelően.

„ZOOM ” (☞186. old.)

Mozaik-szerű képzet látható a gyors mozgásoknál vagy az extrém világosban rögzített jeleneteknél.

Állítsa a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” opciót „UXP” vagy „XP” értékre a rögzítéshez.

„VIDEÓ FELV. MIN. ” (☞185. old.)

A rögzített képen függőleges vonalak jelennek meg.

Ilyen jelentés akkor történik, ha a motívumot erős fény világítja meg a felvétel közben. Ez nem hiba.

A bekapcsoláskor élénk hang hallható.

A képstabilizátor elindítását hang jelzi.

Ez nem hiba.

Kártya

Nem lehet az SD kártyát behelyezni.

Győződjön meg arról, hogy az SD kártyát a helyes irányba helyezze be.
„SD kártya behelyezése” (☞67. old.)

Nem lehet az SD kártyára másolni.

Ha olyan SD kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formázni (inicializálni kell) a médiabeállítások „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opcióval.
„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (☞212. old.)

Lejátszás

A hang vagy a videó megszakad.

A két jelenet között a lejátszás néha megszakad. Ez nem hiba.

Nincs hang.

Néma mód használata esetén az üzemeltetés és a lejátszás hangjai nem lesznek hallhatók. Kapcsolja ki a Néma módot.
„CSENDES ÜZEMMÓD ” (☞206. old.)
Állítsa a(z) „MŰVELETI HANG” opciót a közös menüben „BE” értékre.
„MŰVELETI HANG ” (☞206. old.)
A(z) NAGY SEBESSÉGŰ FELV./KÉSLELTETETT RÖGZ. módban rögzített videóknál a készülék az audiót nem rögzíti.
„Lassított (nagy sebességű) rögzítés” (☞114. old.)
„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (☞115. old.)

Ugyanaz a kép látható sokáig.

Használjon nagy sebességű SD kártyát (Class 4 vagy jobb).
„A használható SD kártyatípusok” (☞68. old.)
Tisztítsa meg az SD kártya érintkezőit száraz pamut törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.
Használja a(z) „KÖZÖS” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” funkcióját. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)
„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (☞212. old.)

A mozgás szaggatott.

Használjon nagy sebességű SD kártyát (Class 4 vagy jobb).
„A használható SD kártyatípusok” (☞68. old.)
Tisztítsa meg az SD kártya érintkezőit száraz pamut törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.
Használja a(z) „KÖZÖS” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” funkcióját. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)
„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (☞212. old.)
Ellenőrizze a számítógép rendszerkövetelményeit, ha a(z) Everio MediaBrowser alkalmazást szeretné a visszajátszáshoz használni.
„A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)” (☞165. old.)

Nem lehet a rögzített fájl megtalálni.

Szakítsa meg a dátumkeresés funkciót.
„Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése dátum szerint” (☞130. old.)
Válassza ki a(z) „MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA”-t a menüben. (A sérült fájlkezelő adatokkal rendelkező videókat is le lehet játszani.)
„Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása” (☞127. old.)
Az 50p és az 50i módban rögzített képek külön-külön jelennek meg az index képernyőn. Az 50p vagy 50i módban rögzített videók megtekintéséhez állítsa a(z) „RENDSZERVÁLASZTÓ” elemet értelemszerűen a következőre: 50p vagy 50i, majd állítsa be a lejátszás módot.
„RENDSZERVÁLASZTÓ ” (☞184. old.)

A képek a TV-n nem megfelelően jelennek meg.

Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.
„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞131. old.)
Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.

Állítsa be a(z) „VIDEOKIMENET” opciót a(z) „KÖZÖS” menüben a következőhöz: „4:3”.
„VIDEOKIMENET ” (☞210. old.)
Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.

A TV-n megjelenített kép túl kicsi.

Állítsa be a(z) „VIDEOKIMENET” opciót a(z) „KÖZÖS” menüben a következőhöz: „16:9”.
„VIDEOKIMENET ” (☞210. old.)

A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza.

A képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza a csatlakoztatott TV függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.

- ① Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.
 - ② Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
- „Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (131. old.)

Szerkesztés/másolás

Nem lehet a fájlt törölni.

A védett fájlokat (videókat/pillanatfelvételeket) nem lehet törölni. A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védettségét.
„Fájlok védelme” (135. old.)

Nem lehet a DVD íróval DVD-t készíteni.

Az USB kábel nem megfelelően van csatlakoztatva.
„A DVD író előkészítése (CU-VD50)” (146. old.)
„A DVD író előkészítése (CU-VD3)” (145. old.)

Nem lehet lemezt készíteni BD-íróval (külső Blu-ray meghajtóval).

Az USB kábel nem megfelelően van csatlakoztatva.
„BD-író (külső Blu-ray meghajtó) előkészítése” (152. old.)

A BIZTONSÁGI MÁSOLAT (Biztonsági mentés) menü nem tűnik el.

Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjelenni.

Nem lehet a BIZTONSÁGI MÁSOLAT (Biztonsági mentés) menüt kikapcsolni.

Kapcsolja ki a készüléket és a DVD-írórt vagy válassza le az egyenáramú adaptert.

A külső USB merevlemezzen található könyvtár nem törölhető.

Törölje a könyvtárat egy számítógéppel.
(A fájlok számítógépes hozzáadása és a könyvtárak számítógépes áthelyezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja törölni.)

Számítógép

Nem lehet a számítógép merevlemezére másolni.

Csatlakoztassa megfelelően az USB kábelt.

„Az összes fájl biztonsági mentése” (¶167. old.)

Ha nem telepíti a mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE szoftvert, akkor egyes funkciók nem megfelelően fognak működni.

„A mellékelt szoftver telepítése” (¶166. old.)

A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elégséges szabad hely áll ehhez rendelkezésre.

Nem lehet a számítógéppel DVD vagy Blu-ray lemezre másolni.

Ha lemezre szeretne rögzíteni, akkor a használt számítógépnek DVD vagy Blu-ray íróval is kell rendelkeznie.

A fájlt nem lehet a YouTube-ra feltölteni.

Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e felhasználói fiókkal a YouTube webhelyhez. (Ahhoz, hogy fájlokat tölthessen fel a YouTube webhelyre egy YouTube felhasználói fiókkal kell rendelkeznie.)

A készüléket nem alkalmas más fájlformátumok feltölthető formátumra való átalakítására.

Lásd a „GYIK”, „Legfrissebb információk”, „Letöltés információk” stb. részeket a mellékelt Everio MediaBrowser 4 BE alkalmazás súgófájlijában található „Kattintson ide a legfrissebb termékinformációkhoz” hivatkozás alatt.

Mac számítógépet használók.

Másolja a fájlokat Mac számítógépre a következő módszer segítségével.

„Másolás Mac számítógépre” (¶173. old.)

A számítógép nem ismeri fel az SDXC kártyát.

Ellenőrizze és frissítse a számítógép operációs rendszerét.

„Ha a számítógépe nem ismeri fel az SDXC kártyát” (¶68. old.)

Képernyő/kép

Az LCD monitor képét nem lehet látni.

Az LCD monitor képe a fényes helyeken, pl. a direkt napfényben lehet, hogy nem olyan jól látszik.

Az LCD monitoron egy fényes sáv vagy folt látható.

Módosítsa a készülék irányát, hogy megelőzze, hogy abba a fényforrás közvetlenül belevilágítson. (Ha a készülék egy fényforrás felé néz, akkor egy fényes fénycsík vagy pont jelenhet meg, de ez nem jelent hibás működést.)

A rögzített motívum túl sötét.

Használja a háttérvilágítás kompenzációt, ha a háttér világos és a motívum sötét.

„Háttérvilágítás kompenzáció beállítása” (¶93. old.)

Használja a „FÉNY”-t a menüben.

„FÉNY” (¶180. old.)

Használja a JELENETVÁLASZTÁS „ÉJJELI” elemét.

„Fényképezés téma (alany) szerint” (¶86. old.)

Használja a „ERŐSÍTÉS NÖVELESE”-t a menüben.

„ERŐSÍTÉS NÖVELESE” (¶181. old.)

Állítsa a rögzítés menü „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemét a „+” oldalra.

„Fényerő módosítása” (¶89. old.)

Zársebesség csökkentése. (Az alany képe elmosódhat, ha a zársebesség értéke túl alacsony.)

„Zársebesség beállítása” (¶90. old.)

Állítsa be kisebb rekesznyílás értékre.

„Rekesznyílás beállítása” (¶91. old.)

A rögzített motívum túl világos.

Állítsa a háttérvilágítás kompenzációt a „KI” opcióra, ha azt nem használja.

„Háttérvilágítás kompenzáció beállítása” (¶93. old.)

Állítsa a rögzítés menü „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemét a „-” oldalra.

„Fényerő módosítása” (¶89. old.)

Zársebesség növelése.

„Zársebesség beállítása” (¶90. old.)

Állítsa be nagyobb rekesznyílás értékre.

„Rekesznyílás beállítása” (¶91. old.)

A színek furcsák. (túl kék, túl piros stb.)

Várjon egy keveset a természetes színekre. (A fehéregyensúly beállítására bizonyos időre van szükség.)

Állítsa be a rögzítés menü „FEHÉREGYENSÚLY” elemet a(z) „KÉZI”

opcióra. Válaszon a(z) „FINOM”/„FELHŐ”/„HALOGÉN”/„TENGER: KÉK”/

„TENGER: ZÖLD” opciók közül a fényforrásnak megfelelően.

Válassza az „MWB” opciót és állítsa be megfelelően.

„Fehéregyensúly beállítása” (¶92. old.)

A szín nem hasonlít.

Állítsa be a „FEHÉREGYENSÚLY” opciót a rögzítési menüben ennek megfelelően.

„Fehéregyensúly beállítása” (¶92. old.)

Ha a videót a(z) „x.v.Color” funkció „BE” opciójával rögzítette, akkor módosítsa a beállítást tetszőlegesen a TV-n.

„x.v.Color” (¶187. old.)

A képernyőn világos vagy sötét foltok láthatók.

Az LCD monitor 99,99% működő pixellel rendelkezik, a pixelek 0,01%-a világos (piros, kék, zöld) vagy sötét foltként jelenhetnek meg. Ez nem hiba. A készülék ezeket a foltokat nem rögzíti.

Egyéb problémák

A képernyőn a gombok nem működnek.

Az érintésérzékeny képernyőn megjelenő gombokat az ujjhegyével vagy a stylus tollal érintse meg.
Ha a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.

A kép szemcsés.

A digitális nagyítás használatakor a kép szemcséssé válik a digitális nagyítás következtében.

A készülék melegszik.

Ez nem hiba. (A készülék a hosszú használat során melegszik.) Ha a készülék túl meleg, akkor ne használja azt tovább.

A kijelző nyelve megváltozott.

Ez akkor történhet, ha a készüléket egy olyan TV készülékhez csatlakoztathatja a HDMI mini kábellel, amely eltérő nyelvi beállítást használ.
„Használat TV-vel HDMI-n keresztül” (☞131. old.)

A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza.

A képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza a csatlakoztatott TV függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.

- 1 Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.
- 2 Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞131. old.)

A HDMI-CEC funkciók nem megfelelően működnek és a TV nem működik együtt a készülékkel.

A TV készülékek a műszaki jellemzőiknek megfelelően másképp működhetnek, még akkor is, ha azok HDMI-CEC kompatibilisek. Így nem garantálhatjuk, hogy a készülék HDMI-CEC funkciói minden egyes TV készüléknél működnek.
Ilyen esetben állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.
„HDMI-VEZÉRLÉS” (☞211. old.)

A készülék túl lassú, amikor a videó és a pillanatfelvétel módok között váltok, ill. a ki- és a bekapcsoláskor.

Javasoljuk, hogy az összes videót és pillanatfelvételt másolja át a számítógépére, mielőtt törölné a fájlokat a készülékhez. (Ha a készüléken sok rögzített fájl található, akkor a készülék lassabban reagál.)

A távirányító nem működik.

Cserélje az elemet a távvezérlőben.
„Az elem cseréje (visszahelyezése)” (☞73. old.)
Állítsa be a(z) „TÁVOLI” opciót a(z) „KÖZÖS” menüben a következőhöz:
„BE”.
„TÁVOLI” (☞208. old.)
A távirányító lehet, hogy nem fog működni a szabadban vagy erős megvilágítás mellett.

A készülék nem megfelelően működik és egy hibaüzenet jelenik meg.

A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról.
- Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más írható médiára.
- A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Hibaüzenet?

ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!

Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter, töltsé az akkumulátort 24 óránál hosszabban és állítsa be az órát. (Ha az üzenet még mindig látható, akkor az óra eleme lemerült. Forduljon a legközelebbi JVC forgalmazóhoz.)
„Óra beállítása” (☞71. old.)

KOMMUNIKÁCIÓS HIBA

Csatlakoztassa újra az USB kábelt.
Kapcsolja ki a készüléket és a hozzá csatlakoztatott eszközt, várjon egy keveset, majd kapcsolja újra be őket.
Tegye vissza az akkumulátort.

MEMÓRIAKÁRTYA-HIBA!

Ellenőrizze, hogy a kártyát támogatja-e az egység.
„A használható SD kártyatípusok” (☞68. old.)
Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Válassza le az egyenáramú adaptert és vegye ki az akkumulátort, majd vegye ki és tegye be újra az SD kártyát.
Távolítsa el az SD kártya csatlakozóiról a szennyeződések.
Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, akkor készítsen biztonsági mentést a fájlokról és hajtsa végre a(z) „KÖZÖS” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemét. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)
„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (☞212. old.)

NEM FORMÁZOTT

Válassza az „OK” gombot, majd válassza a(z) „FORMÁZZA?” képernyőn a(z) „IGEN” opciót.

FELVÉTEL HIBA

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

JELENLEG NEM VEHETŐ FEL TÖBB ÁLLÓKÉP

Állítsa meg a videórögzítést a pillanatfelvételek készítése előtt. (Ha az SD kártyát kiveszi és újra behelyezi a videórögzítés alatt, akkor nem lehet pillanatfelvételeket rögzíteni.)

LEJÁTSZÁS SIKERTELEN

Távolítsa el, majd tegye be újra az SD kártyát.
„SD kártya behelyezése” (☞67. old.)
Távolítsa el az SD kártya csatlakozóiról a szennyeződések.
Helyezze be az SD még a bekapcsolás előtt.
Védje a készüléket az erős üteésektől és rázkódástól.

A VIDEOKEZELŐ FÁJL SÉRÜLT VIDEO FELV./LEJÁTSZÁSÁHOZ VISSZAÁLLÍTÁS SZÜKSÉGES VISSZAÁLLÍTTJA?

Válassza a(z) „OK” gombot a visszaállításhoz. (A nem helyreállítható videók nem jelennek meg az index képernyőn, de lehet, hogy azokat az „MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA” menüvel még mindig lejátszhatja.)
„Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása” (☞127. old.)

NEM TÁMOGATOTT JELENET!

Használja a készüléket rögzített fájlokat. (A más eszközökkel rögzített fájlokat az eszköz nem biztos, hogy le tudja játszani.)

NEM TÁMOGATOTT FÁJL

Használja a készüléket rögzített fájlokat. (A más eszközökkel rögzített fájlokat az eszköz nem biztos, hogy le tudja játszani.)

A FÁJL VÉDETT

Kapcsolja ki a „VÉDETT/MÉGSE” menü „SZERKESZTÉS” funkcióját.
„Fájlok védelme” (☞135. old.)

ELLENŐRIZZE A KÁRTYA ÍRÁSVÉDELMI KAPCSOLÓJÁT

Állítsa az SD kártya írásvédelem kapcsolóját a KI állásba.

NINCS ELEGENŐ HELY

Törölje a fájlokat vagy helyezze át őket egy számítógépre vagy más eszközre.
Cserélje le az SD kártyát egy újra.

A RÖGZÍTHETŐ KEZELÉSI SZÁMOK FELŐ HATÁRÉRTÉKE

- ① Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- ② Válassza a médiabeállítások menüben található „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” pont „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” lehetőségét. (Az SD kártya összes adata törlődni fog.)
„ SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (212. old.)

JELENETMENNYISÉGI HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPVE

- ① Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- ② Válassza a médiabeállítások menüben található „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” pont „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” lehetőségét. (Az SD kártya összes adata törlődni fog.)
„ SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (212. old.)

MAPPASZÁM-TÚLCSORDULÁS

- ① Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- ② Válassza a médiabeállítások menüben található „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” pont „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” lehetőségét. (Az SD kártya összes adata törlődni fog.)
„ SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (212. old.)

FÁJLMENNYISÉGI HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPVE

- ① Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- ② Válassza a médiabeállítások menüben található „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” pont „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” lehetőségét. (Az SD kártya összes adata törlődni fog.)
„ SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (212. old.)

LEJÁTSZÁSI LISTA MENNYISÉGE TÚLLÉPI A KORLÁTOZÁST

Csökkentse a lejátszási listát 99 fájlra vagy ennél kevesebbre. (Egyszerre 99 lejátszási listát lehet létrehozni.)

MEGSZAKÍTVÁ, MIVEL MEGHALADTA A LEJÁTSZÁSI LISTÁK MAXIMÁLIS SZÁMÁT

A DVD írásához csökkentse a mentendő lejátszási listák számát.
Csökkentse a lejátszási listához hozzáadandó videók számát 999 fájlra.
„Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (140. old.)

A FELDOLGOZÁS VISSZAVONVA HELYHIÁNY MIATT

Csökkentse a lejátszási listához hozzáadandó videók számát 999 fájlra.
„Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (140. old.)

FELVÉTEL MEGSZAKÍTVÁ

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Védje a készüléket a vibrációtól és az ütésektől.

A KAMERA HŐMÉRSÉKLETE EMELKEDIK KAPCSOLJA KI A KAMERÁT, ÉS KÉREM VÁRJON

Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja azt lehűlni, mielőtt azt újra bekapcsolná.

A KAMERA HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS, A KAMERA KIKAPCSOL

Ha az egység túlmelegedett, akkor az kikapcsolhat, védve az áramkört.
Ha a készülék hőmérséklete a rögzítés közben emelkedik, akkor a(z)  színe sárgára vált figyelmeztetésként.

KIKAPCSOLVA, VAGY AZ USB ESZKÖZ NEM TÁMOGATOTT

Kapcsolja be a csatlakoztatott USB eszközt.

Csatlakoztassa a DVD-író vagy a BD-író (külső Blu-ray meghajtó) váltakozó áramú adapterét.

HELYEZZEN BE LEMEZT

Nyissa ki a DVD-író vagy BD-író (külső Blu-ray meghajtó) tálcáját, és ellenőrizze, majd tegye vissza a DVD vagy Blu-ray lemezt, és csukja be a tálcát.
Cserélje a lemezt a DVD-íróban vagy a BD-íróban (külső Blu-ray meghajtóban).

CSERÉLJEN LEMEZT

Nyissa ki a DVD-író vagy BD-író (külső Blu-ray meghajtó) tálcáját, és ellenőrizze, majd tegye vissza a DVD vagy Blu-ray lemezt, és csukja be a tálcát.
Cserélje a lemezt a DVD-íróban vagy a BD-íróban (külső Blu-ray meghajtóban).

Rendszeresen tartsa karban a készüléket, hogy azt sokáig használhassa.

FIGYELEM :

- Győződjön meg arról, hogy leválasztotta az akkumulátort, a váltakozó áramú adaptert és a tápkábel csatlakozó dugóját, mielőtt bármely karbantartási feladatnak nekiállna.

Videokamera

- Törölje le a készüléket egy száraz, puha ronggyal, hogy eltávolítsa róla a szennyeződések.
- Ha az eszköz nagyon piszkos, akkor nedvesítse meg a rongyot semleges hatású tisztítószer oldatával, és törölje le vele a kameratestet, majd használjon egy tiszta rongyot a tisztítószeres oldat letöröléséhez.

FIGYELEM :

- Ne használjon oldószereket (pl. benzolt, hígítót és alkoholt). Különbözően tönkretelheti a készüléket.
- Ha kémiai hatású törölkendő vagy tisztítószer használ, akkor olvassa el a termék használati utasítását és tartsa be a termék figyelmeztetéseit.
- Ne engedje, hogy az eszköz sokáig érintkezzen gumi vagy műanyag termékekkel.

Lencsék/LCD monitor

- Használjon (a kereskedelmi forgalomban kapható) lencsefújót a por eltávolítására és használjon (a kereskedelmi forgalomban kapható) lencsetisztító-kendőt a szennyeződések eltávolításához.
Ha a lencsék piszkosak, akkor azok foltot hagyhatnak a felvételen is.
- A képernyőn kereskedelmi forgalomban kapható tükröződésgátló vagy védőfóliát használhat.
A fólia vastagságától függően előfordulhat, hogy a műveletek nem hajthatók végre zökkenőmentesen az érintőképernyőn vagy a képernyő enyhén elsötétülhet.

Kamera

Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áramú adapterrel: egyenáramú 5,2 V Akkumulátorral: egyenáramú 3,6 V
Fogyasztás	3,7 W (50i mód, „FÉNY”: „KI”, MONITOR FÉNYESSÉG: 3 (standard)) 4,3 W (50i mód, „FÉNY”: „KI”, MONITOR FÉNYESSÉG: 4 (fényesebb)) 4,1 W (50p mód, „FÉNY”: „KI”, MONITOR FÉNYESSÉG: 3 (standard)) 4,7 W (50p mód, „FÉNY”: „KI”, MONITOR FÉNYESSÉG: 4 (fényesebb))
Méretek (mm)	57 x 63 x 129 (SZÉ x MA x MÉ: a fogást segítő szíj nélkül)
Súly	kb. 360 gramm (csak a kamera), kb. 400 gramm (a mellékelt akkumulátorral együtt)
Környezeti jellemzők	Megengedhető üzemi hőmérséklet: 0°C ... 40°C Megengedhető tárolási hőmérséklet: -20°C ... 50°C Megengedhető relatív páratartalom: 35 % ... 80 %
Képrögzítő eszköz	1/2,3” 10 620 000 pixel (BSI CMOS)
Rögzített méret (videó)	2 070 000 ... 4 770 000 pixel (📷): KI, dinamikus zoom: BE)
Rögzített méret (pillanatfelvétel)	3 980 000 ... 5 290 000 pixel (4:3) (📷): KI) 2 990 000 ... 3 970 000 pixel (16:9) (📷): KI)
Lencsék	F1,2 - 2,8, f= 3,76 mm ... 37,6 mm Videó 35 mm-es átalakítás *1: 29,5 mm ... 448 mm (dinamikus nagyítás: BE) 35 mm-es átalakítás *1: 29,5 mm ... 406 mm (dinamikus nagyítás: KI) Állókép 35 mm-es átalakítás: 29,7 mm ... 297 mm (4:3) 35 mm-es átalakítás: 32,4 mm ... 324 mm (16:9)

Tétel	Részletek
Legkisebb megvilágítás	10 lux (ERŐSÍTÉS NÖVELESE: BE) 2 lux (ERŐSÍTÉS NÖVELESE: AUTO.LASSÚ ZÁRSZERK.) 1 lux (JELENET KIV.: ÉJJELI)
Vaku	Javasolt felvételi távolság: 2 méteren belül
Szűrőátmérő *2	46 mm (csavaremelkedés: 0,75 mm)
Nagyítás (videorögzítés közben)	Optikai nagyítás: akár 10x-es Dinamikus nagyítás: akár 15x (📷): KI), akár 13x (📷): BE), akár 12x (📷): BE (AIS)), akár 10x (📷): BE (elektromos AIS)) Digitális nagyítás: akár 200x-os
Nagyítás (pillanatfelvétel-rögzítés közben)	Optikai nagyítás: akár 10x-es
Folyamatos felvétel sebessége (videorögzítés-készenlét közben)	MAGAS SEBESSÉG: kb. 50 kép/másodperc KÖZEPES SEBESSÉG: kb. 8,3 kép/másodperc ALACSONY SEBESSÉG: kb. 1,5 kép/másodperc (maximum)
Folyamatos felvétel sebessége (pillanatfelvétel-rögzítés közben)	MAGAS SEBESSÉG: kb. 12,5 kép/másodperc KÖZEPES SEBESSÉG: kb. 6,25 kép/másodperc ALACSONY SEBESSÉG: kb. 2 kép/másodperc (maximum)
LCD monitor	3,5”, 920 000 pixel, színes poliszilikon LCD
Rögzítéshez használt média	SD/SDHC/SDXC kártya (kereskedelmi forgalomban kapható) „A használható SD kártyatípusok” (📄68. old.)
Óra eleme	Újratölthető elem

*1 A számításhoz a képstabilizátor beállítása: „KI” a széles (W) végállásban, ill.: „BE (AIS)” a tele (T) végállásban.

*2
- Ha a készülékhez lencseszűrőt vagy konverzióslencsét használ, akkor a vaku nem használható.
Állítsa be a „KI” opciót a „VAKU” menüben.
- Ha tele konverzióslencsét használ, akkor a távvezérlő nem használható, mert az érzékelő takarva van.
Ez mellett a fehéregyensúly is lehet, hogy nem megfelelően fog működni.
Állítsa be a(z) „FEHÉREGYENSÚLY” opciót a manuális módban ennek megfelelően.
- Széles konverzióslencsét nem lehet csatlakoztatni.

Csatlakozók

Tétel	Részletek
HDMI	HDMI mini csatlakozó (x.v.Color kompatibilis)
AV kimenet	Videó kimenet: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audió kimenet: 300 mV (rms), 220 Ω
USB	Mini USB AB típus, USB 2.0 kompatibilis

Videó

Tétel	Részletek
Rögzítés/lejátszás formátuma	AVCHD szabványnak Ver. 2.0 (AVCHD Progressive) Videó: MPEG-4 AVC/H.264 Audió: Dolby Digital 2ch
Kiterjesztés	.MTS
Jelrendszer	PAL szabványos
Képminőség (videó)	50p 1920 x 1080 képpont Maximum kb. 28 Mbps UXP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 24 Mbps XP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 17 Mbps SP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 12 Mbps EP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 4,8 Mbps
Hangminőség (audió)	48 kHz, 256 kbps

Állókép

Tétel	Részletek
Formátum	JPEG szabványos
Kiterjesztés	.JPG
Kép mérete	„A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)” (123. old.)

Váltakozó áramú adapter (AP-V30E)

Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áram, 110 V ... 240 V, 50 Hz/60 Hz
Kimenet	Egyenáram, 5,2 V, 1,8 A
Megengedhető üzemi hőmérséklet	0°C ... 40°C (10 °C ... 35 °C töltés közben)
Méretek (mm)	78 x 34 x 46 (SZÉ x MA x MÉ: a kábel és a csatlakozódugó nélkül)
Súly	kb. 110 gramm

Akkumulátor (BN-VG114E)

Tétel	Részletek
Tápfeszültség	3,6 V
Teljesítmény	1400 mAh
Méretek (mm)	31 x 21,5 x 43 (SZÉ x MA x MÉ)
Súly	kb. 40 gramm

Távirányító (RM-V760U)

Tétel	Részletek
Tápforrás	Egyenáramú 3 V (CR2025 gombelem)
Elem élettartama	Kb. 1 év (a használat gyakoriságának függvénye)
Működési távolság	Kb. 5 m (felfele)
Megengedhető üzemi hőmérséklet	0°C ... 40°C
Méretek (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (SZÉ x MA x MÉ)
Súly	kb. 16 gramm (akkumulátorral együtt)

MEGJEGYZÉS :

- A megadott műszaki adatok és a termékmegjelenés változtatásához való jogot külön értesítés nélkül is fenntartjuk.

