



JVC CAM Control for Android

Mode d'emploi

Français

Utilisation de JVC CAM Control

Utilisation d'un smartphone ou d'une tablette Android pour commander le caméscope.
L'application pour la tablette Android vous permet de commuter entre un maximum de quatre caméscope et de les commander sur une seule tablette.

Environnement d' exploitation

L'environnement suivant est requis pour exécuter les applications pour les smartphones ou tablettes Android:

- Pour smartphone Android
Android 2.3 ou plus élevé
- Pour tablette Android
Android 2.3 or higher
Taille d'affichage: 7 pouces ou plus, Résolution: 1024 x 600 ou plus

Peut se connecter à Internet ou à "Google Play" (nécessaire pour l' installation de logiciels)

Installation de JVC CAM Control

1. Tapez "Play Store" sur la liste des applications
2. Cherchez les applications "JVC CAM Control"
3. Pour smartphone Android : Tapez "JVC CAM Control Single"
Pour tablette Android : Tapez "JVC CAM Control Multi"
 - L' information détaillée de l' application est affichée.
4. Tapez "Télécharger"
Pour les applications qui accèdent aux données ou fonctions de cet appareil, un écran qui montre les données ou fonctions qui seront utilisées est affiché.
5. Confirmer le contenu et tapez "Accepter et Télécharger"
 - Le téléchargement commence.

Supprimer l' application

1. Tapez "Play Store" sur la liste des applications
2. Appuyez sur la touche menu et tapez "Mes applications".
 - Une liste des applications précédemment téléchargées est affichée.
3. Pour smartphone Android : Tapez "JVC CAM Control Single"
Pour tablette Android : Tapez "JVC CAM Control Multi"
4. Tapez "Désinstaller", puis tapez "OK"

REMARQUE

Les caractéristiques du Google Play sont susceptibles d' être modifiées sans préavis.
Pour obtenir les détails de fonctionnement, veuillez vous référer au fichier d' aide de Google Play .

Connexion (Pour smartphone Android)

1. Tapez "CAM Control" sur la liste des applications



Il est nécessaire de connecter en avance votre smartphone/tablette au caméscope via Wi-Fi.

2. Tapez "SÉLECTION DE L'APPAREIL"




3. Tapez sur un caméscope réseau trouvé.



Pour se connecter à un caméscope par Internet, touchez "AJOUTER UNE CAMERA" et entrez l'adresse URL manuellement.

4. Entrez "NOM UTILISATEUR" et "MOT DE PASSE", puis tapez "OK".

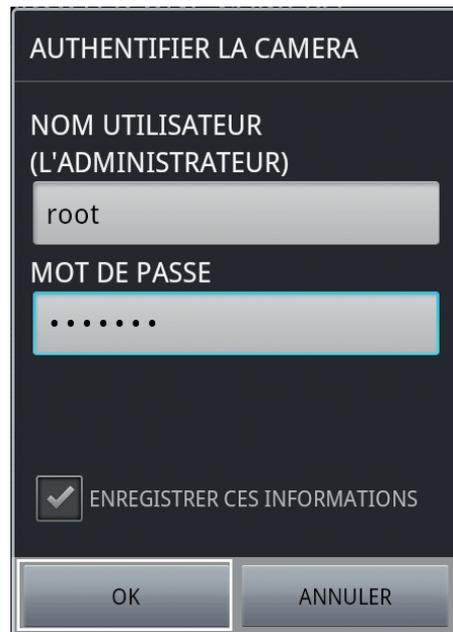

Le nom de l'utilisateur est "root" et le mot de passe est "password" par défaut.

Après la connexion, appuyez sur la touche "Return" pour terminer.

Indications sur l' écran (Pour smartphone Android)

Écran PAN/TILT



Écran PRESET



① Angle du caméscope, Zoom

② Écran image

③ Zoom

④ Commutateur d'écran de commande

 : À l'écran PAN/TILT

 : À l'écran PRESET

 : À l'écran REC/FOCUS

 : À l'écran SETTING

⑤ Enregistrement/Veille

 : Enregistrement en cours

 : Enregistrement en pause

⑥ Qualité d'enregistrement

⑦ Affichage des piles

 : Fonctionnement sur piles

 : Fonctionnement avec un adaptateur secteur

⑧ Estimation de la durée d'enregistrement disponible

⑨ Support panoramique

Changez l'angle du caméscope.

Pour changer la vitesse d'inclinaison, tapez  .

⑩ Nom caméscope

⑪ Affichage des ressources du caméscope

 Apparaît quand vous sortez des images par cette prise.

 Apparaît quand vous sortez du son par cette prise.

 Apparaît quand le caméscope peut être commandé sur cette prise.

⑫ Touches PRESET


Rétablit la position d'inclinaison horizontale/verticale et du zoom du caméscope.

Pour sauvegarder la position d'inclinaison horizontale/verticale et du zoom, tapez sur  puis sur une touche de présélection.

⑬ Centrage

Réglez l'angle du caméscope sur le centre.

Écran REC/FOCUS

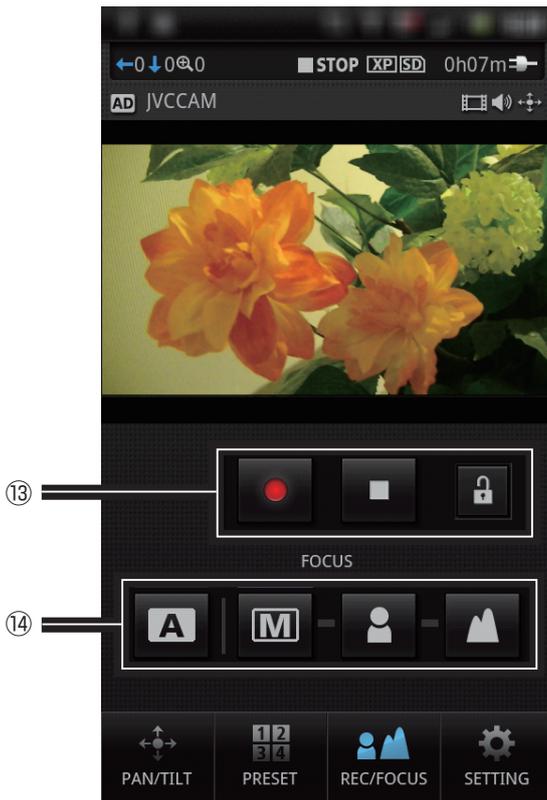

- ⑬ Démarrage/arrêt de l'enregistrement
Démarre/arrête l' enregistrement.
Pour démarrer l'enregistrement, tapez sur la touche  pour déverrouiller.
- ⑭ Mise au point
 : Faites la mise au point automatiquement.
 : Faites la mise au pont manuellement.
Tapez sur  et  pour faire le réglage.

Écran SETTING



- ⑮ SÉLECTION DE L'APPAREIL
Sélectionnez un caméscope à connecter.
- ⑯ INFORMATIONS SUR L'APPAREIL
Sélectionnez de recevoir ou non les images/ son sur cette prise.
Sélectionnez de commander ou non le caméscope sur cette prise.
- ⑰ PARAMETRES DE LA CAMERA
Réglez la luminosité, la vitesse d'obturation, etc.
- ⑱ CONFIGURATION APP.
Changez les réglages de l'application.

Modification des réglages du caméscope (Pour smartphone Android)

Modification des réglages du caméscope

1. Touchez "PARAMETRES DE LA CAMERA" sur l'écran SETTING.




2. Tapez un élément à régler.



Modification des ressources du caméscope

Sélectionnez de recevoir ou non les images/son ou de commander ou non les caméscope sur cette prise.

1. Touchez "INFORMATIONS SUR L'APPAREIL" sur l'écran SETTING.
2. Tapez un élément à changer.

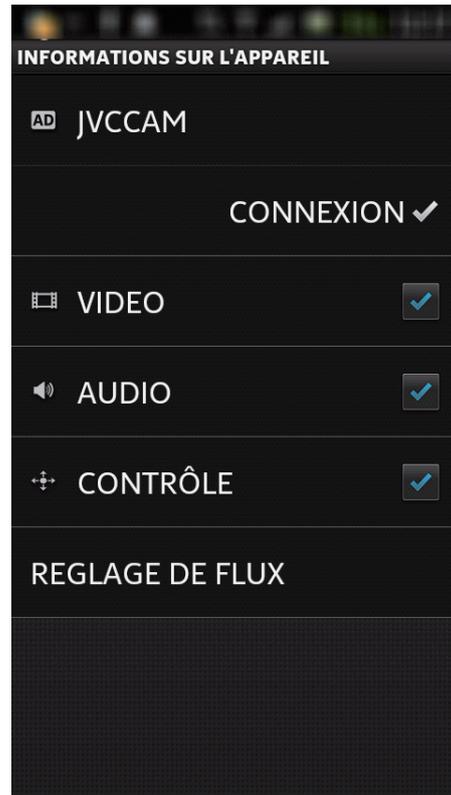

CONNEXION : Décochez cette case pour déconnecter le caméscope.

VIDEO : Décochez cette case pour annuler la réception des images du caméscope.

AUDIO : Décochez cette case pour annuler la réception du son du caméscope.

CONTRÔLE : Décochez cette case pour empêcher un utilisateur de commander le caméscope sur cette prise.

REGLAGE DE FLUX : Réglez le format du flux sorti par le caméscope. Ne peut pas être utilisé lors d'une connexion par Internet.

- MPEG-2 TS(HD)+M-JPEG :
- MPEG-2 TS(SD)+M-JPEG :
Réglage du flux, etc. Vous ne pouvez pas enregistrer pendant le réglage.
- M-JPEG :
Réglage permettant d'enregistrer avec le caméscope.

Changement des réglages de l'application.

1. Touchez "CONFIGURATION APP." sur l'écran SETTING.



2. Tapez un élément à régler.



VITESSE ZOOM :
Réglez la vitesse du zoom.

ARRIERE-PLAN :
Changez l'arrière-plan.

ÉCRAN DE DÉMARRAGE :
Décochez cette case pour passer l'écran de démarrage.

RETOURNER À L'ÉCRAN PRINCIPAL APRÈS LA SÉLECTION DE L'APPAREIL :
Après la connexion l'écran PAN/TILT réapparaît.

VIDEO :
Réglez les valeurs par défaut pour l'enregistrement du caméscope.
Décochez cette case pour annuler la réception des images du caméscope.

AUDIO :
Réglez les valeurs par défaut pour l'enregistrement du caméscope.
Décochez cette case pour annuler la réception du son du caméscope.

CONTRÔLE :
Réglez les valeurs par défaut pour l'enregistrement du caméscope.
Décochez cette case pour empêcher un utilisateur de commander le caméscope sur cette prise.

Connexion (Pour tablette Android)

1. Tapez "CAM Control" sur la liste des applications



Il est nécessaire de connecter en avance votre smartphone/tablette au caméscope via Wi-Fi.

2. Tapez "ENREGISTREMENT DE LA CAMERA"




3. Tapez sur un caméscope réseau trouvé.



- Vous pouvez sélectionner une position à laquelle ajouter le caméscope en tapant un des quatre cadres sur la gauche avant de taper le caméscope.
- Pour se connecter à un caméscope par Internet, touchez "AJOUTER UNE CAMERA" et entrez l'adresse URL manuellement.


5. Entrez "NOM UTILISATEUR" et "MOT DE PASSE", puis tapez "OK"..

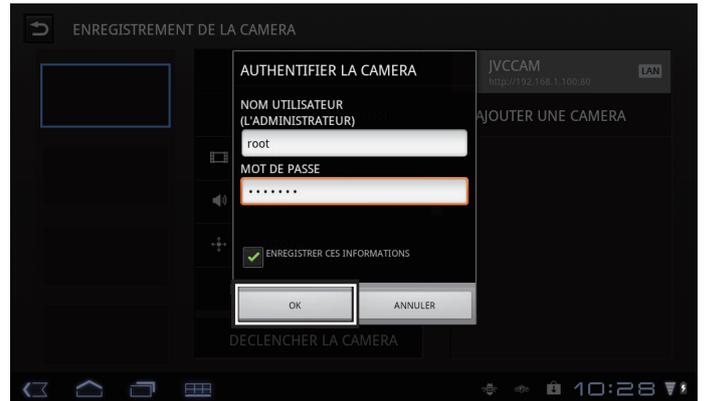

Le nom de l'utilisateur est "root" et le mot de passe est "password" par défaut.

6. Pour enregistrer plusieurs caméscopes, répétez les étapes 3 à 5.
 - Un maximum de 4 caméscopes peuvent être enregistrés.

7. Tapez 

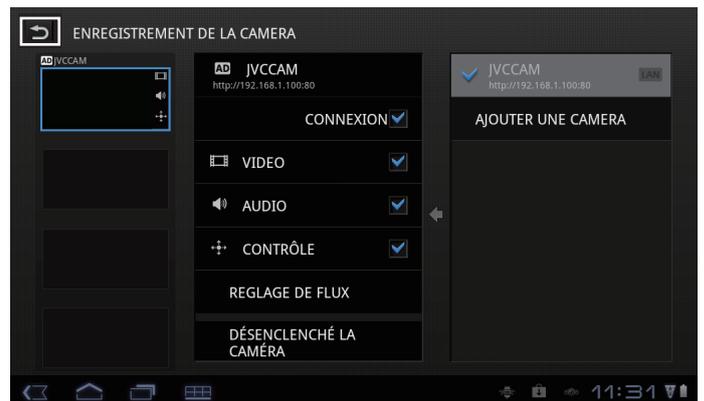

Après la connexion, appuyez sur la touche "Return" sur l'écran de contrôle pour terminer.


Indications sur l' écran (Pour tablette Android)

Écran de contrôle normal



- ① Zoom
- ② Support panoramique
Changez l'angle du caméscope.
Pour changer la vitesse d'inclinaison, tapez .
- ③ Centrage
Réglez l'angle du caméscope sur le centre.
- ④ Touches PRESET
Rétablit la position d'inclinaison horizontale/verticale et du zoom du caméscope. Pour sauvegarder la position d'inclinaison horizontale/verticale et du zoom, tapez sur puis sur une touche de présélection.
- ⑤ À l'écran de contrôle agrandi (GV-LS2 uniquement)
- ⑥ Écran image
Pour changer l'angle du caméscope faites glisser votre doigt sur l'écran.
(GV-LS1 uniquement) : Double-tapez une position pour faire un zoom 4 fois. (Double-tapez de nouveau pour revenir à la normale.)
- ⑦ Angle du caméscope, Zoom
- ⑧ Enregistrement/Veille
 : Enregistrement en cours
 : Enregistrement en pause
- ⑨ Qualité d'enregistrement
- ⑩ Estimation de la durée d'enregistrement disponible
- ⑪ Affichage des piles
 : Fonctionnement sur piles
 : Fonctionnement avec un adaptateur secteur
- ⑫ À l'écran SETTING
- ⑬ Sélection du caméscope
Tapez pour commuter les caméscopes.
- ⑭ Démarrage/arrêt de l'enregistrement
Démarré/arrête l'enregistrement.
Pour démarrer l'enregistrement, tapez sur la touche pour déverrouiller.
- ⑮ Mise au point
 : Faites la mise au point automatiquement.
 : Faites la mise au point manuellement.
Tapez sur et pour faire le réglage.

Écran de contrôle agrandi

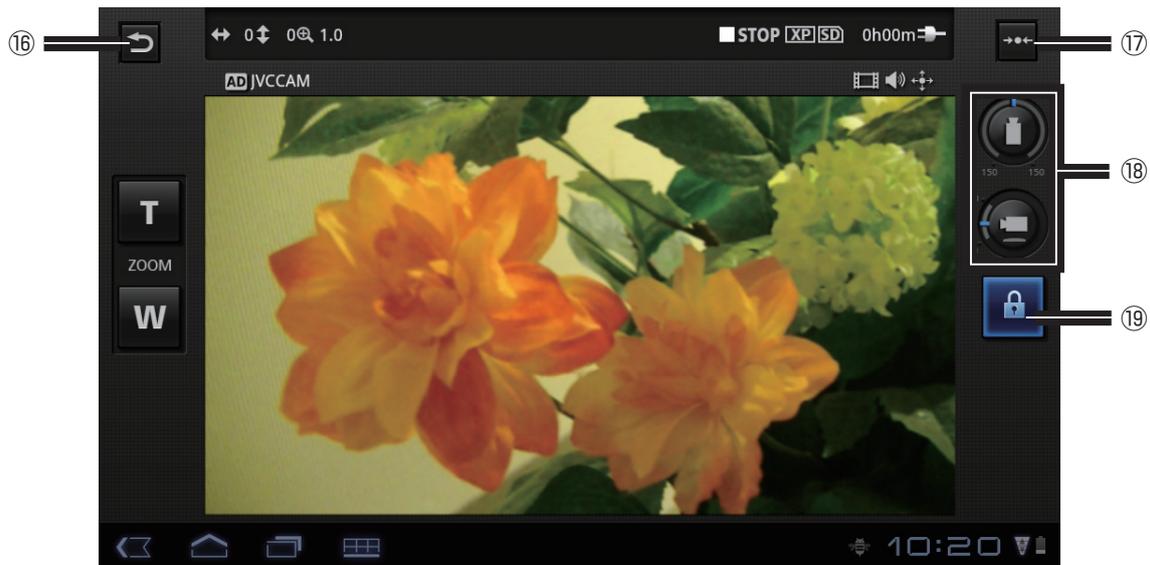

- ⑩ À l'écran de contrôle normal
- ⑪ Centrage
Réglez l'angle d'inclinaison horizontal du caméscope sur le centre.
- ⑫ Angle du caméscope
- ⑬ Activation/désactivation de la vue virtuelle
Tapez pour changer l'angle du caméscope en fonction de l'inclinaison de la tablette.
Tapez de nouveau pour désactiver.

Il est possible que cela ne fonctionne pas correctement en fonction du type de capteur qui équipe la prise.

Modification des réglages du caméscope (Pour tablette Android)

Modification des réglages du caméscope

1. Tapez 
2. Tapez "PARAMETRES DE LA CAMERA"




3. Tapez un élément à régler.



Modification des ressources du caméscope

Sélectionnez de recevoir ou non les images/son ou de commander ou non le caméscope sur cette prise.

1. Tapez 
2. Tapez "ENREGISTREMENT DE LA CAMERA"
3. Tapez un élément à changer

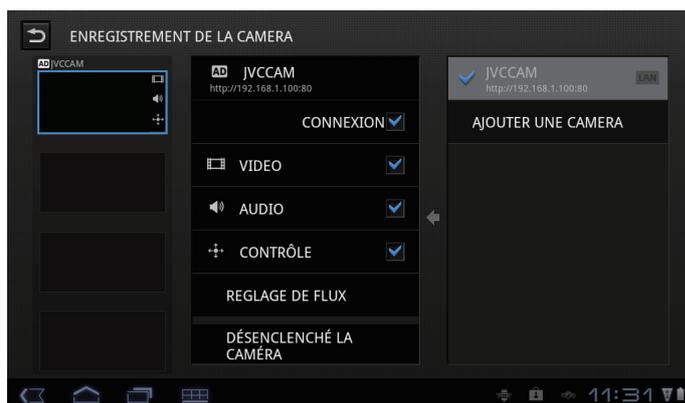

CONNEXION :

Décochez cette case pour déconnecter le caméscope.

VIDEO :

Décochez cette case pour annuler la réception des images du caméscope.

AUDIO :

Décochez cette case pour annuler la réception du son du caméscope.

CONTRÔLE :

Décochez cette case pour empêcher un utilisateur de commander le caméscope sur cette prise.

REGLAGE DE FLUX :

Régalez le format du flux sorti par le caméscope. Ne peut pas être utilisé lors d'une connexion par Internet.

- MPEG-2 TS(HD) + M-JPEG ;
- MPEG-2 TS(SD) + M-JPEG ;

Réglage du flux, etc.

Vous ne pouvez pas enregistrer pendant le réglage.

- M-JPEG :

Réglage permettant d'enregistrer avec le caméscope.

DÉSENCLANCHÉ LA CAMÉRA :

Désenregistrement du caméscope


Changement des réglages de l'application.

1. Tapez 

2. Tapez "CONFIGURATION APP."



3. Tapez un élément à régler.

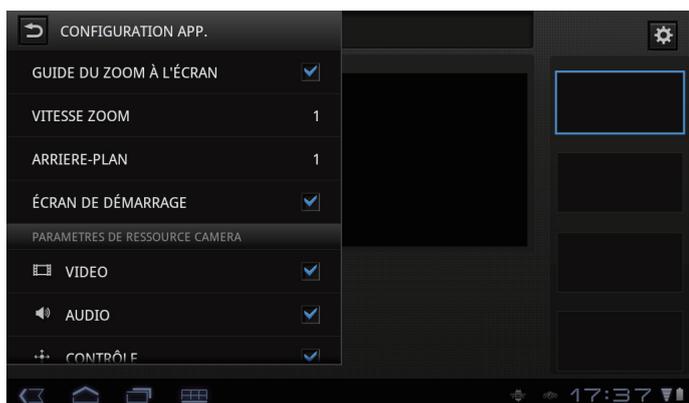

GUIDE DU ZOOM À L'ÉCRAN :

Affiche les zones qui répondent quand vous tapez l'écran.
(GV-LS1 only)

VITESSE ZOOM :

Réglez la vitesse du zoom.

ARRIERE-PLAN :

Changez l'arrière-plan.

ÉCRAN DE DÉMARRAGE :

Décochez cette case pour passer l'écran de démarrage.

VIDEO :

Réglez les valeurs par défaut pour l'enregistrement du caméscope.
Décochez cette case pour annuler la réception des images du caméscope.

AUDIO :

Réglez les valeurs par défaut pour l'enregistrement du caméscope.
Décochez cette case pour annuler la réception du son du caméscope.

CONTRÔLE :

Réglez les valeurs par défaut pour l'enregistrement du caméscope.
Décochez cette case pour empêcher un utilisateur de commander le caméscope sur cette prise.