


# JVC

ビデオカメラ

---

Web ユーザーガイド

## GZ-V675

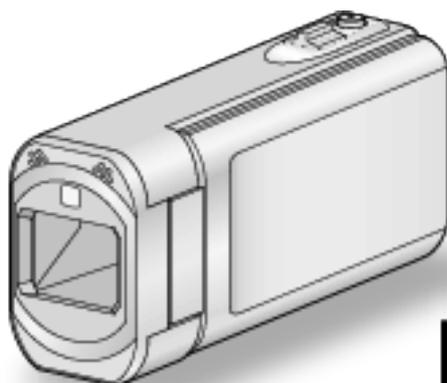

**Everio**  
エブリオ

## もくじ

さっそく撮ってみよう	4
------------	---

### 知って得する撮影術

入学式	6
運動会	7
クリスマス	8
結婚式	9
旅行	10
遊園地	12

### 準備する

付属品を確かめる	13
バッテリーを充電する	14
グリップベルトを調節する	15
ハンドストラップとして使う	15
SDカードを入れる	16
本機で使えるSDカードの種類	16
タッチパネルの使いかた	17
タッチパネルの調整をする	18
液晶モニター上のボタンのなまえとはたらき	19
時計を合わせる	21
時計を合わせ直すときは	21
表示言語を変更する	22
本機の構えかた	23
三脚の取り付けかた	23
海外で使うときは	24
海外で充電するとき	24
時差のある地域で使うとき	24
旅行先がサマータイムのとき	25
別売アクセサリ	25

### 撮影する

動画をオートで撮影する	26
動画撮影中に静止画を撮影する	28
静止画をオートで撮影する	29
ズームを使う	32
マニュアルで設定を変えて撮影する	32
場面(被写体)に合わせて撮影する	34
手動でピントを合わせる	35
明るさ補正を設定する	36
シャッタースピードを設定する	37
絞りを設定する	38
逆光補正を設定する	39
ホワイトバランスを設定する	40
接写で撮影する	41
エフェクトをかけて撮影する	42
アニメーションを付けて撮影する(アニメ撮影)	43
顔をデコレーションして撮影する(顔デコ撮影)	45
スタンプを付けて撮影する(スタンプ撮影)	46
手書きコメントを付けて撮影する(手書き撮影)	47
被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE/AF)	48
笑顔を自動で撮影する(スマイルショット)	49
ペットを自動で撮影する(ペットショット)	50
人物の顔を登録する	52
スマイル%/名前表示を設定する	54
顔登録した内容を編集する	55
手ぶれを補正して撮影する	56
撮影中の動画にマークを入れる	57
スローモーションを撮影する(高速撮影)	57
微速度撮影をする(タイムラプス撮影)	58
コマ撮り動画を作成する(コマ撮り)	60
動きを検出し自動的に撮影する(フレームインREC)	61
記念写真を撮影する(セルフタイマー)	62
動画に撮影日時を記録して撮影する	64
残量時間を確認する	65

### 再生する

動画を再生する	67
通常再生	68
撮影日などの情報を見る	70
マーク再生	70
ダイジェスト再生	73
プレイリスト再生	75
特殊ファイル再生	76
静止画を再生する	77
スライドショーで再生する	78
目的の映像を撮影日から探す	79
テレビにつないで見る	80
HDMI端子につないで見る	80
AV端子につないで見る	82
本機で作ったDVDやブルーレイディスクを再生する	83
ブルーレイプレーヤー、DVDプレーヤーでのダイジェスト再生について	83

### 編集する

不要な映像を削除する	84
表示(再生)しているファイルを削除する	84
選んで削除する	84
映像を保護する	85
表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する	85
選んで保護する/選んで保護を解除する	86
再生中の動画を静止画にする	87
シームレス撮影で記録された動画を結合する	87
動画を必要な部分だけにする(トリミング)	88
録画した動画から選んでプレイリストを作る	89
映像を選んでプレイリストを作る	89
撮影日を選んでプレイリストを作る	91
プレイリストを編集する	92
プレイリストを削除する	94

### 保存する

BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを作る	95
BDライター(外付型ブルーレイドライブ)を準備する	95
ディスクを作る	96
BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する	102
DVDライターでディスクを作る	102
DVDライターを準備する(CU-VD3の場合)	103
DVDライターを準備する(CU-VD50の場合)	103
ディスクを作る	104
本機とDVDライターをつないで再生する	109
ブルーレイレコーダーと接続してディスクを作る	109
DVDレコーダーにつないでディスクにダビングする	110
ビデオデッキにつないでVHSテープにダビングする	111
外付型ハードディスクに保存する	112
外付型ハードディスクを準備する	113
映像をまとめて保存する	113
外付型ハードディスク内の映像を再生する	114
外付型ハードディスク内のフォルダを削除する	115
外付型ハードディスクをフォーマットする	115
外付型ハードディスクから取り込む	116
映像ファイルをSDカードにコピーする	117
映像ファイルをSDカードに移動する	118
Windowsパソコンに保存する	119
パソコンの性能(目安)を確かめる	119
付属ソフト(本機内蔵)をインストールする	120
すべての映像をバックアップする	121
ファイルを整理する	122
動画をディスクに記録する	123
付属のソフトを使わずに映像を保存する	125
ファイルとフォルダの一覧について	126
Macコンピュータに保存する	127

### 設定メニュー

メニュー操作のしかた	128
------------	-----

---

トップメニューの操作のしかた .....	128
ショートカットメニューの操作のしかた .....	129
撮影設定メニュー(動画) .....	130
お楽しみ撮影メニュー(動画) .....	134
撮影設定メニュー(静止画) .....	135
お楽しみ撮影メニュー(静止画) .....	138
再生設定メニュー(動画) .....	139
編集メニュー(動画) .....	140
再生設定メニュー(静止画) .....	141
編集メニュー(静止画) .....	142
セットアップ(動画/静止画共通) .....	143
出力設定(動画/静止画共通) .....	145
メディア設定(動画/静止画共通) .....	146
USB 接続メニュー .....	147

---

## 各部の名前

---

## 液晶画面の表示内容

---

### 困ったときは

正常に動作しないときは .....	154
バッテリー .....	155
撮影 .....	155
SD カード .....	156
再生 .....	156
編集/保存 .....	157
コンピューター .....	157
画面/映像 .....	158
その他 .....	158
エラー表示 .....	159

---

## 日ごろのお手入れ

---

## 仕様

## 基本的な構え方

～安定した映像を撮影するために～



通常、立って撮影するときの標準的な撮り方です。安定した映像を撮影する基本になりますので、しっかりマスターしましょう。

### ■【構え方】

- 1 足を肩幅に開きます
- 2 カメラを持つ右腕のわきをしめます
- 3 左手で液晶モニターを持ち、見やすい角度に調整します

## 手を伸ばして撮る

～ハイアングル撮影～



人垣の後ろなど被写体が隠れて撮影しにくい場合の撮り方です。

### ■【構え方】

- 1 足を肩幅に開きます
- 2 右手を頭上に伸ばしてカメラを構えます
- 3 左手で液晶モニターを持ち、見やすい角度に調整します

ご注意：

- 安定した撮影が難しい撮影方法ですから、非常用の撮影程度にしましょう。
- 手振れしやすいので、極力、広角側で撮影しましょう。
- 周囲の方の迷惑にならないように配慮しましょう。

## しゃがんで目線の高さで撮る



子供を撮影する場合には、良く使われる方法です。子供の視線に合わせることで、子供の表情をしっかりと捉えることができ、かわいい映像になります。

### ■【構え方】

- 1 左ひざをつきながら、右足を立てて腰を落とします
- 2 カメラを持つ右腕のひじを、右足のひざの上に置きます
- 3 左手で液晶モニターを持ち、見やすい角度に調整します

## パンニングをしてみよう

● WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。広い視野の景色を撮影するときの方法です。

### ■【構え方】

- 1 腕を動かして撮影するのではなく、上記の「目線の高さの構え方」のまま腰を回転させて撮影しましょう。
- 2 最終的に回転を停止する方向を正面にして立ちます
- 3 撮影を開始する方向に上半身をねじります
- 4 撮影スタートボタンを押したら2秒間そのまま撮影し、その後、ゆっくりと体のねじれを戻すように正面を向いていきます。正面を向いたら、2秒間そのまま撮影して、ストップボタンを押します  
(90度ほど動かす場合の時間の目安は5秒です。遅く感じるくらいで調度良いでしょう)

撮影テクニックをご紹介！



■ "入学式" (☞ p. 6)

我が家のピカピカの1年生を撮りましょう。



■ "運動会" (☞ p. 7)

わが子の大活躍をバッチリ撮影しましょう。



■ "クリスマス" (☞ p. 8)

家族みんなで楽しむハッピークリスマスを撮ろう。



■ "結婚式" (☞ p. 9)

新郎新婦に喜ばれる最高の結婚ビデオにしよう。



■ "旅行" (☞ p. 10)

国内、海外での楽しい時間をそのまま撮影しましょう。



■ "遊園地" (☞ p. 12)

家族みんなの笑顔をたくさん撮影しましょう。

## 入学式

我が家のピカピカの1年生を撮りましょう。



### ピカピカの1年生にインタビューしよう

小学校に入学する新1年生。そんなピカピカの1年生を撮影するのは入学式当日ではありません。

前日の準備の様子や新1年生になる気持ちなど、自宅でしか撮れない素直な様子も撮影しておきましょう。

#### ■ お返事の練習を撮ろう



教室に入ると、先生が出席を取ります。

前日にお返事の練習をしておきましょう。

「〇〇くん」とお父さんが先生代わりに名前を呼んで「ハイ」と立ちあがる。

そんな微笑ましいシーンもしっかりと残しておきましょう。

#### ■ 入学式を控えた今の気持ちをインタビュー

「1年生になったら勉強をいっぱいする?」「友だちは何人ぐらいつくるかな?」「朝、一人で起きられる?」などの親子の会話を撮影しておきましょう。

### 当日の朝、お出かけ前の様子を撮ろう



いよいよ入学式当日。大事な記念日を忘れないようにカレンダーの日付をアップで撮影しておきましょう。

次は朝のお出かけまでの様子。洋服を着て、玄関を出て、お母さんと一緒に小学校に向かう姿を撮影すれば、入学式までのストーリーができて上がります。

### 入学式は一脚を使って安定した撮影



入学式が始まったら、歩き回ることにはできないので、わが子の撮影チャンスはなかなかありません。だからこそ、前日の撮影や入学式の朝の撮影が重要になります。

学校に着いたら、校門の「入学式」の看板の前で記念撮影。次は、入り口などに貼ってあるクラス分けの名簿や名札をつけている様子などを撮影します。

入学式では、壇上に上がって挨拶する校長先生や来賓の祝辞、校歌斉唱などを、席に座ったまま撮影します。このときは三脚を立てると周りの迷惑になるので一脚があると便利です。一脚を使うことで上下の揺れがない安定した映像が撮影できます。

### 教室で席についた様子が最大のチャンス



入学式が終わり教室に戻ると、指定された席に着席します。入学式当日は、この教室のシーンが最大のビデオ撮影のチャンスです。

わが子が席に着いているのを、前方から撮影できる位置でビデオカメラを構え、前日、練習したお返事のシーンを狙います。担任の先生の話や聞く様子などもしっかりと撮影しましょう。

## 運動会

わが子の大活躍をバッチリ撮影しましょう。



### プログラムでわが子が出る種目や順番をチェック


事前に運動会のプログラムを入手できる場合には、このプログラムをもとに、わが子の出場する種目や順番をしっかりとチェックしておきましょう。そのとき、グラウンドの図を描いて確認すれば、より良い撮影場所を把握できます。

#### ■ 出場する種目に印を付けておこう

種目	種別	種番	種目	種番	種目	種番	種目	種番
男子100m走	1	101	男子200m走	2	男子400m走	3	男子800m走	4
男子1500m走	5	男子3000m走	6	男子5000m走	7	男子10000m走	8	男子20000m走
男子30000m走	9	男子50000m走	10	男子100000m走	11	男子200000m走	12	男子400000m走
男子800000m走	13	男子1600000m走	14	男子3200000m走	15	男子6400000m走	16	男子12800000m走
男子25600000m走	17	男子51200000m走	18	男子102400000m走	19	男子204800000m走	20	男子409600000m走
男子819200000m走	21	男子1638400000m走	22	男子3276800000m走	23	男子6553600000m走	24	男子13107200000m走
男子26214400000m走	25	男子52428800000m走	26	男子104857600000m走	27	男子209715200000m走	28	男子419430400000m走
男子838860800000m走	29	男子1677721600000m走	30	男子3355443200000m走	31	男子6710886400000m走	32	男子13421772800000m走
男子26869670400000m走	33	男子53739340800000m走	34	男子107478681600000m走	35	男子214957363200000m走	36	男子429914726400000m走
男子859848128000000m走	37	男子1719696256000000m走	38	男子3439392512000000m走	39	男子6878785024000000m走	40	男子13757570048000000m走
男子27515140096000000m走	41	男子55030280192000000m走	42	男子110060560384000000m走	43	男子220121120768000000m走	44	男子440242241536000000m走
男子880484483072000000m走	45	男子1760968966144000000m走	46	男子3521937932288000000m走	47	男子7043875864576000000m走	48	男子14087751729152000000m走
男子28151103458304000000m走	49	男子56302206916608000000m走	50	男子112604413833216000000m走	51	男子225208827666432000000m走	52	男子450417655332864000000m走
男子9006564830720000000m走	53	男子18013129661440000000m走	54	男子36026259322880000000m走	55	男子72052518645760000000m走	56	男子144105037291520000000m走
男子28819361174400000000m走	57	男子57638722348800000000m走	58	男子115277444697600000000m走	59	男子230554889395200000000m走	60	男子461109778790400000000m走
男子922349317184000000000m走	61	男子1844698634368000000000m走	62	男子3689397268736000000000m走	63	男子7378794537472000000000m走	64	男子14757589074944000000000m走
男子29511167143872000000000m走	65	男子59022334287744000000000m走	66	男子118044668575488000000000m走	67	男子236089337150976000000000m走	68	男子472178674301952000000000m走
男子944356822883904000000000m走	69	男子1888713645767808000000000m走	70	男子3777427291535616000000000m走	71	男子7554854583071232000000000m走	72	男子15109709166144640000000000m走
男子4727941757248000000000000m走	73	男子9455883514496000000000000m走	74	男子18911767028992000000000000m走	75	男子37823534057984000000000000m走	76	男子75647068115968000000000000m走
男子15139020477190400000000000m走	77	男子30278040954380800000000000m走	78	男子60556081908761600000000000m走	79	男子121112163817532800000000000m走	80	男子242224327635065600000000000m走
男子484448655270128000000000000m走	81	男子968897310540256000000000000m走	82	男子1937794621080512000000000000m走	83	男子3875589242161024000000000000m走	84	男子7751178484322048000000000000m走
男子15502356968644096000000000000m走	85	男子31004713937288192000000000000m走	86	男子62009427874576384000000000000m走	87	男子124018855749152768000000000000m走	88	男子248037711498305536000000000000m走
男子496075422996611200000000000000m走	89	男子992150845993222400000000000000m走	90	男子1984301691986444800000000000000m走	91	男子3968603383972889600000000000000m走	92	男子7937206767945779200000000000000m走
男子15874413535891558400000000000000m走	93	男子31748827071783116800000000000000m走	94	男子63497654143566233600000000000000m走	95	男子126995308287132467200000000000000m走	96	男子253990616574264934400000000000000m走
男子507980852716829868800000000000000m走	97	男子1015961705433659737600000000000000m走	98	男子2031923410867319475200000000000000m走	99	男子4063846821734638950400000000000000m走	100	男子8127693643469277900800000000000000m走

徒競走などの場合には走る順番などが把握できれば、より確実な撮影ができます。

#### ■ グラウンドの図を使って、種目ごとのわが子の立ち位置を確認

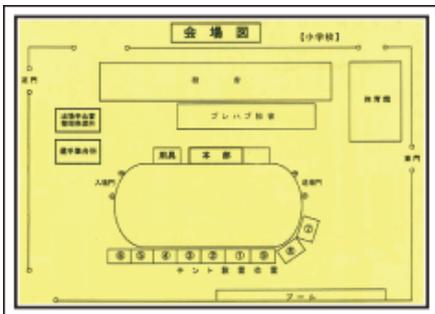

各競技ごとに、撮影のベストポジションを確保するのに、とても便利です。

#### ■ 徒競走について確認する

まずは、スタート位置の確認です。学年によって、スタート位置が変わることもありますので、注意が必要です。次に、走る順番を把握するために、クラスの何列目で、右から何番目なのかを聞いてください。

#### ■ 玉入れ、踊り、体操等について確認する

重要なのは、グラウンドのどの位置から演技を始めるのかを知ること。わが子を見つけ、最初から撮り始めるのにとっても重要です。各種目について、最初はどこから始まり、どこで終わるのか。また体の向きはどの方向になるのかなどを確認し、できるだけ撮影しやすい位置を決めておきましょう。

### わが子を見分ける目印を付けよう

「自分の子どもわかるよ」なんて思ったら大マチガイ。みんな同じ服装で、体の大きさも似たり寄ったり。しかも遠くから撮影するので、見つけるのはたいへんです。そこで、学校で許される目印をつけることがポイントです。一番のおすすめは、靴下。黒や紺など目立つ色のハイソックスを履かせると、見つけるのが簡単です。もちろん、ソックスの色まで指定されている場合は難しいですが、多くの学校では運動靴やソックスは自由ですので、ぜひ「目立つ色」をおすすめします。


#### ■ 黒系のハイソックスは大勢の中でも目立ちます



### 徒競走やリレーは、撮影位置を工夫しよう

徒競走では、誰もがゴール前で撮ろうとして、ゴール周辺が大混雑です。でも、ゴールから撮影するよりもゴールに近い、斜め横からビデオカメラを構えたほうが、混雑を避けられて撮影しやすくなります。撮影場所を変えることで、映像にも変化がでできます。例えばコーナーでは、わが子を追いかけて撮影することで、目の前を走り抜けるスピード感を演出でき、おもしろい映像になります。ゴール前にこだわるより、その撮影場所にあわせた演出を考えて撮影しましょう。

#### ■ 徒競走の3つの撮影位置

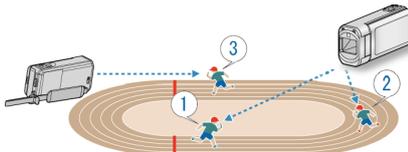

- ①で撮れるシーン
- ②で撮れるシーン
- ③で撮れるシーン



### ちょっとレベルアップ！「モニター明るさ調整」

「モニター明るさ」(p. 143)  
運動会が行われる5月や9月、10月は、日差しが強く、ビデオカメラの液晶モニターが見にくいことがよくあります。こんな時は、「モニター明るさ」の設定を「4」にするとモニターの明るさが増して、晴天の屋外でも視認性が高くなります。

## クリスマス

家族みんなで楽しむハッピークリスマスを撮ろう。



### ツリーの飾り付けや夕食の準備

クリスマスは、ツリーを飾りつけたりや食事の準備をするのも楽しいものです。そんな家族団らんの風景も撮影しておきましょう。

#### ■ ツリーの飾り付け



クリスマスを盛り上げる一番のアイテムは、なんといってもクリスマスツリー！  
色とりどりに飾り付ける楽しい場面は、幸福感たっぷりです。

#### ■ 夕食の準備



夕食の準備をしている姿を撮影しましょう！  
料理を作っているお母さん、それを手伝っている子どもたち。もちろん、ケーキの手作りシーンもあるとたのしいですね！

## わが家のクリスマスパーティ



準備が整ったら、いよいよクリスマスパーティ！  
「ロウソクを吹き消すシーン」だけでなく、おいしい料理に微笑む家族、シャンパンでほろ酔い加減のお父さん、なんかを撮っておいても楽しいでしょうね。

### プレゼント、見つけた！



子どもたちにとって、翌朝ほど待ちどおしいことはないでしょう。  
枕元にプレゼントをみつけて大喜びしてるシーンは、またとない撮影チャンス。子供の目が覚める前に、撮影できる準備を整えておきましょう。

## 結婚式


新郎新婦に喜ばれる最高の結婚ビデオにしよう。



### 事前に打ち合わせをしておこう

新郎新婦と親しい間柄だからこそ撮れるビデオを目指しましょう。そのためには、事前にコミュニケーションをとっておきたいものです。結婚披露宴の進行がどのように進むのか？余興は？お色直しは？など、事前に情報を得ることが大切です。新郎新婦の希望がわかれば、それに適した撮影ができるようになります。

### ■ 入場するドアからの経路を知る

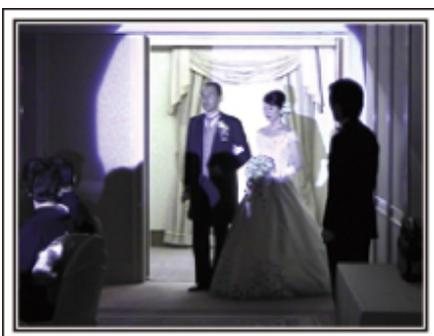

披露宴を一気に盛り上げるのが、新郎新婦の入場です。入場するのはどのドアか、進む順路は？などを事前に結婚式場の係りの方に聞いて把握します。移動しなくてもズームで追える場所を見つけ、三脚を据えて撮影しましょう。

### ■ お色直しの回数とタイミング

お色直しがある場合は、それが式次第のどのタイミングなのかを聞いておき、お色直し後の入場もしっかりと撮影します。なお、お色直し中は、列席者の「祝福コメント」を撮影するために有効に活用しましょう。

### 祝辞や余興では新郎新婦と一緒に収まる画角で

#### ■ 手前に来賓、奥に新郎新婦という構図



主役はもちろん新郎と新婦。乾杯や祝辞、余興のシーンでも、新郎と新婦が画面に入っており、その表情がわかるように撮りましょう。また、別の撮り方としては、来賓のバストショットで写します。その後が長くなりそうであれば、新郎の方にパン。来賓ばかりが写っているような構図は面白みに欠けるので、撮影する角度やアングル、写る大きさ意識して撮影するようにしましょう。

### 列席者の表情やコメントを撮影しよう

#### ■ カメラは目線の高さから



結婚式場のビデオ係には絶対に撮れないのが列席者のコメント。「新郎新婦にひと言祝福のコメントをお願いします」と撮影しましょう。タイミングは、披露宴が始まる前の列席者の控え室。新郎新婦のお色直しの間。そして、余興が行われている時などです。

### 新婦の感謝の言葉は顔をアップで

#### ■ 感動のハイライトシーン



最大のクライマックス——それが新郎や新婦からの手紙、感謝の言葉と花束贈呈。中でも絶対に撮りたいのは、新婦の感謝の言葉と親御さんの喜びの涙です。最初はズームで新婦の顔をアップで撮影をスタート。新婦が先に涙を見せたら、少しそのまま撮影し、親御さんたちに感情の変化が現れたら、ズームをワイド側に徐々に移動して、ご両親を撮影すれば大成功です。

ちょっとレベルアップ!「2台のカメラで撮る」

編集を前提に考えるのなら、撮影を2台のカメラで行うと変化のある結婚ビデオ映像になります。親しい方の中にもご家庭にビデオカメラをお持ちの方もいると思います。あらかじめお願いして、持参してもらいましょう。お願いしたビデオカメラは三脚にセットして、常に新郎と新婦のアップだけを撮り続けます。これで、もう一台のビデオカメラは、自由に動け、新郎新婦以外のシーンを撮影して、編集で組み合わせることで、映像に変化が生まれ、飽きない映像にすることが可能になります。

どうしてもビデオカメラをもう一台用意できない場合でも、デジカメはほとんどの方がお持ちですよ?編集時にデジカメでの静止画をポイントに使うことも映像に変化をつける有効な手段です。ぜひ、お試しください。

■ <1台目のカメラ>  
常に新郎新婦のアップを撮影



■ <2台目のカメラ>  
同時に祝辞を述べる友人を撮影



旅行

国内、海外での楽しい時間をそのまま撮影しましょう。



持っていく機材は最小限に

旅行に持っていく撮影機材については、旅行の目的や場所によっていろいろです。特に海外旅行の場合は、現地の環境なども考慮して、持参するものを選ばないと大失敗の原因になります。ここでは、選択のヒントを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

■ 本体

普段の撮影から、1日何時間撮るのかを考えてみましょう。特に海外旅行など長期間の旅行になる場合は、たっぷり撮影できるように準備をしましょう。SDカード方式の場合は、バックアップ用も含めて、SDカードの予備は十分に用意してください。

■ バッテリー

1日何時間撮るのかを考え、仮に1日2時間ならバッテリーは3倍の6時間(実撮影時間で)撮影できる容量を準備しましょう。日帰りのときは容量の少ないバッテリー、宿泊のときは容量の大きいバッテリーを数個用意しましょう。

■ ACアダプター

JVCのACアダプターは100Vから240Vまで対応しているので、世界中で使用できます。長期で旅行する場合は、ACアダプターをお持ちください。就寝中に充電しておけば、翌日には満充電で使用することができます。

■ 電源プラグアダプター



海外では、電源プラグの形状が日本とは異なる場所があります。事前にコンセントプラグの形状を調べて電源プラグアダプターを持参しましょう。  
"海外で充電するとき" (p. 24)

■ バッテリーチャージャー



A Cアダプターを本体に接続して充電すると、その間、撮影はできません。夜も撮影がある場合は、別途、バッテリーチャージャーを持っていくことで、バッテリーの充電ができます。また、何本ものバッテリーを充電する場合でも、本体とチャージャーで同時に充電できるので便利です。

■ 三脚



安定した映像を記録したい場合は、必須のアイテム。テーブル上で使用するようなコンパクトなものにするか、1 m以上の高さになるものにするのかなど、旅行の目的、スタイルに合わせて選択しましょう。


出発のワクワク感も撮影しておきましょう！

旅行のビデオがいきなり目的地から始まるのも唐突ですよね？ 家族旅行なら出発前の準備、そして、友人との旅行の場合は、集合場所から撮影を始めましょう。海外旅行などでは、空港の出発ロビーで自分の乗る飛行機の案内表示を撮影しておくのも、あとから役に立つ撮影ポイントです。



観光スポットでは、パンニングを使う

観光地では、美しい風景や名所旧跡などの「観光スポット」を撮影しますよね？  
すべてをフレームに収めることができないような壮大な景色などを撮影する場合は、パンニングを活用しましょう。  
上手なパンニングの方法は、本ホームページの「さっそく撮ってみよう」のなかの「上手に撮るコツ」でご説明していますので、参考にしてみてください。  
また、そのような観光スポットの場合、その場所を記した看板やモニュメントなどを撮影しましょう。

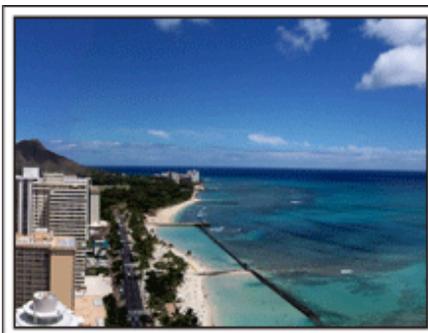

主役は人物 楽しんでいる雰囲気を伝えよう



ビデオカメラの場合は、景色や名所旧跡などばかり撮影しても楽しい映像にはなりません。例えば、観光地で絶景を撮りながら、その場所の感想を話してもらえば、あとで見ても楽しいワンシーンになります。

遊園地

家族みんなの笑顔をとたくさん撮影しましょう。



アトラクションに合わせて動画と静止画を撮りわけよう

いつもビデオで撮影するのももちろんOK。でも、少しは静止画(写真)としても残したい。どのようなシーンがビデオ向きなのか、静止画向きなのかを考えて撮影しましょう。

■ ビデオに向いているのは



体の動きに変化のあるシーンがビデオ向きです。表情が激しく変化するもの、喜びや驚きの声が発せられるものも、ぜひビデオで撮りましょう。  
※遊園地によっては乗り物に乗ったまま撮影できない場合がありますので、事前に確認しておいてください。  
〔例えば〕

- メリーゴーランド・ゴーカート・コーヒーカーップなど

■ 静止画(写真)に向いているのは



被写体の人の動きが少ない場合は、静止画向き。静止画撮影の場合は、周囲の状況がわかるようなアングルで撮影しましょう。  
〔例えば〕

- 回転遊具・観覧車・おもしろ自転車など

声をかけて、反応を引き出そう



「手も振ってくれなければ、笑い声もない」そんなビデオ映像では、後で見ても面白みに欠けますし、ビデオの良さは声まで残せるという点です。撮影者の方から、手を振ったり、「○○ちゃん、楽しい?」と積極的に声をかけて、そのリアクションを撮影しましょう。

動画の中から、決定的瞬間を静止画に



写真を撮ったら「目をつぶっている」なんてことはよくあります。そんな失敗をなくすために使いたいのが動画からの静止画切り出しという機能。ビデオというのは、実際には静止画の連続、1秒間に60枚の静止画が撮影されているようなものです。ビデオからの静止画切り出し機能を使えば、決定的瞬間を選んで、写真にすることも可能です。  
"再生中の動画を静止画にする" (p. 87)

ちょっとレベルアップ! 「逆光補正」

本機ではインテリジェントオート機能により、ちょうど顔が逆光になり、表情がきれいに撮れない場合なども自動的に顔を明るく撮ることができます。しかし、インテリジェントオート機能で思い通りの検出ができない場合や逆光補正の効果が充分でない場合は、マニュアルモードにして「逆光補正」を設定すると、明るく撮影できます。  
"設定のしかたはこちら" (p. 39)

■ <逆光補正なし>






■ <逆光補正あり>



## 付属品を確かめる

万が一、不足品や不良品がございましたら、お買い上げの販売店、または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

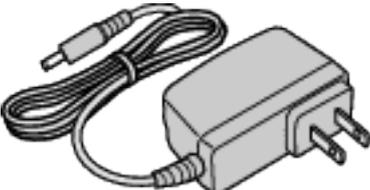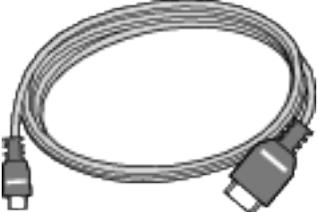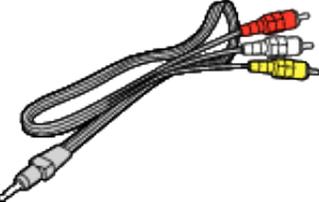イラスト	説明
	<p>AC アダプター AC-V11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機と接続して、バッテリーの充電をするときに使用します。 室内で撮影、再生するときにもご使用できます。</li> </ul>
	<p>バッテリーパック BN-VG212</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機に取り付けて電源を供給します。</li> </ul>
	<p>HDMI ミニケーブル</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 撮影した映像をテレビで高画質で再生するとき、本機とテレビを接続するために使用します。</li> </ul>
	<p>AV コード QAM1322-001</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 撮影した映像をテレビで再生するとき、本機とテレビを接続するために使用します。</li> <li>● 紛失等で専用 AV コードをお買い求めの際は、最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。 <a href="http://www.32.jvckenwood.com/support/after/">http://www.32.jvckenwood.com/support/after/</a></li> </ul>
	<p>USB ケーブル (A タイプーミニ B タイプ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機とパソコンを接続するときに使用します。</li> </ul>
	<p>タッチペン</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチパネルを操作するときに使用します。</li> </ul>
	<p>基本取扱説明書</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● よくお読みになり、必要なときに読めるよう大事に保管してください。</li> </ul>

メモ：

- SD カードは別売です。

"本機で使える SD カードの種類" (p. 16)


- 海外で AC アダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご用意ください。

"海外で充電するとき" (p. 24)

## バッテリーを充電する


お買い上げ直後やバッテリーの残量が少なくなってきたら、バッテリーを充電しましょう。  
ご購入時のバッテリーは、充電されていません。

### 1 バッテリーカバーを開ける

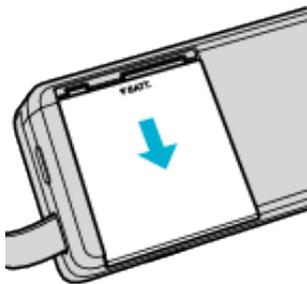


- バッテリーカバーを指で押しながら、矢印方向にスライドさせて開けてください。

### 2 バッテリーを取り付ける

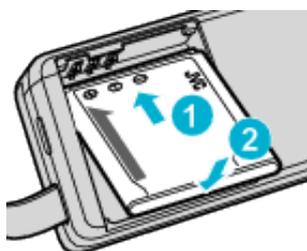


- 本体とバッテリーの端子部を合わせてください。

### 3 バッテリーカバーを閉じる

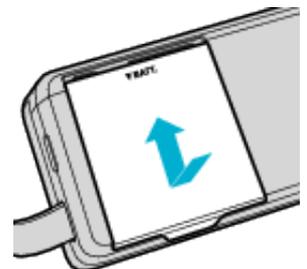

### 4 DC 端子に AC アダプターをつなぎ、コンセントをつなぐ

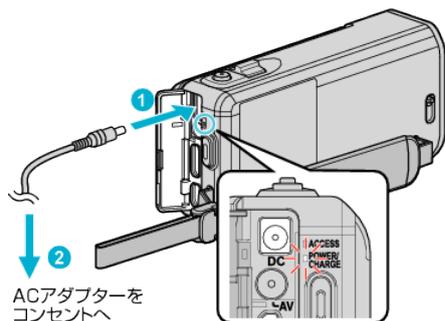

- 充電中は充電ランプが点滅します。充電が終わると消灯します。(早く点滅、または2回つづけて点滅する場合は、下の「ご注意」をご覧ください。)

メモ： \_\_\_\_\_

- 付属以外のバッテリーを取り付けるときは、最初に SD カードカバーを開けてから取り付けてください。

### 警告

- バッテリーの入れる向きを間違えないようにしてください。本機やバッテリーが破損する原因になります。

ご注意： \_\_\_\_\_

必ず JVC 製のバッテリーをお使いください。

- JVC 製以外のバッテリーをご使用の場合は、安全面、性能面について保証いたしかねます。
- 充電時間：約 3 時間 30 分(付属バッテリーの場合)
- バッテリー充電中に不具合(過電圧など)が生じた場合、または JVC 製以外のバッテリーを充電しようとした場合、充電が停止します。この場合、充電ランプが速く点滅してお知らせします。

付属の AC アダプターを使用してください。

- 付属品以外の AC アダプターを使用すると、故障の原因となります。
- AC アダプターを接続して、撮影や再生ができます。(撮影中や再生中はバッテリーを充電できません。)長時間使用するときは、バッテリーを取りはずしてください。バッテリーをつけたままにすると、バッテリー性能が低下することがあります。

バッテリー(充電式電池)について： \_\_\_\_\_


- 低温(10℃以下)での使用時は、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから取り付けます。(カイロなどには直接ふれさせないでください)
- 直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
- 取りはずしたバッテリーは、約 15~25℃の乾燥したところで保管してください。
- 長期間使わないときは、30%程度充電された状態(□■)で保存してください。また、半年に1度程度は、満充電→使い切るの操作をし、30%程度充電された状態(□■)で保存してください。

メモ： \_\_\_\_\_

- 室内で長時間撮影するときには、AC アダプターをつないで撮影することもできます。(画面を閉じるとバッテリーを充電します)

### バッテリーの取りはずしかた

取りはずすときは、取り付けるときの逆の手順で操作してください。

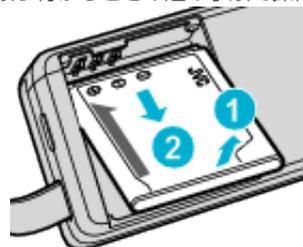

- 取り出しにくいときは、底面の SD カードカバーを開けてから取り出してください。

### バッテリーの充電時間の目安(AC アダプター使用時)

バッテリー	充電時間
BN-VG212	3 時間 30 分
BN-VG226	5 時間 30 分

- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)

※ 25℃で使用したときの時間です。室温 10℃~35℃の範囲外の場所では、充電に時間がかかったり、充電できないことがあります。低温など、使用状態によって撮影・再生可能時間は短くなります。

"撮影時間の目安(バッテリー使用時)" (p. 66)

### バッテリーの処分について

バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

• お問い合わせ: 一般社団法人 JBRC


<http://www.jbrc.net/hp/>

美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。  
ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。



**Li-ion**

### グリップベルトを調節する

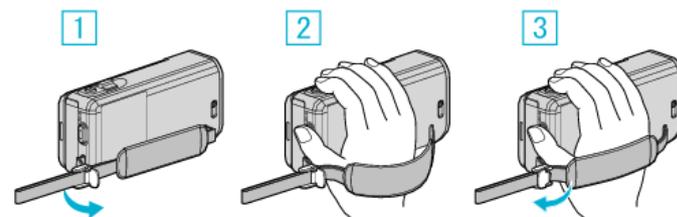


- ① 止め具のロックレバーを開く
- ② ベルトの長さを調節する
- ③ ロックレバーを閉じる

ご注意:

- グリップベルトはしっかりとしめてください。  
ゆるんでいると、落下によるけがや故障の原因になります。

### ハンドストラップとして使う

ベルトの長さを調整して、手首を通してください。

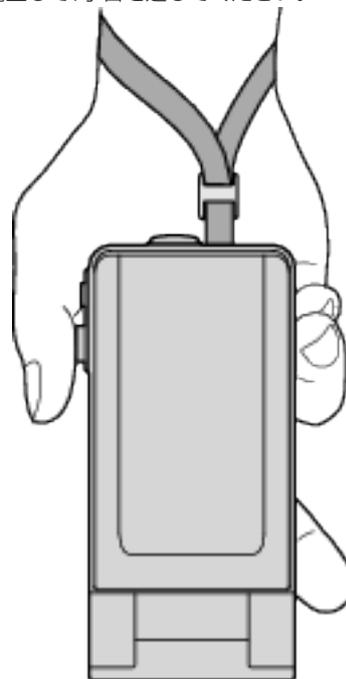


## SD カードを入れる

市販の SD カードを入れておくと、内蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずに SD カードに記録できます。


"本機で使える SD カードの種類" (p. 16)

"動画の撮影可能時間の目安" (p. 66)


### 1 液晶モニターを閉じる

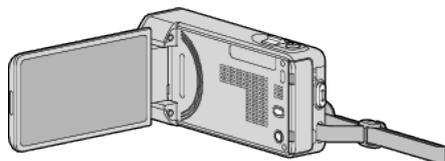

### 2 SD カードカバーを開ける

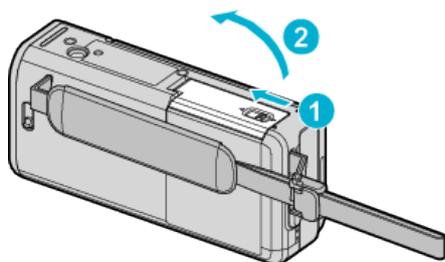

### 3 SD カードを入れる

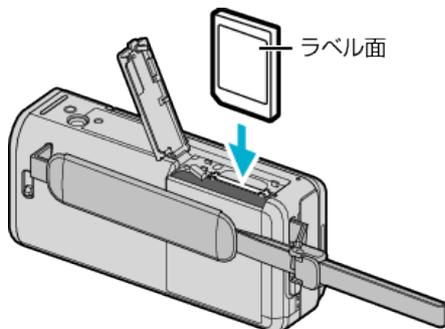

#### 警告

- SD カードの入れる向きを間違えないようにしてください。本機や SD カードが破損する原因になります。
- SD カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行なってください。
- SD カード挿入時、端子の金属部分に触れないように注意してください。

メモ：

- "シームレス撮影"設定を "入" にしておくと内蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずに SD カードに続けて記録できます。


"シームレス撮影" (p. 132)

- 1 枚の SD カードで動画と静止画を記録できます。動画で動作確認された SD カードをお使いになることをお勧めします。
- SD カードに記録するには、メディアの設定が必要です。
- ほかの機器で使っていた SD カードをはじめ使うときは、メディア設定の "SDフォーマット" で SD カードをフォーマット(初期化)する必要があります。

"SDフォーマット" (p. 146)

## カードの取り出し方

SD カードを一度押し込んでから、まっすぐに引き抜いてください。

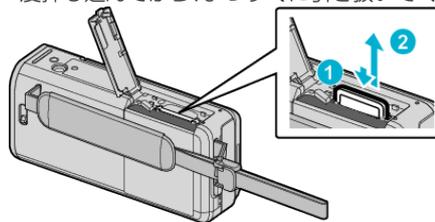

## 本機で使える SD カードの種類

以下の SD カードがご利用可能です。

下記の推奨メーカー製の SD カードで動作確認しています。

- パナソニック(Panasonic)
- 東芝(TOSHIBA)
- サンディスク(SanDisk)

## SD カード



- 256 MB～2 GB に対応しています。
- 動画撮影するときは、Class4 以上対応の SD カード(2 GB)をお使いください。

## SDHC カード



- 動画撮影するときは、Class4 以上対応の SDHC カード(4～32 GB)をお使いください。

## SDXC カード



- 動画撮影するときは、Class 4 以上の SDXC カード(最大 128 GB)を使用してください。

- メモ：\_\_\_\_\_
- 上記以外のメーカーのSDカード(SDHC/SDXCカードを含む)では、正しく記録できなかつたり、データが消えたりすることがあります。
  - すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。SDカードの仕様変更などにより使用できない場合があります。
  - "動画画質"を"U X P"にして撮影するときは、Class 6以上のSDHC/SDXCカードの使用をおすすめします。
  - Class 4、Class 6とは、それぞれ読み書き時のデータ転送速度が最低で4 MB/s、6 MB/sであることを保証するものです。
  - Class 10対応のSDHC/SDXCカードも使用できます。
  - 1枚のSDカードで動画と静止画を記録できます。動画で動作確認されたSDカードをお使いになることをお勧めします。
  - SDカードの端子部を触らないでください。データが消えることがあります。
  - SDHC/SDXC UHS-Iカードについて  
UHSスピードクラスには対応していませんが、通常のSDHC、SDXCカードとしてご使用になれます。

### パソコンがSDXCカードを認識しないとき


パソコンのOS(基本ソフト)をアップデートしてください。

Windows XP	<ul style="list-style-type: none"> <li>OSのバージョンがSP2以上になっていることを確認してください。</li> <li>次の更新プログラム(KB955704)を下記のURLからダウンロードして、インストールします。 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1CBE3906-DDD1-4CA2-B727-C2DFF5E30F61&amp;displaylang=ja">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1CBE3906-DDD1-4CA2-B727-C2DFF5E30F61&amp;displaylang=ja</a></li> </ul>
Windows Vista	<ul style="list-style-type: none"> <li>OSのバージョンがSP1以上になっていることを確認してください。</li> <li>次の更新プログラム(KB975823)を下記のURLからダウンロードして、インストールします。</li> </ul> <p>32bit 版 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&amp;FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&amp;FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1</a></p> <p>64bit 版 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&amp;FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&amp;FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315</a></p>
Windows 7	<p>次の更新プログラム(KB976422)を下記のURLからダウンロードして、インストールします。</p> <p>32bit 版 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&amp;FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&amp;FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea</a></p> <p>64bit 版 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&amp;FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&amp;FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f</a></p>
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	対応していません。
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	OSバージョン 10.6.5以上にアップデートしてください。

### タッチパネルの使いかた

選択しているモードで使用できる操作ボタン、サムネイル、メニューがタッチパネルに表示されます。

- タッチパネルには「タッチ」と「なぞる」の2つの操作があります。以下は操作例です。

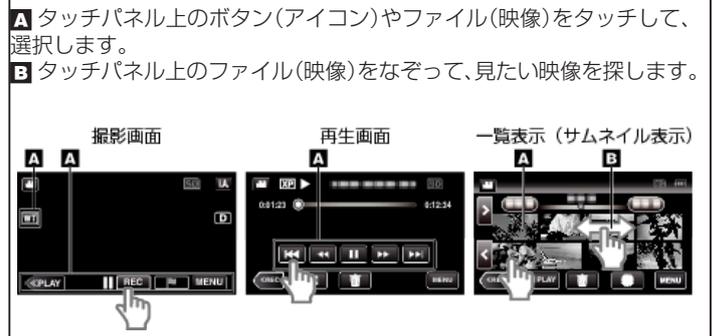

- メモ：\_\_\_\_\_
- 本機のタッチパネルは圧力を感知するタイプです。スムーズに動かないときは、少し強めに指またはタッチペンを押し当てながら操作してください。
  - タッチパネル上のボタン(アイコン)は正確にタッチしてください。タッチする場所によっては正しく反応しないことがあります。
  - 必要以上に強く押ししたり、こすったりしないでください。
  - 先の鋭い物で操作しないでください。
  - 2箇所以上同時に押すと、誤動作の原因になります。
  - 画面をタッチしたとき、タッチパネルの反応する位置がずれている場合は、「タッチパネル調整」を行なってください。(タッチペンで軽くタッチして調整してください。先の鋭い物で押ししたり、強く押ししたりしないでください。)

"タッチパネルの調整をする" (p. 18)

- 手書き撮影ではタッチペンを使うことをおすすめします。

## 準備する

### タッチパネルの調整をする

タッチパネルのボタンをタッチしたときの反応位置を調整します。

#### 1 "MENU"をタッチする



#### 2 "セットアップ"をタッチする




#### 3 "タッチパネル調整"をタッチする



- タッチパネルの調整画面が表示されます。

#### 4 "+"をタッチする(合計3回)

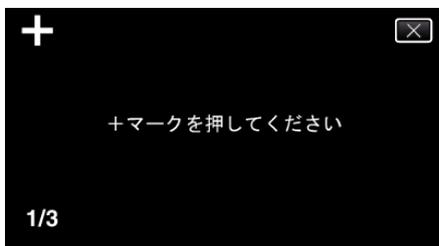

- "+"をタッチすると、"+"の位置が移動しますので、続けてタッチしてください。
- "+"マーク以外の場所をタッチすると、エラーが検出されます。必ず、"+"マーク部分をタッチしてください。

#### 5 調整された位置を確認するため、再度 "+"をタッチする(合計3回)



- "+"をタッチすると、"+"の位置が移動しますので、続けてタッチしてください。

#### 6 "OK"をタッチする



- 設定が完了し、メニュー画面に戻ります。

ご注意:

- タッチパネルの調整中(手順4~5)は、"+"マーク以外の場所をタッチしないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる可能性があります。


メモ:

- タッチペンで軽くタッチして調整してください。
- 先の鋭い物で押ししたり、強く押ししたりしないでください。

## 液晶モニター上のボタンのなまえとはたらき

動画モードと静止画モードで、以下の画面が表示され、タッチパネルとして使用できます。

### 撮影画面(動画/静止画)

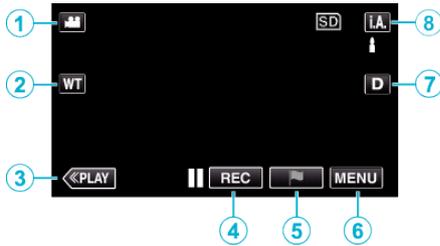

- 1 (動画/静止画) 切換ボタン
  - 動画モードと静止画モードを切り換えます。
- 2 ズームボタン
 

"ズームを使う" (☞ p. 32)
- 3 再生切換ボタン
  - 再生モードに切り換えます。
- 4 録画開始/停止ボタン
  - : 動画撮影開始ボタン
  - : 動画撮影停止ボタン
  - : 静止画撮影ボタン
- 5 マークボタン(動画のみ)
  - 録画中にタッチするとその録画位置が記録され、あとからシーンをすばやく探せます。
  - "撮影中の動画にマークを入れる" (☞ p. 57)
- 6 メニューボタン
 


"メニュー操作のしかた" (☞ p. 128)
- 7 画面表示切換ボタン
 

ボタンをタッチするたびにフル表示(DP)とシンプル表示(D)を切り換えることができます。

  - シンプル表示: 一部の表示は約3秒間で消えます。
  - フル表示: すべてを表示させることができます。画面表示切換ボタンがDからDPに変わります。
  - 電源を切るとシンプル表示(D)になります。
- 8 撮影モード切換ボタン
 

撮影モード(インテリジェントオート i.A/マニュアル M)を切り換えます。

### 再生画面(動画)

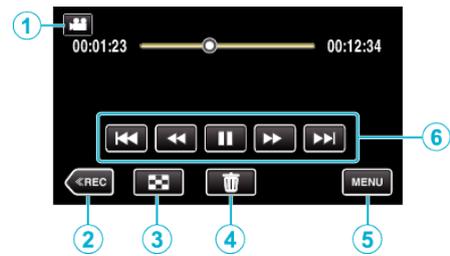

- 本機の操作を約5秒間行わないと、タッチパネルの操作ボタンが消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。

- 1 (動画/静止画) 切換ボタン
  - 動画モードと静止画モードを切り換えます。
- 2 撮影切換ボタン
  - 撮影モードに切り換えます。
- 3 一覧表示(サムネイル表示)ボタン
 


"動画再生の操作ボタン" (☞ p. 68)
- 4 削除ボタン
 

"表示(再生)しているファイルを削除する" (☞ p. 84)
- 5 メニューボタン
 

"メニュー操作のしかた" (☞ p. 128)
- 6 操作ボタン
 

"動画再生の操作ボタン" (☞ p. 68)

### 再生画面(静止画)

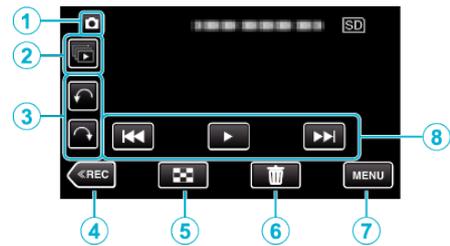

- 本機の操作を約5秒間行わないと、タッチパネルの操作ボタンが消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。

- 1 (動画/静止画) 切換ボタン
  - 動画モードと静止画モードを切り換えます。
- 2 グループ再生ボタン
 

連写した静止画を連続再生します。

"静止画を再生する" (☞ p. 77)
- 3 画像回転ボタン
 

静止画を 90°回転します。(時計回り/反時計周り)
- 4 撮影切換ボタン
  - 撮影モードに切り換えます。
- 5 一覧表示(サムネイル表示)ボタン
 


"静止画再生の操作ボタン" (☞ p. 77)
- 6 削除ボタン
 

"表示(再生)しているファイルを削除する" (☞ p. 84)
- 7 メニューボタン
 

"メニュー操作のしかた" (☞ p. 128)
- 8 操作ボタン
 

"静止画再生の操作ボタン" (☞ p. 77)

一覧表示(サムネイル表示)画面

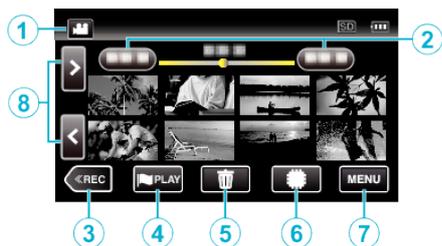

- 1 (動画/静止画) 切換ボタン  
 • 動画モードと静止画モードを切り換えます。
- 2 日付ボタン  
 "動画再生の操作ボタン" (p. 68)  
 "静止画再生の操作ボタン" (p. 77)
- 3 撮影切換ボタン  
 • 撮影モードに切り換えます。
- 4 マーク再生ボタン(動画のみ)  
 "マーク再生" (p. 70)
- 5 削除ボタン  
 "選んで削除する" (p. 84)
- 6 再生メディアボタン  
 • SD カードと内蔵メモリーを切り換えます。
- 7 メニューボタン  
 "メニュー操作のしかた" (p. 128)
- 8 ページ送り/戻しボタン  
 "動画再生の操作ボタン" (p. 68)  
 "静止画再生の操作ボタン" (p. 77)

"お楽しみ撮影メニュー(動画)" (p. 134)

メニュー画面(再生モード)



- 1 再生設定メニュー  
 "再生設定メニュー(動画)" (p. 139)  
 "再生設定メニュー(静止画)" (p. 141)
- 2 出力設定メニュー  
 "出力設定(動画/静止画共通)" (p. 145)
- 3 ヘルプボタン  
 ?(ヘルプ) ボタンをタッチし、項目をタッチすると説明を表示します。
- 4 マナーボタン  
 "マナーモード機能を使う" (p. 28)
- 5 メディア設定メニュー  
 "メディア設定(動画/静止画共通)" (p. 146)
- 6 終了ボタン  
 メニューを終了します。
- 7 セットアップメニュー  
 "セットアップ(動画/静止画共通)" (p. 143)
- 8 編集メニュー  
 "編集メニュー(動画)" (p. 140)  
 "編集メニュー(静止画)" (p. 142)

メニュー画面(撮影モード)




- 1 撮影設定メニュー  
 "撮影設定メニュー(動画)" (p. 130)
- 2 ショートカットメニュー  
 "ショートカットメニューの操作のしかた" (p. 129)
- 3 出力設定メニュー  
 "出力設定(動画/静止画共通)" (p. 145)
- 4 ヘルプボタン  
 ?(ヘルプ) ボタンをタッチし、項目をタッチすると説明を表示します。
- 5 マナーボタン  
 "マナーモード機能を使う" (p. 28)
- 6 メディア設定メニュー  
 "メディア設定(動画/静止画共通)" (p. 146)
- 7 インフォボタン  
 "残量時間を確認する" (p. 65)
- 8 終了ボタン  
 メニューを終了します。
- 9 セットアップメニュー  
 "セットアップ(動画/静止画共通)" (p. 143)
- 10 お楽しみ撮影メニュー

## 時計を合わせる

ご購入後初めて電源を入れたときや、長期間使用しなかったとき、または時計を合わせていないときに電源を入れると「時計を合わせてください」と表示されます。


撮影前に時計を合わせておきましょう。

### 1 液晶モニターを開く

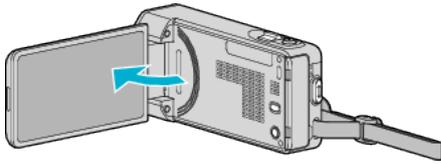

- 本機の電源が入ります。
- 液晶モニターを閉じると、電源が切れます。

### 2 「時計を合わせてください」が表示されたら、「はい」をタッチする

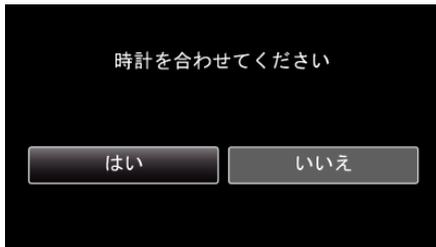

### 3 日時を設定する



- 年、月、日、時、分の項目をタッチすると、「^」と「v」が表示されます。
- ^ または v をタッチして、年、月、日、時、分を合わせます。

### 4 日時設定が終わったら、「決定」をタッチする

### 5 お住まいの地域を選び、「保存」をタッチする



- 都市名と世界標準時(グリニッジ標準時)との時差が表示されます。
- < または > をタッチして、都市名を選んでください。

例) 日本国内の場合、都市名は「東京」

メモ：

- 一度設定したあとに、時計を合わせ直すこともできます。

「時計を合わせ直すときは」(☞ p. 21)

- 海外で使うときは、その地域の時間に合わせて撮影できます。


「時差のある地域で使うとき」(☞ p. 24)

- 長期間使用しないと「時計を合わせてください」が表示されます。  
本機内蔵の時計用電池を充電するために、A C アダプターなどの電源を 24 時間以上接続してから、時計を設定してください。

## 時計を合わせ直すときは

メニューの「時計合わせ」から時計を合わせてください。

### 1 「MENU」をタッチする

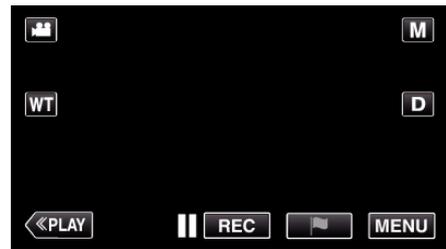

### 2 「セットアップ」をタッチする



### 3 「時計合わせ」をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。

### 4 「日時設定」をタッチする



5 日時を設定する



- 年、月、日、時、分の項目をタッチすると、「↑」と「↓」が表示されます。
- ↑または↓をタッチして、年、月、日、時、分を合わせます。

6 日時設定が終わったら、「決定」をタッチする

7 お住まいの地域を選び、「保存」をタッチする



- 都市名と世界標準時(グリニッジ標準時)との時差が表示されます。
- <または>をタッチして、都市名を選んでください。  
例)日本国内の場合、都市名は「東京」

表示言語を変更する

メニューなどで表示する言語を設定します。

1 "MENU"をタッチする



2 "セットアップ"をタッチする



3 "LANG. /言語"をタッチする



- ↑または↓をタッチすると、画面をスクロールできます。

4 変更する言語をタッチする




- ↑または↓をタッチすると、画面をスクロールできます。

メモ：\_\_\_\_\_

- 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/中国語(簡体)/韓国語に対応しています。

## 本機の構えかた

手ぶれしないように、しっかりと脇をしめて構えましょう。

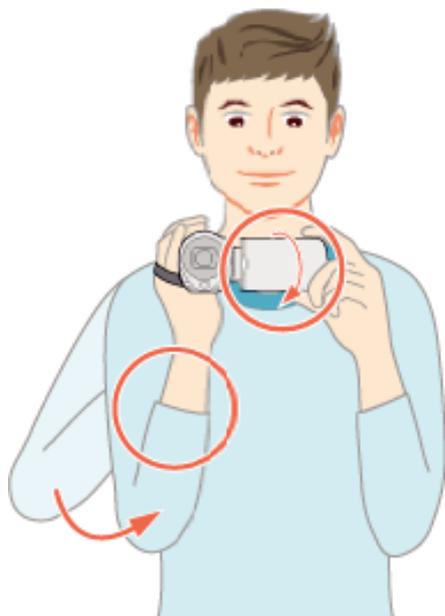

- 左手で液晶モニターを持ち、見やすい角度に調整してください。左手で液晶モニターを持つと、カメラを安定させて撮影できます。

ご注意：

- 持ち運びの際は、本機を落とさぬよう十分にご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が十分にご注意ください。


メモ：

- 手ぶれがひどい時は、手ぶれ補正を使用しましょう。

"手ぶれを補正して撮影する" (p. 56)

## 三脚の取り付けかた

本機に三脚(または一脚)を取り付けできます。手ぶれを防ぎたいときや、同じ位置からの撮影をするときに便利です。

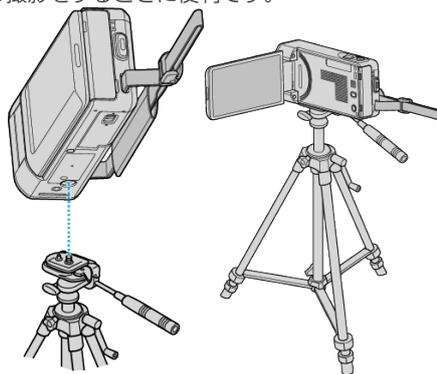

- 落下を防ぐために、取り付け前に本機側の三脚取り付け用のネジ穴と、位置決め穴の位置をよく確認し、ネジを回してしっかりと取り付けてください。

ご注意：

- 落下などによるけがや故障を防ぐため、お使いの三脚(または一脚)の説明書をご覧になり、確実に取り付けてください。

メモ：

- 手ぶれしやすい状況(暗いところやズームが望遠側のとき)で撮影するときは、三脚や一脚を使って撮影することをおすすめします。
- 三脚を使って撮影するときは、「手ぶれ補正」を(切)にしてください。

"手ぶれを補正して撮影する" (p. 56)

## 海外で使うときは

訪問国や地域によって電源コンセントの形状が異なります。充電するには、コンセントの形状に合った変換プラグが必要になります。  
 "海外で充電するとき" (☞ p. 24)  
 "時計合わせ"の"地域設定"で、旅行先を選ぶと、日時表示が現地時刻に変わります。  
 "時差のある地域で使うとき" (☞ p. 24)  
 "時計合わせ"の"サマータイム設定"で、サマータイムを"入"にすると、時間が1時間進みます。  
 "旅行先がサマータイムのとき" (☞ p. 25)

## 海外で充電するとき

訪問国や地域によって電源コンセントの形状が異なります。充電するには、コンセントの形状に合った変換プラグが必要になります。

A	B	BF	C	O

北米	ヨーロッパ	オセアニア	中近東
アメリカ合衆国 A	アイスランド C	オーストラリア O	イスラエル C
カナダ A	アイルランド C	グアム A	イラン C
メキシコ A	イギリス B,BF	タヒチ C	クウェート B,C
<b>アジア</b>	イタリア C	トンガ O	ヨルダン B,BF
日本 A	オーストリア C	ニュージーランド O	
インド B,C,BF	オランダ C	フィジー O	<b>アフリカ</b>
インドネシア C	カナリア諸島 C		アルジェリア A,B,BF,C
シンガポール B,BF	ギリシャ C	<b>中南米</b>	エジプト B,BF,C
スリランカ B,C,BF	スイス C	アルゼンチン O	ギニア C
タイ A,BF,C	スウェーデン C	コロンビア A	ケニア B,C
大韓民国 A,C	スペイン A,C	ジャマイカ A	ザンビア B,BF
中華人民共和国 A,B,BF,C,O	デンマーク C	チリ B,C	タンザニア B,BF
	ドイツ C	ハイチ A	南アフリカ共和国
	ノルウェー C	パナマ A	B,C,BF
ネパール C	ハンガリー C	バハマ A	モザンビーク C
パキスタン B,C	フィンランド C	ブラジル A	モロッコ C
バングラデシュ C	フランス C	ブラジル A,C	
フィリピン A,BF,O	ベルギー C	ベネズエラ A	
ベトナム A,C	ポーランド B,C	ペルー A,C	
香港特別行政区 B,BF	ポルトガル B,C		
マカオ特別行政区 B,C	ルーマニア C		
マレーシア B,BF,C			

## 時差のある地域で使うとき

"時計合わせ"の"地域設定"で、旅行先を選ぶと、日時表示が現地時刻に変わります。旅行などから戻ったときは、ご使用になる地域を元に戻してください。

### 1 "MENU"をタッチする



### 2 "セットアップ"をタッチする



### 3 "時計合わせ"をタッチする




• へまたは∨をタッチすると、画面をスクロールできます。

### 4 "地域設定"をタッチする



### 5 旅行先の地域を選び、"保存"をタッチする

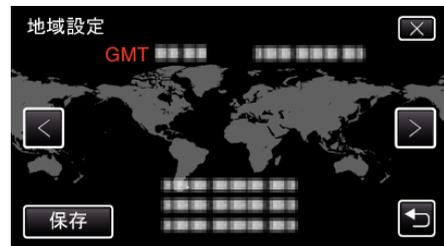

- 都市名と世界標準時(グリニッジ標準時)との時差が表示されます。
- くまたは>をタッチして、都市名を選んでください。


メモ:

- "地域設定"をすると、時差を補正した時刻に変更されます。自国へ戻ったときも、最初に設定した地域を選び直すことで、時計の設定が元に戻ります。

### 旅行先がサマータイムのとき

"時計合わせ"の"サマータイム設定"を"入"にすると、時間が1時間進みません。

#### 1 "MENU"をタッチする

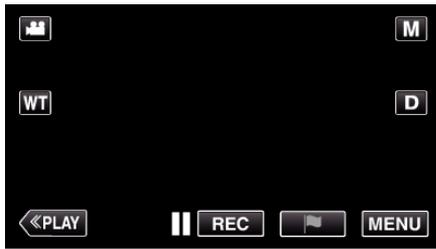

#### 2 "セットアップ"をタッチする



#### 3 "時計合わせ"をタッチする




- 入または▽をタッチすると、画面をスクロールできます。

#### 4 "サマータイム設定"をタッチする



#### 5 "入"をタッチする

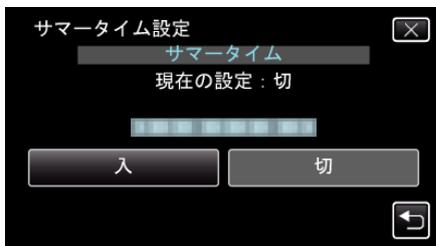

メモ：\_\_\_\_\_

- サマータイムとは？  
夏の一定期間の時計を1時間進める制度をサマータイムと呼びます。日照時間を有効に使うため、主に欧米諸国で採用されています。
- 旅行から戻ったときは、サマータイム設定を元に戻してください。

### 別売アクセサリ

別売のバッテリーパックなどをお使いになれば、長時間の撮影も可能になります。

品名	説明
バッテリーパック BN-VG212 BN-VG226	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 長時間の撮影が可能になります。また、予備のバッテリーとしてお使いいただけます。</li> </ul>
HDMI ミニケーブル • VX-HD310 • VX-HD315	<ul style="list-style-type: none"> <li>• テレビにつなぐと高画質でご覧になれます。</li> <li>• 映像、音声および機器間での制御信号の伝送をします。</li> </ul>

メモ：\_\_\_\_\_

- 詳しくは、カタログ、ホームページをご覧ください。
- 付属品については、「付属品を確かめる」をご覧ください。

"付属品を確かめる" (p. 13)

- BN-VG212 は、本機付属のバッテリーと同じ製品です。

### 撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間 (最大撮影時間)
BN-VG212	40分	1時間15分
BN-VG226	1時間35分	2時間55分


- "ライト"が"切"、"モニター明るさ"が"3"(標準)のときの値です。
- 実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返した場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなる場合があります。(撮影予定時間の約3倍分のバッテリーを用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)

## 動画をオートで撮影する

インテリジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせずに気軽に撮影できます。撮影状況に応じて、明るさやフォーカスなどを自動的に調整します。

- 人物の撮影など、特定の撮影場面では、場面に応じたアイコンが画面に表示されます。
- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。

### 1 液晶モニターを開く

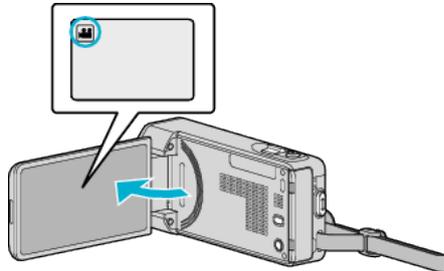

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。


### 2 撮影モードがインテリジェントオート **i.A.** が確認する



- マニュアル **M** になっているときは、撮影画面の **M** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。インテリジェントオート **i.A.** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。




### 3 START/STOP ボタンを押して、撮影を開始する

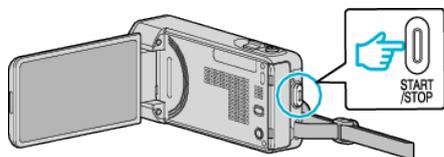

- もう一度押すと撮影を停止します。
- 一部の表示は約3秒間で消えます。**D** ボタンを使って表示を切り換えられます。
- 撮影が終わったら、レンズカバーを閉じてください。  
"レンズ/レンズカバー" (p. 148)

## 動画撮影時の画面表示

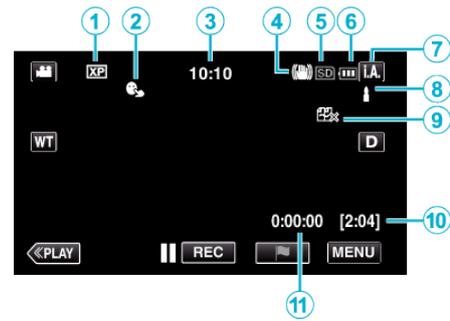


表示アイコン	説明
① 動画画質	撮影メニューの"動画画質"で設定している画質のアイコンを表示します。 "動画画質" (p. 132)
② タッチ優先AE/A F	"タッチ優先AE/A F"の設定を表示します。お買い上げ時は"顔追尾"に設定されています。"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE/A F)" (p. 48)
③ 時刻	現在時刻を表示します。 "時計を合わせる" (p. 21)
④ 手ぶれ補正	手振れ補正設定を表示します。 "手ぶれを補正して撮影する" (p. 56)
⑤ 記録メディア	動画を記録するメディアのアイコンを表示します。記録メディアは変更できます。 "動画記録メディア" (p. 146)
⑥ バッテリー残量	使用状態におけるバッテリー残量の目安を表示します。 "残量時間を確認する" (p. 65)
⑦ 撮影モード	現在の撮影モードが <b>i.A.</b> (インテリジェントオート)または <b>M</b> (マニュアル)で表示されます。
⑧ インテリジェントオートの設定シーン	インテリジェントオートで自動的に設定されるシーンをあらわします。複数のシーンが設定される場合があります。
⑨ シームレス撮影	シームレス撮影を設定すると表示されます。シームレス撮影ができないときは  が表示されます。 "シームレス撮影" (p. 132)
⑩ 撮影可能時間	動画撮影が可能な残り時間を表示します。 "残量時間を確認する" (p. 65)
⑪ シーンカウンター(撮影した時間)	現在撮影している動画の撮影経過時間を表示します。

■ インテリジェントオートのシーン

表示アイコン	説明
	肌を美しく撮影します。
	人物を自然に表現できるように撮影します。
	グループを撮影する際に、最適な設定で撮ります。
	笑顔の人物をきれいに撮ります。
	近接の被写体にピントを合わせて撮影します。
	遠景にピントが合い、シャープで色鮮やかな映像になります。
	薄暗い場所で、全体的にノイズを抑えて撮影します。
	全体的にノイズを抑え、夜景を忠実に表現するように撮影します。
	雪原や砂浜などかなり明るい屋外でも、なるべく色飛びせずに撮影します。
	スポットライトがあたった被写体を、なるべく色飛びせずに撮影します。
	木々の緑を鮮明に撮影します。
	夕暮れの様子を自然な色で撮影します。
	逆光で被写体が暗く写ることを防ぎます。
	色彩の鮮やかさを強調して撮ります。
	日中の屋外で、自然な色になるように撮影します。
	寒色系照明の室内において、自然な色で撮影します。
	暖色系照明の室内において、自然な色で撮影します。
	手持ち撮影に最適な設定を行います。
	三脚を用いた撮影に適した設定を行います。

- メモ：
- シーンは撮影条件によって選択され、インテリジェントオートでは自動的に調整が行われます。
  - 撮影状況に応じて、複数のシーンが設定される場合があります。
  - 撮影状況によっては、正しく動作しないことがあります。

動画撮影時の操作ボタン

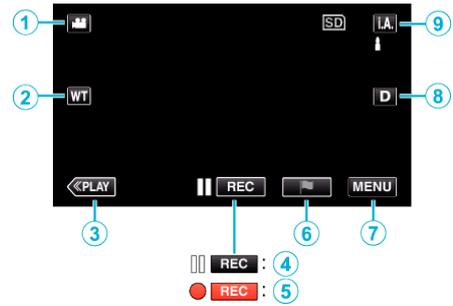

	操作ボタン	説明
①	動画/静止画切換 	動画モードと静止画モードを切り換えます。
②	T/W ズーム	ズームレバーと同様の操作ができます。ズームレバーを操作するとき起こりがちな手ぶれを抑えてズーム操作ができます。 "ズームを使う" (p. 32)
③	再生切換	再生モードに切り換えます。
④ / ⑤	撮影開始  撮影停止 	START/STOP ボタンと同じ動作をします。
⑥	マーク 	録画中にタッチするとその録画位置が記録され、あとからシーンをすばやく探せます。
⑦	MENU	撮影メニュー(動画)が表示されます。 "メニュー操作のしかた" (p. 128)
⑧	画面表示切換 <b>D</b>	ボタンをタッチするたびにフル表示( <b>D?</b> )とシンプル表示( <b>D</b> )を切り換えることができます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• シンプル表示:一部の表示は約3秒間で消えます。</li> <li>• フル表示:すべてを表示させることができます。画面表示切換ボタンが<b>D</b>から<b>D?</b>に変わります。</li> <li>• 電源を切るとシンプル表示(<b>D</b>)になります。</li> </ul>
⑨	撮影モード切換 <b>i.A./M</b>	撮影モードを切り換えます。

## マナーモード機能を使う

マナーモードでは液晶画面を暗くし、操作音が出ません。発表会など暗い場所ですらに撮影したいときにお使いください。

- "マナーモード"が"入"のときは、が表示されます。
- "マナーモード"が"入"のときは、ライトは使用できません。

### ■ 操作手順

- 1 "MENU"をタッチする
- トップメニューが表示されます。
- 2 "マナー"をタッチする



- 3 "入"をタッチする



## 撮影するときの便利な設定

- "高速起動"が"入"のときは、液晶モニターを閉じて電源を切っても、5分以内に液晶モニターを開けば、すぐに電源が入ります。  
"高速起動" (☞ p. 144)
- "オートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)  
"オートパワーオフ" (☞ p. 144)
- "タッチ優先 A E / A F"が"顔追尾"のときは、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせてきれいに撮影できます。  
"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先 A E / A F)" (☞ p. 48)
- "シームレス撮影"が"入"のときは、内蔵メモリーの空き容量がなくなったときに、SDカードに切り換えて撮影を続けます。  
"シームレス撮影" (☞ p. 132)
- "日時表示記録"を使うと、動画に撮影日時を入れて記録できます。  
"動画に撮影日時を記録して撮影する" (☞ p. 64)

### ご注意:

- レンズを直射日光などに向けしないでください。
- 雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所では、使わないでください。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使わないでください。
- 液晶モニターは反転させて閉じたまま使用できますが、本機の温度が上がりやすくなります。日光が直接あたる場所や温度が高い環境では、液晶モニターを開いたままご使用ください。
- 本機の温度が上がりすぎると回路保護のため、電源が切れることがあります。
- 撮影中に温度が上昇すると、が黄色に変化してお知らせします。
- アクセスランプ点灯中は、バッテリーや AC アダプター、SD カードを取りはずさないでください。記録したデータが読み取れなくなることがあります。
- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。
- 免責事項
  - 本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
  - 商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。


- 万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。
- 品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

### メモ:

- 記録メディアの残量を確認してから撮影を開始しましょう。記録容量が十分になければ、パソコンやディスクにデータを移動(保存)しておいてください。
- メディアに多くのファイルが存在する場合、再生時に画面が表示されるまでに時間がかかります。アクセスランプ点滅中は正しく動作していませんので、しばらくお待ちください。
- 撮影終了後は、こまめに保存することをおすすめします。
- 仕様上、12 時間以上の連続撮影ができません。12 時間経過すると自動的に撮影が停止します。(撮影の再開には、多少時間がかかる場合があります。)
- 長時間の撮影では、自動的に最大 4 GB のファイルに分割されます。
- 室内で長時間録画するときには、AC アダプターをつないで撮影することもできます。
- 被写体や撮影状況によっては、インテリジェントオートでも正しく撮影できないことがあります。
- 撮影条件によっては、画面の四隅が暗くなる場合がありますが、故障ではありません。このようなときはズームレバーを動かすなど、撮影条件を変えてご使用ください。

## 動画撮影中に静止画を撮影する

動画モード(待機中や撮影中)のときに SNAPSHOT ボタンを押すと、静止画を撮影できます。

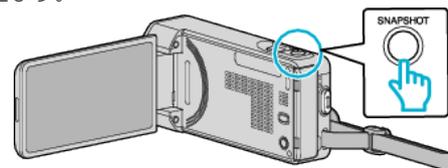

- 静止画の記録中は画面に "PHOTO" が点灯します。



- 動画撮影中に撮影した静止画は、"静止画記録メディア"で設定してある保存先に記録されます。


### メモ:

- 動画モード中に撮影した静止画のサイズは、1920×1080 になります。
- 以下のような状況では、操作できません:
  - メニューが表示されているとき
  - 残量時間が表示されているとき
  - "お楽しみ撮影"のいずれかを設定しているとき

## 静止画をオートで撮影する


インテリジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。

### 1 液晶モニターを開く

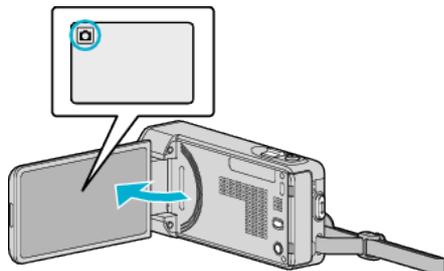


- 撮影モードが になっているか確認します。
- 動画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。


### 2 撮影モードがインテリジェントオート **i.A.** か確認する

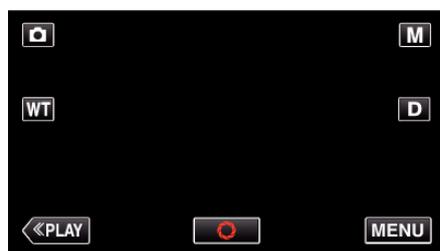

- マニュアル **M** になっているときは、撮影画面の **M** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。インテリジェントオート **i.A.** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

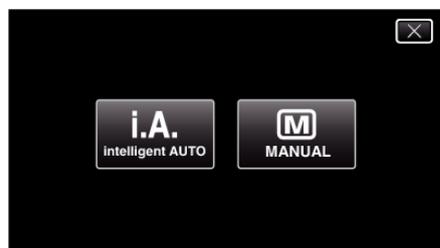


### 3 被写体にピントを合わせる

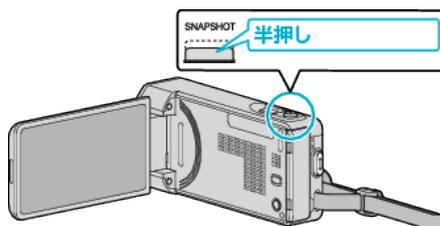

- ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点灯します。

### 4 シャッターを切る

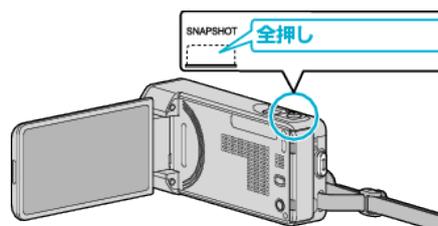


- 静止画記録中は、PHOTO が点灯します。
- 撮影が終わったら、レンズカバーを閉じてください。

メモ：

- 被写体や撮影状況によっては、インテリジェントオートでも正しく撮影できないことがあります。
- 手ぶれ補正は、半押ししたときのみ動作します。

静止画撮影時の画面表示

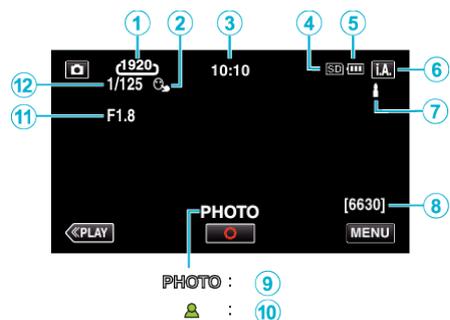

●一部の表示は約3秒間で消えます。D ボタンを使って表示を切り換えられます。

表示アイコン	説明
① 静止画サイズ	静止画サイズのアイコンを表示します。 ● 静止画サイズは変更できます。 "静止画サイズ" (p. 137)
② タッチ優先 A E / A F	"タッチ優先 A E / A F" の設定を表示します。 お買い上げ時は "顔追尾" に設定されています。 "被写体をきれいに撮影する (タッチ優先 A E / A F)" (p. 48)
③ 時刻	現在時刻を表示します。 "時計を合わせる" (p. 21)
④ 記録メディア	静止画を記録するメディアのアイコンを表示します。 記録メディアは変更できます。 "静止画記録メディア" (p. 146)
⑤ バッテリー残量	使用状態におけるバッテリー残量の目安を表示します。 "残量時間を確認する" (p. 65)
⑥ 撮影モード	現在の撮影モードが <b>i.A.</b> (インテリジェントオート) または <b>M</b> (マニュアル) で表示されます。
⑦ インテリジェントオートの設定シーン	インテリジェントオートで自動的に設定されるシーンをあらわします。複数のシーンが設定される場合があります。
⑧ 撮影可能枚数	静止画撮影が可能な残り枚数を表示します。 "静止画の撮影可能枚数の目安 (単位: 枚)" (p. 66)
⑨ 静止画記録中	静止画の記録中は "PHOTO" を表示します。
⑩ ピント合わせ	ピントが合うと緑色に点灯します。
⑪ 絞り値	絞り値を表示します。
⑫ シャッタースピード	シャッタースピードを表示します。


■ インテリジェントオートのシーン

表示アイコン	説明
	肌を美しく撮影します。
	人物を自然に表現できるように撮影します。
	グループを撮影する際に、最適な設定で撮ります。
	笑顔の人物をきれいに撮ります。
	近接の被写体にピントを合わせて撮影します。
	遠景にピントが合い、シャープで色鮮やかな映像になります。
	薄暗い場所で、全体的にノイズを抑えて撮影します。
	全体的にノイズを抑え、夜景を忠実に表現するように撮影します。
	雪原や砂浜などかなり明るい屋外でも、なるべく色飛びせずに撮影します。
	スポットライトがあたった被写体を、なるべく色飛びせずに撮影します。
	木々の緑を鮮明に撮影します。
	夕暮れの様子を自然な色で撮影します。
	逆光で被写体が暗く写ることを防ぎます。
	色彩の鮮やかさを強調して撮ります。
	日中の屋外で、自然な色になるように撮影します。
	寒色系照明の室内において、自然な色で撮影します。
	暖色系照明の室内において、自然な色で撮影します。
	手持ち撮影に最適な設定を行います。
	三脚を用いた撮影に適した設定を行います。

メモ:

- シーンは撮影条件によって選択され、インテリジェントオートでは自動的に調整が行われます。
- 撮影状況に応じて、複数のシーンが設定される場合があります。
- 撮影状況によっては、正しく動作しないことがあります。

静止画撮影時の操作ボタン

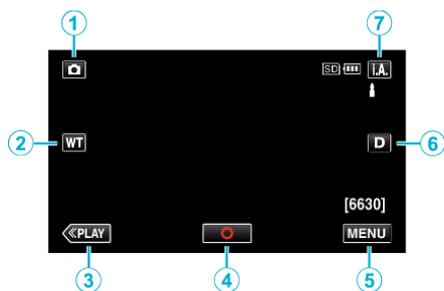

	操作ボタン	説明
①	動画/静止画切換	動画モードと静止画モードを切り換えます。
②	T/W ズーム	ズームレバーと同様の操作ができます。ズームレバーを操作するとき起こりがちな手ぶれを抑えてズーム操作ができます。 "ズームを使う" (p. 32)
③	再生切換	再生モードに切り換えます。
④	静止画撮影	SNAPSHOT ボタンと同じ動作をします。ただし、半押しでのピント合わせはできません。
⑤	MENU	撮影メニュー(静止画)が表示されます。 "メニュー操作のしかた" (p. 128)
⑥	画面表示切換 <b>D</b>	ボタンをタッチするたびにフル表示 ( <b>D<sub>F</sub></b> ) とシンプル表示 ( <b>D</b> ) を切り換えることができます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>シンプル表示: 一部の表示は約3秒間で消えます。</li> <li>フル表示: すべてを表示させることができます。画面表示切換ボタンが <b>D</b> から <b>D<sub>F</sub></b> に変わります。</li> <li>電源を切るとシンプル表示 (<b>D</b>) になります。</li> </ul>
⑦	撮影モード切換 <b>i.A./M</b>	撮影モードを切り換えます。

マナーモード機能を使う

マナーモードでは液晶画面を暗くし、操作音が出ません。発表会など暗い場所ですら静かに撮影したいときにお使いください。

- "マナーモード"が"入"のときは、が表示されます。
- "マナーモード"が"入"のときは、ライトは使用できません。

■ 操作手順

- ① "MENU"をタッチする
- トップメニューが表示されます。
- ② "マナー"をタッチする



- ③ "入"をタッチする



撮影するときの便利な設定

- "高速起動"が"入"のときは、液晶モニターを閉じて電源を切っても、5分以内に液晶モニターを開けば、すぐに電源が入ります。  
"高速起動" (p. 144)
- "オートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)  
"オートパワーオフ" (p. 144)
- "タッチ優先 A E / A F"が"顔追尾"のときは、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせてきれいに撮影できます。  
"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先 A E / A F)" (p. 48)

ご注意 :

- レンズを直射日光などに向けしないでください。
- 雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所では、使わないでください。
- 湿気や砂ほこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたる場所では、使わないでください。
- 液晶モニターは反転させて閉じたまま使用できますが、本機の温度が上がりやすくなります。日光が直接あたる場所や温度が高い環境、または長時間連続でお使いになるときは、液晶モニターを開いたままご使用ください。
- 本機の温度が上がりすぎると回路保護のため、電源が切れることがあります。
- アクセラランプ点灯中は、バッテリーや AC アダプター、SD カードを取りはずさないでください。記録したデータが読み取れなくなることがあります。
- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。


メモ :

- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。
- 撮影条件によっては、画面の四隅が暗くなる場合がありますが、故障ではありません。このようなときはズームレバーを動かすなど、撮影条件を変えてご使用ください。


## ズームを使う

ズームを使うと、画角を調整できます。

- 視野を広く撮影するときは、W側(広角側)にしてください。
- 被写体を大きく撮影するときは、T側(望遠側)にしてください。

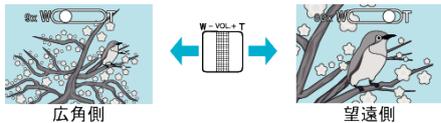

- 以下のズーム倍率が使用できます：
  - 光学ズーム(1~10倍)
  - デジタルズーム(11~200倍)
- タッチパネルのズームボタン(T/W)でも、ズーム操作できます。  
ズームボタン(T/W)

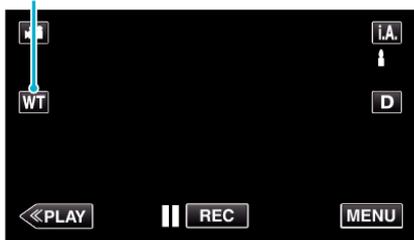


メモ：――

- デジタルズームでは映像を電子的に引き伸ばすため、映像が粗くなります。
- ズーム倍率の範囲は変更できます。  
"ズーム倍率" (p. 132)

## マニュアルで設定を変えて撮影する

マニュアル撮影では、明るさや逆光補正などを設定することができます。マニュアル撮影は、動画でも、静止画でも設定できます。

### 1 液晶モニターを開く

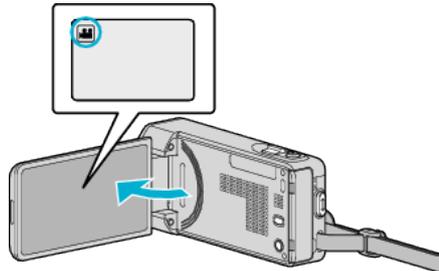


- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

### 2 マニュアル撮影モードにする



- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

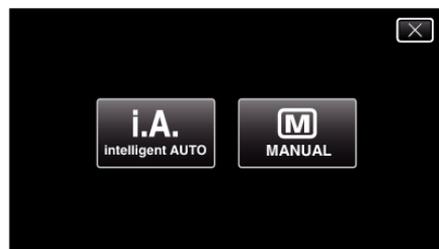

### 3 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

### 4 "撮影設定"をタッチする



### 5 マニュアル設定の項目をタッチする



- マニュアル設定の各項目について、「マニュアル撮影メニュー一覧」をご覧ください。

### マニュアル撮影メニュー一覧

以下の項目を設定できます。

設定名	説明
シーンセレクト	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 撮影状況に合わせた撮影が簡単にできます。</li> </ul> "場面(被写体)に合わせて撮影する" (☞ p. 34)
フォーカス	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自動でピントが合わないときは、マニュアルフォーカスを使ってみましょう。</li> </ul> "手でピントを合わせる" (☞ p. 35)
明るさ補正	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 画面全体の明るさを調節できます。</li> <li>• 撮影場所が暗いときや明るいときに調節しましょう。</li> </ul> "明るさ補正を設定する" (☞ p. 36)
シャッタースピード	<ul style="list-style-type: none"> <li>• シャッタースピードを調節できます。</li> <li>• 動きの早い被写体を撮影するときや被写体の動きを強調したいときに設定します。</li> </ul> "シャッタースピードを設定する" (☞ p. 37)
絞り	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 絞りを調整すると、被写体だけにピントを合わせて撮影でき、周辺のぼかし具合を調節できます。</li> </ul> "絞りを設定する" (☞ p. 38)
逆光補正	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 逆光で被写体が暗くなるのを補正します。</li> <li>• 逆光状態で撮影するとき設定します。</li> </ul> "逆光補正を設定する" (☞ p. 39)
ホワイトバランス	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 画面全体の色合いを設定できます。</li> <li>• 目で見た色合いと画面上の色合いが違うときに設定します。</li> </ul> "ホワイトバランスを設定する" (☞ p. 40)
テレマクロ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 被写体に近づいて撮影(接写)したいときに設定します。</li> </ul> "接写で撮影する" (☞ p. 41)

## 場面(被写体)に合わせて撮影する

代表的なシーンを最適な設定で撮影できます。

### 1 マニュアル撮影モードにする



- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。



### 2 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

### 3 "撮影設定"をタッチする



### 4 "シーンセレクト"をタッチする





- 前または次のメニューを表示するには、**<**または**>**をタッチします。
- **X** をタッチすると、メニューを閉じます。
- **⏪** をタッチすると、前画面に戻ります。

### 5 シーンを選んでタッチする



- 選択したシーンを取り消す場合は、"切"をタッチしてください。
- **X** をタッチすると、メニューを閉じます。

※画像はイメージです。

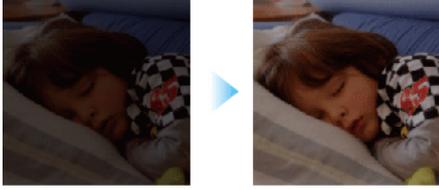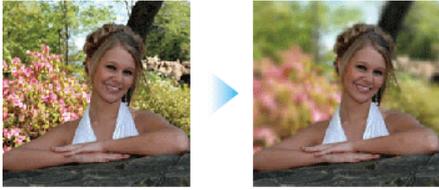設定	エフェクト
🌙 ナイトアイ	<p>周囲が薄暗いときは、スローシャッターになり、自動的に感度を上げて明るくします。手ぶれしないように三脚を使用してください。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 
🌃 夜景	<p>夜景などを自然な感じに撮影できます。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 静止画モードのときはスローシャッターになり、実際の映像よりも明るく撮影します。</li> </ul>
👤 ポートレート	<p>背景をぼかして、人物を浮かび上がらせます。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 
🏆 スポーツ	<p>動きの速いものを1コマ1コマ鮮明に撮影できます。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 
❄️ スノー	<p>晴れた日の雪原などで、被写体が暗く映ることを防ぎます。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 
🎪 スポットライト	<p>ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 

メモ：—  
 • "タイムラプス撮影"、"高速撮影"および"フレームインREC"のときは、"シーンセレクト"のすべてのシーンが設定できません。


### 手動でピントを合わせる

インテリジェントオートでピントが合わないときや、手動でピントを合わせたいときに設定します。


#### 1 マニュアル撮影モードにする



- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

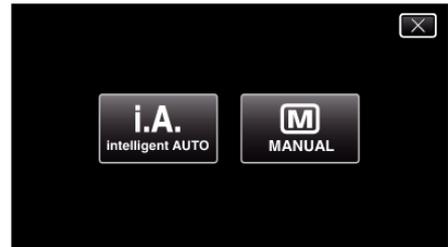

#### 2 "MENU"をタッチする

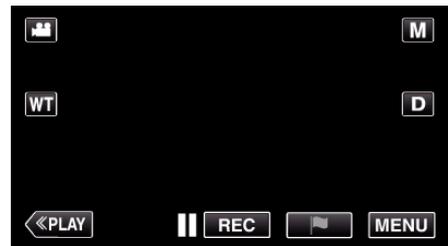

- トップメニューが表示されます。

#### 3 "撮影設定"をタッチする



#### 4 "フォーカス"をタッチする



- ✕ をタッチすると、メニューを閉じます。
- ⏪ をタッチすると、前画面に戻ります。

#### 5 "マニュアル"をタッチする



6 ピントを調整する



- ▲ をタッチすると、遠くの被写体にピントが合います。  
▲ が点滅しているときは、それ以上、遠くにピントを合わせることができません。
- 👤 をタッチすると、近くの被写体にピントが合います。  
👤 が点滅しているときは、それ以上、近くにピントを合わせることができません。

7 "決定"をタッチして、確定する



- ピントを確定するとピント枠が消え、▲ と 👤 が表示されます。

明るさ補正を設定する

好みの明るさに調整できます。

1 マニュアル撮影モードにする



- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。



2 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "明るさ補正"をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

## 5 "マニュアル"をタッチする



## 6 お好みの明るさに調整する



- 補正範囲：-2.0～+ 2.0
- 明るくする場合は、▲をタッチしてください。
- 暗くする場合は、▼をタッチしてください。

## 7 "決定"をタッチして、確定する



メモ：

- 動画と静止画で別々に設定できます。


## シャッタースピードを設定する

被写体に合わせてシャッタースピードを設定しましょう。


## 1 マニュアル撮影モードにする



- インテリジェントオート*i.A.*になっているときは、撮影画面の*i.A.*をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
マニュアル*M*をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

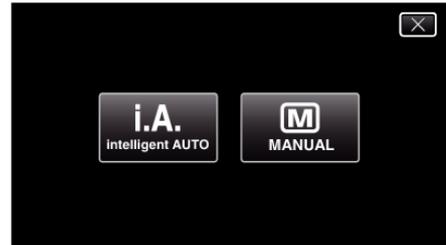

## 2 "MENU"をタッチする

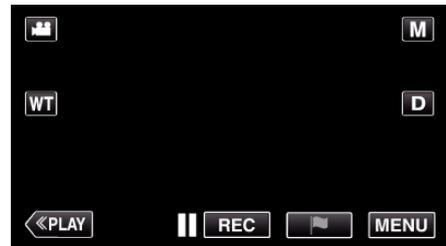

- トップメニューが表示されます。

## 3 "撮影設定"をタッチする



## 4 "シャッタースピード"をタッチする



- Xをタッチすると、メニューを閉じます。
- 戻るをタッチすると、前画面に戻ります。

5 "マニュアル"をタッチする



6 シャッタースピードを調整する



- シャッタースピードを 1/2 から 1/4000 まで設定できます。
- スピードを速くする場合は、▲ をタッチしてください。
- スピードを遅くする場合は、▼ をタッチしてください。

7 "決定"をタッチして、確定する



メモ：

- 動画と静止画で別々に設定できます。
- 静止画撮影で"フラッシュ"が"切"以外のときは、"シャッタースピード"は 1/500 までの設定となります。
- "シャッタースピード"を上げると、速い動きの撮影が綺麗に取れますが、画面が暗くなる場合があります。室内など暗い場所での撮影時には、液晶画面で画面の明るさを確認しながら"シャッタースピード"を設定してください。


絞りを設定する

絞りを調整すると、ピントが合う範囲を変えて撮影できます。

1 マニュアル撮影モードにする



- インテリジェントオート*i.A.*になっているときは、撮影画面の*i.A.*をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。マニュアル*M*をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

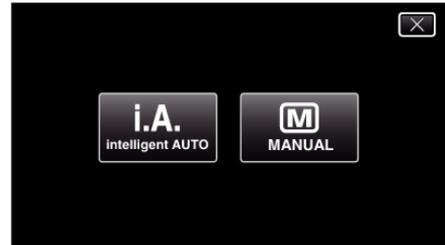

2 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "絞り"をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

## 5 "マニュアル"をタッチする



## 6 絞りを調整する



- 絞りは F1.2 から F5.6 まで設定できます。
- 背景にもピントを合わせたい(絞り値を大きくする)場合は、∧ をタッチしてください。
- 背景をぼかしたい(絞り値を小さくする)場合は、∨ をタッチしてください。

## 7 "決定"をタッチして、確定する




メモ:

- 動画と静止画で別々に設定できます。
- ズームを望遠にした場合は、ズームに応じた絞り値が設定され、黄色で表示されます。ズームを広角にすると最小値が設定できるようになります。
- 絞り値を大きくするほど、被写体が暗くなることがあります。


## 逆光補正を設定する

逆光によって、被写体が暗くなるのを補正します。


## 1 マニュアル撮影モードにする

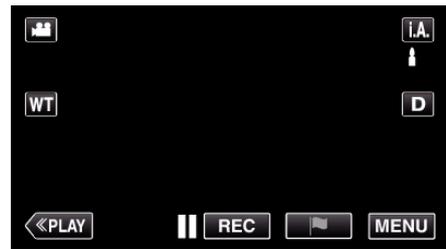

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

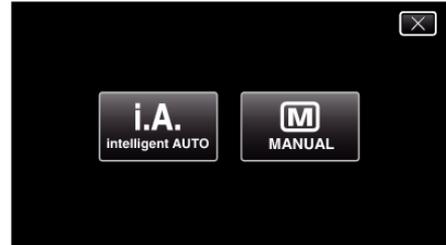

## 2 "MENU"をタッチする

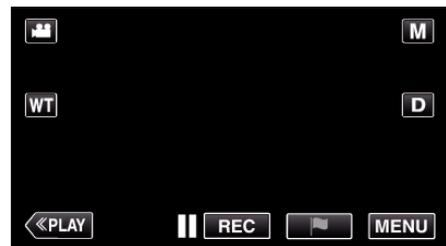

- トップメニューが表示されます。

## 3 "撮影設定"をタッチする



## 4 "逆光補正"をタッチする



- ✕ をタッチすると、メニューを閉じます。
- ⏪ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 "入"または"アドバンス"をタッチする



- "アドバンス"は、より強い逆光補正をおこないます。"入"で十分に補正されない場合にお使いください。
- 設定すると、アイコンが表示されます。

設定	内容
切	逆光補正をおこないません。
入	逆光補正をおこないます。
アドバンス	より強い逆光補正効果を得たいときに選びます。

ホワイトバランスを設定する

光源に合わせて、色合いの設定ができます。

1 マニュアル撮影モードにする



- インテリジェントオート*i.A.*になっているときは、撮影画面の*i.A.*をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。マニュアルをタッチすると、撮影モードが切り換わります。



2 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 右下の>をタッチする



5 "ホワイトバランス"をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 戻る をタッチすると、前画面に戻ります。

6 撮影条件を選んでタッチする



- < または > で項目を選び、"決定"をタッチします。(アイコンを直接タッチしても決定できます。)
- 設定後、ホワイトバランスのアイコンが表示されます。

設定	内容
A オート	自動的に自然な色合いになるように調節します。
ワンタッチ	色の不自然さが解消されないときに使います。
はれ	晴れた日の屋外で撮影するときに設定します。
曇り	曇りの日や日陰で撮影するときに設定します。
ハロゲン	撮影ライトなど照明の下で撮影するときに設定します。
水中1	別売のマリンケースを使用して、水深が深い(水が青色)水中で撮影するときに設定します。
水中2	別売のマリンケースを使用して、水深が浅い(水が緑色)水中で撮影するときに設定します。

ワンタッチを使うときは

- 1 白い紙をレンズの前に置き、画面一杯に表示する
- 2 "ワンタッチ"にカーソルを合わせて"決定"をタッチし続ける  
または"ワンタッチ"のアイコンをタッチし続ける
- 3 メニューが消え S が点灯してから、指を画面から離す

- メモ：\_\_\_\_\_
- "ワンタッチ"をタッチし続けている時間が短いと(1秒未満)、設定は変更されません。

接写で撮影する

テレマクロ機能を設定すれば、被写体に接近して接写することができます。



※画像はイメージです。

1 マニュアル撮影モードにする



- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。



2 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 右下の「>」をタッチする



5 "テレマクロ"をタッチする



- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

6 "入"をタッチする



- 設定すると、アイコン  が表示されます。

設定	内容
切	望遠 (T) 側では約 1 m まで近づけます。 広角 (W) 側では約 5 cm まで近づけます。
入	望遠 (T) 側では約 60 cm まで近づけます。 広角 (W) 側では約 5 cm まで近づけます。

ご注意:

- 接写しないときは、「テレマクロ」を「切」にしてください。  
「入」のままだと、画像がぼけることがあります。

エフェクトをかけて撮影する


動画にアニメーション効果を加えて撮影できます。笑顔を検出したり、画面をタッチすることでさらにアニメーション効果が現れます。

エフェクトの種類	エフェクト効果
アニメ撮影	動画にアニメーション効果を追加して撮影できます。 "アニメーションを付けて撮影する(アニメ撮影)" (p. 43)
顔デコ撮影	人物の顔を検出すると、冠やメガネなどのデコレーションを追加して撮影できます。 "顔をデコレーションして撮影する(顔デコ撮影)" (p. 45)
スタンプ撮影	動画にいろいろなスタンプを貼り付けて撮影できます。 "スタンプを付けて撮影する(スタンプ撮影)" (p. 46)
手書き撮影	手書き文字などのデコレーションを追加して撮影できます。 "手書きコメントを付けて撮影する(手書き撮影)" (p. 47)

## アニメーションを付けて撮影する(アニメ撮影)

動画にアニメーション効果を加えて撮影できます。笑顔を検出したり、画面をタッチすることでさらにアニメーション効果が現れます。

### 1 液晶モニターを開く

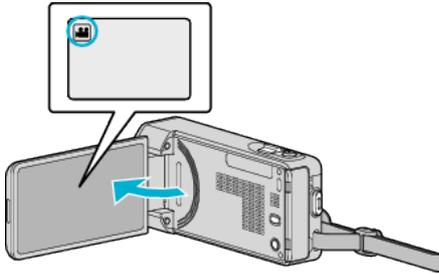

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
 をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

### 2 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

### 3 "お楽しみ撮影"をタッチする(手順 4 へ)

またはショートカットメニューから "アニメ撮影"をタッチする(手順 5 へ)



### 4 "アニメ撮影"をタッチする











- をタッチすると、メニューを閉じます。
- をタッチすると、前画面に戻ります。

### 5 設定したいエフェクトを選び、"決定"をタッチする



- や をタッチすると、エフェクトを変更できます。
- 本体の START/STOP ボタンを押して、撮影を開始します。  
もう一度押すと、撮影を停止します。


- "決定"をタッチしたあとに、エフェクトを選びなおすには をタッチします。
- をタッチすると "アニメ撮影"を終了します。  
(撮影以外の操作を行う場合は をタッチして、"アニメ撮影"を解除してください。)

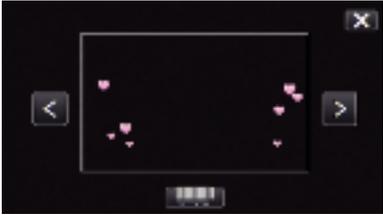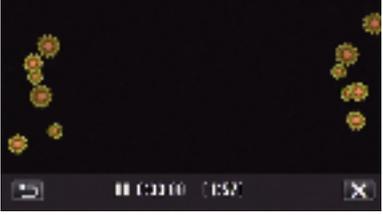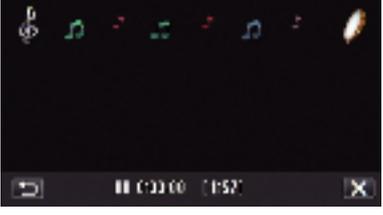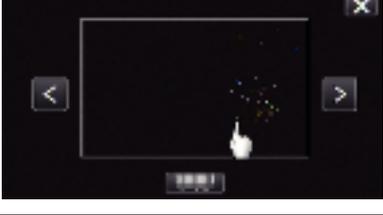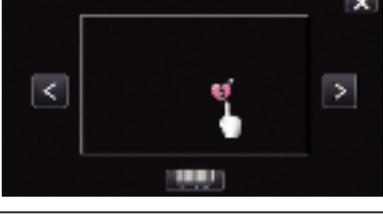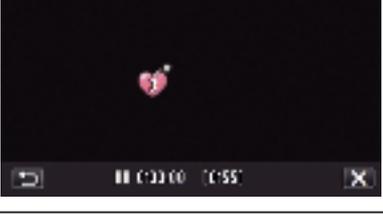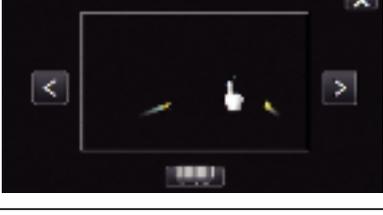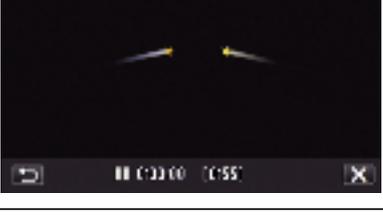設定中	設定後	備考
		<p>笑顔を検出すると、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>笑顔を検出すると、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>笑顔を検出すると、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>笑顔を検出すると、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>画面をタッチしたときに、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>画面をタッチしたときに、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>画面をタッチしたときに、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>画面をタッチしたときに、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>

## 顔をデコレーションして撮影する(顔デコ撮影)

人物の顔を検出すると、冠やメガネなどのデコレーションを追加して撮影できます。

### 1 液晶モニターを開く

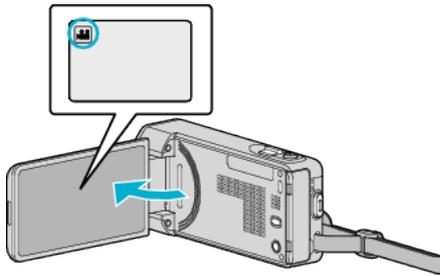

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
 をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

### 2 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

### 3 "お楽しみ撮影"をタッチする(手順4へ)

またはショートカットメニューから"顔デコ撮影"をタッチする(手順5へ)



### 4 "顔デコ撮影"をタッチする



- をタッチすると、メニューを閉じます。
- をタッチすると、前画面に戻ります。

### 5 設定したいエフェクトを選び、"決定"をタッチする




- や をタッチすると、項目を選べます。
- 本体の START/STOP ボタンを押して、撮影を開始します。  
もう一度押すと、撮影を停止します。
- "決定"をタッチしたあとに、エフェクトを選びなおすには をタッチします。
- をタッチすると"顔デコ撮影"を終了します。  
(撮影以外の操作を行う場合は をタッチして、"顔デコ撮影"を解除してください。)

## スタンプを付けて撮影する(スタンプ撮影)

動画にいろいろなスタンプを貼り付けて撮影できます。

### 1 液晶モニターを開く

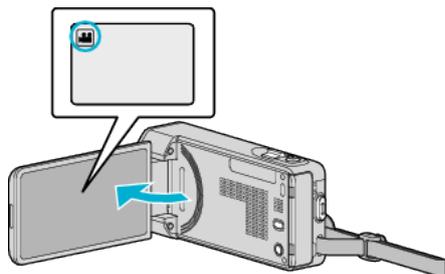

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
 をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

### 2 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

### 3 "お楽しみ撮影"をタッチする



### 4 右下の>をタッチする



### 5 "スタンプ撮影"をタッチする



- をタッチすると、メニューを閉じます。
- をタッチすると、前画面に戻ります。

### 6 スタンプの種類を選ぶ



- をタッチすると、スタンプの種類を選べます。使いたいスタンプをタッチしてください。数字はスタンプのサイズを表しています。



- をタッチすると、スタンプの種類をスクロールします。
- をタッチすると、スタンプのサイズを変更できます
- をタッチすると、前画面に戻ります。

### 7 画面をタッチして、スタンプを貼り付ける



- をタッチして "はい" ボタンをタッチすると、スタンプを解除します。
- "ON/OFF" アイコンをタッチすると、スタンプを表示/非表示できます。
- 本体の START/STOP ボタンを押して、撮影を開始します。もう一度押すと、撮影を停止します。
- をタッチすると "スタンプ撮影" を終了します。(撮影以外の操作を行う場合は をタッチして、"スタンプ撮影" を解除してください。)


メモ: \_\_\_\_\_

- スタンプは、50 個まで貼り付けられます。
- スタンプモードを終了する、または電源が切れると、貼り付けたスタンプが消去されます。

## 手書きコメントを付けて撮影する(手書き撮影)


動画に手書き文字などのデコレーションを追加して撮影できます。

### 1 液晶モニターを開く

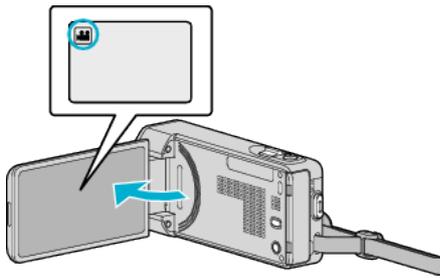

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
 をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

### 2 "MENU"をタッチする

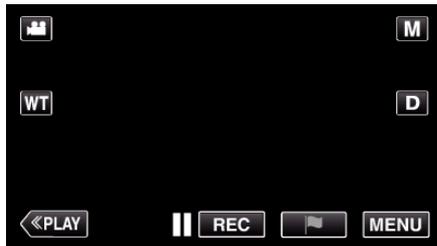

- トップメニューが表示されます。

### 3 "お楽しみ撮影"をタッチする



### 4 右下の > をタッチする




### 5 "手書き撮影"をタッチする



- をタッチすると、メニューを閉じます。
- をタッチすると、前画面に戻ります。

### 6 線の種類を選ぶ

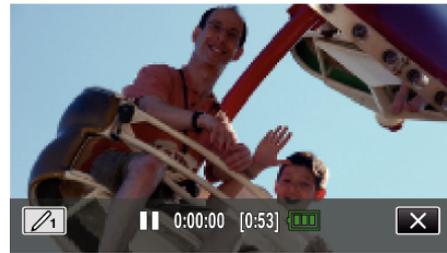


- をタッチすると、手書きする線の色や太さを選べます。数字は線の太さを表しています。



- 線の色は、白、グレー、黒などを選べます。
- を選ぶとタッチした部分の線を消せます。
- をタッチすると、線をカラーにできます。  
→ をタッチすると、色の種類をスクロールします。
- をタッチすると、線の太さを選べます。
- をタッチすると、前画面に戻ります。

### 7 付属のタッチペンで、線を書く

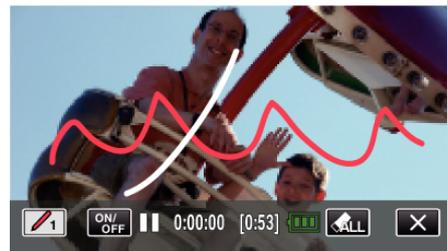

- をタッチしてはいボタンをタッチすると、線をすべて消せます。
- "ON/OFF"アイコンをタッチすると、線を表示/非表示できます。
- 本体の START/STOP ボタンを押して、撮影を開始します。  
もう一度押すと、撮影を停止します。
- をタッチすると "手書き撮影"を終了します。  
(撮影以外の操作を行う場合は をタッチして、"手書き撮影"を解除してください。)

メモ：

- 手書きした文字などの位置がずれる場合は、タッチ位置を補正してください。


"タッチパネルの調整をする" (p. 18)

- 手書きモードを終了する、または電源が切れると、描いた絵や文字などが消去されます。

## 被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE/A F)


"タッチ優先AE/A F"はタッチした場所の情報を基にしてピントや明るさを調整する機能です。撮影前に人物の顔を登録しておく、タッチしなくても登録された人物を追尾して撮影することもできます。この機能は、動画でも、静止画でも設定できます。

### 1 液晶モニターを開く

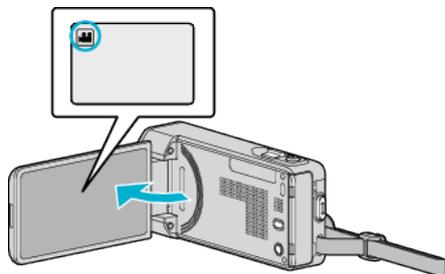

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

### 2 "MENU"をタッチする

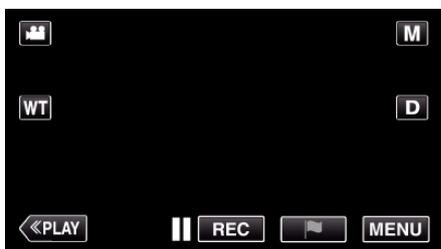

- トップメニューが表示されます。

### 3 "撮影設定"をタッチする



### 4 右下の > をタッチする



### 5 "タッチ優先AE/A F"をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 左向き矢印をタッチすると、前画面に戻ります。

### 6 設定したい項目をタッチする




顔追尾

ペット追尾



色追尾

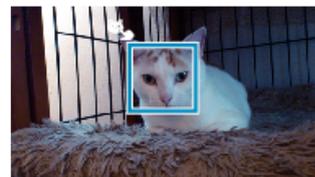

タッチエリア



- タッチした場所(顔・色・エリア)を基準にピントや明るさが自動的に調整されます。また、基準となっている被写体(顔・色)に青枠が表示され、基準となっているエリアには白枠が表示されます。
- 再設定したい場合は、設定したい場所(顔・色・エリア)を再度タッチしてください。
- "顔追尾"、"ペット追尾"または"色追尾"を解除したい場合は、青枠をタッチしてください。
- "タッチエリア"を解除したい場合は、白枠をタッチしてください。

設定	内容
切	設定しません。
顔追尾	画面に  が表示されます。タッチした顔(被写体)を追尾し、その被写体にピントや明るさを自動的に合わせて撮影します。また、タッチした顔(被写体)には青枠がつきます。(人物の顔を登録しているときは、タッチしなくても主要被写体となり、青枠がつきます)
ペット追尾	画面に  が表示されます。タッチした犬や猫の顔(被写体)を追尾し、その被写体に明るさを自動的に合わせて撮影します。また、タッチした犬や猫の顔(被写体)には青枠がつきます。
色追尾	画面に  が表示されます。タッチした色(被写体)を追尾し、その被写体にピントを自動的に合わせて撮影します。また、タッチした色(被写体)には青枠がつきます。
タッチエリア	画面に  が表示されます。タッチしたエリア(固定位置)にピントや明るさを自動的に合わせて撮影します。また、タッチしたエリアには白枠がつきます。タッチ優先AE/A Fのタッチエリアは、光学ズーム領域に限り有効です。(デジタルズーム時は無効です)

メモ： \_\_\_\_\_

- "タッチ優先 A E / A F" が設定されているときは、"フォーカス" が自動的に "オート" に設定されます。
- 選択した場所 (顔・色・エリア) を再度タッチすると、設定が解除されます。(顔登録している場合は解除されません)
- 選択した場所 (顔・色・エリア) 以外をタッチすると、場所 (顔・色・エリア) を再設定します。
- 被写体を追尾できなくなった場合は、再度被写体をタッチしてください。
- ズーム操作をすると、設定が解除されます。( "タッチエリア" 設定のみ)
- 人物の顔を登録したあと "顔追尾" を設定すると、登録の優先順位が高い人の顔に青枠が表示されます。
- "顔追尾" を設定して顔を登録した人を撮影するときは、顔をタッチしなくても自動で被写体にピントや明るさを合わせます。また、被写体を見失っても、画面に顔が現れれば再追尾しますので、頻りに撮影する人は、事前に顔を登録することをおすすめします。

"人物の顔を登録する" (p. 52)

- "色追尾" を設定している場合、似たような色を検出すると、対象の被写体 (色) が変更されることがあります。このようなときは、被写体を再度タッチしてください。また、対象の被写体 (色) を見失ったとき、画面中心に対象の被写体 (色) が一定時間現れると、再追尾できます。

ご注意： \_\_\_\_\_

- 液晶モニターの端にいる被写体をタッチした場合、正しく反応 (認識) しないことがあります。このようなときは、被写体を中央寄りにしてから、タッチしてください。
  - 撮影状況 (距離、角度、明るさなど)、被写体の状態 (顔の向きなど) によっては、"顔追尾" が正しく動作しないことがあります。特に逆光のときは顔の検出が難しくなります。
  - 犬または猫の種類、撮影状況 (距離、角度、明るさなど)、被写体の状態 (顔の向きなど) によっては、"ペット追尾" が正しく動作しないことがあります。特に顔全体が黒い犬や猫、長い毛で顔が覆われている犬や猫、および逆光のときは、顔の検出が難しくなります。
  - 以下のような場合、"色追尾" が正しく動作しないことがあります。
    - コントラストがない被写体を撮影するとき
    - 高速で動く被写体を撮影するとき
    - 暗い室内などで撮影するとき
    - 周囲の明るさが変わったとき
  - デジタルズーム中は、"タッチエリア" は使用できません。
  - "顔追尾" を設定している場合、急速にビデオカメラを縦や横に動かすと被写体を見失うことがあります。また、登録していない顔を撮影しているときは、再追尾できません。再追尾するときは、再度被写体をタッチしてください。
- 登録した人の顔の場合、タッチしなくても自動でその人物にピントや明るさを合わせます。被写体を見失っても、画面に顔が現れれば再追尾できますので、頻りに撮影する人は、事前に顔を登録することをおすすめします。


"人物の顔を登録する" (p. 52)

## 笑顔を自動で撮影する (スマイルショット)

"スマイルショット" は笑顔を検出して、自動的に静止画を撮影します。この機能は、動画でも、静止画でも設定できます。"スマイルショット" を設定する前に、"タッチ優先 A E / A F" を "顔追尾" に設定してください。


"被写体をきれいに撮影する (タッチ優先 A E / A F)" (p. 48)

### 1 液晶モニターを開く

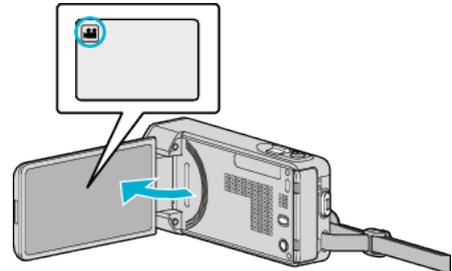

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

### 2 "MENU" をタッチする

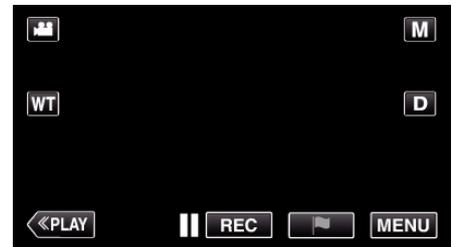

- トップメニューが表示されます。

### 3 "撮影設定" をタッチする (手順 4 へ) またはショートカットメニューから "スマイルショット" をタッチする (手順 6 へ)



### 4 右下の > をタッチする



### 5 "スマイルショット" をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。


6 "入"をタッチする



- 前画面に戻りますので、X をタッチしてメニューを閉じます。

7 人物に本機を向ける

- 笑顔を検出すると、静止画が自動的に撮影されます。

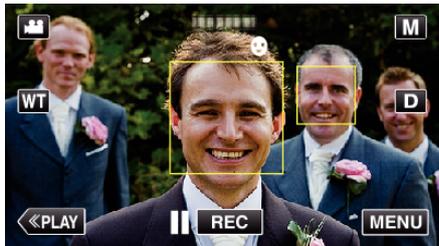

- 静止画記録中は、PHOTO が点灯します。
- 撮影前にメニューで "スマイル%/名前表示" を "入" に設定すると、顔枠とともに名前とスマイル度(%)を表示できます。

"スマイル%/名前表示を設定する" (p. 54)

メモ:

- 人物の顔は最大 16 人まで検出します。スマイル度(%)の表示は、検出した顔の中で、画面内の顔サイズが大きい順に 3 つまで表示します。
- 撮影状況(距離、角度、明るさなど)や被写体の状態(顔の向き、笑顔の度合いなど)によって、正しく動作しないことがあります。また、逆光のときは笑顔の検出が難しくなります。
- 一度笑顔を撮影すると、次の撮影を行うまでに時間がかかります。
- 以下のような状況では、"スマイルショット"が動作しません。
  - メニューが表示されているとき
  - 残量時間が表示されているとき
  - "お楽しみ撮影"のいずれかを設定しているとき


ご注意:

- "タッチ優先 AE/A F" を "顔追尾" に設定していないと、"スマイルショット"は動作しません。
- 正しい効果が得られない場合は、"スマイルショット"を "切" にしてお使いください。

ペットを自動で撮影する(ペットショット)


"ペットショット"は犬や猫の顔を検出して、自動的に静止画を撮影します。この機能は、動画でも、静止画でも設定できます。

1 液晶モニターを開く

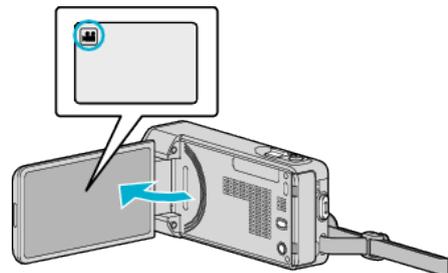

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わりません。

2 "MENU"をタッチする

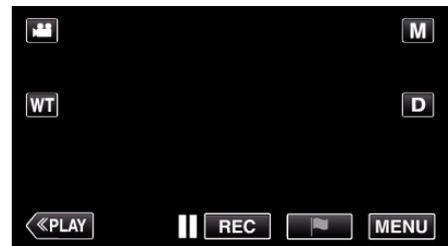

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 右下の > をタッチする



5 "ペットショット"をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- > をタッチすると、前画面に戻ります。


## 6 "入"をタッチする



- 前画面に戻りますので、× をタッチしてメニューを閉じます。

## 7 ペットに本機を向ける

- ペットの顔を検出すると、静止画が自動的に撮影されます。

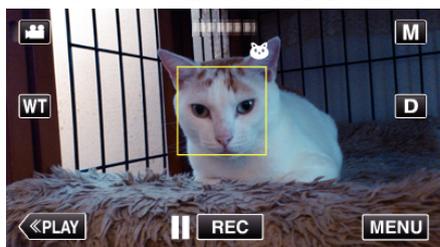

- 静止画記録中は、PHOTO が点灯します。

## メモ :

- ペットの顔は最大 6 匹まで検出します。
  - 犬または猫の種類、撮影状況(距離、角度、明るさなど)、被写体の状態(顔の向きなど)によっては、"ペットショット"が正しく動作しないことがあります。特に顔全体が黒い犬や猫、長い毛で顔が覆われている犬や猫、および逆光のときは、顔の検出が難しくなります。
  - 犬や猫以外のものを誤検出して撮影することがあります。  
"ペットショット"は犬や猫を撮影するときのみ、お使いください。
  - 一度撮影すると、次の撮影を行うまでに時間がかかります。
  - 以下のような状況では、"ペットショット"が動作しません。
    - メニューが表示されているとき
    - 残量時間が表示されているとき
    - "お楽しみ撮影"のいずれかを設定しているとき
- "エフェクトをかけて撮影する" (p. 42)


## ご注意 :

- "ペットショット"を"入"にすると、"タッチ優先AE/A F"は自動的に"ペット追尾"に設定されます。また、"ペットショット"を"入"に設定していても"タッチ優先AE/A F"を"ペット追尾"以外に変更すると"ペットショット"は自動的に"切"になります。
- 正しい効果が得られない場合は、"ペットショット"を"切"にしてお使いください。

## 人物の顔を登録する

撮影前に顔を登録すると、顔追尾機能でその人にピントや明るさを合わせて撮影することができます。最大で6人まで顔の登録ができ、その人の名前や優先順位を設定できます。  
頻繁に撮影する人は、事前に顔を登録することをおすすめします。

### 1 液晶モニターを開く

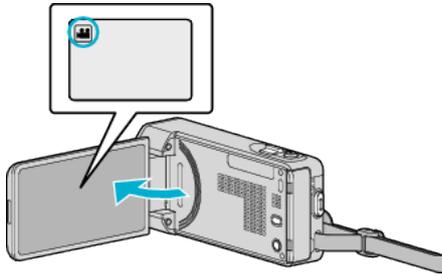

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

### 2 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

### 3 "セットアップ"をタッチする



### 4 "顔登録"をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 戻る をタッチすると、前画面に戻ります。

### 5 "新規登録"をタッチする



### 6 人物に本機を向ける




- 顔登録の撮影をする前に情報を収集します。情報を収集している間は、人物のフレーム枠が点滅します。
- 点滅しているときは、フレーム枠内に顔が収まるようにしてください。収集が終了すると点滅から点灯に変わります。
- 登録を中止したい場合は、"中止"をタッチしてください。"顔登録を中止しますか?"と表示され、"はい"をタッチすると、通常の撮影モードに戻ります。

### 7 "撮影"をタッチして、正面の顔を撮影する



- 顔登録の一覧表示に使用する顔を撮影します。
- "撮影"をタッチする代わりに、SNAPSHOT ボタンを下まで押ししても、撮影できます。
- 撮影が終了すると、サウンドが鳴って知らせます。
- 登録を中止したい場合は、"中止"をタッチしてください。"顔登録を中止しますか?"と表示され、"はい"をタッチすると、通常の撮影モードに戻ります。

### 8 "はい"をタッチして、撮影を続ける

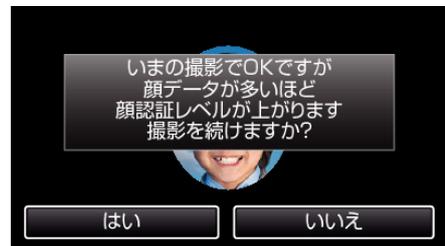

- "はい"をタッチすると、上下左右の4方向の顔情報を収集する操作に移ります。顔認証の精度を上げるために、撮影を続けることをおすすめします。
- "いいえ"をタッチすると、顔登録の撮影が終了します。手順 11 にお進みください。

### 9 顔をゆっくりと4方向にまわして、顔情報を登録する




- カメラを見ながら、顔をゆっくりと回してください。各方向の撮影が終了するたびに、サウンドが鳴って知らせます。(計4回) 全方向の撮影(登録)が終了しないときは、何度か繰り返してください。
- 撮影環境によっては、4方向の登録ができないことがあります。このようなときは"中止"をタッチして撮影を中止し、"いいえ"をタッチして、手順 11 にお進みください。
- 撮影時に顔認証レベルが低いときは、顔登録をやり直してください。

### 10 笑顔にして正面を向く




- 自動で撮影が始まります。スマイル%表示を参考にして、数値が高くなるような笑顔にしてください。
- 撮影が終了すると、サウンドが鳴って知らせます。
- 笑顔撮影を中止して名前入力を行いたいときは、「中止」をタッチしたあとに「いいえ」をタッチして、手順 11 にお進みください。

### 11 "OK"をタッチする

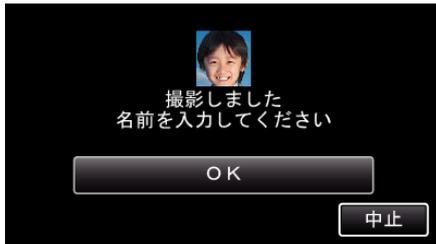

- "OK"をタッチすると、撮影した顔が登録され、名前の入力画面が表示されます。
- 登録を中止したい場合は、「中止」をタッチしてください。「顔登録を中止しますか?」と表示され、「はい」をタッチすると、通常の撮影モードに戻ります。

### 12 表示されたキーを使って名前を入力し、「登録」をタッチする

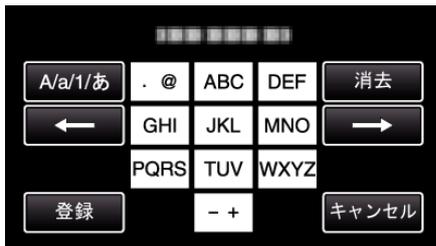


- "消去"をタッチすると、文字が削除できます。
- "キャンセル"をタッチすると、終了します。
- "A/a/1/あ" をタッチすると、入力を大文字、小文字、数字やひらがなに変更できます。
- ← や → をタッチすると、左か右にスペース1つ分、移動できます。
- 入力は半角で8文字まで可能です。全角(ひらがな)の場合は4文字まで可能です。
- 文字入力のしかた  
例:[けん]と入力する場合  
"A/a/1/あ" を3回タッチする → "か" を4回タッチする → "わ" を3回タッチする

### 13 優先順位をタッチし、「登録」をタッチする



- 登録直後は、最後の番号が優先順位に割り当てられます。撮影の顔検出時に、優先順位の高い(番号が低い)人物が主要被写体として検出されます。
- 変更したい番号の人物にタッチすると、優先順位が変更できます。  
例)3番目の順位を1番目に変更したい場合は、1番目の人物をタッチしてください。登録した人物の優先順位が1番目に変更され、元が1番目以降の人物は、それぞれ1つずつ優先順位が下がります。(この場合、元が1番目だった人物は2番目に、2番目だった人物は3番目に変更されます。)
- "登録"をタッチすると、登録の完了画面が表示されます。

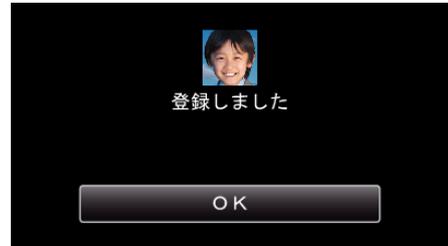

- "OK"をタッチすると、登録を完了します。
- 顔登録の情報については、「編集」で変更することができます。  
"顔登録した内容を編集する" (p. 55)

#### メモ:


- 以下のような場合は、正しく登録できません。
  - フレーム枠に対して顔が極端に小さい、または大きいとき
  - 暗すぎるとき、または明るすぎるとき
  - 顔が横や斜めを向いているとき
  - 顔の一部が隠れたりしているとき
  - 枠内に複数の顔があるとき
- 認証精度を上げるために1人の顔を正面でフレーム枠内に合わせ、明るい環境で登録してください。
- 撮影条件や撮影環境によって正しく認証できないことがあります。このようなときは、顔登録をやり直してください。
- 顔認証レベルが低いと、撮影時に正しく認証できないことがあります。このようなときは、顔登録をやり直してください。
- 登録している顔でも撮影状況(距離、角度、明るさなど)や表情によって、顔追尾や名前表示が正しく動作しないことがあります。
- 兄弟、姉妹、親子など顔の特徴が似ている場合、顔追尾や名前表示が正しく動作しないことがあります。

スマイル%/名前表示を設定する

"スマイル%/名前表示"では、人物の顔を検出したときに表示する項目を設定できます。  
この項目は"タッチ優先AE/AF"を"顔追尾"に設定しているときに表示されます。


"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE/AF)" (p. 48)

1 液晶モニターを開く

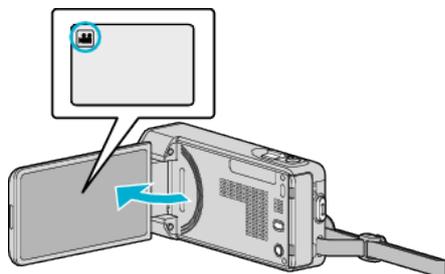

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

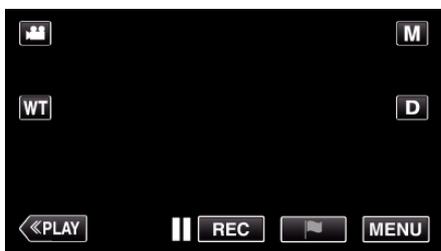

3 "撮影設定"をタッチする(手順 4 へ)  
またはショートカットメニューから"スマイル%/名前表示"をタッチする(手順 5 へ)



4 右下の > をタッチする



5 "スマイル%/名前表示"をタッチする



6 設定したい項目をタッチする



設定	内容
切	顔を検出すると顔枠のみを表示します。
入	顔を検出すると顔枠、名前、スマイル度(%)を表示します。

- 顔枠: 検出した顔の周辺に枠が表示されます。  
名前: 登録されている顔の名前が表示されます。  
スマイル度: 検出した笑顔について、その度合いを 0~100% の範囲で表示します。




メモ:

- 人物の顔は最大 16 人まで検出します。スマイル度(%)の表示は、検出した顔の中で、画面内の顔サイズが大きい順に 3 つまで表示します。
  - 撮影環境によっては、顔を検出できないことがあります。
  - 撮影前に、顔、名前、優先順位といった人物認証情報を登録しておくことができます。
  - 人物の名前は、顔登録時の優先順位によって上位から 3 人までを表示します。
- "人物の顔を登録する" (p. 52)
- デモモードが実行されると "スマイル%/名前表示"が "入" に設定されます。
- "デモモード" (p. 144)

## 顔登録した内容を編集する

一度登録した名前、優先順位、顔情報を変更することができます。

### 1 "MENU"をタッチする

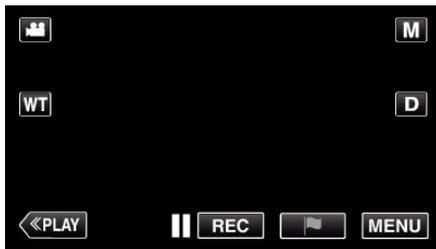

- トップメニューが表示されます。

### 2 "セットアップ"をタッチする



### 3 "顔登録"をタッチする



- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ↶ をタッチすると、前画面に戻ります。


### 4 "編集"をタッチする



### 5 編集したい人をタッチする



### 6 編集したい項目をタッチする

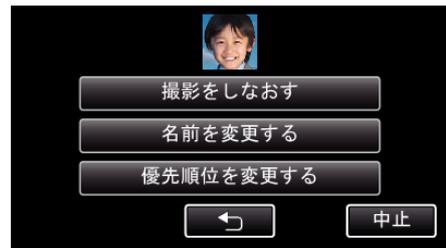


- "撮影をしない"を選んだときは、「人物の顔を登録する」(☞ p. 52)の手順 6 へお進みください。
  - "名前を変更する"を選んだときは、「人物の顔を登録する」(☞ p. 53)の手順 12 へお進みください。
  - "優先順位を変更する"を選んだときは、「人物の顔を登録する」(☞ p. 53)の手順 13 へお進みください。
- "人物の顔を登録する" (☞ p. 52)

## 顔登録した情報を解除(削除)する

一度登録した顔情報を解除(削除)できます。

### 1 "MENU"をタッチする

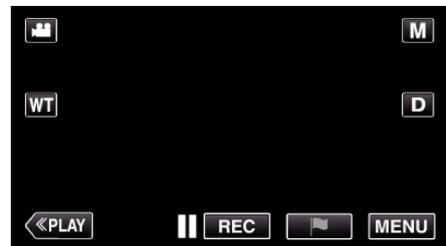

- トップメニューが表示されます。

### 2 "セットアップ"をタッチする



### 3 "顔登録"をタッチする



- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ↶ をタッチすると、前画面に戻ります。

4 "解除"をタッチする



5 登録を解除したい人をタッチする




- タッチした人に 面 が表示されます。
- タッチした人の 面 を消すには、再度タッチしてください。

6 "決定"をタッチする



7 "はい"をタッチする

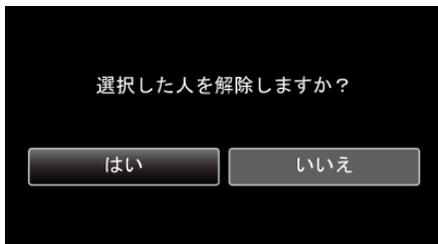


- "はい"をタッチすると、選択した人の顔情報を削除します。
- "いいえ"をタッチすると、前の画面に戻ります。
- 解除完了画面が表示されたら、"OK"をタッチしてください。


手ぶれを補正して撮影する

手ぶれ補正を設定すると、撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影できます。

1 液晶モニターを開く

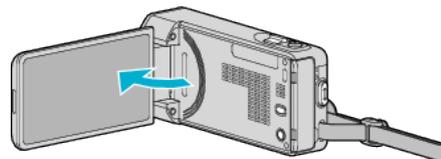

2 (M) ボタンを押して、設定を変更する

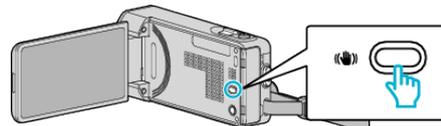

- 押すたびに、手ぶれ補正の設定が切り替わります。

設定	内容
(M) 切	手ぶれを補正しません。
(M) 通常モード	通常の撮影条件で手ぶれを補正します。
(M)1 アクティブモード (動画モード(M)のみ)	明るいシーンを広角側で撮影する場合に、より手ぶれ補正の効果を発揮します。 ※広角側(~5倍)のみ
(M)2 パワードアクティブモード (動画モード(M)のみ)	パワードアクティブモードでは、アクティブモードよりも補正エリアが拡大し、広角から望遠まで、被写体と一緒に動きながら撮影しても、より強力に手ぶれを抑えることができます。

メモ:

- 三脚などに固定して動きの少ない被写体を撮影したい場合は、"切"にすることをおすすめします。
- 手ぶれが大きいときは、補正しきれないことがあります。
- "アクティブモード"のときは、画角が狭くなります。パワードアクティブモードのときは、"アクティブモード"のときより、さらに画角が狭くなります。
- 静止画撮影時は、SNAPSHOT ボタンを半押ししたときのみ手ぶれ補正が動作します。



4 "高速撮影"をタッチする




5 "入"をタッチする



- "入"をタッチすると、1秒間に300コマで撮影できるようになります。
- 高速撮影をしたくない場合は、"切"をタッチしてください。

6 撮影を開始する

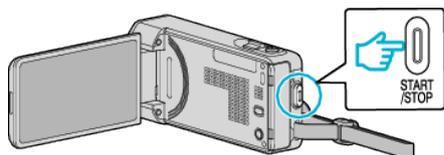

- もう一度、START/STOP ボタンを押すと撮影を停止します。
- 高速撮影の設定は、電源を切ると解除されます。


- メモ：
- ほかの動画より画像が粗くなります。また、撮影中に LCD モニターに表示される映像も画質が粗くなります。
  - 撮影した動画に音声は記録されません。
  - 高速撮影を設定している間は、光学ズームのみ使えます。
  - 高速撮影では、"タッチ優先 A E / A F"が "切"に設定されます。また、手ぶれ補正が "切"に設定されますので、三脚を使用して明るい場所であるべく被写体を拡大して撮影することをおすすめします。

"三脚の取り付けかた" (p. 23)

微速度撮影をする(タイムラプス撮影)

一定間隔に1コマずつ撮影して、長い時間かけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生することができます。花のつぼみが開く様子を観察するときなどに便利です。

1 液晶モニターを開く

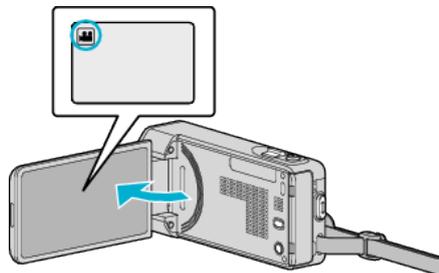

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

3 "お楽しみ撮影"をタッチする



4 "タイムラプス撮影"をタッチする




- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 〻 をタッチすると、前画面に戻ります。

5 撮影間隔(1~80秒)を選択してタッチする



- 間隔秒数が大きいほど撮影間隔が長くなります。
- <または>をタッチすると、画面をスクロールできます。
- Xをタッチすると、メニューを閉じます。
- 戻るをタッチすると、前画面に戻ります。

6 撮影を開始する

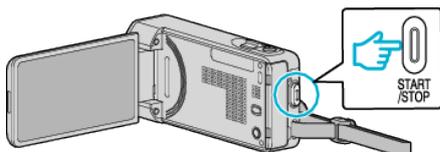

- 設定した撮影間隔で1コマ撮影をします。
- 撮影間隔を"20秒間隔"以上に設定しているとき、撮影の合間は省電力状態になります。  
次の撮影時間になると、自動的に省電力を解除し、撮影をします。
- タイムラプス撮影の設定は、電源を切ると解除されます。

タイムラプス撮影中の画面表示



画面表示	説明
① 撮影間隔	設定している撮影間隔を表示します。
② 実記録時間	実際に撮影した動画の記録時間を表示します。記録時間はフレーム単位で増加します。
③ 撮影経過時間	撮影を開始してから実際の経過時間を表示します。
④ 撮影可能時間	設定中の動画画質で録画可能な残り時間です。

タイムラプス撮影の設定内容

間隔秒数が大きいほど撮影間隔が長くなります。

設定	内容
切	タイムラプス撮影をしません。
1秒間隔	1秒間隔に1フレームずつ撮影します。撮影した動画は30倍速で再生されます。
2秒間隔	2秒間隔に1フレームずつ撮影します。撮影した動画は60倍速で再生されます。
5秒間隔	5秒間隔に1フレームずつ撮影します。撮影した動画は150倍速で再生されます。
10秒間隔	10秒間隔に1フレームずつ撮影します。撮影した動画は300倍速で再生されます。
20秒間隔	20秒間隔に1フレームずつ撮影します。撮影した動画は600倍速で再生されます。
40秒間隔	40秒間隔に1フレームずつ撮影します。撮影した動画は1200倍速で再生されます。
80秒間隔	80秒間隔に1フレームずつ撮影します。撮影した動画は2400倍速で再生されます。

ご注意:

- タイムラプス撮影で撮影した動画には、音声記録されません。
- タイムラプス撮影中は、ズーム操作、写真同時撮影、および手ぶれ補正が使えません。
- 実記録時間の表示が「0:00:00:17」以下のときに撮影を停止すると、動画を保存できません。
- タイムラプス撮影中は、シームレス撮影は行いません。

メモ:

- 電源を切るとタイムラプス撮影の設定がリセットされます。再度タイムラプス撮影をするときは、再設定が必要になります。
- 撮影開始から99時間を経過すると、自動的に撮影を停止します。
- 撮影間隔の長いタイムラプス撮影では、三脚およびACアダプターをご使用ください。  
また、フォーカスやホワイトバランスをマニュアルで固定して使うことをおすすめします。

"三脚の取り付けかた" (p. 23)


"手動でピントを合わせる" (p. 35)

"ホワイトバランスを設定する" (p. 40)

## コマ撮り動画を作成する(コマ撮り)

SNAPSHOT ボタンを押すごとに2フレーム分のシーンが記録され、それらのシーンをつなぎ合わせたコマ撮り動画を作成できます。

### 1 液晶モニターを開く

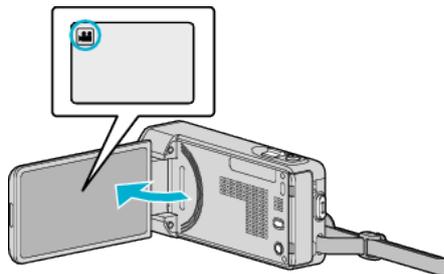

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

### 2 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

### 3 "お楽しみ撮影"をタッチする



### 4 "コマ撮り"をタッチする




### 5 "入"をタッチする



- "コマ撮りするには SNAPSHOT ボタンを押してください"が表示されます。

### 6 SNAPSHOT ボタンを押して、撮影を開始する

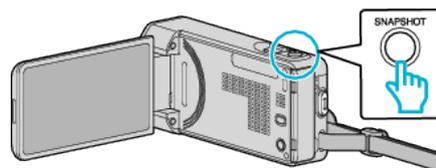

- 静止画撮影 () をタッチしても撮影を開始します。
- START/STOP ボタンを押す、または をタッチすると撮影を停止します。
- シーン記録中は、"CAPTURE"が点灯します。
- コマ撮りの設定は、電源を切ると解除されます。

#### ご注意：


- "コマ撮り"で撮影した動画には、音声記録されません。
- 実記録時間の表示が "0:00:00:17"以下(スナップショット数が8ショット以下)のときに撮影を停止すると、動画を保存できません。
- "コマ撮り"で撮影中は、写真同時撮影、および手ぶれ補正が使用できません。
- "コマ撮り"で撮影中は、"シームレス撮影"は行いません。
- "コマ撮り"に設定中は省電力状態になりません。
- "タッチ優先AE/A F"、"スマイルショット"、"ペットショット"および"フレームインREC"は使用できません。

## 動きを検出し自動的に撮影する(フレームインREC)

液晶画面に表示される赤枠内の被写体の動き(明るさ)の変化を検出して、自動的に動画または静止画の撮影をします。

フレームインRECは、動画でも、静止画でも設定できます。

## 1 液晶モニターを開く

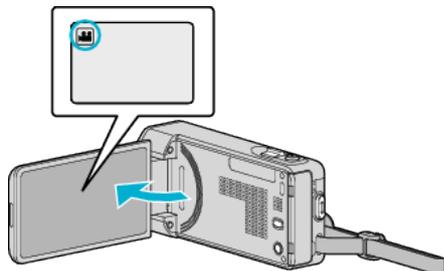

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

## 2 撮影する被写体に合わせて、構図を決める

- ズームなどを使って画角を合わせてください。

## 3 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。

## 4 "お楽しみ撮影"をタッチする



## 5 "フレームインREC"をタッチする



- をタッチすると、メニューを閉じます。
- をタッチすると、前画面に戻ります。

## 6 "入"をタッチする



## 7 赤枠内の被写体が動いたら、自動的に撮影が開始される



- メニュー表示が消えてから、約2秒後に赤い枠を表示します。
- 動画撮影の場合、赤枠内の被写体の動き(明るさの変化)がなくなるまで撮影を続けます。赤枠内の被写体の動き(明るさの変化)がなくなると5秒後に撮影を停止します。
- 手で動画撮影を停止したい場合は、START/STOP ボタンを押してください。ただし、動画撮影を停止後も"フレームインREC"設定"入"の状態は継続するため、赤枠内の被写体に動き(明るさの変化)を検出したら、再度撮影を開始します。フレームインRECを解除するには、"フレームインREC"設定を"切"にしてください。

## ご注意:

- "フレームインREC"設定後は、デジタルズーム、手ぶれ補正、セルフタイマー、および連写は使えません。
- "フレームインREC"と"タイムラプス撮影"の併用はできません。設定した場合は、"タイムラプス撮影"を優先します。
- "フレームインREC"設定後は、"静止画サイズ"の変更ができません。"フレームインREC"を設定する前に、"静止画サイズ"を設定してください。
- "フレームインREC"設定後は、オートパワーオフおよびパワーセーブが無効になります。

## メモ:

- 動画撮影の場合、変化がなくなると5秒後に撮影を停止します。
- "フレームインREC"の設定は、電源を切ると解除されます。
- 赤枠内の被写体の動きが早いなど明るさの変化が小さい場合は、撮影を開始できない場合があります。
- 赤枠内に動きが無くても、明るさの変化によっては撮影を開始してしまうことがあります。
- ズーム動作中は撮影を開始できません。

## 記念写真を撮影する(セルフタイマー)

記念写真を撮影するときは、10秒セルフタイマーや顔検出セルフタイマーを使うと便利です。

また、2秒セルフタイマーを使えば、シャッターを切るときの手ぶれを防ぐことができます。


メモ:

セルフタイマーを設定したときは、三脚を使って撮影することをおすすめします。

"三脚の取り付けかた" (p. 23)


### 2秒/10秒セルフタイマーを使うとき

#### 1 液晶モニターを開く

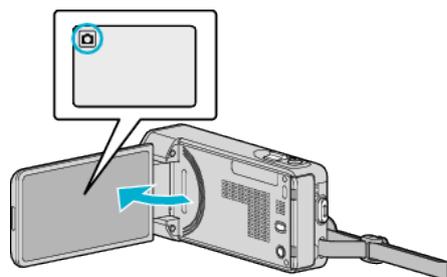

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 動画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

#### 2 "MENU"をタッチする

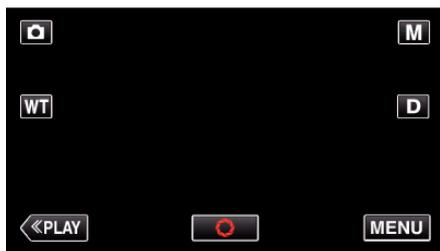

- トップメニューが表示されます。

#### 3 "撮影設定"をタッチする



#### 4 右下の > をタッチする



#### 5 "セルフタイマー"をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 左向き矢印をタッチすると、前画面に戻ります。

#### 6 "2秒"または"10秒"をタッチする



#### 7 被写体にピントを合わせる

- ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点灯します。


#### 8 シャッターを切る

- 撮影までのカウントダウンが表示されます。
- 途中でセルフタイマー撮影を止めるには、もう一度 SNAPSHOT ボタンを押します。

### 顔検出セルフタイマーを使うとき


SNAPSHOT ボタンを押すと顔を検出し、画面内に 1 人加わると 3 秒後に撮影します。  
撮影する人も一緒に写って撮影できます。

#### 1 液晶モニターを開き、静止画を選ぶ

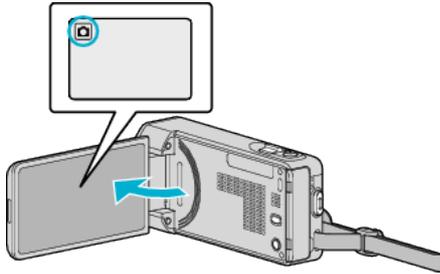

- アイコンが静止画になります。

#### 2 "MENU"をタッチする

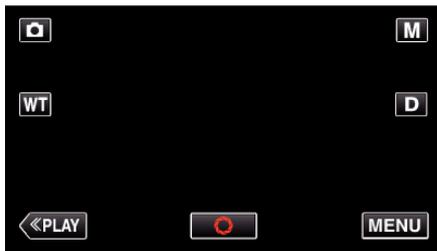

- トップメニューが表示されます。

#### 3 "撮影設定"をタッチする



#### 4 右下の > をタッチする



#### 5 "セルフタイマー"をタッチする




- ✕ をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

#### 6 "顔検出"をタッチする




#### 7 撮影する全員が本機側を向いていることを確認してから、SNAPSHOT ボタンを押す

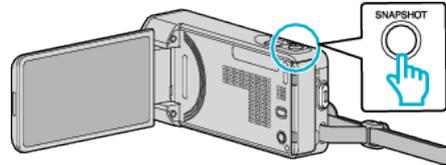

- 人物の顔に枠が付きます。
- SNAPSHOT ボタンをもう一度押すと、10 秒カウントダウンが始まります。

#### 8 撮影者が画面内に入る

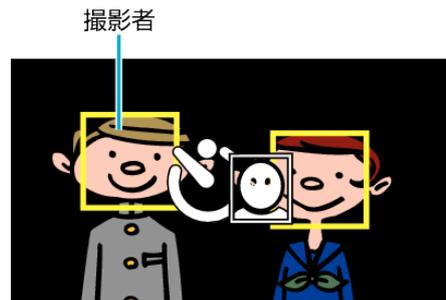

- 撮影者が画面内に入って 3 秒後にシャッターが切れます。
- 途中でセルフタイマー撮影を止めるには、もう一度 SNAPSHOT ボタンを押します。


メモ：

- 撮影環境によっては "顔検出" で顔を検出できないことがあります。

## 動画に撮影日時を記録して撮影する


動画に撮影した日付や時間を記録して撮影できます。日時を表示させてディスクなどに保存したいときに設定します。(記録された日時は後から消す事はできません。)

### 1 液晶モニターを開く

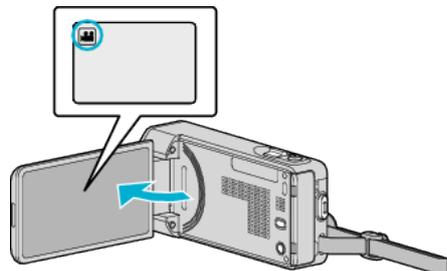

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

### 2 "MENU"をタッチする

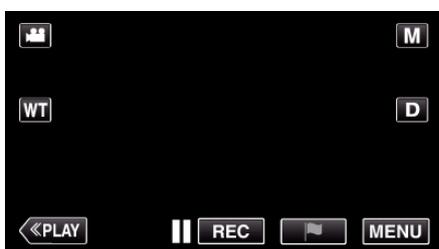

- トップメニューが表示されます。

### 3 "お楽しみ撮影"をタッチする



### 4 右下の > をタッチする



### 5 "日時表示記録"をタッチする




- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

### 6 < または > で時計の種類を選び、"決定"をタッチする





- "決定"をタッチすると、日時表示記録の注意が表示されます。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。

### 7 指のマークのついた日時表示は、指でタッチしながら動かして表示位置を調整する

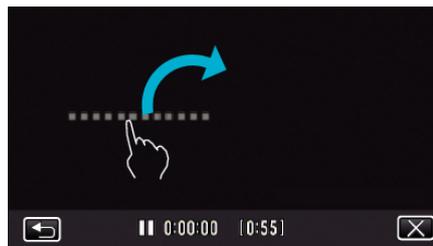

- 日時表示を指でタッチしたまま、画面をなぞるように動かします。

### 8 START/STOP ボタンを押して撮影を開始する

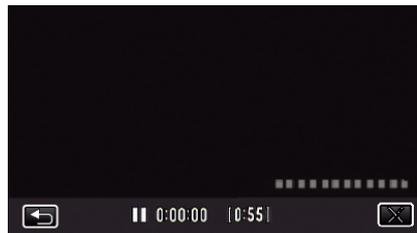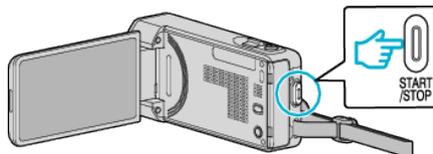


- もう一度、START/STOP ボタンを押すと、撮影を停止します。
- ◀ をタッチすると、時計の種類を選択する画面に戻ります。
- × をタッチすると、"日時表示記録"を終了します。(撮影以外の操作を行う場合は × をタッチして、"日時表示記録"を解除してください。)

ご注意：

- 記録された日時は後から消す事はできません。


## 残量時間を確認する

### 1 液晶モニターを開く

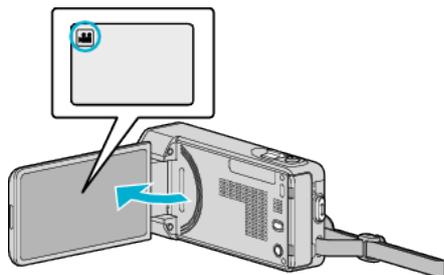

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

### 2 "MENU"をタッチする

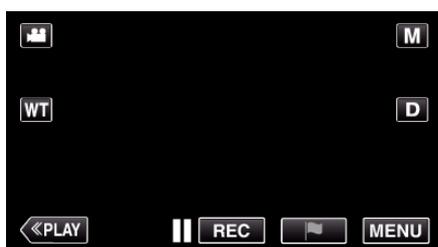

- トップメニューが表示されます。

### 3 "インフォ"をタッチする



### 4 残量時間を表示する



- をタッチすると撮影モードに戻ります。
- 表示を終了するには をタッチします。

メモ：

- 残量時間表示からも動画画質を変更できます。動画画質を選んでタッチしてください。

動画の撮影可能時間の目安

画質	内蔵メモリー	
	32GB	
UXP	2 時間 40 分	
XP	3 時間 50 分	
SP	5 時間 30 分	
EP	13 時間 40 分	

画質	SDHC/SDXC カード						
	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB	128GB
UXP	20 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	4 時間 10 分	5 時間 40 分	11 時間 30 分
XP	30 分	1 時間	2 時間	4 時間	6 時間	8 時間 10 分	16 時間 20 分
SP	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	5 時間 50 分	8 時間 30 分	11 時間 30 分	23 時間 10 分
EP	1 時間 40 分	3 時間 30 分	7 時間 10 分	14 時間 40 分	21 時間 30 分	28 時間 50 分	57 時間 50 分

- 撮影するシーンによって短くなる場合があります。

静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

画像サイズ	内蔵メモリー	SDHC/SDXC カード					
	32GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
4000X3000(12M)(4:3)	4200	500	1100	2200	4500	6700	9000
2528X1896(4.7M)(4:3)	9999	1300	2800	5600	9999	9999	9999
1824X1368(2.4M)(4:3)	9999	2600	5400	9999	9999	9999	9999
1920x1080(2M)(16:9)	9999	3100	6500	9999	9999	9999	9999
640x480(0.3M)(4:3)	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999

- 動画撮影中に静止画を撮影したとき、および撮影済みの動画から静止画を切り出したときは、1920 x 1080 のサイズで保存されます。

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間 (最大撮影時間)
BN-VG212	40 分	1 時間 15 分
BN-VG226	1 時間 35 分	2 時間 55 分

- "ライト"が"切"、"モニター明るさ"が"3"(標準)のときの値です。
- 実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返した場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなる場合があります。(撮影予定時間の約3倍分のバッテリーを用意することをおすすめします)
- 撮影環境や使用方法によって、電池の消耗が変化することがあります。
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)


## 動画を再生する

本機では、つぎのような方法で動画を再生できます。

項目	説明
通常再生	撮影した動画をそのまま再生します。
マーク再生	動画撮影中にマークしたシーンを抜きだし、その部分だけを再生できます。 再生画面の [PLAY] をタッチして開始します。
ダイジェスト再生	撮影した動画から、笑顔が検出されたシーン、顔登録した人が映っているシーン、手動でマークしたシーンなどをつなぎ合わせて、本編より短いダイジェスト動画として再生します。"オート"を選択すると、あらかじめ指定した長さの動画として再生されます。 "再生設定"メニューの "ダイジェスト再生" から再生します。
プレイリスト再生	作成したプレイリストを再生します。 "再生設定"メニューの "プレイリスト再生" から再生します。

### ■ 動画再生画面への切り換えかた

#### 1 液晶モニターを開く

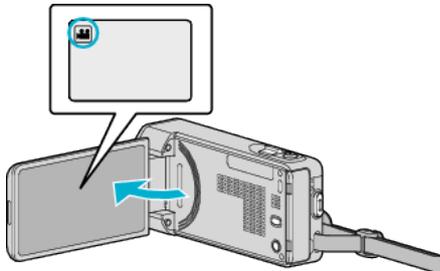

- 撮影モードが [M] になっているか確認します。
- 静止画モード [S] になっているときは、撮影画面の [M] をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
動画モード [M] をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

#### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする



#### 3 動画再生画面が開く



#### ご注意：


- 重要な記録内容(データ)はバックアップしてください。  
重要な記録内容(データ)は DVD や他の記録メディアに保存用としてコピーすることをおすすめします。
- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。
- 免責事項
  - ・本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
  - ・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
  - ・万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。
  - ・品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

## 再生する

### 通常再生


撮影した動画をそのまま再生します。

#### 1 液晶モニターを開く

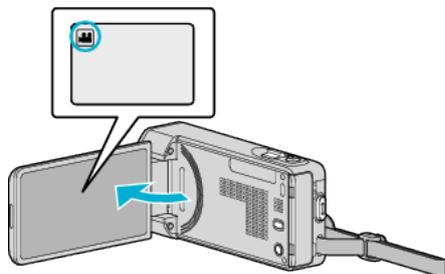

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

#### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする

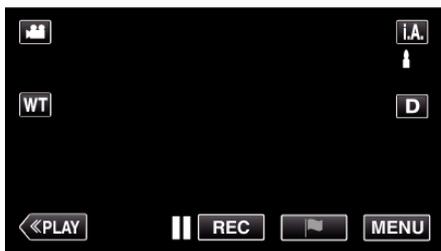

#### 3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する




- をタッチすると再生するメディアが切り換わり、一覧表示(サムネイル表示)が変更できます。
- 再生中に をタッチすると、一時停止します。
- 再生中に をタッチすると、一覧表示に戻ります。
- 最後に再生したファイルには が表示されます。
- サムネイル画像の下に、撮影した日付ごとに違う色のラインが表示されます。

#### ご注意:

- 液晶モニターは反転させて閉じたまま使用できますが、本機の温度が上がりやすくなります。日光が直接あたる場所や温度が高い環境、または長時間連続でお使いになるときは、液晶モニターを反転させて閉じたまま使用しないでください。
- 本機の温度が上がりすぎると回路保護のため、電源が切れることがあります。


### 動画再生の操作ボタン

#### 一覧表示中

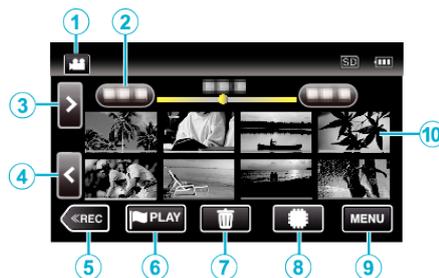

画面表示	説明
① 動画/静止画切換	動画モードと静止画モードを切り換えます。
② 日付	前/次の撮影日に移動します。
③ >	次の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 ● ズームレバーでも操作できます。
④ <	前の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 ● ズームレバーでも操作できます。
⑤ <<REC	撮影モードに切り換えます。
⑥	マーク再生モードに移行します。 "マーク再生" (p. 70)
⑦	削除用の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
⑧	一覧表示が内蔵メモリー/SDカードに切り換わります。
⑨ MENU	メニュー画面を表示します。
⑩ ファイル(映像)	タッチすると、再生を開始します。 右になぞると一覧表示が右にスクロールし、前の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。 左になぞると一覧表示が左にスクロールし、次の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。 画像の下線の色が同一のものは、同じ撮影日の動画をあらわします。

## 動画再生中

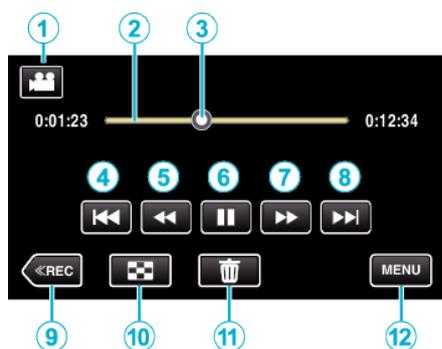

- 本機の操作を約5秒間行わないと、タッチパネルの操作ボタンが消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。


	画面表示	説明
①	動画/静止画切換 📺/📷	動画モードと静止画モードを切り換えます。
②	時系列バー	お好みの位置をタッチすると、その位置から再生します。 再生位置表示を左右になぞると、表示を移動させた位置から再生を開始します。 お好みの位置をタッチすると、その位置から再生します。
③	再生位置表示	映像のおおよその再生位置を表示します。
④	⏮	シーンの先頭に戻ります。シーンの先頭で一時停止中の場合は、前のシーンに戻ります。 ● 一時停止中の場合は、ズームレバーでも同様の操作ができます。
⑤	⏪	早戻し(タッチするたびに速度が上がります)
⑤	⏩	一時停止中にコマ戻し/一時停止中に押し続けると逆スロー再生
⑥	▶/⏸	再生/一時停止します。
⑦	⏭	早送り(タッチするたびに速度が上がります)
⑦	⏮	一時停止中にコマ送り/一時停止中に押し続けるとスロー再生
⑧	⏭	次のシーンに進みます。 ● 一時停止中の場合は、ズームレバーでも同様の操作ができます。
⑨	<<REC	撮影モードに切り換えます。
⑩	📺	停止(一覧表示に戻ります)
⑪	🗑	現在表示している動画を削除します。
⑫	MENU	メニュー画面を表示します。

## メモ:

- 操作は、タッチパネルをタッチまたは、なぞることで行います。
- 撮影した日付から目的の映像を探せます。  
"目的の映像を撮影日から探す" (☞ p. 79)
- 画面に日時を表示して再生できます。  
"日時表示" (☞ p. 139)
- バッテリー残量の表示は、使用状態におけるバッテリー残量の目安を表示します。

## 動画の音量を調節する

ズーム/音量レバーで音量を調節できます。

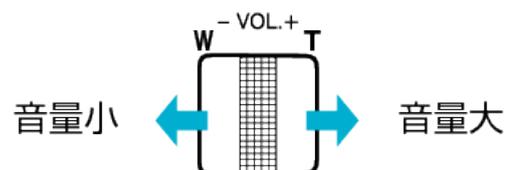


## 再生する

### 撮影日などの情報を見る

撮影した映像の、撮影情報を見ることができます。

#### 1 液晶モニターを開く

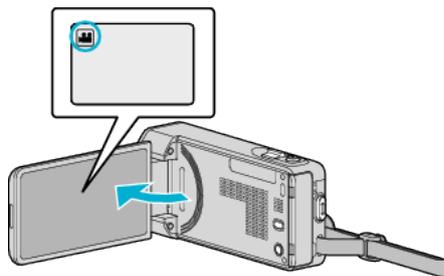

- または をタッチして、動画または静止画を選ぶ


#### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする



#### 3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



#### 4 "MENU"をタッチする

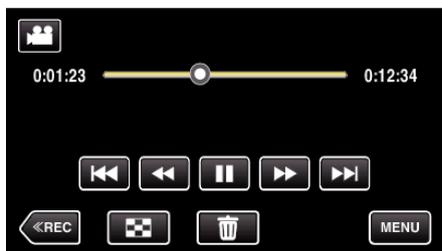

#### 5 "インフォ"をタッチする




- をタッチすると、メニューを閉じます。  
選んだ映像の撮影日や再生時間が表示されます。



### マーク再生

- 動画撮影中にマークしたシーンを、シーン送りやシーン戻しで探すことができます。  
また、マークしたシーンだけを抜き出して再生したり、抜き出したシーンをプレイリストとして保存することもできます。
- マーク再生モードへは、動画再生画面の をタッチして切り換えます。

#### 1 液晶モニターを開く

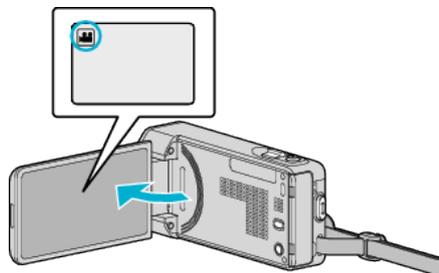

- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

#### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする



#### 3 をタッチしてマーク再生モードを開く



#### 4 "DIGEST"をタッチして、DIGEST・マーク再生モードにする



- "DIGEST"ボタンを使わずに、サムネイル画像を直接タッチすると、追加マークが可能な通常再生を行います。
- "設定"をタッチすると、1シーンの再生時間や再生位置を調整できます。


"マーク再生位置調整" (p. 72)

#### 5 再生したい画像の日付を選ぶ



- "すべてのシーン"をタッチすると全ての画像を再生します。

## 6 "マーク"の種類を選ぶ

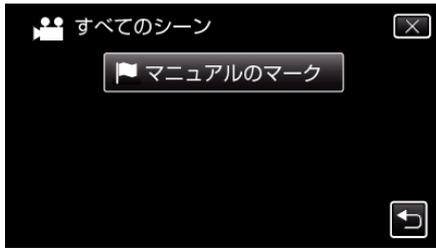

## 7 ダイジェスト再生が開始される



## 8 ダイジェスト再生が自動的に終了するか、または "MENU" をタッチすると、次の画面を表示する



- 通常マーク再生へ: 通常のマーク再生をします。
  - もう一度始めから見る: もう一度、ダイジェスト再生をします。
  - プレイリストに保存: ダイジェスト再生の映像が、プレイリストに保存されます。
- "プレイリスト再生" (p. 75)
- 日付選択: 手順 5 に戻ります。


## マーク再生時の画面表示

## 通常マーク再生中



	画面表示	説明
①	マーク削除ボタン	現在表示されているマークを削除します。
②	再生マークボタン	再生中にマークを入力できます。
③	経過時間	再生中の動画の再生時間を表示します。
④	"M"アイコン表示中	現在のシーンにマークがあることを示します。

## DIGEST・マーク再生中

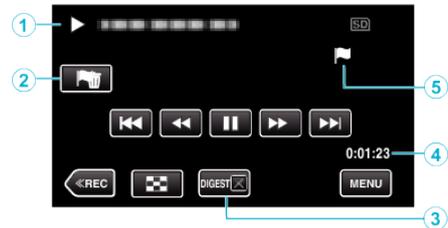

	画面表示	説明
①	日付表示	—
②	マーク削除ボタン	現在表示されているマークを削除します。
③	DIGEST 再生解除ボタン	通常マーク再生に移行します。
④	経過時間	再生中の動画の再生時間を表示します。
⑤	"M"アイコン表示中	現在のシーンにマークがあることを示します。

## メモ:


- 一度マークすると、5秒間は次のマークが記録できません。

## 再生する

### マーク再生位置調整

マークした動画を再生する際、マーク位置に対して前後どのくらいの時間を再生するかを調整できます。1つのマークに対する再生時間は、最長20秒です。

#### 1 液晶モニターを開く

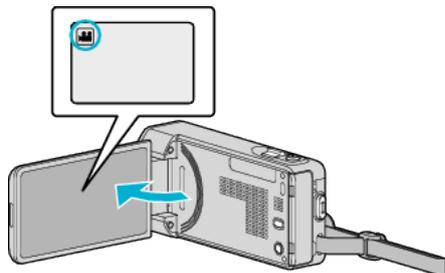

- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

#### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする



#### 3 <<PLAY)をタッチしてマーク再生モードを開く



#### 4 "設定"をタッチする



#### 5 設定する項目を選ぶ




- "1シーン再生時間"を選んだ場合は手順6へ、"再生位置調整"を選んだ場合は手順7へ進んでください。

#### 6 1シーンの再生時間を選ぶ



- をタッチすると、前画面に戻ります。

#### 7 再生位置を調整する

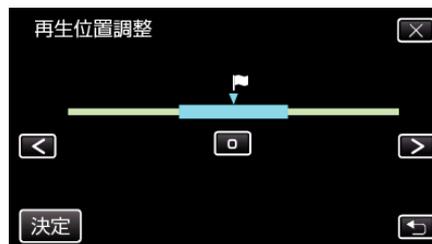


- 再生位置を前後にシフトできます。手順6で設定した再生時間は、変わりません。
- <または>で位置を調整し、"決定"をタッチします。
- をタッチすると、前画面に戻ります。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。

## ダイジェスト再生


撮影した映像を要約して再生(ダイジェスト再生)できます。短時間で映像の内容を確認したいときに便利です。

### 1 液晶モニターを開く

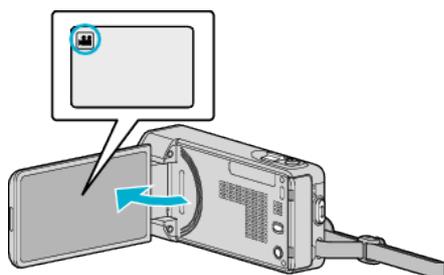

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする

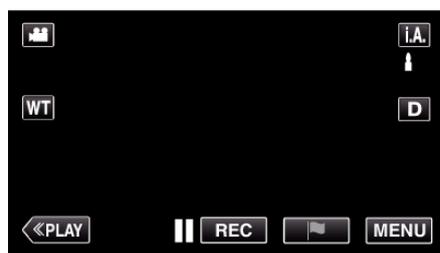


### 3 "MENU"をタッチする



### 4 "再生設定"をタッチする



### 5 "ダイジェスト再生"をタッチする

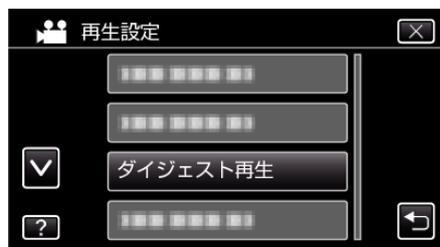

### 6 ダイジェスト再生したい日付をタッチする



- 日付を選ぶと、"次へ"が表示されるのでタッチします。
- "すべて"をタッチすると、すべての日付をダイジェスト再生します。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 戻る をタッチすると、前画面に戻ります。

### 7 ダイジェスト再生したいシーンをタッチする



- 該当のシーンがない場合はエラーが表示されますので、別のシーンまたは"オート"を選んでください。


### 8 ダイジェスト再生時間を選ぶ

(手順7で"オート"を選んだときのみ)




- 撮影時間によって、ダイジェスト再生時間の表記が変わります。
- ダイジェスト再生時間を選んだ後、"ダイジェスト再生"の開始に2秒以上かかる場合は、開始まで作成の進行状況が表示されます。
- ダイジェスト再生時間は目安です。

### 9 ダイジェスト再生が開始される

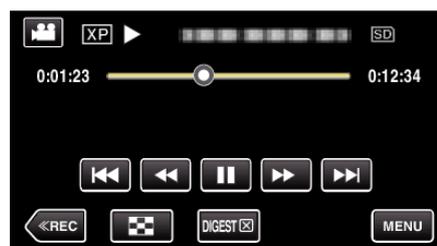

- 再生中に をタッチすると、一時停止します。
- をタッチすると、一覧表示に戻ります。
- "DIGESTX"をタッチすると、通常再生画面になります。
- 動画再生中の操作について  
"動画再生の操作ボタン" (p. 68)

### 10 ダイジェスト再生が自動的に終了するか、または"MENU"をタッチすると、次の画面を表示する

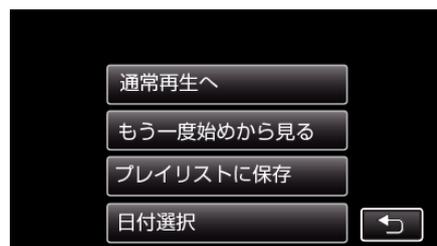

- 通常再生へ: 通常の再生をします。
- もう一度始めから見る: もう一度、ダイジェスト再生をします。

- プレイリストに保存:ダイジェスト再生の映像が、プレイリストに保存されます。
- "プレイリスト再生" (☞ p. 75)
- 日付選択:手順 5 に戻ります。

### ■ ダイジェスト再生の種類


ダイジェスト再生は、次の種類から選べます。"オート"を選択すると、あらかじめ指定した長さに動画を短縮して再生します。

項目	内容
オート	あらかじめ指定した長さに動画が短縮され再生されます。 再生時間は動画の撮影時間に応じて、1分、3分、5分、10分、15分、30分、45分、60分が表示され、その中から選ぶことができます。撮影時間が1分以下の場合、すべての撮影部分が再生されます。
笑顔のシーン	笑顔が検出されたシーンをダイジェストとして再生します。 あらかじめ"撮影設定"の"スマイルショット"を"入"にして、撮影しておく必要があります。 "笑顔を自動で撮影する(スマイルショット)" (☞ p. 49)
顔登録した人のシーン	顔登録された人が映っているシーンを優先的に再生します。 "人物の顔を登録する" (☞ p. 52)
マークしたシーン	撮影中にマークしたシーンをつなぎ合わせて、ダイジェスト再生します。

## プレイリスト再生

作成したプレイリストを再生します。

### 1 液晶モニターを開く

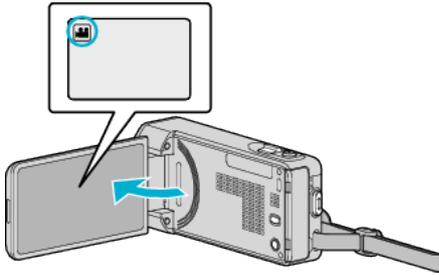

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする



### 3 "MENU"をタッチする



### 4 "再生設定"をタッチする



### 5 "プレイリスト再生"をタッチする



### 6 プレイリストを選んで、タッチする



- プレイリストの再生が始まります。  
"動画再生の操作ボタン" (p. 68)
- 再生中に をタッチすると、一覧表示に戻ります。
- "確認"をタッチしてからプレイリストを選ぶと、プレイリストの内容を確認できます。確認終了後は をタッチしてください。
- (ダイジェスト再生)アイコンが表示されているプレイリストは、ダイジェスト再生で作成されたプレイリストです。


プレイリストを作るには: \_\_\_\_\_  
"録画した動画から選んでプレイリストを作る" (p. 89)

## 再生する

### 特殊ファイル再生


撮影中に電源をはずしたりするなど、記録が正常に終了しなかった場合、管理情報が壊れた動画ができることがあります。このような場合、以下の操作で管理情報が壊れた動画を再生することができます。

#### 1 液晶モニターを開く

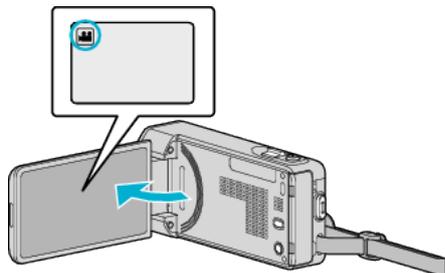

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

#### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする

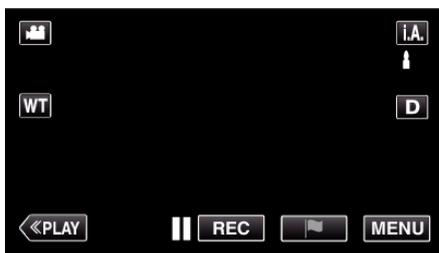


#### 3 "MENU"をタッチする



#### 4 "再生設定"をタッチする



#### 5 "特殊ファイル再生"をタッチする

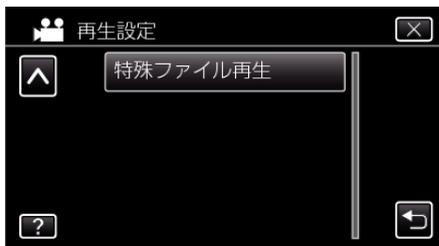

#### 6 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



"動画再生の操作ボタン" (p. 68)


メモ：

- 管理情報が壊れたとき、EXTMOV フォルダに MTS ファイルが作成されます。
- 壊れたファイルの状況によって、再生できないことやスムーズに再生しないことがあります。

## 静止画を再生する


撮影した静止画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生できます。

### 1 液晶モニターを開く

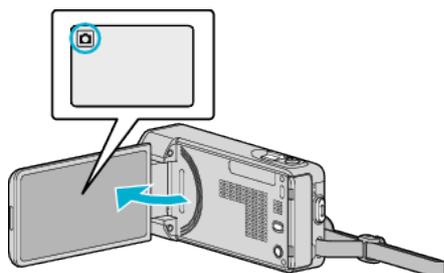

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 動画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする

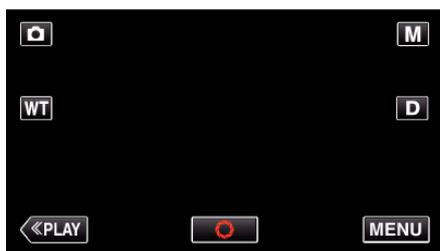


### 3 ファイル(静止画)をタッチして、再生を開始する



- をタッチすると再生するメディアが切り換わり、一覧表示(サムネイル表示)が変更できます。
- 再生中に をタッチすると、一覧表示に戻ります。
- 最後に再生したファイルには が表示されます。
- サムネイル画像の下に、撮影した日付ごとに違う色のラインが表示されます。

## 静止画再生の操作ボタン


### 一覧表示中

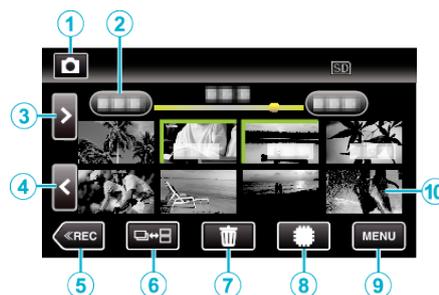

- 高速、または中速で連写撮影された静止画はグループ化され、最初に撮影されたファイル(静止画)のみ表示して、緑色の枠がつきます。

	画面表示	説明
①	動画/静止画切換 	動画モードと静止画モードを切り換えます。
②	日付	前次の撮影日に移動します。
③	>	次の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 • ズームレバーでも操作できます。
④	<	前の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 • ズームレバーでも操作できます。
⑤	<<REC	撮影モードに切り換えます。
⑥		サムネイル表示がグループ表示と一覧表示に切り換わります。
⑦		削除用の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
⑧		一覧表示が内蔵メモリー/SDカードに切り換わります。
⑨	MENU	メニュー画面を表示します。
⑩	ファイル(静止画)	タッチすると、再生を開始します。 右になぞると一覧表示が右にスクロールし、前の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。 左になぞると一覧表示が左にスクロールし、次の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。

## 静止画再生中

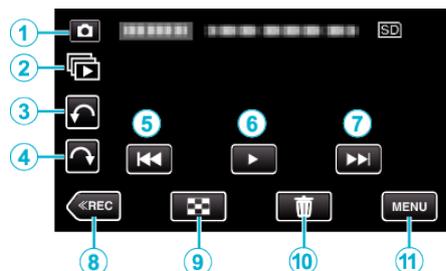

- 本機の操作を約5秒間行わないと、タッチパネルの操作ボタンが消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。

画面表示	説明
① 動画/静止画切換 📷/📺	動画モードと静止画モードを切り換えます。
② 📷	連写した静止画を連続再生します。
③ ↶	タッチするたびに、左に 90°回転します。
④ ↷	タッチするたびに、右に 90°回転します。
⑤ ⏮	前の静止画に戻ります。 ● ズームレバーでも操作できます。
⑥ ▶/⏸	スライドショーを開始/一時停止します。 "スライドショーで再生する" (☞ p. 78)
⑦ ⏭	次の静止画に進みます。 ● ズームレバーでも操作できます。
⑧ <<REC	撮影モードに切り換えます。
⑨ 📺	一覧表示に戻ります。
⑩ 🗑	現在表示している静止画を削除します。
⑪ MENU	メニュー画面を表示します。
- ◀	逆転再生します。 ● スライドショー再生中に表示します。

## メモ:

- 操作は、タッチパネルをタッチまたは、なぞることで行います。
- 再生中に、静止画を左右いずれかに 90°回転させることができます。回転は表示中の画像にのみ行えます。
- 撮影した日付から目的の映像を探せます。多くなってきた映像から探すのに便利です。


"目的の映像を撮影日から探す" (☞ p. 79)

## ご注意:

- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。

## スライドショーで再生する

静止画はスライドショー機能を使って再生できます。静止画の再生中に ▶ をタッチすると、スライドショーが始まります。

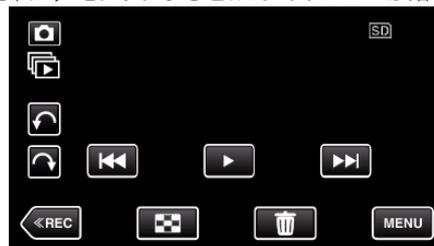

"静止画再生の操作ボタン" (☞ p. 77)

## メモ:

- スライドショー再生の画面切換に効果を付けることができます。

"スライドショー効果" (☞ p. 141)

## 目的の映像を撮影日から探す

撮影した映像が多いと、見たい映像を一覧表示から探すのが大変です。そんなときは、見たい映像を検索してみましょう。撮影日から映像を検索して再生できます。

### 1 "MENU"をタッチする



- **SD** タッチすると、再生するメディアが切り換わります。
- 動画モード、静止画モードのどちらでも検索することができます。  
※画面は動画モードです。

### 2 "再生設定"をタッチする



### 3 "日付検索"をタッチする



### 4 撮影日をタッチしたあとに、"次へ"をタッチする



- 選択した撮影日を取り消す場合は、その日付を再度タッチしてください。

### 5 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



- 動画モード時には動画を、静止画モード時には静止画を選ぶことができます。
- 選んだ日に撮影したファイル(映像)のみ表示されます。
- **X** をタッチすると検索を終了し、通常の一覧表示(サムネイル表示)に戻ります。

選んだ日付の映像を削除するには：\_\_\_\_\_

一覧表示(サムネイル表示)で **🗑** をタッチすると、不要な映像を削除できます。

"不要な映像を削除する" (p. 84)

## テレビにつないで見る

本機をテレビにつないで見ることができます。テレビの種類や接続するケーブルによって、テレビに映る画質が変わります。お使いのテレビに最適な方法で接続してください。

- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

"HDMI 端子につないで見る" (☞ p. 80)

"AV 端子につないで見る" (☞ p. 82)

- テレビに日付を表示するには、"日時表示"と"テレビ表示"をそれぞれ"入"に設定してください。

"日時表示" (☞ p. 139)

"テレビ表示" (☞ p. 145)

### テレビの表示が不自然なとき

症状	対処
テレビに正常に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ケーブルを抜き差ししてください。</li> <li>● 本機の電源を入れ直してください。</li> <li>● バッテリー残量が少ないときは、映像が正常に表示されないことがあります。AC アダプターをお使いください。</li> </ul>
テレビに縦長に映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● "出力設定"メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に変更してください。</li> </ul> <p>"ビデオ出力" (☞ p. 145)</p>
テレビに横長に映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビ側で画面を調整してください。</li> </ul>
不自然な色で映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビ側で画面を調整してください。</li> </ul>
HDMI CEC が正常に動作せずに、本機とテレビが連動しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HDMI CEC 規格に対応したテレビに接続した場合、テレビの仕様によっては、本機の動作に予期せぬ影響を及ぼすことがあります。すべてのテレビとの動作を保証するものではありません。</li> </ul> <p>"HDMI 機器制御"を"切"にしてください。</p> <p>"HDMI 機器制御" (☞ p. 145)</p>
表示言語が変わった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 違う言語に設定したテレビと HDMI ミニケーブルで接続するときに発生する場合があります。</li> </ul>

#### ご注意:


- ファイルにアクセスしているときは、記録メディアを出したり、電源を消したりしないでください。動作中にバッテリーの残量がなくなったら、データが破損する原因になりますので、必ず付属の AC アダプターを使用してください。記録メディアのデータが壊れた場合、メディアをフォーマットしてください。

## HDMI 端子につないで見る


ハイビジョンテレビをお使いの場合は、本機の HDMI ミニ端子に接続するとハイビジョン画質で再生することができます。

- 付属の HDMI ミニケーブル以外をお使いになるときは、High Speed HDMI ミニケーブルをお使いください。
- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。


### 1 テレビに接続する

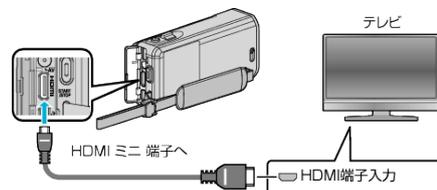

### 2 本機に AC アダプターをつなぐ

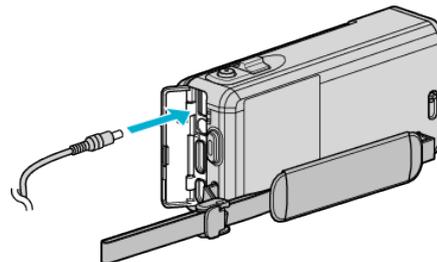

### 3 液晶モニターを開く

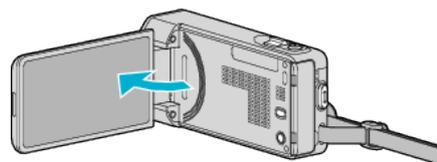

- 本機の電源が自動で入ります。

### 4 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



### 5 映像を再生する



"動画を再生する" (☞ p. 67)

"静止画を再生する" (☞ p. 77)

メモ： \_\_\_\_\_

- 接続に応じて、"HDMI 出力"の設定を変更してください。
- "HDMI 出力" (☞ p. 145)
- お使いのテレビの機種によっては、HDMI ミニケーブルで接続したときに、映像や音声に正常に出力されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。
    - 1) HDMI ミニケーブルを抜き差ししてください。
    - 2) 本機の電源を入れ直してください。
  - テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。

## テレビとの HDMI 連動機能を使う

本機と HDMI CEC 規格に準拠したリンク連動機能対応テレビを HDMI ミニケーブルで接続すると、本機とテレビを連動させることができます。

- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) は HDMI ケーブルで接続することにより、対応機器間の相互連動動作を可能にした業界標準規格です。

メモ： \_\_\_\_\_

- すべての HDMI 対応機器が HDMI CEC 規格に対応しているわけではありません。非対応機器を接続した場合、本機の HDMI 機器制御は動きません。
- すべての HDMI CEC 対応機器との動作を保証するものではありません。
- HDMI CEC 対応機器であっても各機器の仕様により搭載機能が異なる場合がありますので、本機との連動機能がすべて動くわけではありません。(お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください)
- 接続機器によっては、意図しない動作をする場合があります。このようなときは、"HDMI 機器制御"を"切"にしてください。

"HDMI 機器制御" (☞ p. 145)

## 準備

- HDMI ミニケーブルで本機とテレビを接続する  
"HDMI 端子とつないで見る" (☞ p. 80)
- テレビの電源を入れ、HDMI CEC に関する設定を"入"にする (お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください)
- 出力設定メニューの"HDMI 機器制御"を"入"にする  
"HDMI 機器制御" (☞ p. 145)

## 操作方法 1

- 1 本機の電源を入れる
- 2 再生モードにする
- 3 HDMI ミニケーブルで接続する
  - 自動的に、テレビの入力が HDMI 入力に切り換わります。

## 操作方法 2

- 1 テレビの電源を切る
  - 自動的に、本機の電源が切れます。

メモ： \_\_\_\_\_


- 接続したテレビによって、本機の電源を入れると、自動的にテレビで選択した表示言語に換わります。  
(本機がテレビで選択した表示言語に対応できるときのみ) テレビと違う表示言語を使いたいときは、"HDMI 機器制御"を"切"にしてください。
- 本機の表示言語を換えても、テレビの表示言語は自動的に換わりません。
- アンブやセレクターなどを接続したときに正常に動作しないことがあります。"HDMI 機器制御"を"切"にしてください。
- HDMI CEC が正常に動作しない場合、本機の電源を入れ直してください。

## AV 端子とつないで見る


本機の AV 端子に付属の AV コード(品番:QAM1322-001)を接続すると、映像をテレビで再生できます。

- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。


### 1 テレビに接続する

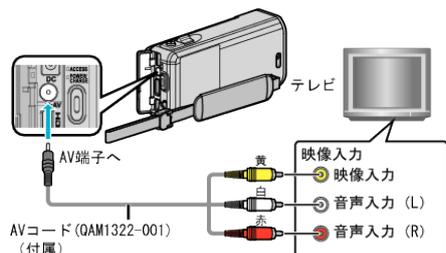

### 2 本機に AC アダプターをつなぐ

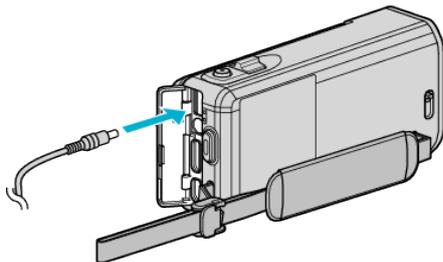

### 3 液晶モニターを開く

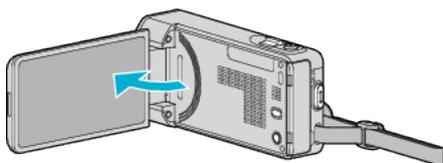

- 本機の電源が自動で入ります。

### 4 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



### 5 映像を再生する



"動画を再生する" (▶ p. 67)

"静止画を再生する" (▶ p. 77)

## メモ:

- テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。
- 専用 AV コード(品番:QAM1322-001)について  
4極ミニプラグ(映像/音声用)の配線仕様は下図のとおりです。  
紛失等でお買い求めの際は、最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

<http://www32.jvckenwood.com/support/after/>



## 本機で作った DVD やブルーレイディスクを再生する

本機のバックアップ機能で作成した DVD やブルーレイディスクは、別売の再生機能付き DVD ライター CU-VD50 (DVD のみ) や一般の DVD やブルーレイディスクプレイヤーを使ってテレビで再生できます。また、DVD は DVD ライターと本機をつないで再生することもできます。

"本機と DVD ライターをつないで再生する" (☞ p. 109)

"BD ライター (外付型ブルーレイドライブ) でディスクを再生する" (☞ p. 102)

- 一般の DVD プレイヤーやブルーレイディスクプレイヤーの再生方法については、お使いのプレイヤーの取扱説明書をご覧ください。

再生機器	DVD (AVCHD 形式)	ブルーレイディスク
本機と接続した DVD ライター	✓	-
本機と接続した BD ライター (外付型ブルーレイドライブ)	✓	✓
DVD プレイヤー/ DVD レコーダー	✓※	-
ブルーレイプレーヤー/ ブルーレイレコーダー	✓※	✓
再生機能付き DVD ライター (CU-VD50)	✓	-

※AVCHD 対応機器のみ

ご注意:

- AVCHD 形式で作成した DVD は、標準画質の DVD プレイヤーなどでは再生できません。ディスクを取り出せなくなることがあります。

### ブルーレイプレーヤー、DVD プレイヤーでのダイジェスト再生について

作成したディスク内の動画を、シーンごとに数秒ずつ連続して再生します。

1 作成したディスクをプレーヤーにセットする

2 テレビで "ダイジェスト再生" を選ぶ

- ダイジェストは連続で再生されます。



(本機の画面は表示されません。)

メモ:

- 通常再生・インデックスメニューに戻るとき
  - 1) ダイジェスト再生中、プレーヤーのリモコンのトップメニューボタンを押す
  - 2) どれかを選ぶ
- ディスクを付属ソフト Everio MediaBrowser 4 で作成した場合、"ダイジェスト再生" メニューは表示されません。
- 本機に DVD ライターや外付型ブルーレイドライブを接続して再生する場合は、ダイジェスト再生ができません。

## 不要な映像を削除する

記録メディアの容量が少なくなってきたら、不要な動画や静止画を削除しましょう。

映像を削除すると、記録メディアの空き容量を増やすことができます。

"表示(再生)しているファイルを削除する" (☞ p. 84)

"選んで削除する" (☞ p. 84)

メモ:

- 一度削除した映像は、元に戻せません。
- プレイリストに含まれている映像を削除したときは、プレイリストが変更されます。
- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。

"映像を保護する" (☞ p. 85)

- 重要なファイルは必ずパソコンにバックアップしてください。

"すべての映像をバックアップする" (☞ p. 121)


### 表示(再生)しているファイルを削除する

表示(再生)しているファイルを削除します。

ご注意:


- 一度削除した映像は、元に戻せません。

#### 1 罇 をタッチする

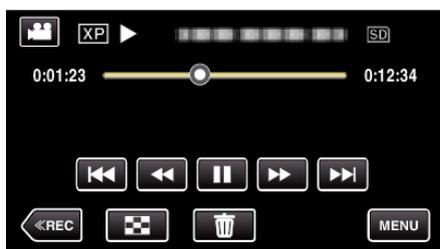

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

#### 2 "はい"をタッチする

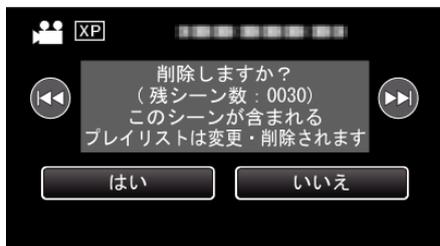

- ◀◀/▶▶ をタッチすると、前後のファイルが選べます。
- 全てのファイルが削除されると、一覧表示の画面に戻ります。


### 選んで削除する

削除する映像を選んで、まとめて削除します。

ご注意:


- 一度削除した映像は、元に戻せません。

#### 1 液晶モニターを開く

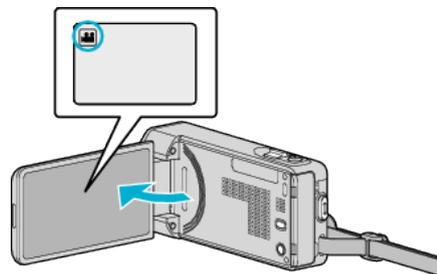

- ☺ または ☺ をタッチして、動画または静止画を選んでください。
- 撮影画面の ☺ または ☺ をタッチすると、モード切り換え画面が表示されます。☺ をタッチすると、動画モード ☺ に切り換わります。☺ をタッチすると、静止画モード ☺ に切り換わります。

#### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする

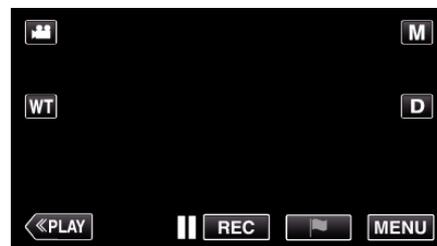

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

#### 3 罇 をタッチする



#### 4 削除したいファイル(映像)をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。

## 5 "決定"をタッチする



## 6 "実行する"をタッチして、削除する

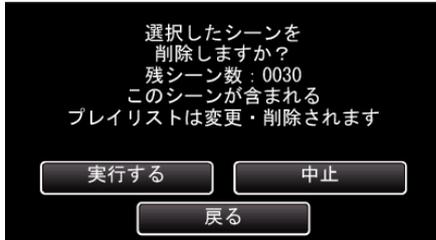

- 削除が終了したら、"OK"をタッチしてください。
- 削除を取り消したい場合は、"中止"をタッチしてください。

## 映像を保護する

大切な動画/静止画を誤って削除してしまうことのないように、大事な映像は保護しておきましょう。

"表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する" (☞ p. 85)

"選んで保護する/選んで保護を解除する" (☞ p. 86)


ご注意：

- 記録メディアをフォーマットした場合は、保護している映像も削除されてしまいますのでご注意ください。

## 表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する

表示(再生)しているファイルを保護、または保護されているファイルを解除します。

## 1 "MENU"をタッチする

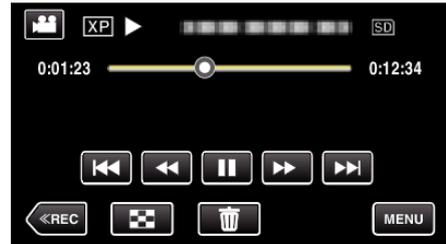


## 2 "編集"をタッチする



## 3 "プロテクト/解除"をタッチする



## 4 "はい"をタッチする

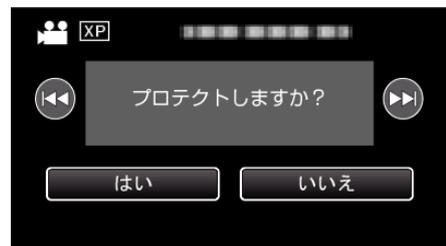


- ◀◀/▶▶をタッチすると、前後のファイルが選べます。
- 設定が終わったら、"OK"をタッチしてください。

選んで保護する/選んで保護を解除する

映像を選んでまとめて保護、または解除します。

1 液晶モニターを開く

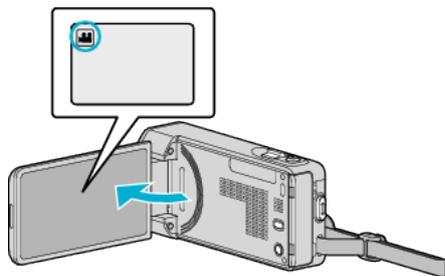

- または をタッチして、動画または静止画を選んでください。
- 撮影画面の または をタッチすると、モード切り換え画面が表示されます。  
 をタッチすると、動画モード に切り換わります。  
 をタッチすると、静止画モード に切り換わります。

2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする



3 "MENU"をタッチする



4 "編集"をタッチする



5 "プロテクト/解除"をタッチする



6 保護したい、または保護を解除したいファイル(映像)をタッチする



- タッチしたファイルに が表示されます。  
 表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- 既に保護されているファイルは と が表示されます。  
 保護を解除するには、解除したいファイルをタッチし、 を消してください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。

7 "決定"をタッチして、終了する




- 選択したファイルに、保護を意味する が表示されます。  
 保護を解除したファイルからは、 の表示が消えます。

## 再生中の動画を静止画にする

撮影した動画のお気に入りの場面を静止画に切り出して保存できます。

## 1 液晶モニターを開く

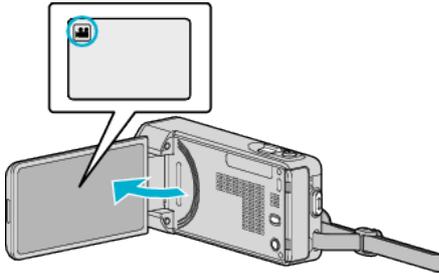

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。


## 2 "&lt;&lt;PLAY"をタッチして、再生モードにする



## 3 動画を選択してタッチする



## 4 お望みの場面で一時停止 をタッチする

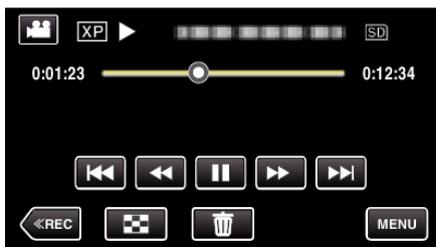

- 一時停止したあとに、操作ボタンのコマ送り とコマ戻し をタッチして、切り出したい場面を微調整できます。

## 5 SNAPSHOT ボタンを押す




メモ:

- 切り出した静止画のサイズは、1920×1080 になります。
- 切り出した静止画は、動画を再生しているメディアに記録されます。

## シームレス撮影で記録された動画を結合する

動画撮影メニューの"シームレス撮影"を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を1つの動画に結合できます。  
"シームレス撮影" (p. 132)

## 1 液晶モニターを開く

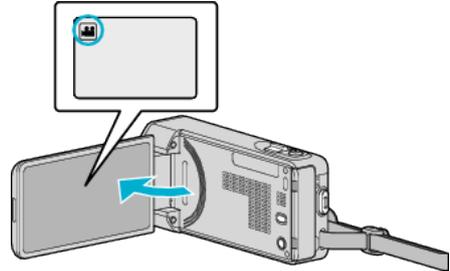

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

## 2 "&lt;&lt;PLAY"をタッチして、再生モードにする



## 3 "MENU"をタッチする



## 4 "編集"をタッチする



## 5 "シームレス撮影管理"をタッチする




6 "シーン結合"をタッチする




- シームレス撮影された動画があるかどうかを検索します。シームレス撮影された動画がないときは、動画の結合はできません。


7 "はい"をタッチする

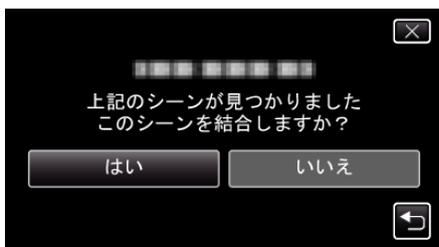

8 保存したいメディアをタッチする

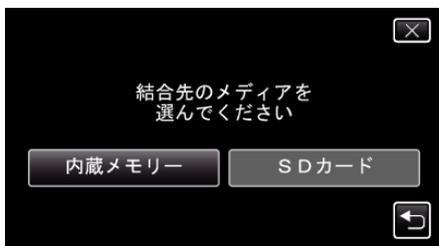

9 "はい"をタッチする

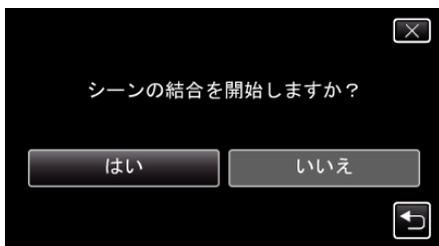

- 動画の結合が開始されます。
- 動画の結合が終わったら、"OK"をタッチしてください。

メモ：\_\_\_\_\_

- 内蔵メモリーまたはSDカードに十分な空き容量がないと、シームレス結合ができません。シームレス結合をする前に空き容量を確認してください。

もう一度シームレス撮影ができるようにするには


一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。シームレス撮影の結合情報を削除するには、手順6で"シーン結合情報削除"を選んでください。

動画を必要な部分だけにする(トリミング)

動画の必要な部分だけを切り出してコピーし、新しい動画として保存できます。

- 編集した元の動画は、そのまま残ります。

1 液晶モニターを開く

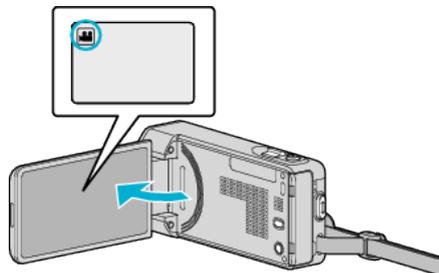

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする



3 "MENU"をタッチする



4 "編集"をタッチする



5 "トリミング"をタッチする



## 6 編集したい動画をタッチする



## 7 切り出し開始位置で || をタッチして一時停止し、"A"をタッチする



- "A"をタッチすると、開始位置が決定します。
- 開始位置を決めたら、▶ をタッチして再生を再開してください。

## 8 切り出し終了位置で || をタッチして一時停止し、"B"をタッチする




- "B"をタッチすると、終了位置が決定します。
- 開始位置または終了位置を修正するときは、お好みの場面(位置)で "A"または "B"をタッチしてください。

## 9 "決定"をタッチする



- "決定"をタッチすると、切り出し範囲が確定します。

## 10 "はい"をタッチする

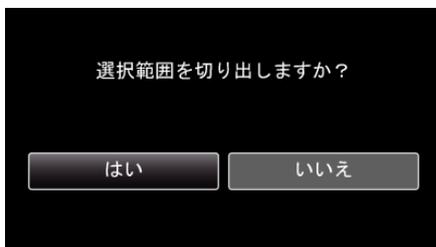

- コピーが完了したら、"OK"をタッチしてください。
- コピー完了後、コピーした動画が一覧表示に追加されます。

メモ： \_\_\_\_\_

- 分割点が選んだ場面から多少ずれることがあります。

## 録画した動画から選んでプレイリストを作る

録画した動画から好みのものを選んで作成したリストをプレイリストといいます。

プレイリストを作成しておくとお気に入りの動画だけを好きな順番に並べて再生できます。

動画ファイルをプレイリストに登録しても、元の動画ファイルはそのまま残ります。

- プレイリストを新規作成するには

"映像を選んでプレイリストを作る" (☞ p. 89)

"撮影日を選んでプレイリストを作る" (☞ p. 91)

- 作成したプレイリストを編集したり、削除するには

"プレイリストを編集する" (☞ p. 92)

"プレイリストを削除する" (☞ p. 94)


メモ： \_\_\_\_\_

- 動画ファイルを削除またはムーブすると、プレイリストから同じ動画が取り除かれます。

## 映像を選んでプレイリストを作る

動画を1つずつ並べ、プレイリストを作ります。

## 1 液晶モニターを開く

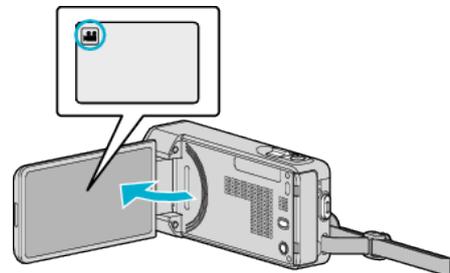

- 撮影モードが 📷 になっているか確認します。
- 静止画モード 📷 になっているときは、撮影画面の 📷 をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
動画モード 📹 をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

## 2 "&lt;&lt;PLAY"をタッチして、再生モードにする




## 3 "MENU"をタッチする



4 "編集"をタッチする




5 "プレイリスト編集"をタッチする

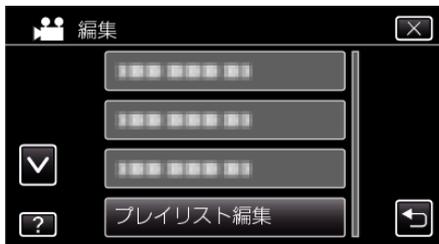

6 "新規作成"をタッチする



7 "シーンから取り込む"をタッチする

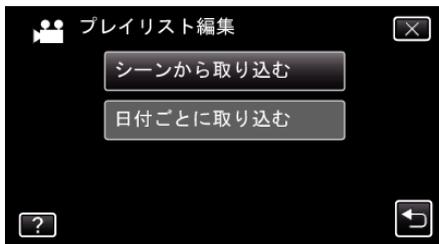

8 プレイリストに追加したい動画をタッチする



- 選択した動画に▶が表示されます。⏏をタッチすると選択を解除します。
- 選択した動画をもう一度タッチすると、選択した動画を確認できます。確認終了後は⏏をタッチしてください。
- </>をタッチする、またはズームレバーを動かすと前/次の動画を表示できます。
- 1920 は動画サイズを表しています。

9 "追加"をタッチし、動画を挿入する




- 手順 8~9 を繰り返し、プレイリストに動画を並べてください。
- プレイリスト(下段)の動画の順番を入れ換えたいときは、手順 8 の操作後、← または → で挿入位置を選び、"追加"をタッチしてください。
- 挿入された動画を選択すると、▶が表示されます。⏏をタッチすると選択を解除します。
- 選択した動画をもう一度タッチすると、選択した動画を確認できます。確認終了後は⏏をタッチしてください。
- プレイリスト(下段)の中の動画を削除したいときは、動画をタッチしたあとに"取消"をタッチしてください。
- 1920 は動画サイズを表しています。

10 プレイリストの編集が終わったあと、"保存"をタッチする



11 "はい"をタッチする

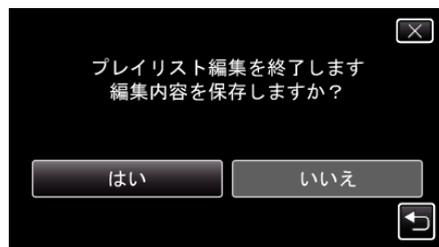


メモ:

- 各画面で×をタッチすると、メニューを閉じます。

## 撮影日を選んでプレイリストを作る

動画を撮影日ごとにまとめて並べ、プレイリストを作ります。

### 1 液晶モニターを開く

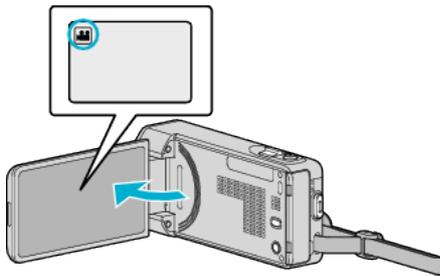

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする



### 3 "MENU"をタッチする



### 4 "編集"をタッチする




### 5 "プレイリスト編集"をタッチする



### 6 "新規作成"をタッチする



### 7 "日付ごとに取り込む"をタッチする

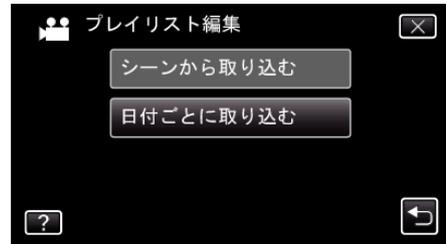

### 8 プレイリストに追加したい撮影日の動画をタッチする



- 選択した動画に が表示されます。 をタッチすると選択を解除します。
- 選択した動画をもう一度タッチすると、同じ撮影日内の動画を確認できます。確認終了後は をタッチしてください。
- をタッチする、またはズームレバーを動かすと前/次の動画を表示できます。
- 動画に表示されている数字は、同じ撮影日の動画数です。

### 9 "追加"をタッチし、動画を挿入する




- 手順 8~9 を繰り返し、プレイリストに動画を並べてください。
- プレイリスト(下段)の動画の順番を入れ換えたいときは、手順 8 の操作後、 または で挿入位置を選び、"追加"をタッチしてください。
- 挿入された動画を選択すると、 が表示されます。 をタッチすると選択を解除します。
- 選択した動画をもう一度タッチすると、選択した動画と同じ撮影日内の動画を確認できます。確認終了後は をタッチしてください。
- プレイリスト(下段)の中の動画を削除したいときは、動画をタッチしたあとに "取消"をタッチしてください。

10 プレイリストの編集が終わったあと、「保存」をタッチする



11 "はい"をタッチする

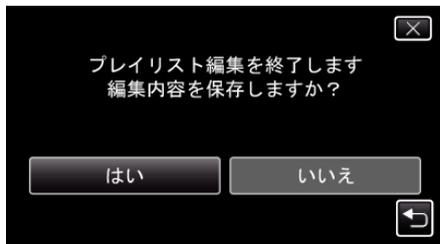


メモ：\_\_\_\_\_

- 各画面で×をタッチすると、メニューを閉じます。

プレイリストを編集する


作成したプレイリストの内容を変更できます。  
ダイジェスト再生から作成したプレイリストの内容は変更できません。

1 液晶モニターを開く

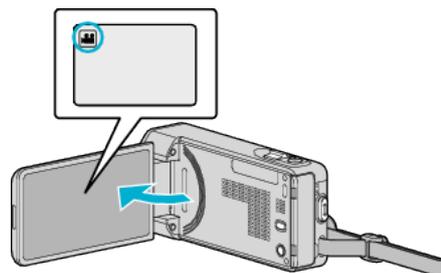

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする

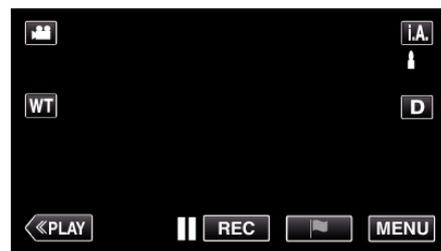

3 "MENU"をタッチする



4 "編集"をタッチする



5 "プレイリスト編集"をタッチする



## 6 "編集"をタッチする



## 7 編集したいプレイリストを選択してタッチし、タッチしたあとに、"次へ"をタッチする



## 8 プレイリストに並べる動画(上段)をタッチする




- 選択した動画に▶が表示されます。◁をタッチすると選択を解除します。
- 選択した動画をもう一度タッチすると、選択した動画を確認できます。確認終了後は◁をタッチしてください。
- </>をタッチする、またはズームレバーを動かすと前/次の動画を表示できます。
- [1920]は動画サイズを表しています。

## 9 "追加"をタッチし、動画を挿入する




- 手順 8~9 を繰り返し、プレイリストに動画を並べてください。
- プレイリスト(下段)の動画の順番を入れ換えたいときは、手順 8 の操作後、←または→で挿入位置を選び、"追加"をタッチしてください。
- 挿入された動画を選択すると、▶が表示されます。◁をタッチすると選択を解除します。
- 選択した動画をもう一度タッチすると、選択した動画を確認できます。確認終了後は◁をタッチしてください。
- プレイリスト(下段)の中の動画を削除したいときは、動画をタッチしたあとに"取消"をタッチしてください。
- [1920]は動画サイズを表しています。

## 10 プレイリストの編集が終わったあと、"保存"をタッチする

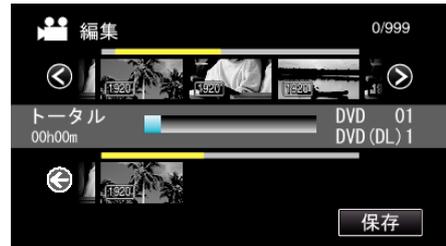

## 11 "はい"をタッチする

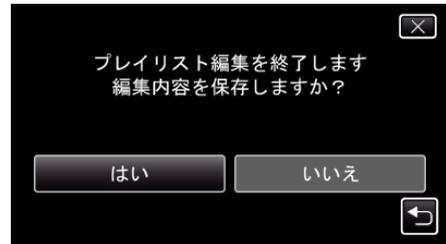


メモ: \_\_\_\_\_

- 各画面で X をタッチすると、メニューを閉じます。

プレイリストを削除する

作成したプレイリスト削除します。

1 液晶モニターを開く

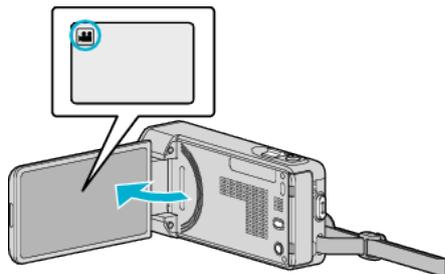

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする




3 "MENU"をタッチする



4 "編集"をタッチする



5 "プレイリスト編集"をタッチする

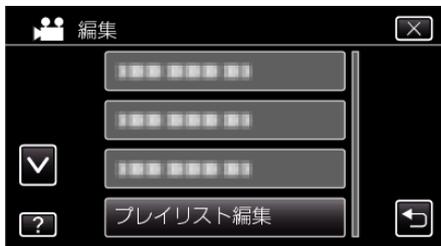

6 "削除"をタッチする




7 削除するプレイリストを選び、タッチしたあとに、"次へ"をタッチする



- "すべて削除"を選ぶと、作成したプレイリストをすべて削除します。

8 "はい"をタッチして削除する

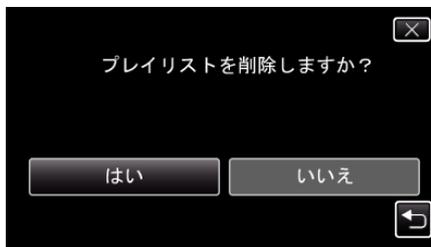

- 削除が終わったら、"OK"をタッチしてください。
- 削除が完了すると、削除するプレイリスト選択画面に戻ります。

メモ:

- 各画面で X をタッチすると、メニューを閉じます。

## BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを作る

※外付型ブルーレイドライブの当社製品は、「BDライター」になります。別売のBDライター(外付型ブルーレイドライブ)を使えば、撮影した映像をディスクに保存したり、作成したディスクを再生したりできます。

### 対応するBDライター(外付型ブルーレイドライブ)

- 当社製(BDライター)
    - ・CU-BD50
  - I-O DATA(アイ・オー・データ機器)製
    - ・BRD-U8S
    - ・BRD-U8DM
- (2012年12月現在)

メモ：—  
BDライター(外付型ブルーレイドライブ)の最新情報については、下記のホームページをご覧ください。

- I-O DATA社：  
<http://www.iodata.jp/fun/digital/tv/taiou/everio/index.htm>
- 当社：  
<http://www3.jvckenwood.com/dvmain/>

### BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを作るには

#### ■ BDライター(外付型ブルーレイドライブ)を準備する

"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)を準備する" (☞ p. 95)

#### ■ ディスクに保存する

- "映像をまとめて保存する" (☞ p. 96)
  - "日付を選んでまとめて保存する" (☞ p. 98)
  - "プレイリストを選んで保存する" (☞ p. 99)
  - "映像を選んで保存する" (☞ p. 100)
- 保存したい動画、または静止画を選んで保存します。

#### ■ その他操作


"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (☞ p. 102)

- メモ：—
- DVD-Video形式でディスクを作成することはできません。
  - ディスクに記録できる時間は、撮影のしかたによって変化します。
  - 多くのファイルをバックアップするときは、バックアップが終了するまでに時間がかかる場合があります。アクセスランプ点滅中は正しく動作していますので、しばらくお待ちください。
  - 作成したディスクには、日付情報は字幕として保存されます。

### BDライター(外付型ブルーレイドライブ)を準備する


- メモ：—
- 本機をBDライター(外付型ブルーレイドライブ)へ接続するときは、ミニA(オス)ーB(オス)の変換USBケーブルをご利用ください。付属のUSBケーブルはご利用いただけませんので、ご注意ください。
  - また、外付型ブルーレイドライブに付属のUSBケーブルを使用するときは、下記の変換USBケーブルをお買い求めください。  
サービス扱い: QAM0852-001 ※ ミニA(オス)ーA(メス)  
※最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。  
<http://www32.jvckenwood.com/support/after/>

- 1 電源(バッテリーとACアダプター)を取りはずす
- 2 USBケーブルとACアダプターを接続する

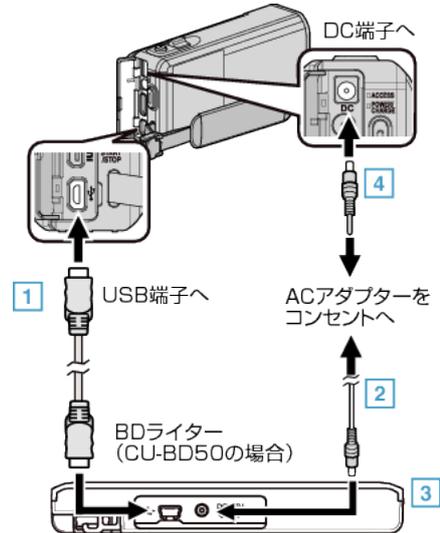


- 1 お使いのBDライター(外付型ブルーレイドライブ)に合ったUSBケーブルで本機とつなぐ
- 本機に付属のUSBケーブルは使用できません。
- 2 BDライター(外付型ブルーレイドライブ)の電源をつなぐ
- 3 BDライター(外付型ブルーレイドライブ)の電源を入れる
- 4 本機にACアダプターをつなぐ
  - BDライター(外付型ブルーレイドライブ)の取扱説明書もご覧ください。

- 3 液晶モニターを開く

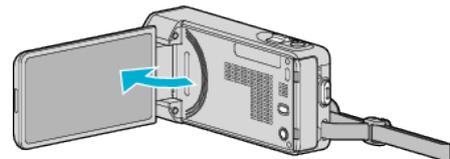

- 本機の電源が入り、「バックアップ」メニューが表示されます。
- USBケーブルをつないでいる間は、「バックアップ」メニューが表示されます。

4 新しいディスクを入れる

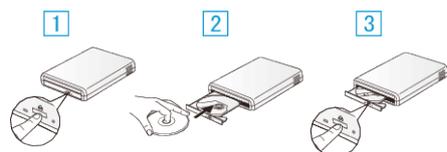

- ① 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける
- ② 新しいディスクを確実にはめ込む
- ③ 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを閉じる

メモ：  
I-O DATA 製の外付型ブルーレイドライブを使用するには、下記の USB ケーブルをお買い求めください。本機に付属の USB ケーブルは使用できません。

- I-O DATA 製：USB-MAB/100 ミニ A (オス) – B (オス)
- また、外付型ブルーレイドライブに付属の USB ケーブルを使用するときは、下記の変換 USB ケーブルをお買い求めください。

- サービス扱い：QAM0852-001 ※ ミニ A (オス) – A (メス)
- ※最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

<http://www32.jvckenwood.com/support/after/>

- ご注意：
- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。
  - 本機に付属の AC アダプターを、BD ライターに接続しないでください。
  - BD ライターに付属の AC アダプターを、本機に接続しないでください。

ディスクを作る

ディスクを作成する


- 1 BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)を準備する
  - BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)に新しいディスクを入れてください。

"BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)を準備する" (p. 95)
- 2 以下の保存方法を選んで実行する
  - "映像をまとめて保存する" (p. 96)
  - "日付を選んでまとめて保存する" (p. 98)
  - "プレイリストを選んで保存する" (p. 99)
  - "映像を選んで保存する" (p. 100)

映像をまとめて保存する

本機に記録した動画、または静止画をまとめて保存します。一度も保存していない動画、または静止画だけをまとめて保存することもできます。

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "まとめて作成"(動画)または"まとめて保存"(静止画)をタッチする

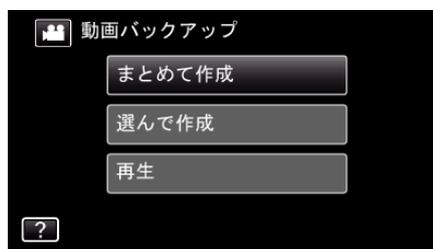


- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- 人をタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 "BD"または"DVD(AVCHD)"をタッチする




- タッチした項目にメディアを切り換えます。ディスクに合わせて項目を選んでください。
- "BD"を選ぶと、ハイビジョン画質のままブルーレイディスクに保存できます。
- "DVD(AVCHD)"を選ぶと、ハイビジョン画質のまま DVD に保存できます。

- 4 保存対象メディアをタッチする

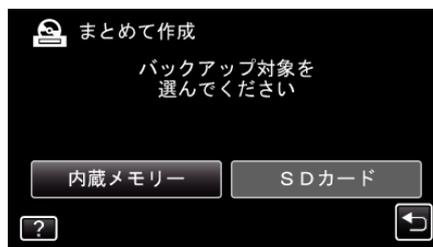


## 5 作成方法をタッチする

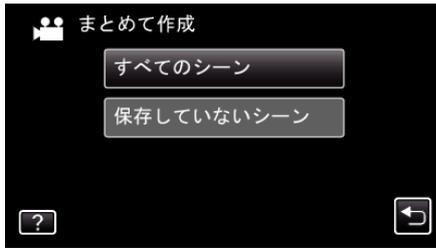


- "すべてのシーン"(動画)/"すべての画像"(静止画):  
本機内にあるすべての動画、または静止画を保存します。
- "保存していないシーン"(動画)/"保存していない画像"(静止画):  
一度も保存していない動画、または静止画をまとめて保存します。

## 6 "作成する"をタッチする

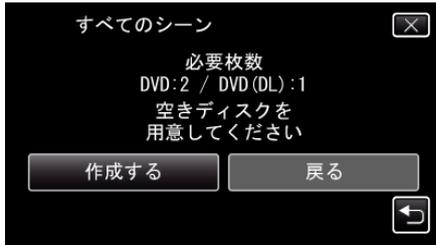


- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。  
ディスクを用意してください。

## 7 "オート"または"日付単位"をタッチする(👤モードのみ)

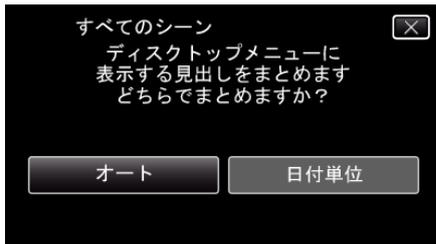

- "オート"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "日付単位"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

## 8 "作成する"をタッチする

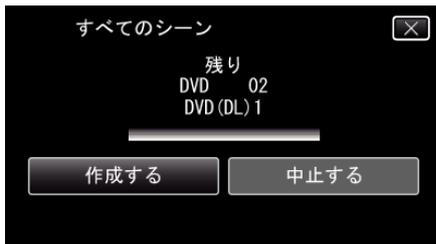

- 「新しいディスクに入れ替えてください」「中止」を押すと作成を 終了 します」と表示されたときは、新しいディスクに入れ換えてください。

## 9 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



## 10 本機の電源ボタン(🔘)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

## ご注意:

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- DVDのファイナライズは自動的に行われます。BD-R/BD-REは追記できますが、DVD-R/DVD-RWには追記ができなくなります。
- "DVD(AVCHD)"を選んで作成したDVDは、AVCHD対応機器でのみ再生できます。

## メモ:


- 作成したディスクを確認するときは、「BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する」(📖 p. 102)をご覧ください。

"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (📖 p. 102)

日付を選んでまとめて保存する

撮影した日付ごとに動画、または静止画をまとめて保存します。

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "選んで作成"(動画)または"選んで保存"(静止画)をタッチする

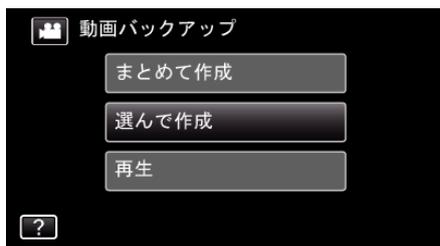


- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- をタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 "BD"または"DVD(AVCHD)"をタッチする




- タッチした項目にメディアを切り換えます。ディスクに合わせて項目を選んでください。
- "BD"を選ぶと、ハイビジョン画質のままブルーレイディスクに保存できます。
- "DVD(AVCHD)"を選ぶと、ハイビジョン画質のまま DVD に保存できます。

- 4 保存対象メディアをタッチする

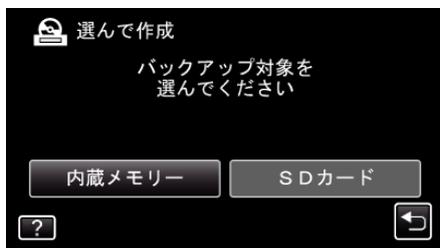

- 5 "日付ごとに作成"(動画)または"日付ごとに保存"(静止画)をタッチする

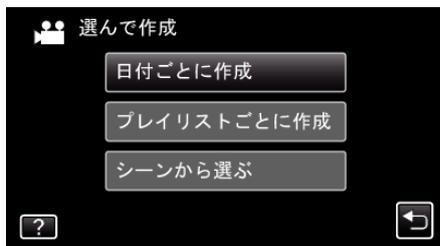

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

- 6 保存したい撮影日をタッチする




メモ: \_\_\_\_\_

- 複数の撮影日を選んで保存することはできません。複数の撮影日を保存したいときは、プレイリストを作成してから保存することをおすすめします。


"録画した動画から選んでプレイリストを作る" (p. 89)  
 "プレイリストを選んで保存する" (p. 99)

- 7 "作成する"をタッチする

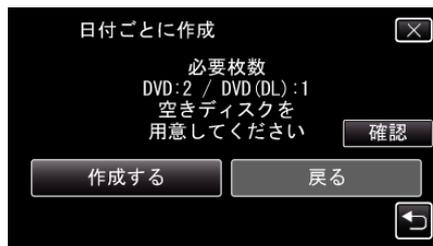

- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

- 8 "オート"または"日付単位"をタッチする(モードのみ)

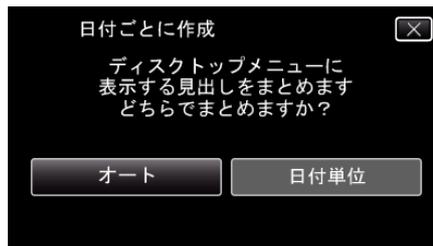

- "オート"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "日付単位"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

- 9 "作成する"をタッチする



- 「新しいディスクに入れ替えてください[中止]を押すと作成を終了します」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。

- 10 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



- 11 本機の電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

ご注意: \_\_\_\_\_

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- DVDのファイナライズは自動的に行われます。BD-R/BD-REは追記できますが、DVD-R/DVD-RWには追記ができません。
- "DVD(AVCHD)"を選んで作成したDVDは、AVCHD対応機器でのみ再生できます。

メモ: \_\_\_\_\_


- 作成したディスクを確認するときは、"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (p. 102) をご覧ください。

"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (p. 102)

## プレイリストを選んで保存する

作成したプレイリストをお好みの順番に並べて保存します。

- 1 動画を選ぶ
- 2 "選んで作成"をタッチする

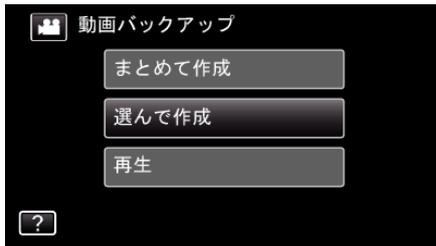


- 3 "BD"または"DVD(AVCHD)"をタッチする




- タッチした項目にメディアを切り換えます。ディスクに合わせて項目を選んでください。
- "BD"を選ぶと、ハイビジョン画質のままブルーレイディスクに保存できます。
- "DVD(AVCHD)"を選ぶと、ハイビジョン画質のまま DVD に保存できます。

- 4 保存対象メディアをタッチする

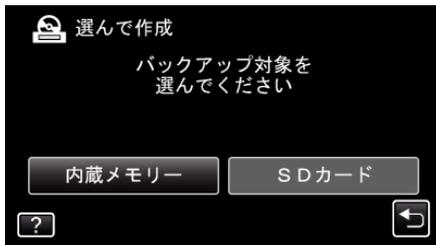

- 5 "プレイリストごとに作成"をタッチする

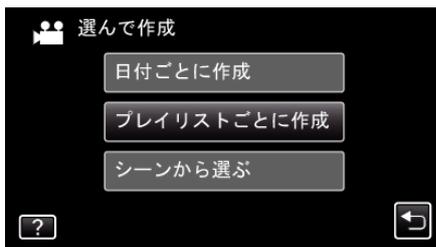

- 6 ディスクに保存したいプレイリストをタッチする



- 選択したプレイリスト(上段)に▶が表示されます。◀をタッチすると選択を解除します。
- 選択したプレイリストをもう一度タッチすると、プレイリストの内容を確認できます。確認終了後は◀をタッチしてください。
- </>をタッチする、またはズームレバーを動かすと前次のプレイリストを表示できます。

- 7 "追加"をタッチし、プレイリストを挿入する




- 手順6~7を繰り返し、プレイリストを並べます。
- プレイリスト(下段)の順番を入れ換えたいときは、手順6の操作後、←または→で挿入位置を選び、「追加」をタッチしてください。
- 挿入されたプレイリストを選択すると、▶が表示されます。◀をタッチすると選択を解除します。
- 選択したプレイリストをもう一度タッチすると、プレイリストの内容を確認できます。確認終了後は◀をタッチしてください。
- プレイリスト(下段)の中の動画を削除したいときは、動画をタッチしたあとに「取消」をタッチしてください。

- 8 編集が終わったあと、「保存」をタッチする




- 9 "作成する"をタッチする

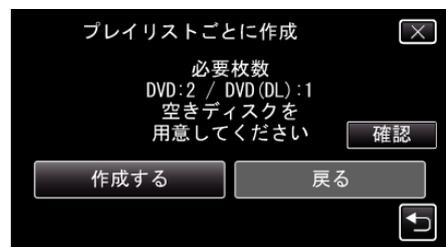


- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。
- "確認"をタッチすると、内容の確認ができます。

10 "OK"をタッチする

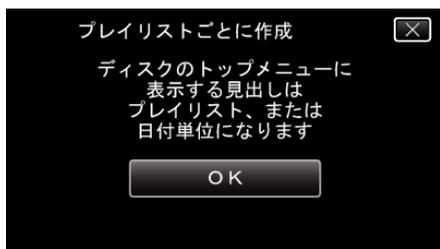

11 "作成する"をタッチする

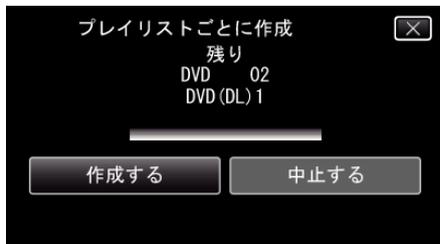

- 「新しいディスクに入れ替えてください[中止]を押すと作成を完了します」と表示されたときは、新しいディスクに入れ換えてください。

12 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



13 本機の電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

ご注意:

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- DVDのファイナライズは自動的に行われます。BD-R/BD-REは追記できますが、DVD-R/DVD-RWには追記ができません。
- "DVD(AVCHD)"を選んで作成したDVDは、AVCHD対応機器でのみ再生できます。

メモ:

- 作成したディスクのトップメニューには、プレイリストが並びます。
- 作成したディスクを確認するときは、「BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する」(p. 102)をご覧ください。

"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (p. 102)


- プレイリストを作成するには

"録画した動画から選んでプレイリストを作る" (p. 89)

映像を選んで保存する

保存したい動画、または静止画を選んで保存します。

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "選んで作成"(動画)または"選んで保存"(静止画)をタッチする

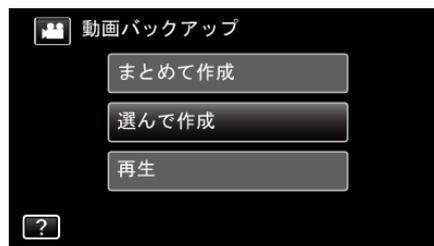


- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- 人をタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 "BD"または"DVD(AVCHD)"をタッチする




- タッチした項目にメディアを切り換えます。ディスクに合わせて項目を選んでください。
- "BD"を選ぶと、ハイビジョン画質のままブルーレイディスクに保存できます。
- "DVD(AVCHD)"を選ぶと、ハイビジョン画質のままDVDに保存できます。

- 4 保存対象メディアをタッチする

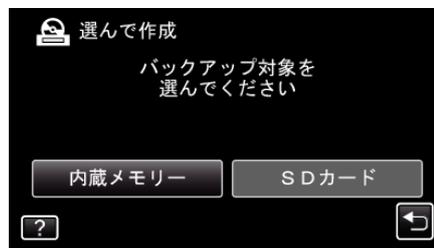

- 5 "シーンから選ぶ"(動画)または"画像から選ぶ"(静止画)をタッチする

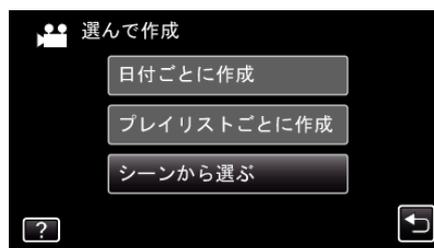

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

## 6 保存したい動画、または静止画をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。  
✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "確認"をタッチすると、映像を確認できます。  
確認終了後は⏪をタッチしてください。

## 7 選び終わったら、"保存"をタッチする




## 8 "作成する"をタッチする

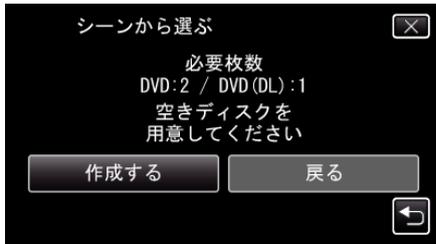

- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。  
ディスクを用意してください。

## 9 "オート"または"日付単位"をタッチする(👤モードのみ)

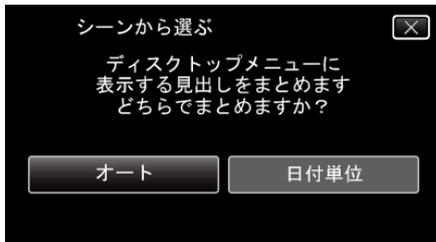

- "オート"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "日付単位"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

## 10 "作成する"をタッチする



- 「新しいディスクに入れ替えてください」「中止」を押すと作成を終了します」と表示されたときは、新しいディスクに入れ換えてください。

## 11 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



## 12 本機の電源ボタン(🔋)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

## ご注意 :

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- DVDのファイナライズは自動的に行われます。  
BD-R/BD-REは追記できますが、DVD-R/DVD-RWには追記ができません。
- "DVD(AVCHD)"を選んで作成したDVDは、AVCHD対応機器でのみ再生できます。

## メモ :


- 作成したディスクを確認するときは、「BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する」(📖 p. 102)をご覧ください。

"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (📖 p. 102)

## BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する

本機で作ったブルーレイディスクやDVDを見ることができます。

- 1 本機にBDライターとテレビを接続する  
(テレビを接続しなくても本機の液晶モニターで再生できます。)

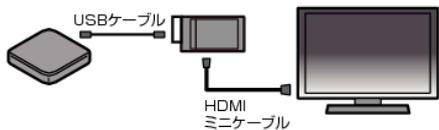

"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)を準備する" (☞ p. 95)  
"テレビにつないで見る" (☞ p. 80)

- BDライターに見たいディスクを入れてください。

- 2 "バックアップ"メニューの"再生"をタッチする



- ディスクの動画が一覧表示(サムネイル表示)されます。
- 🎬アイコンをタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



- 動画再生の操作については、「"動画再生の操作ボタン" (☞ p. 68) 」をご覧ください。

"動画再生の操作ボタン" (☞ p. 68)

- 再生を終了するときは、再生を停止したあとに、本機の電源ボタン(🔌)を2秒以上押し、電源を切ってください。そのあとで、USBケーブルをはずしてください。

メモ: \_\_\_\_\_

- 再生映像をテレビで見たいときは、本機にBDライター(外付型ブルーレイドライブ)を接続した状態で、HDMIミニケーブルまたはAVコードをテレビに接続してください。

"HDMI端子につないで見る" (☞ p. 80)

"AV端子につないで見る" (☞ p. 82)

## DVDライターでディスクを作る

別売のDVDライターを使えば、撮影した映像をディスクに保存したり、作成したディスクを再生したりできます。

### 対応するDVDライター

品名	説明
DVDライター • CU-VD3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本機で撮影した映像を、パソコンを使わずにDVDを作成することができます。</li> </ul> <a href="http://www3.jvckenwood.com/dvmain/acc/cu-vd3.html">http://www3.jvckenwood.com/dvmain/acc/cu-vd3.html</a>
DVDライター • CU-VD50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVDを作成でき、パソコンと接続してパソコン用の外付DVDドライブとしてお使いいただけます。また、テレビとCU-VD50を接続して、作成したDVDを再生することができます。</li> </ul> <a href="http://www3.jvckenwood.com/dvmain/acc/cu-vd50.html">http://www3.jvckenwood.com/dvmain/acc/cu-vd50.html</a>

### DVDライターでディスクを作るには

#### ■ DVDライターを準備する

"DVDライターを準備する(CU-VD3の場合)" (☞ p. 103)

"DVDライターを準備する(CU-VD50の場合)" (☞ p. 103)

#### ■ ディスクに保存する

"映像をまとめて保存する" (☞ p. 104)

"日付を選んでまとめて保存する" (☞ p. 105)

"プレイリストを選んで保存する" (☞ p. 106)

"映像を選んで保存する" (☞ p. 108)

#### ■ その他操作


"本機とDVDライターをつないで再生する" (☞ p. 109)

メモ: \_\_\_\_\_

- 本機で作成したディスクはAVCHD形式で保存されます。AVCHD対応機器(ブルーレイレコーダーなど)で再生してください。なお、DVD-Video形式でディスクを作成することはできません。
- UXPモードで撮影した映像はDVDライターで保存できません。
- 多くのファイルをバックアップするときは、バックアップが終了するまでに時間がかかる場合があります。アクセスランプ点滅中は正しく動作していますので、しばらくお待ちください。
- 作成したディスクには、日付情報は字幕として保存されます。


## DVDライターを準備する(CU-VD3の場合)

- 1 電源(バッテリーとACアダプター)を取りはずす
- 2 USBケーブルとACアダプターを接続する

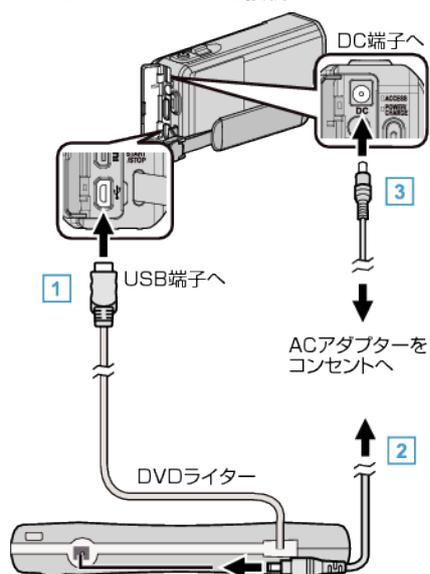


- 1 DVDライターのUSBケーブルを本機につなぐ
  - 2 DVDライターのACアダプターをつなぐ
- DVDライターの電源を入れます。
  - 3 本機にACアダプターをつなぐ
    - DVDライターの取扱説明書もご覧ください。

## 3 液晶モニターを開く

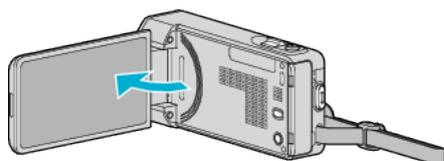

- 本機の電源が入り、「バックアップ」メニューが表示されます。
- USBケーブルをつないでいる間は、「バックアップ」メニューが表示されます。

## 4 新しいディスクを入れる

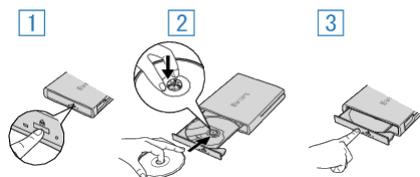


- 1 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける
- 2 トレイを完全に引き出して、新しいディスクを確実にめ込む
- 3 ディスクトレイを「カチッ」と音がするまで押して閉じる

ご注意：\_\_\_\_\_

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。


## DVDライターを準備する(CU-VD50の場合)

- 1 電源(バッテリーとACアダプター)を取りはずす
- 2 USBケーブルとACアダプターを接続する

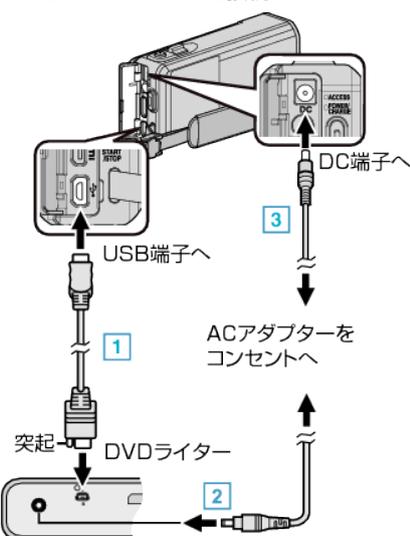

- 1 DVDライター付属のUSBケーブルでつなぐ
  - 2 DVDライターのACアダプターをつなぐ
- DVDライターの電源を入れます。
  - 3 本機にACアダプターをつなぐ
    - DVDライターの取扱説明書もご覧ください。

## 3 液晶モニターを開く

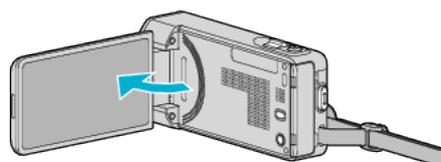

- 本機の電源が入り、「バックアップ」メニューが表示されます。
- USBケーブルをつないでいる間は、「バックアップ」メニューが表示されます。

## 4 新しいディスクを入れる



- 1 取り出しボタンを押す
- 2 ディスクトレイを引き出す
- 3 トレイを完全に引き出して、新しいディスクを確実にめ込む
- 4 ディスクトレイを「カチッ」と音がするまで押して閉じる

ご注意：\_\_\_\_\_

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。

メモ：\_\_\_\_\_

- DVDライター CU-VD50 のボタンのうち、電源ボタンと取り出しボタン以外は、本機との接続中は機能しません。


ディスクを作る

- 1 DVDライターを準備する
  - DVDライターに新しいディスクを入れてください。
  - "DVDライターを準備する(CU-VD3の場合)" (p. 103)
  - "DVDライターを準備する(CU-VD50の場合)" (p. 103)
- 2 以下の保存方法を選んで実行する
  - "映像をまとめて保存する" (p. 104)
  - "日付を選んでまとめて保存する" (p. 105)
  - "プレイリストを選んで保存する" (p. 106)
  - "映像を選んで保存する" (p. 108)

映像をまとめて保存する


本機に記録した動画、または静止画をまとめて保存します。一度も保存していない動画、または静止画だけをまとめて保存することもできます。

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "まとめて作成"(動画)または"まとめて保存"(静止画)をタッチする

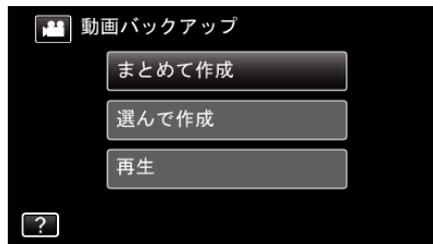


- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- 人をタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 保存対象メディアをタッチする

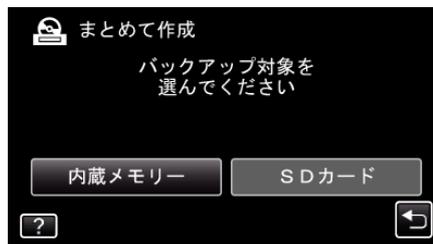


- 4 作成方法をタッチする

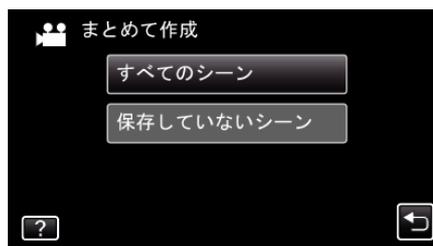


- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- "すべてのシーン"(動画)/"すべての画像"(静止画): 本機内にあるすべての動画、または静止画を保存します。
- "保存していないシーン"(動画)/"保存していない画像"(静止画): 一度も保存していない動画、または静止画をまとめて保存します。

- 5 "作成する"をタッチする

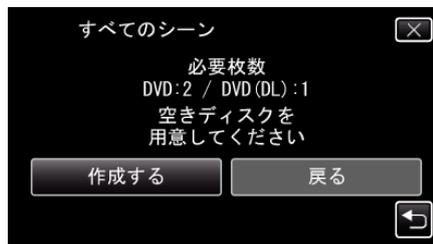

- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

- 6 "オート"または"日付単位"をタッチする(人モードのみ)

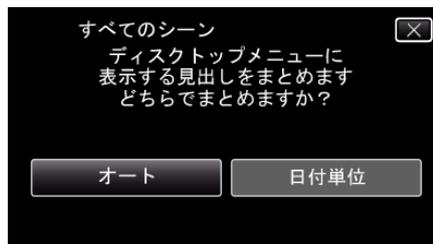

- "オート"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "日付単位"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

## 7 "作成する"をタッチする



- 「新しいディスクに入れ替えてください」「中止」を押すと作成を終了します」と表示されたときは、新しいディスクに入れ換えてください。

## 8 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



## 9 本機の電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

## ご注意：

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- DVDのファイナライズは自動的に行われます。DVD-R/DVD-RWには追記ができなくなります。

## メモ：


- 作成したディスクを確認するときは、「本機とDVDライターをつないで再生する」(p. 109)をご覧ください。

"本機とDVDライターをつないで再生する" (p. 109)

## 日付を選んでまとめて保存する


撮影した日付ごとに動画、または静止画をまとめて保存します。

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "選んで作成"(動画)または"選んで保存"(静止画)をタッチする

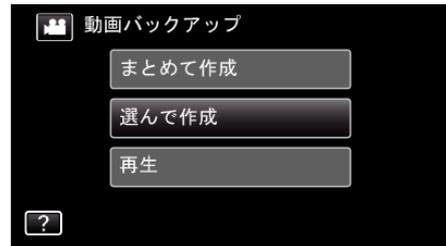


- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- 動画をタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

## 3 保存対象メディアをタッチする

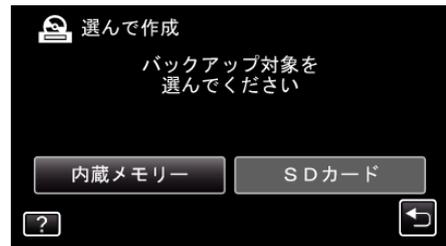

## 4 "日付ごとに作成"(動画)または"日付ごとに保存"(静止画)をタッチする

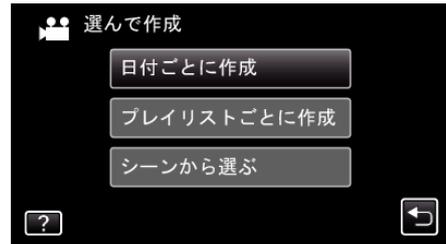

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

## 5 保存したい撮影日をタッチする




- 複数の撮影日を選んで保存することはできません。複数の撮影日を保存したいときは、プレイリストを作成してから保存することをおすすめします。

"録画した動画から選んでプレイリストを作る" (p. 89)


"プレイリストを選んで保存する" (p. 106)

## 6 "作成する"をタッチする

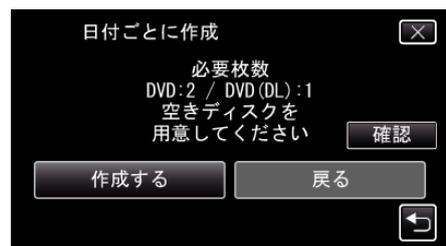


- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。
- "確認"をタッチすると、内容の確認ができます。

## 7 "オート"または"日付単位"をタッチする(⏻モードのみ)

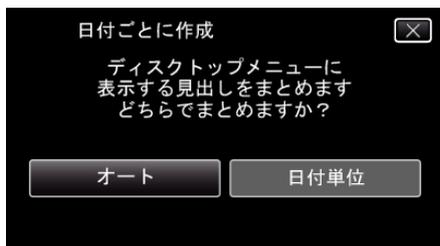


- "オート"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "日付単位"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

8 "作成する"をタッチする

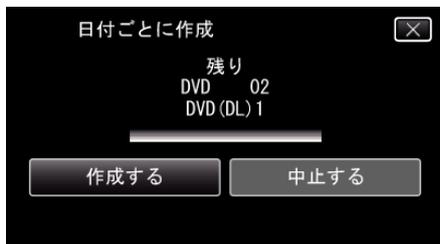

- 「新しいディスクに入れ替えてください「中止」を押すと作成を終了します」と表示されたときは、新しいディスクに入れ換えてください。

9 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする

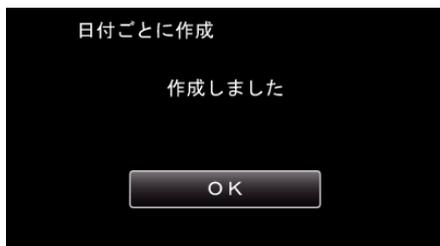

10 本機の電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

ご注意:

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- DVDのファイナライズは自動的に行われます。DVD-R/DVD-RWには追記ができなくなります。

メモ:


- 作成したディスクを確認するときは、「本機とDVDライターをつないで再生する」(p. 109)をご覧ください。

"本機とDVDライターをつないで再生する" (p. 109)


プレイリストを選んで保存する

作成したプレイリストをお好みの順番に並べて保存します。


- 1 動画を選ぶ
- 2 "選んで作成"をタッチする

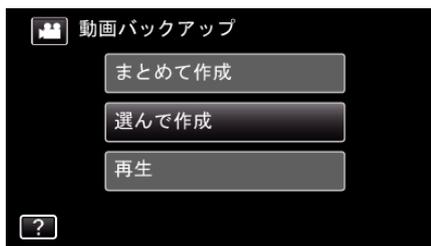

3 保存対象メディアをタッチする

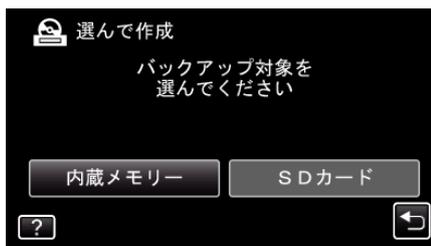

4 "プレイリストごとに作成"をタッチする

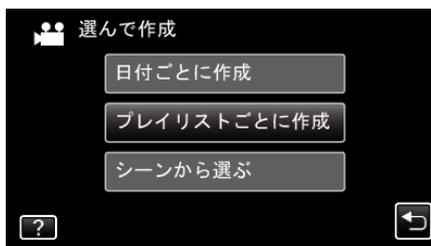

5 ディスクに保存したいプレイリストをタッチする



- 選択したプレイリスト(上段)に▶が表示されます。◀をタッチすると選択を解除します。
- 選択したプレイリストをもう一度タッチすると、プレイリストの内容を確認できます。確認終了後は▶をタッチしてください。
- </>をタッチする、またはズームレバーを動かすと前/次のプレイリストを表示できます。

6 "追加"をタッチし、プレイリストを挿入する




- 手順5~6を繰り返し、プレイリストを並べます。
- プレイリスト(下段)の順番を入れ換えたいときは、手順5の操作後、←または→で挿入位置を選び、「追加」をタッチしてください。
- 挿入されたプレイリストを選択すると、▶が表示されます。◀をタッチすると選択を解除します。
- 選択したプレイリストをもう一度タッチすると、プレイリストの内容を確認できます。確認終了後は▶をタッチしてください。

- プレイリスト(下段)の中の動画を削除したいときは、動画をタッチしたあとに "取消" をタッチしてください。

#### 7 編集が終わったあと、"保存"をタッチする



#### 8 "作成する"をタッチする

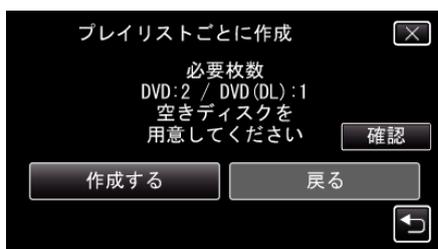


- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。
- "確認" をタッチすると、内容の確認ができます。確認終了後は  $\leftarrow$  をタッチしてください。

#### 9 "OK"をタッチする



#### 10 "作成する"をタッチする

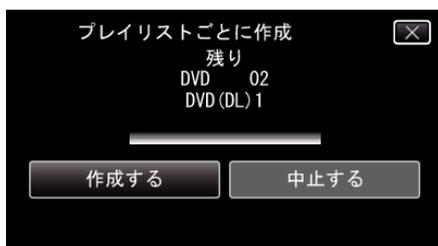

- 「新しいディスクに入れ替えてください[中止]を押すと作成を終了します」と表示されたときは、新しいディスクに入れ換えてください。

#### 11 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



#### 12 本機の電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

##### ご注意:

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- DVDのファイナライズは自動的に行われます。

DVD-R/DVD-RW には追記ができなくなります。


##### メモ:

- 作成したディスクのトップメニューには、プレイリストが並びます。
- 作成したディスクを確認するときは、"本機と DVD ライターをつないで再生する" (☞ p. 109) をご覧ください。
- "本機と DVD ライターをつないで再生する" (☞ p. 109)
- プレイリストを作成するには "録画した動画から選んでプレイリストを作る" (☞ p. 89)

映像を選んで保存する


保存したい動画、または静止画を選んで保存します。

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "選んで作成"(動画)または"選んで保存"(静止画)をタッチする

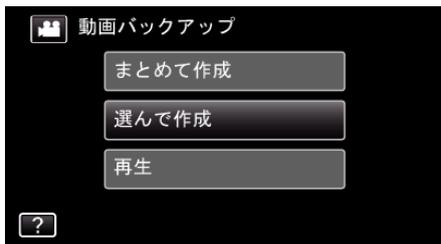


- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- をタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 保存対象メディアをタッチする

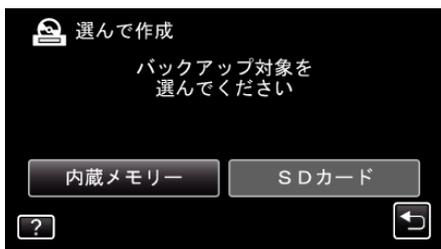

- 4 "シーンから選ぶ"(動画)または"画像から選ぶ"(静止画)をタッチする

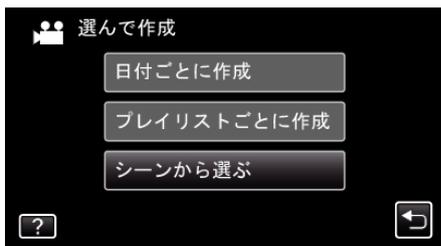

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

- 5 保存したい動画、または静止画をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "確認"をタッチすると、映像を確認できます。確認終了後は をタッチしてください。
- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

- 6 選び終わったら、"保存"をタッチする




- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

- 7 "作成する"をタッチする

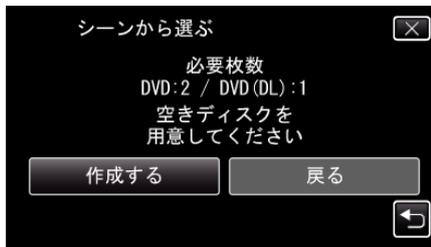


- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

- 8 "オート"または"日付単位"をタッチする( モードのみ)

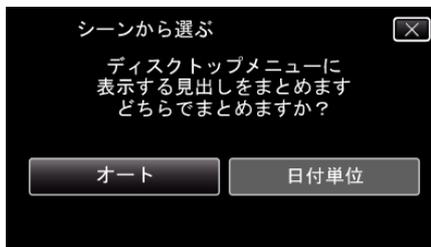

- "オート"を選ぶと、撮影日に近い動画をまとめた見出しにします。
- "日付単位"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

- 9 "作成する"をタッチする

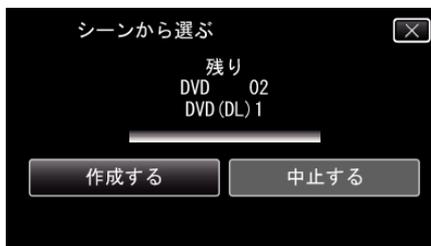

- 「新しいディスクに入れ替えてください」「中止」を押すと作成を終了します」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。

- 10 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



- 11 本機の電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

ご注意：

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- DVDのファイナライズは自動的に行われます。DVD-R/DVD-RWには追記ができなくなります。

メモ：


- 作成したディスクを確認するときは、「本機とDVDライターをつないで再生する」(p. 109)をご覧ください。

"本機とDVDライターをつないで再生する" (p. 109)

## 本機と DVD ライターをつないで再生する


本機で作った DVD を見ることができます。

- 1 本機に DVD ライターとテレビを接続する  
(テレビを接続しなくても本機の液晶モニターで再生できます。)

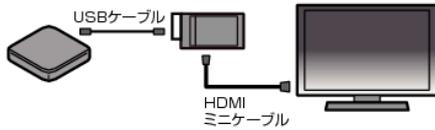


- "DVD ライターを準備する (CU-VD3 の場合)" (☞ p. 103)
- "DVD ライターを準備する (CU-VD50 の場合)" (☞ p. 103)
- "テレビにつないで見る" (☞ p. 80)
- DVD ライターに見たいディスクを入れてください。

- 2 "バックアップ"メニューの "再生"をタッチする

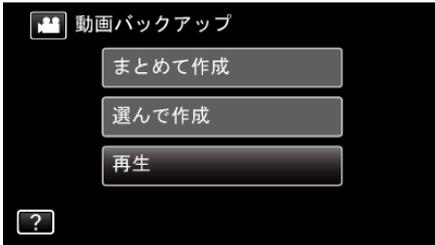

- ディスクの動画が一覧表示(サムネイル表示)されます。
- アイコンをタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する

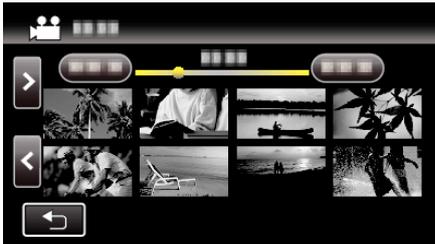

- "⏪"をタッチすると、"バックアップ"メニューに戻ります。
- 動画再生の操作については、「動画再生の操作ボタン」(☞ p. 68)をご覧ください。
- "動画再生の操作ボタン" (☞ p. 68)
- 再生を終了するときは、再生を停止したあとに、本機の電源ボタン(⏻)を2秒以上押し、電源を切ってください。そのあとで、USB ケーブルをはずしてください。

メモ： \_\_\_\_\_

- 再生映像をテレビで見たいときは、本機に DVD ライターを接続した状態で、HDMI ミニケーブルまたは AV コードをテレビに接続してください。
- "HDMI 端子とつないで見る" (☞ p. 80)
- "AV 端子とつないで見る" (☞ p. 82)

## ブルーレイレコーダーと接続してディスクを作る

ブルーレイレコーダーと USB ケーブルで接続すると、ブルーレイレコーダーでディスクを作成できます。


- メモ： \_\_\_\_\_
- 下記より最新のファームウェアにアップデート(更新)してお使いください。

<http://www.3jvckenwood.com/dvmain/support/download/>

- 推奨および動作確認済みブルーレイレコーダー以外をお使いの場合は、不具合が発生することがあります。下記のホームページを確認してから、接続してください。


<http://www.3jvckenwood.com/support/qa/cam.html>

- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 ブルーレイレコーダーに接続する

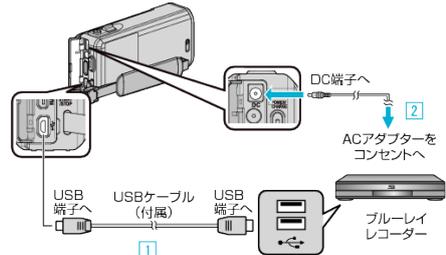


- 1 付属の USB ケーブルでつなぐ
- 2 本機に AC アダプターをつなぐ
  - AC アダプターを接続すると自動で電源が入り、「接続機器を選択」画面が表示されます。
  - 付属の AC アダプターを使用してください。


- 3 液晶モニターを開く

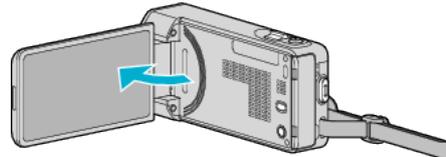

- 4 "パソコン以外と接続"をタッチする

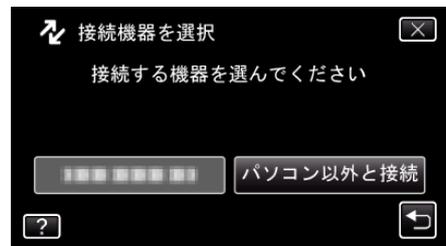

- 5 設定したいメディアをタッチする

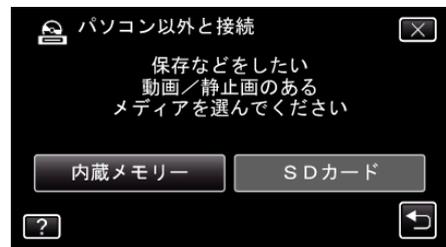

- カメラ側の操作が完了すると、次の画面が表示されます。



- 画面が切り換わったら、ブルーレイレコーダー側で操作してください。

6 ブルーレイレコーダー側でダビングする


- ブルーレイレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ダビングが終了したら、USB ケーブルを抜いてください。USB ケーブルを抜くまで本機は操作できません。

DVD レコーダーにつないでディスクにダビングする

DVD レコーダーに接続して、動画を標準画質でダビングできます。


- テレビや DVD レコーダーの取扱説明書もご覧ください。

- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 DVD レコーダーに接続する

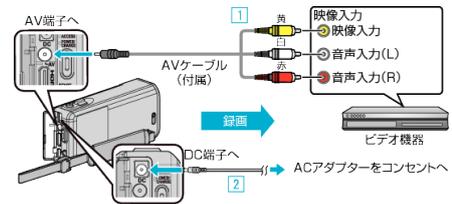

- 1 付属の AV ケーブルでつなぐ
- 2 本機に AC アダプターをつなぐ

3 液晶モニターを開く

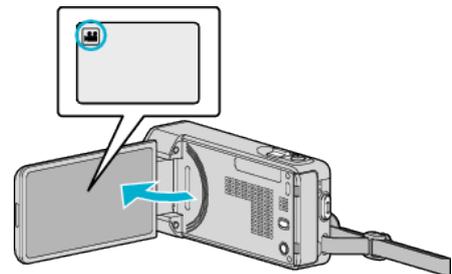

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

4 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする



5 テレビ・DVD レコーダーの録画の準備をする

- 対応する外部入力に切り換えます。
- DVD レコーダーにディスク(DVD-R など)を入れます。

6 本機の再生の準備をする

- "出力設定"メニューの"ビデオ出力"を接続するテレビの画面比("4:3"または"16:9")に合わせます。
- "ビデオ出力" (☞ p. 145)


7 録画を開始する

- 本機で動画を再生し、DVD レコーダーの録画ボタンを押してください。
- "動画を再生する" (☞ p. 67)
- 再生が終わったら、DVD レコーダーの録画を停止してください。

メモ： \_\_\_\_\_

- 専用 AV コード(品番:QAM1322-001)について  
4極ミニプラグ(映像/音声用)の配線仕様は下図のとおりです。  
紛失等でお買い求めの際は、最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

<http://www32.jvckenwood.com/support/after/>

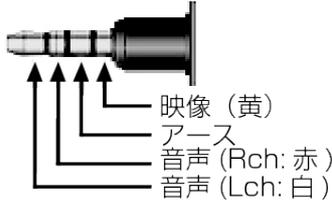

メモ： \_\_\_\_\_

- ダビングしたい動画がたくさんあるときは、事前にプレイリストを作成しておき、プレイリストを再生してお気に入りの動画を一度にダビングすることができます。

"映像を選んでプレイリストを作る" (☞ p. 89)

"プレイリスト再生" (☞ p. 75)


- 記録日時をダビングしたいときは、"再生設定"メニューの"日時表示"を"入"にしてください。また、"出力設定"メニューの"テレビ表示"を"入"にしてください。

## ビデオデッキにつないで VHS テープにダビングする

ビデオデッキに接続して、動画を標準画質でダビングできます。


- テレビやビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。

- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 ビデオ機器に接続する

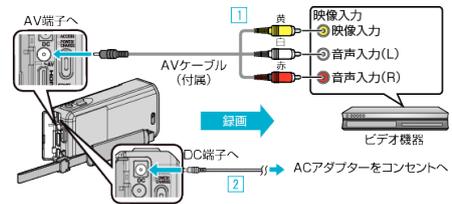


- 1 付属の AV ケーブルでつなぐ
- 2 本機に AC アダプターをつなぐ
  - 付属の AC アダプターを使用してください。

- 3 液晶モニターを開く

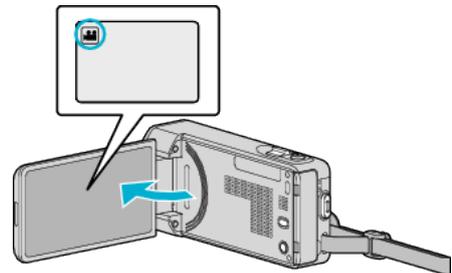

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。  
動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

- 4 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする

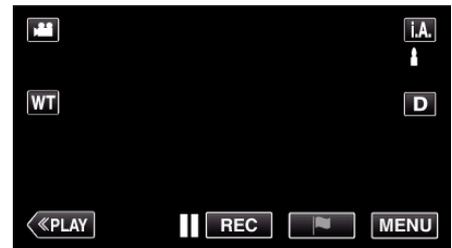

- 5 テレビ・ビデオ機器の録画の準備をする

- 対応する外部入力に切り換えます。
- ビデオデッキにビデオテープを入れます。

- 6 本機の再生の準備をする

- "出力設定"メニューの"ビデオ出力"を接続するテレビの画面比("4:3"または"16:9")に合わせます。  
"ビデオ出力" (☞ p. 145)


- 7 録画を開始する

- 本機で動画を再生し、ビデオ機器の録画ボタンを押してください。  
"動画を再生する" (☞ p. 67)
- 再生が終わったら、ビデオ機器の録画を停止してください。

メモ： \_\_\_\_\_

- 専用 AV コード(品番:QAM1322-001)について  
4極ミニプラグ(映像/音声用)の配線仕様は下図のとおりです。  
紛失等でお買い求めの際は、最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

<http://www32.jvckenwood.com/support/after/>

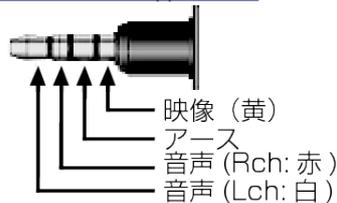

メモ： \_\_\_\_\_

- ダビングしたい動画がたくさんあるときは、事前にプレイリストを作成しておき、プレイリストを再生してお気に入りの動画を一度にダビングすることができます。

"映像を選んでプレイリストを作る" (☞ p. 89)

"プレイリスト再生" (☞ p. 75)

- 記録日時をダビングしたいときは、"再生設定"メニューの"日時表示"を"入"にしてください。また、"出力設定"メニューの"テレビ表示"を"入"にしてください。

## 外付型ハードディスクに保存する

市販の外付型ハードディスク(以下、外付型 HDD)に動画や静止画を保存したり、本機で再生したりできます。

- 外付型 HDD の取扱説明書もご覧ください。

### 対応する外付型 HDD

I-O DATA(アイ・オー・データ機器)社の HDJ-U シリーズ、HDCA-U/UT シリーズなどをお使いください。(2012 年 12 月現在)

メモ： \_\_\_\_\_  
お買い求めになる前に、I-O DATA 社のホームページで対応する機器をご確認ください。

- I-O DATA 社:

<http://www.iodata.jp/fun/digital/tv/taiou/everio/index2.htm>

- 外付型 HDD は、2 TB まで使用できます。

### 外付型 HDD で保存や再生するには

"外付型ハードディスクを準備する" (☞ p. 113)

"映像をまとめて保存する" (☞ p. 113)

"外付型ハードディスク内の映像を再生する" (☞ p. 114)

"外付型ハードディスク内のフォルダを削除する" (☞ p. 115)

### 外付型 HDD から取り込むには

"外付型ハードディスクから取り込む" (☞ p. 116)

メモ： \_\_\_\_\_

- 本機ではじめて使う外付型 HDD をつなぐときは、フォーマットしてください。(データはすべて消えます。)

"外付型ハードディスクをフォーマットする" (☞ p. 115)

- パソコンで本機から外付型 HDD に保存したデータを操作するときは、付属ソフト Everio MediaBrowser 4 のヘルプをご覧ください。
- 2TB を超える HDD は使用できません。
- 動画の保存には時間がかかります。(例:画質 XP の場合、1 時間の動画の保存に約 20 分かかります。)
- 多くのファイルをバックアップするときは、バックアップが終了するまでに時間がかかる場合があります。アクセスランプ点滅中は正しく動作していますので、しばらくお待ちください。
- 再生中に、映像や音声が途切れることがあります。

ご注意： \_\_\_\_\_

- 本機と外付型 HDD の間に、USB ハブを接続しないでください。
- DVD ライターや外付型ブルーレイドライブを使うとき、または別の外付型 HDD を使うときは、接続中の外付型 HDD を本機から取りはずします。
- ファイルの保存中と再生中は、本機や外付型 HDD の電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- パソコンでフォーマットしないでください。パソコンでフォーマットした場合は、本機で改めてフォーマットします。(外付型 HDD のファイルはすべて削除されます。)
- 外付型 HDD のファイルやフォルダは、パソコンで削除・移動・名前の変更をしないでください。本機で再生できなくなります。
- 外付型 HDD のファイルをパソコンで編集するときは、あらかじめパソコンにコピーしてください。外付型 HDD のファイルを直接編集すると、本機で再生できなくなります。


## 外付型ハードディスクを準備する

メモ： \_\_\_\_\_

- 外付型 HDD を接続するには、下記の USB ケーブルをお買い求めください。本機に付属する USB ケーブルでは使用できません。  
I-O DATA 製：USB-MAB/100 ミニ A (オス) - B (オス)
- また、外付型 HDD に付属の USB ケーブルを使用するときは、下記の変換 USB ケーブルをお買い求めください。  
サービス扱い：QAM0852-001 ※ ミニ A (オス) - A (メス)  
※ 最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。


<http://www32.jvckenwood.com/support/after/>

- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

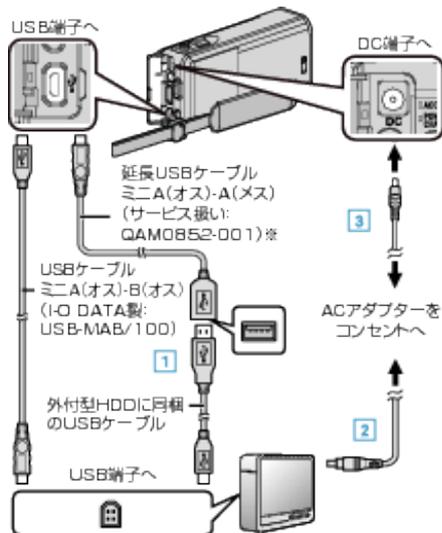

※最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

- 1 外付型 HDD と USB ケーブルをつなぐ
  - 2 外付型 HDD の AC アダプターをつなぐ
- 外付型 HDD の電源を入れます。
  - 3 本機に AC アダプターをつなぐ
    - 外付型 HDD の取扱説明書もご覧ください。
- 3 液晶モニターを開く

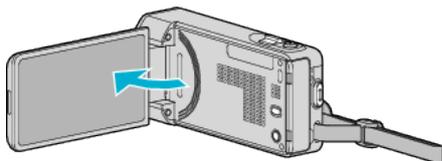

- 本機の電源が入り、"バックアップ"メニューが表示されます。
- USB ケーブルをつないでいる間は、"バックアップ"メニューが表示されます。

ご注意： \_\_\_\_\_

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。
- 本機と外付型 HDD の間に、USB ハブを接続しないでください。

## 映像をまとめて保存する


本機に記録した動画、または静止画をまとめて保存します。一度も保存していない動画、または静止画だけをまとめて保存することもできます。

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "バックアップする"をタッチする




- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- アイコンをタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 保存対象メディアをタッチする

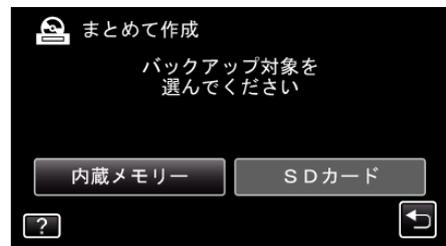

- 4 作成方法をタッチする

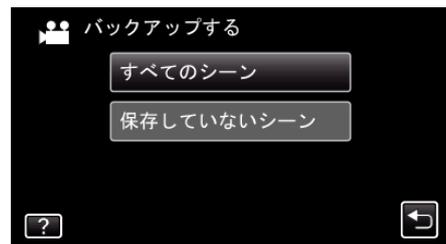

- "すべてのシーン"(動画)/"すべての画像"(静止画)：本機内にあるすべての動画、または静止画を保存します。
- "保存していないシーン"(動画)/"保存していない画像"(静止画)：一度も保存していない動画、または静止画をまとめて保存します。

- 5 HDD の空き容量を確認してから、"はい"をタッチする



- "はい"をタッチすると、バックアップを開始します。

- 6 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



- 7 本機の電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

ご注意:

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- 動画の保存には時間がかかります。(例:画質 XP の場合、1時間の動画の保存に約20分かかります。)


## 外付型ハードディスク内の映像を再生する

外付型 HDD に保存した動画や静止画は本機で再生できます。

- 1 "再生"をタッチする




- 2 動画または静止画を選ぶ

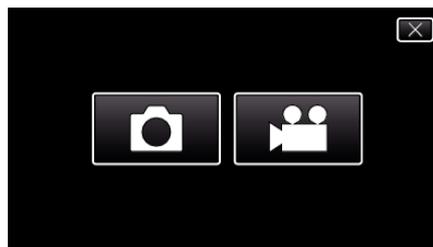

- 手順2の画面が表示されない場合、そのまま手順3にお進みください。
- 動画または静止画ファイルがバックアップされていない場合、そのアイコンは表示されません。

- 3 見たいフォルダをタッチする

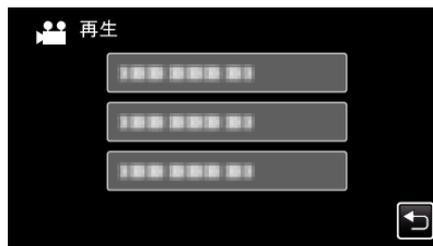

- "←"をタッチすると、"バックアップ"メニューに戻ります。

- 4 見たい映像をタッチする



- "←"をタッチすると、フォルダ一覧表示に戻ります。
  - 動画再生の操作については、「"動画再生の操作ボタン"」(☞ p. 68)をご覧ください。
- "動画再生の操作ボタン" (☞ p. 68)
- 再生を終了するときは、再生を停止したあとに、本機の電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ってください。そのあとで、USBケーブルははずしてください。

メモ:

- 再生中に、映像や音声途切れることがあります。


## 外付型ハードディスク内のフォルダを削除する

外付型 HDD に保存したファイルを削除します。

ご注意:


- 一度削除した映像は、元に戻せません。
  - 重要なファイルは必ずパソコンにバックアップしてください。
- "すべての映像をバックアップする" (☞ p. 121)

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "削除"をタッチする

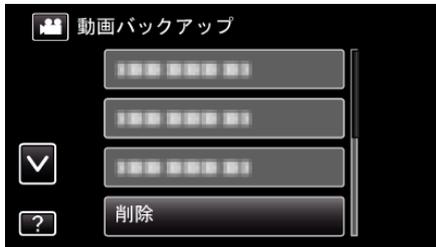


- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- 👤 アイコンをタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 削除するフォルダをタッチする

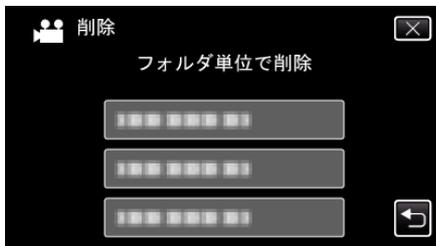

- 4 "はい"をタッチする

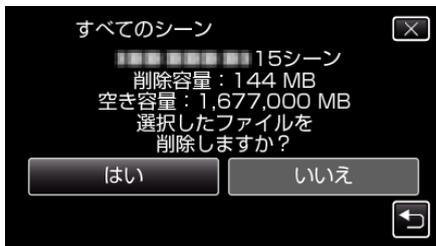

- 削除が終わったら、"OK"をタッチしてください。

## 外付型ハードディスクをフォーマットする

外付型 HDD のすべてのファイルを消去します。

ご注意:


- フォーマットすると、外付型 HDD 内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、外付型 HDD 内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "外部機器フォーマット"をタッチする



- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- 👤 アイコンをタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 "はい"をタッチする

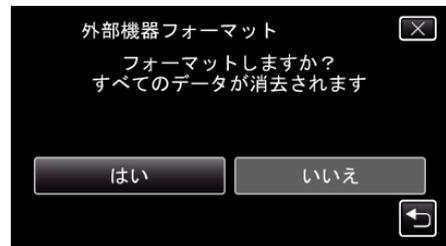


- フォーマットが終わったら、"OK"をタッチしてください。

### 外付型ハードディスクから取り込む

外付型ハードディスクにバックアップした動画を、本機の内蔵メモリーやSDカードにコピー(保存)できます。

1 動画を選ぶ

2 "バックアップ"の"接続機器から取り込む"をタッチする

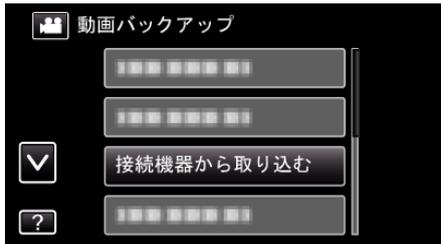

3 "USB HDD→内蔵メモリー"または"USB HDD→SD"をタッチする



- タッチしたメディアに取り込みます。

4 取り込むフォルダをタッチする



5 取り込むファイル(映像)をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。  
✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。

6 "決定"をタッチする




- どのファイルも選択されていないと、"決定"を選択できません。

7 "はい"をタッチする

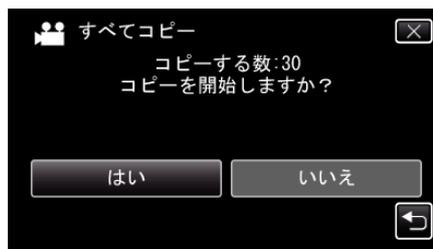

- "はい"をタッチすると、取り込みを開始します。
- 取り込みを中止したいときは、"中止する"をタッチして、中止画面で"はい"をタッチしてください。

8 取り込みが終わったら、"OK"をタッチする

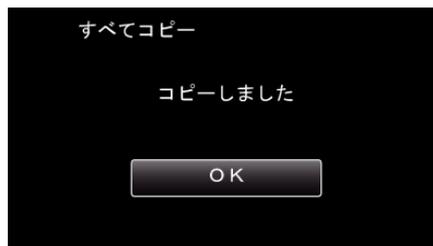

9 本機の電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

- メモ: \_\_\_\_\_
- 他の機器から外付型ハードディスクにバックアップしたファイルは、本機にコピー(保存)できません。


## 映像ファイルをSDカードにコピーする

動画や静止画は、内蔵メモリーからSDカードにコピーすることができます。  
お店でプリント(現像)するときには、静止画をSDカードにコピーしておく  
と便利です。

ご注意:

- コピーする前に、十分な空き容量があることを確認してください。
- SDカードの動画や静止画は、内蔵メモリーへコピーすることはできません。

### 1 液晶モニターを開く

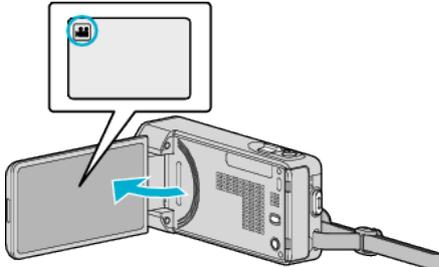

- または をタッチして、動画または静止画を選ぶ

### 2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

### 3 "MENU"をタッチする



### 4 "編集"をタッチする



### 5 "コピー"をタッチする



### 6 コピーしたいファイル(映像)をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。  
✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。

### 7 "決定"をタッチする



- どのファイルも選択されていないと、"決定"を選択できません。

### 8 "はい"をタッチする

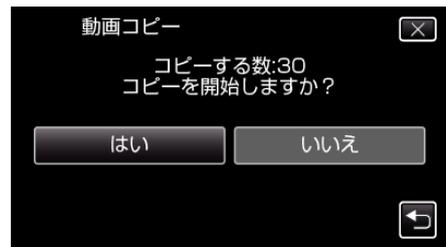

- コピーが始まります。
- コピーが完了したら、"OK"をタッチしてください。


## 映像ファイルをSDカードに移動する

動画や静止画は、内蔵メモリーからSDカードに移動できます。移動した映像は、内蔵メモリーから削除されます。お店でプリント(現像)するときは、静止画をSDカードに移動すると便利です。

ご注意:

- 移動する前に、十分な空き容量があることを確認してください。
- SDカードの動画や静止画は、内蔵メモリーへ移動することはできません。

1 液晶モニターを開く

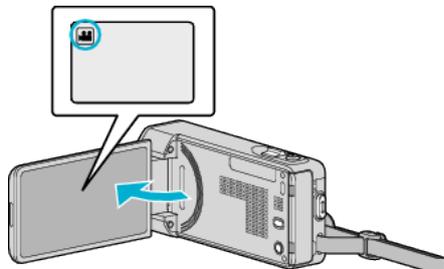

- または をタッチして、動画または静止画を選ぶ

2 "<<PLAY"をタッチして、再生モードにする



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

3 "MENU"をタッチする



4 "編集"をタッチする



5 "ムーブ"をタッチする



6 移動したいファイル(映像)をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。

7 "決定"をタッチする



- どのファイルも選択されていないと、"決定"を選択できません。

8 "はい"をタッチする

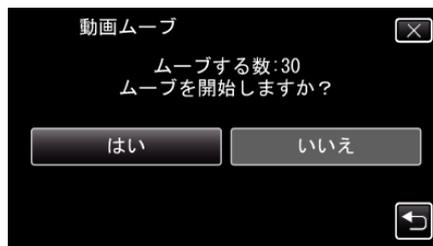

- 映像の移動が始まります。
- 移動が完了したら、"OK"をタッチしてください。

## Windows パソコンに保存する

付属ソフトを使って、パソコンにファイルをコピーできます。  
また、パソコンの BD/DVD ドライブを使ってディスクを作ることができます。  
付属ソフトをインストールしていない場合、外部ストレージとして接続されます。

メモ：

- ディスクに記録するには、お使いのパソコンに記録型 DVD ドライブ、または記録型ブルーレイドライブが必要です。
- 付属ソフトでは、静止画をディスクに記録できません。
- 付属ソフトで DVD-Video を作成するときは、追加のソフトをインストールする必要があります。  
詳しくは、ピクセラ社のホームページをご覧ください。

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/>

- 付属ソフト以外での映像のバックアップについては、サポート外です。


### 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは

下記のお問い合わせ先へご相談ください。

- ピクセラ ユーザーサポートセンター

電話番号	・固定電話でご利用の場合：フリーダイヤル  0120-727-231 ・携帯電話でご利用の場合：ナビダイヤル  0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX：06-6633-2992
ホームページ	<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/</a>

- 操作については、Everio MediaBrowser 4 の "ヘルプ" メニューの "MediaBrowser ヘルプ" をご覧ください。

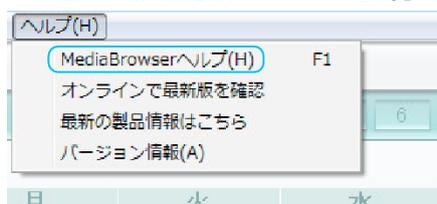

### パソコンの性能(目安)を確かめる

スタートメニューの「コンピュータ」(Windows Vista)または「コンピューター」(Windows 7)、「マイコンピュータ」(Windows XP)を右クリックし、「プロパティ」を選んで次の項目を確認します。

#### Windows Vista/Windows 7 をお使いの場合

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

#### Windows XP をお使いの場合

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista 32 ビット/64 ビット Home Basic または Home Premium (共にプリインストール版のみ) Service Pack 2 Windows 7 32 ビット/64 ビット Home Premium (共にプリインストール版のみ) Service Pack 1	Windows XP Home Edition または Professional (共にプリインストール版のみ) Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo、CPU 1.66 GHz 以上 (Intel Core 2 Duo、CPU 2.13 GHz 以上推奨)	Intel Core Duo、CPU 1.66 GHz 以上 (Intel Core 2 Duo、CPU 2.13 GHz 以上推奨)
RAM	2 GB 以上	1 GB 以上
動画編集	Intel Core i7 CPU 2.53 GHz 以上推奨	Intel Core i7 CPU 2.53 GHz 以上推奨

#### ■ そのほかの条件

ディスプレイ：1024×768 ピクセル以上(1280×1024 ピクセル以上を推奨)

グラフィック：Intel G965 以上を推奨

メモ：

- 上記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトの使用について動作を保証することができません。
- 詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。


### 付属ソフト(本機内蔵)をインストールする

付属のソフトを使って、撮影した映像をカレンダー型式で表示したり、編集をすることができます。


### 準備

本機とパソコンを USB ケーブルで接続してください。

- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

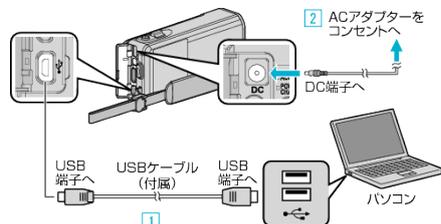


- 1 付属の USB ケーブルでつなぐ
  - 2 本機に AC アダプターをつなぐ
- 付属の AC アダプターを使用してください。
- 3 液晶モニターを開く

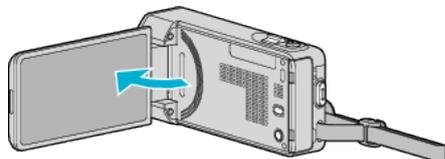

- 本機の電源が入り、"接続機器を選択"メニューが表示されます。

- 4 "パソコンと接続"をタッチする

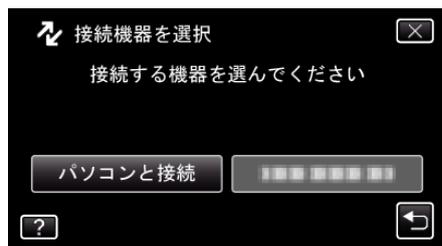

- 5 "パソコンで見る"をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 戻る をタッチすると、前画面に戻ります。
- パソコンに "Everio ソフトウェア セットアップ"が表示されます。画面が切り換わったら、パソコン側で操作してください。

メモ：

- "Everio ソフトウェア セットアップ"が表示されないときは、「マイコンピュータ」または「コンピュータ」のなかの "JVCCAM\_APP"内の "install(または Install.exe)"をダブルクリックしてください。
- 「自動再生」の画面が表示されたときは、「フォルダを開いて再生を表示」を選び、「OK」をクリックしてください。その後にフォルダ内の "install(または Install.exe)"をクリックしてください。

### インストール手順

#### ■ Windows Vista/Windows 7 をお使いの場合

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。


#### ■ Windows XP をお使いの場合

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

## すべての映像をバックアップする


バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。  
空き容量が不足していると、バックアップを開始しません。

- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

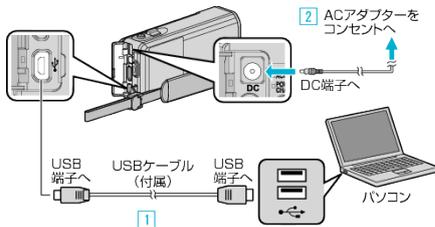


- 1 付属の USB ケーブルでつなぐ
  - 2 本機に AC アダプターをつなぐ
- 付属の AC アダプターを使用してください。

## 3 液晶モニターを開く

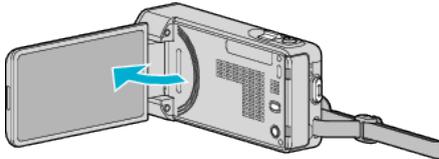

- 本機の電源が入り、「接続機器を選択」メニューが表示されます。

## 4 "パソコンと接続"をタッチする

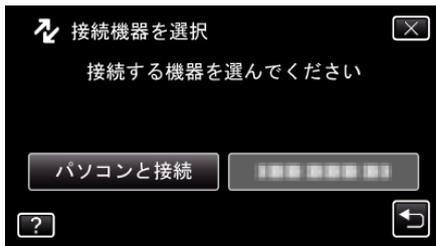

## 5 "バックアップする"をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 〻 をタッチすると、前画面に戻ります。
- パソコンで付属ソフト Everio MediaBrowser 4 が立ち上がります。  
以降の手順は、コンピューターで操作してください。

## 6 画像ファイルの保存元を選ぶ




## 7 バックアップを開始する

## ファイルの保存先 (パソコン)



- バックアップが始まります。

## 8 バックアップが終わったら、「OK」をクリックする

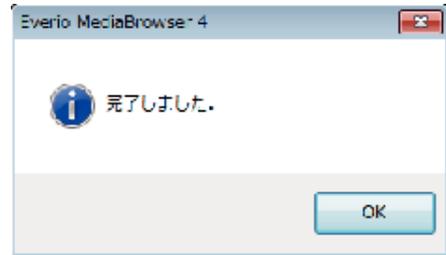

## メモ:

- バックアップ前には、動画や静止画を保存してある SD カードをカメラに装着してください。
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・固定電話でご利用の場合:フリーダイヤル ☎: 0120-727-231</li> <li>・携帯電話でご利用の場合:ナビダイヤル ☎: 0570-064-246</li> <li>・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX: 06-6633-2992</li> </ul>
ホームページ	<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/</a>

- バックアップする前に、不要な動画を削除しておきましょう。  
撮影した動画が多いと、バックアップに時間がかかります。

"不要な映像を削除する" (☞ p. 84)

## 本機をパソコンから取りはずす

- 1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする



- 2 "USB 大容量記憶装置～"をクリックする
- 3 (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする
- 4 USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる

## ファイルを整理する

ファイルをバックアップしたら、「家族旅行」、「運動会」などの名前を付けて整理しましょう。  
ディスクをつくるときだけでなく、鑑賞するときにも役立ちます。


- 1 Everio MediaBrowser 4 のアイコンをダブルクリックする
  - 付属ソフトが起動します。



- 2 整理するファイルのある月を表示する



- 3 ユーザーリストを作成する

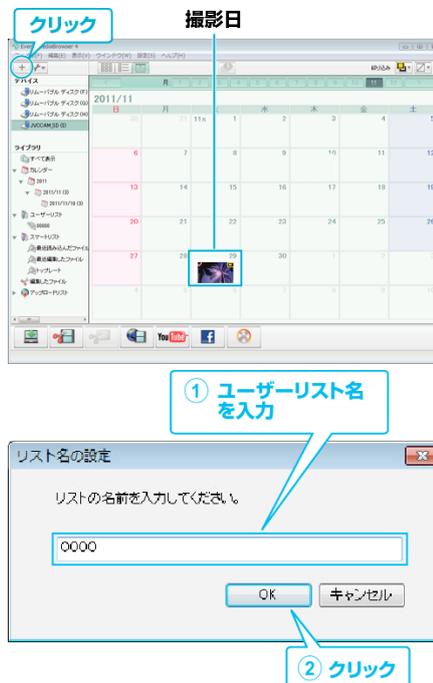


- ライブラリのユーザーリストに、新しいユーザーリストが追加されます。

4 撮影日をクリックする

- その日に撮影したファイルのサムネイルが表示されます。



5 作成したユーザーリストにファイルを登録する

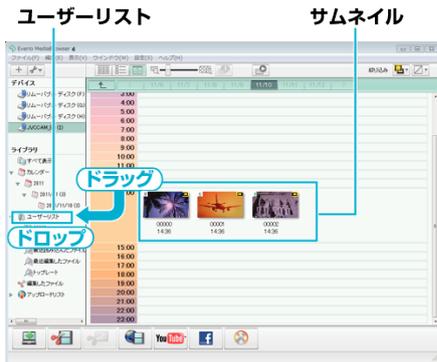

動画と静止画を区別するとき:

- 画面右上の「絞り込み」メニューを使ってファイルを絞り込むことができます。
- サムネイルの右上隅に表示されている動画/静止画アイコンを確認します。



メモ:


- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	・固定電話をご利用の場合:フリーダイヤル ☎:0120-727-231 ・携帯電話をご利用の場合:ナビダイヤル ☎:0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX:06-6633-2992
ホームページ	<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/</a>


動画をディスクに記録する

ユーザーリストを使って整理した動画をまとめてディスクに保存します。

- 1 新しいディスクをパソコンの記録型 DVD ドライブに入れる
- 2 保存したいユーザーリストを選ぶ

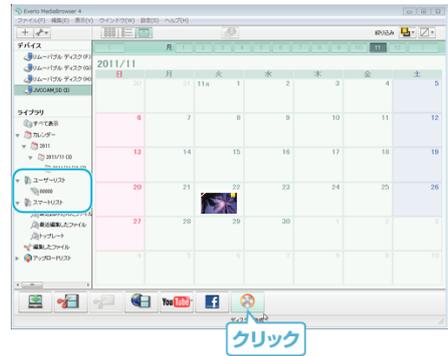

3 ディスクの種類を選ぶ

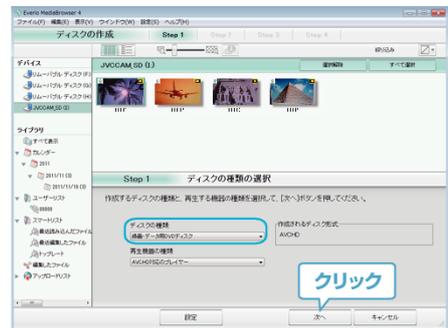


4 ディスクに保存したいファイルを順番に選ぶ




- ・"設定"をクリックしてディスクの種類を選んでください。
- ・"すべて選択"をクリックすると、表示されているファイルがすべて選択されます。
- ・選び終わったら、"次へ"をクリックしてください。

5 ディスクのトップメニュー・タイトルを設定する

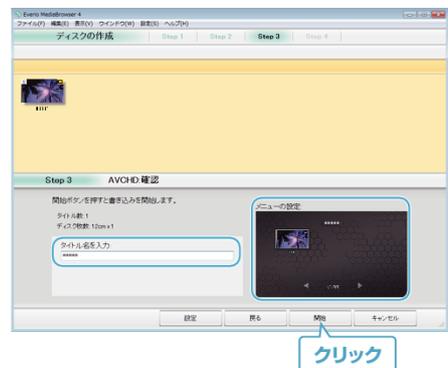

- ・"設定"をクリックして背景を選んでください。
- ・設定が終わったら、"開始"をクリックしてください。

6 ディスク作成が終わったら、"OK"をクリックする

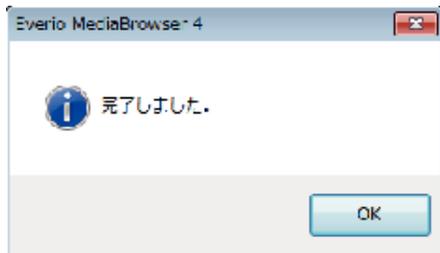

メモ : \_\_\_\_\_

- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 では、以下の種類のディスクを使用することができます。
  - DVD-R
  - DVD-R DL
  - DVD-RW
  - DVD+R
  - DVD+R DL
  - DVD+RW
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 では、以下の種類のフォーマットに対応しています。
  - AVCHD
  - DVD-Video※

※付属ソフトで DVD-Video を作成するときは、追加のソフトをインストールする必要があります。

詳しくは、ピクセラ社のホームページをご覧ください。

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/>


- AVCHD ディスクを再生するときは、Everio MediaBrowser 4 Player を使います。詳しくは、Everio MediaBrowser 4 のヘルプをご覧ください。
- 画質 UXP で撮影した動画から AVCHD ディスクをつくるときは、画質が XP 相当に変更されます。このため、通常よりもディスク作成に時間がかかることがあります。
- Everio MediaBrowser 4 のヘルプを見るには、Everio MediaBrowser 4 のメニューバーから "ヘルプ" を選ぶか、F1 ボタンを押してヘルプを表示します。
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

<p>電話番号</p>	<p>・固定電話をご利用の場合：フリーダイヤル ☎：0120-727-231 ・携帯電話をご利用の場合：ナビダイヤル ☎：0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX：06-6633-2992</p>
<p>ホームページ</p>	<p><a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/</a></p>

### 付属のソフトを使わずに映像を保存する


次の方法でファイルをパソコンにコピーしてください。

- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

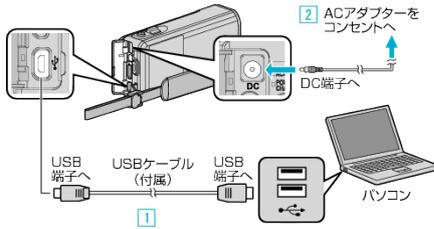


- ① 付属の USB ケーブルでつなぐ
- ② 本機に AC アダプターをつなぐ

- 付属の AC アダプターを使用してください。
- 3 液晶モニターを開く

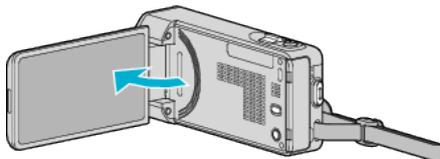

- 本機の電源が入り、「接続機器を選択」メニューが表示されます。

- 4 "パソコンと接続"をタッチする

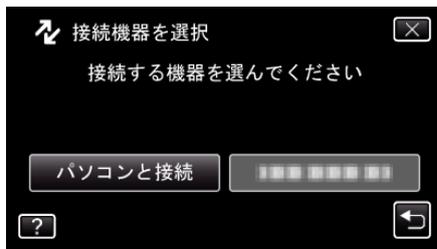

- 5 "パソコンで見る"をタッチする



- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- 〻 をタッチすると、前画面に戻ります。
- Everio MediaBrowser 4 が起動した場合は終了させてください。
- カメラ側の操作が完了すると、次の画面が表示されます。



- 画面が切り換わったら、パソコン側で操作してください。

- 6 "スタート"メニューから "コンピュータ" (Windows Vista) / "マイコンピュータ" (Windows XP) / "コンピュータ" (Windows 7) を選んで、"JVCCAM\_MEM" または "JVCCAM\_SD" アイコンをクリックする
  - 保存したいファイルがあるフォルダを開きます。
 "ファイルとフォルダの一覧について" (p. 126)

- 7 コンピューターの任意のフォルダにファイルをコピーする(デスクトップなど)

ご注意 :

- ビデオカメラと PC を USB ケーブルで接続しているときは、記録メディアは読み取り専用になります。

メモ :

- ファイルを編集・鑑賞するには、AVCHD(動画) / JPEG(静止画)に対応したソフトウェアを使用してください。
- 上記のパソコンでの操作は、システムによって異なることがあります。

### 本機をパソコンから取りはずす

- 1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする




- 2 "USB 大容量記憶装置~"をクリックする
- 3 (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする
- 4 USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる

## 保存する

### ファイルとフォルダの一覧について

内蔵メモリー、または SD カードには、フォルダとファイルが次のように作成されています。  
フォルダとファイルは必要になったときに作成されます。

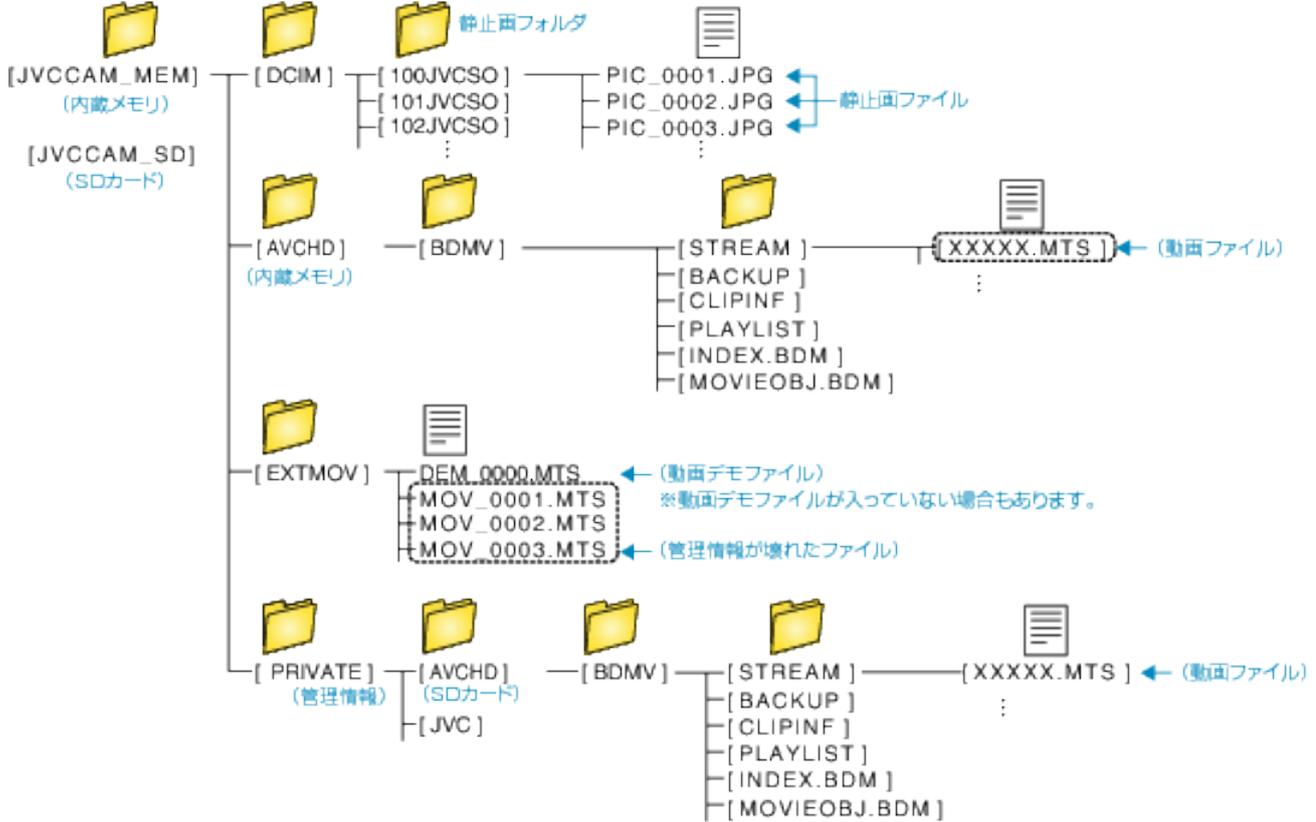

### ご注意:


- ビデオカメラと PC を USB ケーブルで接続しているときは、記録メディアは読み取り専用になります。

## Mac コンピューターに保存する

次の方法でファイルを Mac コンピューターにコピーしてください。

### 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす

### 2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

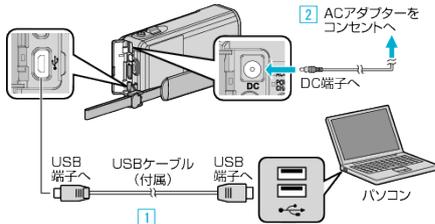


① 付属の USB ケーブルでつなぐ

② 本機に AC アダプターをつなぐ


- 付属の AC アダプターを使用してください。

### 3 液晶モニターを開く

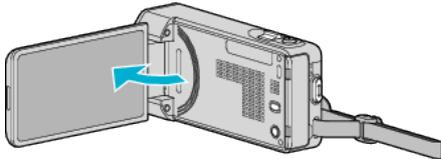

- 本機の電源が入り、"接続機器を選択"メニューが表示されます。

### 4 "パソコンと接続"をタッチする

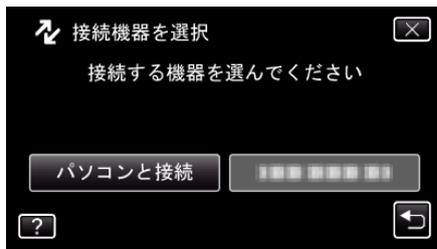

### 5 "パソコンで見る"をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ㊚ をタッチすると、前画面に戻ります。
- カメラ側の操作が完了すると、次の画面が表示されます。



- デスクトップに "JVCCAM\_MEM" または "JVCCAM\_SD" アイコンが表示されます。

### 6 iMovie を起動する

- 以降の操作は、Mac コンピューターで実行してください。

ご注意：

- ビデオカメラと PC を USB ケーブルで接続しているときは、記録メディアは読み取り専用になります。
- Mac コンピューターにコピーした MTS ファイルは、iMovie に取り込むことができません。  
MTS ファイルを iMovie で使いたいときは、iMovie を使って取り込んでください。

メモ：

- ファイルを編集・鑑賞するには、AVCHD(動画) / JPEG(静止画)に対応したソフトウェアを使用してください。
- 本機をコンピューターから取りはずすとき、デスクトップに表示されている "JVCCAM\_MEM" または "JVCCAM\_SD" のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてください。

### iMovie と iPhoto について

アップル社の iMovie'08、'09、'11(動画)または iPhoto(静止画)を使って、コンピューターにファイルを取り込めます。コンピューターの性能を確認するには、アップルメニューから "この Mac について" を選んでください。OS のバージョン、プロセッサ、搭載メモリーを確認できます。

- iMovie または iPhoto の最新情報については、アップル社のホームページをご覧ください。
- iMovie と iPhoto の操作については、それぞれのソフトのヘルプをお読みください。
- すべてのコンピューター環境での動作を保証するものではありません。

## メニュー操作のしかた

本機には2種類のメニューがあります。

- トップメニュー:  
動画/静止画の撮影、再生に関する項目を表示します。
- ショートカットメニュー:  
動画/静止画の撮影に、おすすめの機能を表示します。

## トップメニューの操作のしかた

メニューを使ってさまざまな設定ができます。

### 1 "MENU"をタッチする



- トップメニューが表示されます。
- お使いのモードによって表示されるメニューが異なります。

### 2 設定したいメニューをタッチする



### 3 設定したい項目をタッチする



メモ:

- 前/次のメニューを表示するとき  
<または>をタッチする
- 設定を終了するとき  
×(終了)をタッチする
- ヘルプを表示するとき  
?(ヘルプ)をタッチし、項目をタッチする  
ヘルプの表示がない場合があります。

## ショートカットメニューの操作のしかた



ショートカットメニューでは、動画/静止画の撮影モードでのおすすめ機能の設定を変更できます。

### 1 "MENU"をタッチする



### 2 ショートカットアイコン(S)をタッチする



- ショートカットメニューが表示されます。

### 3 メニューや設定を選んでタッチする

<動画撮影モードで表示されるショートカットメニュー>



- "アニメ撮影"、"顔デコ撮影"、"スマイルショット"、"スマイル%/名前表示"、"逆光補正(マニュアルモードのみ)"が設定できます。

<静止画撮影モードで表示されるショートカットメニュー>



- "スマイルショット"、"スマイル%/名前表示"、"逆光補正(マニュアルモードのみ)"が設定できます。

メモ:

- トップメニューに戻るとき  
⏪ (リターン) をタッチする
- 設定を終了するとき  
× (終了) をタッチする
- ヘルプを表示するとき  
?(ヘルプ) をタッチし、項目をタッチする

## 撮影設定メニュー(動画)



### シーンセレクト

状況に合わせた撮影ができます。  
"場面(被写体)に合わせて撮影する" (☞ p. 34)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### フォーカス

手動でピント合わせができます。  
"手動でピントを合わせる" (☞ p. 35)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### 明るさ補正

画面全体の明るさを補正します。  
"明るさ補正を設定する" (☞ p. 36)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### シャッタースピード

シャッタースピードを調節できます。  
"シャッタースピードを設定する" (☞ p. 37)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### 絞り

絞り値を調節できます。  
"絞りを設定する" (☞ p. 38)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### 逆光補正

逆光で被写体が暗くなるのを補正します。  
"逆光補正を設定する" (☞ p. 39)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### ホワイトバランス

光源に合わせて、色合いを調節できます。  
"ホワイトバランスを設定する" (☞ p. 40)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### テレマクロ

ズームの望遠(T)側のときに接写できるようになります。  
"接写で撮影する" (☞ p. 41)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### タッチ優先AE / AF

人物やペットの顔、タッチしたエリアに合わせて、フォーカスと明るさが自動的に調節されます。  
"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE / AF)" (☞ p. 48)

### ライト

ライトの点灯/消灯を設定します。

設定	内容
切	ライトを点灯しません。
オート	周囲が暗いとき、自動的に点灯します。
入	ライトを常に点灯します。

### 感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節します。

設定	内容
切	調節しません。
入	暗いところで電氣的に明るく調節します。
スローシャッター	暗いところでシャッタースピードを遅くして明るく調節します。

メモ：――

- "スローシャッター"では "入"より明るくなりますが、被写体の動きが不自然になることがあります。

### ウィンドカット

風の音を低減します。

設定	内容
切	低減しません。
入	低減します。
オート	自動で低減します。

### シャッターモード

連写を設定できます。

設定	内容
1枚撮影	連写しません。
連写	SNAPSHOT ボタンを押し続けている間、連写します。

メモ：――

- 動画モードでは "低速"の連写になります。
- 動画モード中に撮影した静止画のサイズは、1920×1080 になります。
- SD カードによっては、連写できないことがあります。
- 連写を続けると、連写速度が低下します。

### スマイルショット

笑顔を検出したら、自動的に静止画を撮影します。

"笑顔を自動で撮影する(スマイルショット)" (☞ p. 49)

### スマイル%/名前表示

顔を検出したときに名前、スマイル度(%)を表示します。

"スマイル%/名前表示を設定する" (☞ p. 54)

### ペットショット

犬または猫の顔を検出して、自動的に静止画を撮影します。

"ペットを自動で撮影する(ペットショット)" (☞ p. 50)

## 設定メニュー

### シームレス撮影

撮影中に内蔵メモリーの容量がいっぱいになって記録できなくなったら、撮影を止めずに続けて SD カードに記録します。

設定	内容
切	記録メディアを切り換えて撮影しません。
入	記録メディアを切り換えて撮影します。

メモ：――

- SD カードに十分な空き容量がないと、シームレス撮影はできません。
- シームレス撮影ができない場合は (Ⓢ) が表示されます。
- 一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。

"シームレス撮影で記録された動画を結合する" (Ⓢ p. 87)

### 動画画質

動画画質を設定します。

設定	内容
UXP	最高画質で撮影できます。 ● ブルーレイディスク向けです。ハイビジョン画質では、DVD に保存できません。
XP	高画質で撮影できます。
SP	標準画質で撮影できます。
EP	長時間撮影ができます。

メモ：――

- 動作が速いシーンや明るさが変化しやすいシーンを撮影するときは、ノイズを避けるため、"UXP"または"XP"に設定してください。
- 画質を"UXP"にして撮影した動画は、BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)で保存してください。
- 残量時間表示からも、動画画質を変更できます。  
変更したい"動画画質"をタッチしてください。

### ズーム倍率

ズームの最大倍率を設定します。

設定	内容
10 倍光学	1~10 倍の光学ズームで撮影できます。デジタルズームを使いたくないときに設定してください。
21 倍ダイナミック 18 倍ダイナミック 17 倍ダイナミック	手ぶれ補正が切のときは、1~10 倍の光学ズーム、および 11~21 倍のダイナミックズームで撮影できます。 手ぶれ補正が通常モードのときは、1~10 倍の光学ズーム、および 11~18 倍のダイナミックズームで撮影できます。 手ぶれ補正がアクティブモードのときは、1~10 倍の光学ズーム、および 11~17 倍のダイナミックズームで撮影できます。 手ぶれ補正がパワードアクティブモードのときはダイナミックズームは使用できません。
84 倍デジタル	1~10 倍の光学ズーム、および 11~84 倍のデジタルズームで撮影できます。
200 倍デジタル	1~10 倍の光学ズーム、および 11~200 倍のデジタルズームで撮影できます。

メモ：――

- デジタルズームでは映像を電子的に引き伸ばすため、映像が粗くなります。
- 手ぶれ補正を入/切すると画角が変わります。

**x.v.Color**

より忠実に色を記録します。  
(再生するときは、x.v.Color 対応テレビをお使いください)

設定	内容
切	テレビ放送と同じ規格で、色を記録します。
入	より忠実に色を記録します。(x.v.Color 対応のテレビ用)

**ズームマイク**

ズームマイクを設定します。

設定	内容
切	ズームマイク機能を使いません。
入	ズーム操作に合わせて、指向性のある音声を記録できます。

**マイクレベル表示**

"マイクレベル表示"が赤くならないように調節してください。

設定	内容
切	マイク入力レベル表示をしません。
入	マイク入力レベル表示をします。

**マイクレベル設定**

マイクレベルを設定します。  
"マイクレベル表示"が赤くならないように調節してください。

設定	内容
+2	マイクの入力レベルを上げます。
+1	マイクの入力レベルを少し上げます。
0	マイクの入力レベルを変更しません。
-1	マイクの入力レベルを少し下げます。
-2	マイクの入力レベルを下げます。

**K2テクノロジー**

デジタル信号処理による音質劣化を改善し、原音に近い音質で記録します。

設定	内容
切	K2テクノロジーを使用しません。
入	K2テクノロジーを使用します。

### お楽しみ撮影メニュー(動画)



#### 高速撮影

撮影速度を上げて動きを強調したスローモーション動画を撮影し、再生時に滑らかなスローモーション映像を再生できます。ゴルフのスイングなどを確認したいときに便利です。  
"スローモーションを撮影する(高速撮影)" (p. 57)

#### タイムラプス撮影

一定間隔に1コマずつ撮影して、長い時間かけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生することができます。花のつぼみが開く様子を観察するときなどに便利です。  
"微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (p. 58)

#### コマ撮り

SNAPSHOT ボタンを押すごとに2フレーム分のシーンが記録され、それらのシーンをつなぎ合わせたコマ撮り動画を作成できます。  
"コマ撮り動画を作成する(コマ撮り)" (p. 60)

#### フレームインREC

液晶画面に表示される赤枠内の被写体の動き(明るさ)の変化を検出して、自動的に撮影します。  
"動きを検出し自動的に撮影する(フレームインREC)" (p. 61)

#### アニメ撮影

動画にアニメーション効果を追加して撮影できます。  
"アニメーションを付けて撮影する(アニメ撮影)" (p. 43)

#### 顔デコ撮影

人物の顔を検出すると、王冠やメガネなどのデコレーションを追加して撮影できます。  
"顔をデコレーションして撮影する(顔デコ撮影)" (p. 45)

#### スタンプ撮影

動画にいろいろなスタンプを貼り付けて撮影できます。  
"スタンプを付けて撮影する(スタンプ撮影)" (p. 46)

#### 手書き撮影

手書き文字などのデコレーションを追加して撮影できます。  
手書きした文字などの位置がずれる場合は、タッチ位置を補正してください。  
"手書きコメントを付けて撮影する(手書き撮影)" (p. 47)

#### 日時表示記録

動画に撮影した日付や時間を記録して撮影できます。  
日時を表示させてディスクなどに保存したいときに設定します。  
(記録された日時は後から消す事はできません。)  
"動画に撮影日時を記録して撮影する" (p. 64)

## 撮影設定メニュー(静止画)



### シーンセレクト

状況に合わせた撮影ができます。  
"場面(被写体)に合わせて撮影する" (☞ p. 34)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### フォーカス

手動でピント合わせができます。  
"手動でピントを合わせる" (☞ p. 35)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### 明るさ補正

画面全体の明るさを補正します。  
"明るさ補正を設定する" (☞ p. 36)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### シャッタースピード

シャッタースピードを調節できます。  
"シャッタースピードを設定する" (☞ p. 37)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### 絞り

絞り値を調節できます。  
"絞りを設定する" (☞ p. 38)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### 逆光補正

逆光で被写体が暗くなるのを補正します。  
"逆光補正を設定する" (☞ p. 39)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### ホワイトバランス

光源に合わせて、色合いを調節できます。  
"ホワイトバランスを設定する" (☞ p. 40)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### テレマクロ

ズームの望遠(T)側のときに接写できるようになります。  
"接写で撮影する" (☞ p. 41)  
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

### タッチ優先AE / AF

人物やペットの顔、タッチしたエリアに合わせて、フォーカスと明るさが自動的に調節されます。  
"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE / AF)" (☞ p. 48)

## 設定メニュー

### フラッシュ

フラッシュを設定します。

設定	内容
切	フラッシュを発光しません。
オート	周囲が暗いときは、自動的にフラッシュを発光します。
オート赤目	フラッシュをプリ発光して赤目を軽減します。
入	フラッシュを必ず発光します。
スローシンクロ	フラッシュを必ず発光し、シャッタースピードを遅くして、人物と背景を明るく撮影します。

### 警告

- フラッシュ発光部、A F補助光は至近距離(数 cm)で人の目に向けないでください。
- 直接見ないでください。
- 誤って発光した場合、視力障害などの原因になることがあります。
- 乳幼児を撮影するときは、1 m以上離してください。
- 運転者に向かって使用すると、目がくらみ、事故の原因となります。

ご注意：

- フラッシュ発光部、A F補助光を被写体へ至近距離(数 cm)で発光させないでください。
- 直接手で触らないでください。
- ゴミなど異物が付いたまま使わないでください。
- テープなどでふさがないようにください。
- やけどの原因になることがあります。
- 発光熱によって煙などが出る原因になることがあります。
- 発光直後は、しばらく触らないでください。

### セルフタイマー

記念撮影するときに使います。

"記念写真を撮影する(セルフタイマー)" (p. 62)

### 感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節します。

設定	内容
切	調節しません。
入	暗いところで電氣的に明るく調節します。

メモ：

- 動画とは、別に設定できます。
- "感度アップ(動画)" (p. 131)

### シャッターモード

連写を設定できます。

設定	内容
1枚撮影	連写しません。
連写	SNAPSHOT ボタンを押し続けている間、連写します。

メモ：

- 連写スピードを変更できます。
- 静止画サイズを 4000x3000 に設定しているときは、連写は使用できません。
- SD カードによっては、連写できないことがあります。
- 連写を続けると、連写速度が低下します。

## 連写スピード

連写の速度を設定します。

設定	内容
高速	静止画撮影のとき、約 2.6 秒間に最大 40 枚の静止画を連写できます。
中速	静止画撮影のとき、約 5.3 秒間に最大 40 枚の静止画を連写できます。
低速	記録メディアが一杯になるまで連写できます。

メモ：—

- "低速"での連続撮影では、撮影速度が徐々に遅くなります。
- 静止画サイズを 2528X1896 に設定しているときは、一時的に "低速"になります。

## スマイルショット

笑顔を検出したら、自動的に静止画を撮影します。

"笑顔を自動で撮影する(スマイルショット)" (☞ p. 49)

## スマイル%/名前表示

顔を検出したときに名前、スマイル度(%)を表示します。

"スマイル%/名前表示を設定する" (☞ p. 54)

## ペットショット

犬または猫の顔を検出して、自動的に静止画を撮影します。

"ペットを自動で撮影する(ペットショット)" (☞ p. 50)

## 静止画サイズ

記録する静止画の大きさ(ピクセル数)を設定します。

設定	内容
1920X1080(2M)	画面比「16:9」の静止画を撮影します。 • 16:9 の静止画をお店などでプリントすると、両端が切られることがあります。
4000X3000(12M) 2528X1896(4.7M) 1824X1368(2.4M) 640X480(0.3M)	画面比「4:3」の静止画を撮影します。

お楽しみ撮影メニュー(静止画)



---

フレームインREC

液晶画面に表示される赤枠内の被写体の動き(明るさの変化)を検出して、自動的に撮影します。

"動きを検出し自動的に撮影する(フレームイン REC)" (☞ p. 61)

## 再生設定メニュー(動画)



### 日付検索

撮影日から、一覧表示する動画を絞り込みます。  
"目的の映像を撮影日から探す" (p. 79)

### 日時表示

動画の再生中に日時を表示するか設定します。

設定	内容
切	再生時に日時を表示しません。
入	再生時に日時を表示します。

### ダイジェスト再生

撮影した動画のダイジェストを再生します。  
"ダイジェスト再生" (p. 73)

### プレイリスト再生

作成したプレイリストを再生します。  
"プレイリスト再生" (p. 75)

### 特殊ファイル再生

管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。  
"特殊ファイル再生" (p. 76)

### 編集メニュー(動画)



#### プロテクト/解除

誤消去防止のプロテクトを付けます。

"表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する" (☞ p. 85)

"選んで保護する/選んで保護を解除する" (☞ p. 86)

#### コピー

内蔵メモリーからSDカードにコピーします。

"映像ファイルをSDカードにコピーする" (☞ p. 117)

#### ムーブ

内蔵メモリーからSDカードに移動します。移動したファイルは、内蔵メモリーから削除されます。

"映像ファイルをSDカードに移動する" (☞ p. 118)

#### プレイリスト編集

お好みの動画だけを並べた一覧をプレイリストといいます。

プレイリストを作成しておくとお気に入りの動画だけを好きな順番に並べて再生できます。

動画ファイルをプレイリストに登録しても、元の動画ファイルはそのまま残ります。

"映像を選んでプレイリストを作る" (☞ p. 89)

"撮影日を選んでプレイリストを作る" (☞ p. 91)

"プレイリストを編集する" (☞ p. 92)

#### トリミング

動画の必要な部分だけを切り出して、新しい動画として保存できます。

編集した元の動画は、そのまま残ります。

"動画を必要な部分だけにする(トリミング)" (☞ p. 88)

#### シームレス撮影管理

"シームレス撮影"撮影した別々のメディアに分かれているシーンの結合/解除をします。

"シームレス撮影で記録された動画を結合する" (☞ p. 87)

## 再生設定メニュー(静止画)



## 日付検索

撮影日から、一覧表示する静止画を絞り込みます。  
 "目的の映像を撮影日から探す" (p. 79)

## スライドショー効果

スライドショーの切り換え効果を設定します。

設定	内容
スライド	右端から左端へスライドしながら、画面が切り換わります。
ブラインド	縦じまに分割されながら、画面が切り換わります。
チェッカーボード	チェック柄に変化しながら、画面が切り換わります。
ランダム	スライド、"ブラインド"、"チェッカーボード"の中からランダムで効果を付けながら、画面が切り換わります。

## メモ:

- 外部機器(外付型ハードディスクなど)に保存した静止画を再生しているときは、スライドショー効果が使用できません。

### 編集メニュー(静止画)



---

#### プロテクト/解除

誤消去防止のプロテクトを付けます。

"表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する" (☞ p. 85)

"選んで保護する/選んで保護を解除する" (☞ p. 86)

---

#### コピー

内蔵メモリーからSDカードにコピーします。

"映像ファイルをSDカードにコピーする" (☞ p. 117)

---

#### ムーブ

内蔵メモリーからSDカードに移動します。移動元のファイルは、内蔵メモリーから削除されます。

"映像ファイルをSDカードに移動する" (☞ p. 118)

## セットアップ(動画／静止画共通)



### スマートユーザーガイド

スマートユーザーガイドにアクセスするための QR コードを表示します。



- 正しく QR コードを読み込むと、ポータルサイトが表示されます。  
お使いのビデオカメラの型名を選択すると、スマートユーザーガイドが表示されます。

- メモ：
- QR コードを読み込むには、読み取り用のアプリケーションが必要です。QR コードを読み取れないときは、インターネットブラウザで URL を入力してください。
  - スマートユーザーガイドは、Android 端末および iPhone に対応しています。また、標準ブラウザの Google Chrome (Android) と Mobile Safari (iPhone) で閲覧することができます。
  - QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

### 時計合わせ

現在時刻を修正したり、海外で使うときに合わせ直します。

- "時計を合わせる" (☞ p. 21)
- "時差のある地域で使うとき" (☞ p. 24)
- "旅行先がサマータイムのとき" (☞ p. 25)

### 日付表示配列

年月日の並び順と時間表示(24h／12h)を設定します。

並び順	時間表示
月. 日. 年	12h
年. 月. 日	24h
日. 月. 年	-

### LANG. / 言語

メニューなどで表示する言語を設定します。  
日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/中国語(簡体)/韓国語に対応しています。  
"表示言語を変更する" (☞ p. 22)

### 顔登録(撮影時のみ)

よく撮影する人物の顔を事前に登録します。  
"人物の顔を登録する" (☞ p. 52)

### モニター明るさ

画面の明るさを調整します。

設定	内容
オート	屋外では "4" に、屋内では "3" に、自動的に切り換わります。
4	画面を常に明るくしたいときに設定します。
3	標準の明るさ設定です。
2	画面を常に暗くしたいときに設定します。
1	一番暗い設定です。 バッテリーの消費を抑えたいときに設定します。

## 設定メニュー

### 操作音

操作時に音を鳴らすか設定します。

設定	内容
切	操作音を消します。
入	操作音を鳴らします。

### オートパワーオフ

電源の切り忘れ防止のため、5分放置でバッテリー使用時は電源を切り、ACアダプター使用時は待機状態になります。

設定	内容
切	5分放置しても電源が切れません。
入	5分放置すると、自動的に電源が切れます。

メモ：――

- バッテリー使用時は、5分間放置すると自動的に電源が切れます。
- ACアダプター使用時は、待機状態になります。

### 高速起動

5分以内に再び画面を開くと、すぐに起動できます。

設定	内容
切	高速起動しません。
入	5分以内に再び画面を開くと、すぐに電源が入ります。

メモ：――

- 画面を閉じてから5分間、電力の消費を抑えます。

### デモモード

本機の機能のデモを再生できます。

設定	内容
切	設定しません。
入	本機の機能のデモを再生できます。

メモ：――

- 再生モードでは表示されません。
- デモモードが実行されると "スマイル%/名前表示"が "入"に設定されます。

"スマイル%/名前表示を設定する" (☞ p. 54)

### タッチパネル調整

タッチパネルのボタンをタッチしたときの反応位置を調整します。

"タッチパネルの調整をする" (☞ p. 18)

### 工場出荷

すべての設定をお買い上げ時の設定に戻します。

### ファームウェア更新

本機の機能を最新版に更新できます。

詳しくは、JVCのホームページをご覧ください。

(本体ソフトウェアをアップデートするためのプログラムが提供されるまで、ホームページに説明はありません)

<http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/download/index.html>

### PC用ソフト更新

本機内蔵のパソコン用のソフトウェアを最新版に更新できます。

詳しくは、JVCのホームページをご覧ください。

(パソコン用のソフトウェアをアップデートするためのプログラムが提供されるまで、ホームページに説明はありません)

<http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/download/index.html>

## 出力設定(動画／静止画共通)



## テレビ表示

テレビに、アイコンや日時を表示できます。

設定	内容
切	テレビにアイコンや日時を表示しません。
入	テレビにアイコンや日時を表示します。

## ビデオ出力

接続するテレビに合わせて画面比(16:9 または 4:3)に設定します。

設定	内容
4:3	従来型のテレビ(4:3)に接続するときに設定します。
16:9	ワイドテレビ(16:9)に接続するときに設定します。

## HDMI 出力

テレビの HDMI 端子に接続するときに、本機の HDMI 端子の出力を設定します。

設定	内容
オート	通常は "オート" に設定します。
480p	"オート" で正常に表示されないとき設定します。

## HDMI 機器制御

HDMI CEC 規格に対応するテレビと連動します。

設定	内容
切	連動しません。
入	連動します。

## メディア設定(動画／静止画共通)



## 動画記録メディア

動画を記録するメディアを設定します。

設定	内容
内蔵メモリー	動画を本機の内蔵メモリーに保存します。
SDカード	動画をSDカードに保存します。

## 静止画記録メディア

静止画を記録するメディアを設定します。

設定	内容
内蔵メモリー	静止画を本機の内蔵メモリーに保存します。
SDカード	静止画をSDカードに保存します。

## メモリーフォーマット

内蔵メモリーのファイルをすべて消去(初期化)します。

設定	内容
ファイル	内蔵メモリーのすべてのファイルを消去します。
ファイル+管理番号	内蔵メモリーのすべてのファイルを消去し、フォルダ番号とファイル番号を「1」から始めます。(AVCHD 動画ファイルは、番号が「0」から始まります。)

ご注意：

- フォーマットすると、内蔵メモリー内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、内蔵メモリー内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。
- フォーマットに時間がかかることがありますので、十分に充電したバッテリーをお使いになるか、ACアダプターを接続してください。

## SDフォーマット

SDカードのファイルをすべて消去(初期化)します。

設定	内容
ファイル	SDカードのすべてのファイルを消去します。
ファイル+管理番号	SDカードのすべてのファイルを消去し、フォルダ番号とファイル番号を「1」から始めます。

ご注意：

- SDカードが入っていないときは選べません。
- フォーマットすると、SDカード内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、SDカード内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。
- フォーマットに時間がかかることがありますので、十分に充電したバッテリーをお使いになるか、ACアダプターを接続してください。

## USB 接続メニュー

本機に USB 接続してから、AC アダプターを接続すると表示されます。

### パソコンで見る

- 本機で撮影した映像を Everio MediaBrowser 4 を使ってパソコンで見ます。

"付属ソフト(本機内蔵)をインストールする" (☞ p. 120)

- 付属のソフトを使わずに、本機で撮影した映像をパソコンに保存します。

"付属のソフトを使わずに映像を保存する" (☞ p. 125)

"Mac コンピューターに保存する" (☞ p. 127)

### ディスクを作成する

本機で撮影した映像を、パソコンの BD/DVD ドライブを使って Everio MediaBrowser 4 でディスクに保存します。

### ダイレクトディスク

本機で撮影した映像を、パソコンの BD/DVD ドライブを使って直接ディスクに保存します。

### アップロードする

本機で撮影した映像を、Everio MediaBrowser 4 を使ってファイル共有サイトにアップロードします。

### バックアップする

本機で撮影した映像を、Everio MediaBrowser 4 を使ってパソコンにバックアップします。

"すべての映像をバックアップする" (☞ p. 121)

メモ：

- バックアップ前には、動画を保存してある SD カードをカメラに装着してください。


- 付属のソフトを使ってパソコンにバックアップすると、本機に書き戻せません。

- バックアップする前に、不要な動画を削除しておきましょう。

撮影した動画が多いと、バックアップに時間がかかります。

"不要な映像を削除する" (☞ p. 84)

本体前面

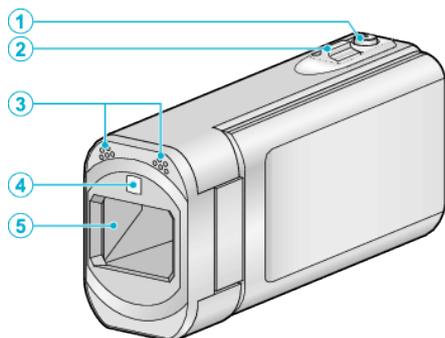

① SNAPSHOT(静止画撮影)ボタン

- 静止画を撮影します。

② ズーム/音量レバー

- 撮影中:撮影の範囲を調節できます。
- 再生中(一覧表示):前または後ろのページに移動します。
- 動画再生中:音量を調節します。

③ ステレオマイク

- 動画の撮影中に、マイクを指などでふさがないようにしてください。

④ ライト/フラッシュ


- 暗い場所で撮影するときは、ライトを点灯しましょう。
- 静止画を撮影するときは、必要に応じてフラッシュの設定をしましょう。

"ライト" (☞ p. 130)

"フラッシュ" (☞ p. 136)

⑤ レンズ/レンズカバー


- レンズやレンズカバーは、さわらないでください。
- 撮影中に、レンズを指などでふさがないようにしてください。
- 電源を入れるとレンズカバーは自動で開きます。使い終わったら、レンズカバースイッチをスライドさせてレンズカバーを閉じてください。(レンズカバーは自動で閉まりません。)

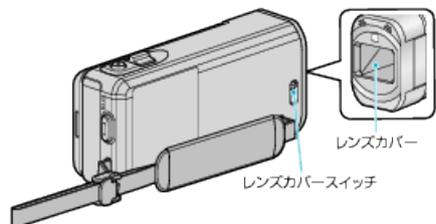

レンズカバー

レンズカバースイッチ

本体後面

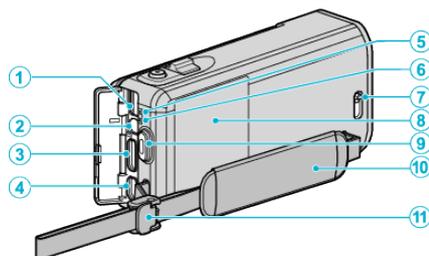

① DC 端子

- AC アダプターとつないで充電をします。

② AV 端子

- テレビなどの AV 端子と接続するときに使用します。

③ HDMI ミニ端子

- HDMI ミニケーブルを使ってテレビとつなぎます。

④ USB 端子

- USB ケーブルを使ってパソコンとつなぎます。

⑤ ACCESS(アクセス)ランプ

- 記録中や再生中などに点灯/点滅します。  
バッテリーや AC アダプター、SD カードは取りはずさないでください。

⑥ POWER/CHARGE(電源/充電)ランプ

- 点灯:電源「入」
- 点滅:充電中
- 消灯:充電完了

⑦ レンズカバースイッチ

- レンズカバーを開閉します。

⑧ バッテリーカバー

"バッテリーを充電する" (☞ p. 14)

⑨ START/STOP(動画撮影)ボタン

- 動画の撮影を開始/停止します。


⑩ グリップベルト

- グリップベルトに手を通して、しっかりと固定します。

"グリップベルトを調節する" (☞ p. 15)

⑪ ストラップロック

## 本体底面

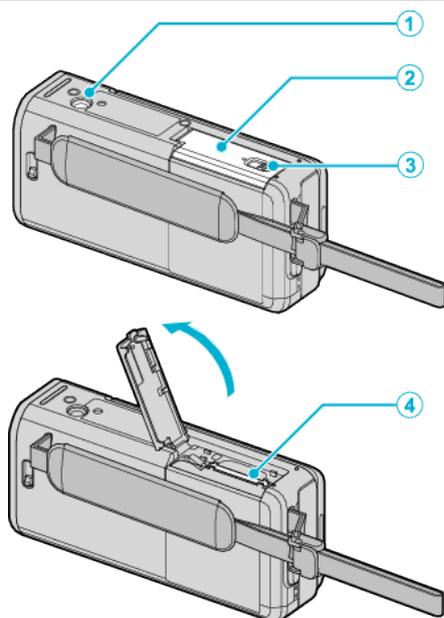

## ① 三脚取り付け穴

"三脚の取り付けかた" (☞ p. 23)

## ② SD カードカバー


## ③ カバーロックレバー

## ④ SD カードスロット

- 別売の SD カードを入れてください。

"SD カードを入れる" (☞ p. 16)

## 本体内側

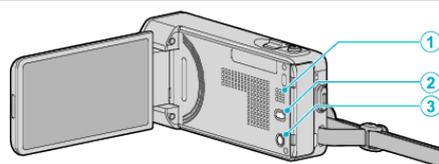

## ① スピーカー

- 動画の再生中に音が出ます。

## ② (手ぶれ補正) ボタン


- 動画撮影停止中に押すと、手ぶれ補正の設定が切り換わります。

"手ぶれを補正して撮影する" (☞ p. 56)

## ③ (電源) ボタン


- 押し続けると、液晶モニターを開いたまま、電源を入/切できます。

## 液晶モニター

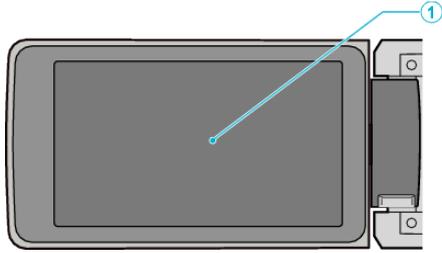

### ① 液晶モニター

- 開閉すると、電源を入切できます。
- 自分を撮るときは、回転させて使います。

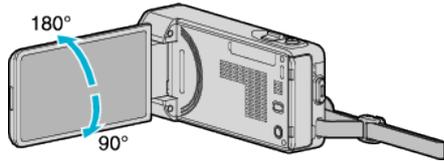


"タッチパネルの使いかた" (☞ p. 17)

"液晶モニター上のボタンのなまえとはたらき" (☞ p. 19)

### ご注意:


- 表面を強く押しったり強い衝撃を与えないでください。  
傷がついたり、割れる場合があります。

## 撮影共通

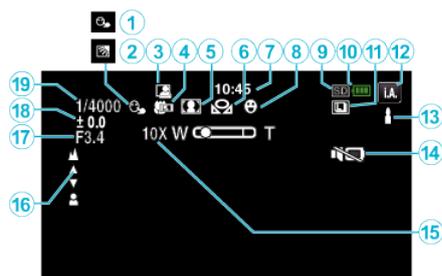


- ① **タッチ優先AE/A F**  
"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE/A F)" (p. 48)
- ② **逆光補正**  
"逆光補正を設定する" (p. 39)
- ③ **フレームイン REC**  
"動きを検出し自動的に撮影する(フレームイン REC)" (p. 61)
- ④ **テレマクロ**  
"接写で撮影する" (p. 41)
- ⑤ **シーンセレクト**  
"場面(被写体)に合わせて撮影する" (p. 34)
- ⑥ **ホワイトバランス**  
"ホワイトバランスを設定する" (p. 40)
- ⑦ **時刻**  
"時計を合わせる" (p. 21)
- ⑧ **スマイルショット**  
"笑顔を自動で撮影する(スマイルショット)" (p. 49)
- ⑨ **記録メディア**  
" 動画記録メディア " (p. 146)  
" 静止画記録メディア " (p. 146)
- ⑩ **バッテリー残量**
- ⑪ **連写**  
"シャッターモード(動画)" (p. 131)  
"シャッターモード(静止画)" (p. 136)
- ⑫ **撮影モード**  
"動画をオートで撮影する" (p. 26)  
"マニュアルで設定を変えて撮影する" (p. 32)
- ⑬ **インテリジェントオートの設定シーン**
  - インテリジェントオートで自動的に設定されるシーンをあらわします。複数のシーンが設定される場合があります。
- "インテリジェントオートのシーン" (p. 27)
- ⑭ **マナーモード**  
"マナーモード機能を使う" (p. 28)
- ⑮ **ズーム倍率**  
"ズーム倍率" (p. 132)
- ⑯ **フォーカス**  
"手動でピントを合わせる" (p. 35)
- ⑰ **絞り優先AE**  
"絞りを設定する" (p. 38)
- ⑱ **明るさ補正**  
"明るさ補正を設定する" (p. 36)
- ⑲ **シャッタースピード**  
"シャッタースピードを設定する" (p. 37)

## 動画撮影

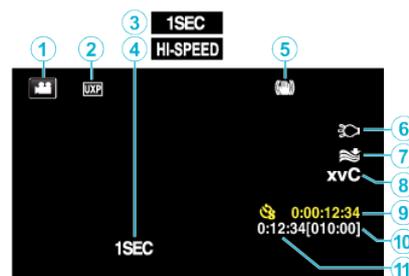

- ① **動画モード**
  - 動画と静止画を切り換えます。
- ② **動画画質**  
"動画画質" (p. 132)
- ③ **タイムラプス撮影(1SEC)**  
"微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (p. 58)
- ④ **高速撮影**  
"スローモーションを撮影する(高速撮影)" (p. 57)
- ⑤ **手ぶれ補正**  
"手ぶれを補正して撮影する" (p. 56)
- ⑥ **シームレス撮影**  
"シームレス撮影" (p. 132)
- ⑦ **ライト**  
"ライト" (p. 130)
- ⑧ **ウィンドカット**  
"ウィンドカット" (p. 131)
- ⑨ **x.v.Color**  
" x . v . C o l o r " (p. 133)
- ⑩ **タイムラプス撮影カウンタ**  
"微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (p. 58)
- ⑪ **撮影可能時間**  
"残量時間を確認する" (p. 65)
- ⑫ **シーンカウンタ**

## 静止画撮影

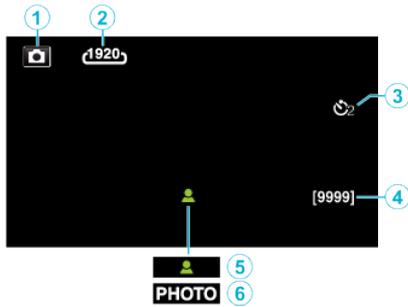

### ① 静止画モード

- 動画と静止画を切り換えます。

### ② 静止画サイズ

"静止画サイズ" (☞ p. 137)

### ③ セルフタイマー

"記念写真を撮影する(セルフタイマー)" (☞ p. 62)

### ④ 撮影可能枚数

"残量時間を確認する" (☞ p. 66)

### ⑤ ピント合わせ

### ⑥ 静止画記録中

## 動画再生



### ① 動画モード

- 動画と静止画を切り換えます。

### ② 動画画質

"動画画質" (☞ p. 132)

### ③ 操作表示

"動画再生の操作ボタン" (☞ p. 68)

### ④ 日付と時刻

- 記録日時を表示します。

### ⑤ 記録メディア

"動画記録メディア" (☞ p. 146)

### ⑥ バッテリー残量

### ⑦ 再生時間

### ⑧ タイムラプス再生

"タイムラプス撮影の設定内容" (☞ p. 59)

### ⑨ 外部ストレージ再生

"本機と DVD ライターをつないで再生する" (☞ p. 109)

"BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (☞ p. 102)

"外付型ハードディスク内の映像を再生する" (☞ p. 114)

### ⑩ x.v.Color

"x.v.Color" (☞ p. 133)

### ⑪ 1080p 出力

"HDMI 出力" (☞ p. 145)

### ⑫ マナーモード

"マナーモード機能を使う" (☞ p. 28)

### ⑬ シーンカウンタ

## 静止画再生



## ① 静止画モード

- 動画と静止画を切り換えます。

## ② フォルダ番号

## ③ ファイル番号

## ④ 日付と時刻

- 記録日時を表示します。

## ⑤ 記録メディア

"静止画記録メディア" (☞ p. 146)

## ⑥ バッテリー残量

## ⑦ マナーモード

"マナーモード機能を使う" (☞ p. 28)

## ⑧ 外部ストレージ再生

"本機と DVD ライターをつないで再生する" (☞ p. 109)

"BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (☞ p. 102)

"外付型ハードディスク内の映像を再生する" (☞ p. 114)


## ⑨ 1080p 出力

"HDMI 出力" (☞ p. 145)

## 正常に動作しないときは

### 電源を切る

- 1 液晶モニターを閉じる

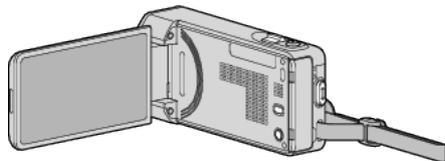

- 2 電源(バッテリーと AC アダプター)をいったん取りはずし、再度接続して液晶モニターを開くと、本機の電源が入ります。(リセット完了)

## バッテリー

### バッテリー使用時に電源が入らない

バッテリーを充電してください。  
 "バッテリーを充電する" (☞ p. 14)  
 端子が汚れていないか確認してください。  
 本体とバッテリーの端子が汚れている場合は、綿棒のようなもので拭取ってください。  
 当社製以外のバッテリーをご使用の場合は、安全面、性能面について保証いたしかねます。必ず当社製のバッテリーをお使いください。

### 充電しても使用時間が短い

繰り返し充電することでバッテリーの性能が劣化します。新しいバッテリーをお買い求めください。  
 "別売アクセサリ" (☞ p. 25)

### バッテリーの充電ができない

バッテリーが満充電されていると、ランプは点滅しません。  
 端子が汚れていないか確認してください。  
 本体とバッテリーの端子が汚れている場合は、綿棒のようなもので拭取ってください。  
 純正品以外の AC アダプターを使用すると本機が破損する可能性があります。純正品の AC アダプターを使用してください。

### バッテリー残量が正しく表示されない

AC アダプターを接続すると、バッテリー残量は表示されません。  
 高温や低温で長時間使ったり、何度も充電を繰り返していると、正しく表示できないことがあります。

## 撮影

### 撮影できない

複数の光源がある場所など、撮影状況によっては、インテリジェントオートで明るさやフォーカスが正しく調整できないことがあります。このようなときは、マニュアルで調整してください。  
 "手動でピントを合わせる" (☞ p. 35)

### 自動的に撮影が停止した

仕様上、12 時間以上の連続撮影ができませんので、自動的に撮影が停止します。(撮影の再開には、多少時間がかかる場合があります。)  
 電源を切り、しばらく経ってから電源を入れてください。(本機の温度が上がると、回路の保護のため自動的に停止します。)

### 静止画の連写速度が遅い

連写を続けると、連写速度が低下します。  
 使用する SD カードや撮影条件によって、連写速度が低下します。

### 自動でピントが合わない

暗いところや明暗差の少ないものを撮影しているときは、マニュアルフォーカスをお使いください。  
 "手動でピントを合わせる" (☞ p. 35)  
 レンズの表面をクリーニングクロスできれいに拭いてください。  
 マニュアル撮影メニューでマニュアルフォーカスを解除してください。  
 "手動でピントを合わせる" (☞ p. 35)

### ズームができない

静止画の撮影では、デジタルズームは使えません。  
 微速度撮影中は、ズーム操作ができません。(また、写真同時撮影、および手ぶれ補正もできません)  
 デジタルズームをするには、メニューの "ズーム倍率" を設定してください。  
 "ズーム倍率" (☞ p. 132)

### 速い動作や明るさが非常に変わるシーンを撮影するとき、モザイクノイズが発生する

"動画画質" を "U X P" または "X P" にして撮影してください。  
 "動画画質" (☞ p. 132)

## SD カード

### SD カードが入らない

SD カードの入れる向きを間違えないようにしてください。  
"SD カードを入れる" (p. 16)

### SD カードに保存できない

"動画記録メディア"/"静止画記録メディア"の選択をSDカードに設定してください。

"動画記録メディア" (p. 146)

"静止画記録メディア" (p. 146)

ほかの機器で使っていたSDカードをはじめて使うときは、メディア設定の"SDフォーマット"でSDカードをフォーマット(初期化)する必要があります。

"SDフォーマット" (p. 146)

## 再生

### 音や映像が途切れる

シーンとシーンのつなぎ部分で途切れることがありますが、故障ではありません。

### 音が出ない

マナーモードでは操作音および再生音が出ません。マナーモードを解除してください。

"マナーモード機能を使う" (p. 28)

共通メニューの"操作音"を"入"にしてください。

"操作音" (p. 144)

高速撮影/タイムラプス撮影した動画は、音声は記録されていません。

"スローモーションを撮影する(高速撮影)" (p. 57)

"微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (p. 58)

### 同じ映像が長く止まって見える

高速対応(Class4以上)のSDカードをお使いください。

"本機で使えるSDカードの種類" (p. 16)

SDカードの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。

"メディア設定"メニューの"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)

"SDフォーマット" (p. 146)

### 映像がカクカクした動きに見える

高速対応(Class4以上)のSDカードをお使いください。

"本機で使えるSDカードの種類" (p. 16)

SDカードの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。

メディア設定メニューの"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)

"SDフォーマット" (p. 146)

Everio MediaBrowser 4 で再生のときは、パソコンの性能をご確認ください。

"パソコンの性能(目安)を確かめる" (p. 119)

### 撮影したはずの動画や静止画が一覧表示されない

日付検索を解除してください。

"目的の映像を撮影日から探す" (p. 79)

タッチパネルの  ボタンをタッチして、再生するメディアを切り換えてください。

"動画再生の操作ボタン" (p. 68)

"静止画再生の操作ボタン" (p. 77)

メニューの"特殊ファイル再生"を選んでください。(管理情報の壊れた動画などを再生できます。)

"特殊ファイル再生" (p. 76)

### テレビに正常に表示されない

ケーブルを抜き差ししてください。

"HDMI端子とつないで見る" (p. 80)

本機の電源を入れ直してください。

### テレビに縦長に映る

"メディア設定"メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に変更してください。

"ビデオ出力" (p. 145)

テレビ側で画面を調整してください。

### テレビに表示される画面が小さい

"メディア設定"メニューの"ビデオ出力"を"16:9"に変更してください。

"ビデオ出力" (p. 145)

### HDMI ミニケーブルでテレビに接続したとき、映像や音声は正常に出力されない

お使いのテレビの機種によっては、映像や音声は正常に出力されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。

①HDMI ミニケーブルを抜き差ししてください。

② 本機の電源を入れ直してください。

"HDMI端子とつないで見る" (p. 80)

## 編集/保存

### 画像を削除できない

保護(プロテクト)されている映像(動画/静止画)は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。

"映像を保護する" (☞ p. 85)

### SD カードにコピー/移動できない

SD カードがライトプロテクト(書き込み禁止)されている場合は OFF にしてください。

### DVD ライターで DVD が作成できない

USB ケーブルが正しく接続されていません。

"DVD ライターを準備する(CU-VD50 の場合)" (☞ p. 103)

"DVD ライターを準備する(CU-VD3 の場合)" (☞ p. 103)

### BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクが作成できない

USB ケーブルが正しく接続されていません。

"BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)を準備する" (☞ p. 95)

### バックアップメニューが消えない

USB ケーブルをつないでいる間は、"バックアップする"メニューが表示されます。

### バックアップメニューに入ったときメニューから抜けられない

本機と DVD ライターの電源を切るか、AC アダプターを取りはずしてください。

### 外付型ハードディスクのフォルダを削除できない

パソコンで削除してください。

(パソコンでファイルを入れたり、フォルダの移動・名前の変更を行ったりすると、本機で削除できなくなります)

## コンピューター

### パソコンの HDD に画像を保存できない

付属ソフト Everio MediaBrowser 4 がインストールされていないと、一部の機能が正常に動作しないことがあります。

"付属ソフト(本機内蔵)をインストールする" (☞ p. 120)

バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。

### パソコンで BD/DVD に保存できない

ディスクに記録するには、お使いのパソコンに記録型 BD/DVD ドライブが必要です。

### YouTube にアップロードできない

YouTube のアカウントが作成されているか確認してください。(YouTube へのアップロードには、YouTube のアカウントが必要です。)

本機ではアップロード用に動画のファイルフォーマットは変換されません。

付属ソフト Everio MediaBrowser 4 のヘルプを確認してください。

### Mac コンピューターをお使いのかたは

次の方法でファイルを Mac コンピューターにコピーしてください。

"Mac コンピューターに保存する" (☞ p. 127)

### パソコンが SDXC カードを認識しない

パソコンの OS(基本ソフト)をアップデートしてください。

"パソコンが SDXC カードを認識しないとき" (☞ p. 17)

## 画面/映像

### 画面が見えにくい

直射日光下など周囲が明るい見えにくくなります。

### 画面に明るい光の帯が現れる

本機の向きを変え、光源を画面に入れないようにしてください。(明るい光源が画面周辺にあると光の帯が現れることがあります。故障ではありません。)

### 被写体が暗い

背景が明るくて被写体が暗いときは、逆光補正を使ってください。

"逆光補正を設定する" (☞ p. 39)

メニューの "ライト" を使ってください。

シーンセレクトの "ナイトアイ" を使ってください。

"場面(被写体)に合わせて撮影する" (☞ p. 34)

メニューの "感度アップ" を使ってください。

"感度アップ" (☞ p. 131)

撮影メニューの "明るさ補正" を「+」側に設定してください。

"明るさ補正を設定する" (☞ p. 36)

シャッタースピードを遅くしてください。(遅くしすぎると被写体がぶれることがあります)

絞りの値を小さくしてください。

### 被写体が明るい

逆光補正を "切" にしてください。

"逆光補正を設定する" (☞ p. 39)

撮影メニューの "明るさ補正" を「-」側に設定してください。

"明るさ補正を設定する" (☞ p. 36)

シャッタースピードを早くしてください。

絞りの値を大きくしてください。

### 被写体の色が不自然(赤っぽい、青っぽいなど)

自然な色合いになるまで、しばらく待ってください。(ホワイトバランスの調整に時間がかかることがあります。)

撮影メニューの "ホワイトバランス" を "マニュアル" に設定してください。

光源に合わせて "はれ" / "くもり" / "ハロゲン" のいずれかを選んでください。"ワンタッチ" を選んで調整してください。

"ホワイトバランスを設定する" (☞ p. 40)

### 色合いが違って見える

撮影メニューの "ホワイトバランス" を設定してください。

"ホワイトバランスを設定する" (☞ p. 40)

### 画面に小さな明るい点や黒い点が出る

液晶画面には 99.99 % 以上の有効画素がありますが、0.01 % 以下の小さな光る点(赤、青、緑)や黒い点が出ることがあります。故障ではありません。また、これらは記録されません。

## その他

### タッチパネルのボタンがきかない

タッチパネルのボタンは、指やタッチペンでタッチしてください。

爪や手袋などでは、正しく反応しないことがあります。

修理を依頼する前に、撮影したデータを保存してください。

① USB ケーブルを使ってパソコンと接続してください。

"接続機器を選択" メニューが表示されます。

② START/STOP ボタンを 2 秒以上押してください。

"パソコンで見る" が表示されます。

画面が切り換わったら、パソコン側で操作してください。

### 画質が粗い

デジタルズームでは映像を電子的に引き伸ばすため、映像が粗くなります。

### 電源を入れたときにカタカタと音がる

手ぶれ補正機能を起動するための音です。

故障ではありません。

### 本機が熱くなる

故障ではありません。(長時間使用すると、本機が多少熱くなることがあります。) 熱すぎると感じたときは、ご使用を中止してください。

### 表示言語が変わった

違う言語に設定したテレビと HDMI ミニケーブルで接続するとき発生する場合があります。

"テレビとの HDMI 連動機能を使う" (☞ p. 81)

### HDMI ミニケーブルでテレビに接続したとき、正常な映像表示や音が出ない

お使いのテレビの機種によっては、映像や音声で正常に出力されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。

① HDMI ミニケーブルを抜き差ししてください。

② 本機の電源を入れ直してください。

"HDMI 端子とつないで見る" (☞ p. 80)

### HDMI CEC が正常に動作せずに、本機とテレビが連動しない

HDMI CEC 規格に対応したテレビに接続した場合、テレビの仕様によっては、本機の動作に予期せぬ影響を及ぼすことがあります。すべてのテレビとの動作を保証するものではありません。"HDMI 機器制御" を "切" にしてください。

"HDMI 機器制御" (☞ p. 145)

### 動画モードと静止画モードの切り換えや電源の入切などが遅い

動画や静止画をパソコンなどに保存し、本機から削除することをおすすめします。(撮影したファイルが本機に多数あると、本機の反応が遅くなります。)

### エラー表示が出たり、正常に動作しない

本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。

### 電源/充電ランプとアクセスランプが点滅して操作できない

液晶モニターを閉じたあと、電源(バッテリーと AC アダプター)をいったん取りはずし、再度接続したあとに液晶モニターを開いて電源を入れてください。解決しない場合は、お買い上げの販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

### 免責事項

・本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。

・万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

## エラー表示

### 時計を合わせてください

ACアダプターを取り付けて、24時間以上充電してから、時計を設定してください。(設定しても表示が消えないときは、時計用電池が消耗しています。販売店にご連絡ください。)  
"時計を合わせる" (☞ p. 21)

### 通信エラー

USBケーブルを接続し直してください。  
本機を接続している機器の電源と、本機の電源を入れ直してください。  
バッテリーをもう一度付け直してください。

### フォーマットエラー

操作手順を確認し、もう一度繰り返してください。  
"メモリーフォーマット" (☞ p. 146)  
本機の電源を入れ直してください。

### 内蔵メモリーエラー

本機の電源を入れ直してください。  
上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、"メディア設定"メニューの"メモリーフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)  
"メモリーフォーマット" (☞ p. 146)

### カードエラー

カードが対応しているか確認してください。  
"本機で使えるSDカードの種類" (☞ p. 16)  
本機の電源を入れ直してください。  
ACアダプターとバッテリーを取りはずし、SDカードを入れ直してください。  
SDカードの端子の汚れを取り除いてください。  
上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、"共通"メニューの"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)  
"SDフォーマット" (☞ p. 146)

### フォーマットされていません

"OK"を選び、"フォーマットしますか?"の画面で"はい"を選んでください。

### カードへ記録できませんでした

本機の電源を入れ直してください。

### 現在記録できません

動画の撮影をいったん停止してから、静止画を撮影してください。(動画の撮影中にSDカードを抜き差しすると、静止画を撮影できません。)

### 再生に失敗しました

SDカードを入れ直してください。  
"SDカードを入れる" (☞ p. 16)  
SDカードの端子の汚れを取り除いてください。  
SDカードを入れてから、電源を入れてください。  
振動や衝撃を与えないようにしてください。

### 動画管理ファイルが壊れているため修復します

"OK"を選んで修復してください。(修復に失敗した動画は一覧表示されませんが、メニューの"特殊ファイル再生"で再生できることがあります。)  
"特殊ファイル再生" (☞ p. 76)

### 未対応のシーンです

本機で記録したファイルをお使いください。(他機で記録したファイルは、再生できないことがあります。)

### 未対応のファイルです

本機で記録したファイルをお使いください。(他機で記録したファイルは、再生できないことがあります。)

## 困ったときは

### プロテクトがかかっています

メニューの「編集」の「プロテクト／解除」で解除してください。  
「映像を保護する」(☞ p. 85)

### カードがライトプロテクトされています

SD カードのライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチを解除してください。

### 空き容量がありません

ファイルを削除するか、パソコンなどに移してください。  
新しいSD カードに交換してください。  
内蔵メモリーまたはSD カードに十分な空き容量がないと、シームレス結合ができません。シームレス結合をする前に空き容量を確認してください。

### 記録できる管理番号の上限に達しました

- ① コンピューターなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)
- ② メディア設定メニューの「メモリーフォーマット」または「SD フォーマット」で、「ファイル+管理番号」を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)  
「メモリーフォーマット」(☞ p. 146)  
「SD フォーマット」(☞ p. 146)

### シーン数が制限を超えています

- ① コンピューターなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)
- ② メディア設定メニューの「メモリーフォーマット」または「SD フォーマット」で、「ファイル+管理番号」を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)  
「メモリーフォーマット」(☞ p. 146)  
「SD フォーマット」(☞ p. 146)

### フォルダ数が制限を超えています

- ① コンピューターなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)
- ② メディア設定メニューの「メモリーフォーマット」または「SD フォーマット」で、「ファイル+管理番号」を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)  
「メモリーフォーマット」(☞ p. 146)  
「SD フォーマット」(☞ p. 146)

### ファイル数が制限を超えています

- ① コンピューターなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)
- ② メディア設定メニューの「メモリーフォーマット」または「SD フォーマット」で、「ファイル+管理番号」を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)  
「メモリーフォーマット」(☞ p. 146)  
「SD フォーマット」(☞ p. 146)

### プレイリスト数が制限を超えています

プレイリストを99以下にしてください。(プレイリストは99まで作成できます。)

### プレイリスト数が制限を超えたため中断しました

DVD を作る時、保存するプレイリストを減らしてください。  
プレイリストに登録する動画を999以下にしてください。  
「録画した動画から選んでプレイリストを作る」(☞ p. 89)

### 作業用領域が不足しているため処理を中断しました

プレイリストに登録する動画を999以下にしてください。  
「録画した動画から選んでプレイリストを作る」(☞ p. 89)

### ファイルがありません

「共通」メニューの「動画記録メディア」または「静止画記録メディア」を変更し、もう一方のメディアに記録されていないか確かめてください。  
「動画記録メディア」(☞ p. 146)  
「静止画記録メディア」(☞ p. 146)

### 記録を中止しました

「動画記録メディア」を「SD カード」にし、SD カードに記録してください。  
「動画記録メディア」(☞ p. 146)  
本機の電源を入れ直してください。  
振動や衝撃を与えないようにしてください。

### カメラの温度が上がりました カメラの電源を切ってお待ちください

本機の電源を切り、冷ましてから電源を入れてください。

### 電源が入っていないか または非対応のUSB機器です

接続したUSB 機器の電源を入れてください。  
BDライター(外付型ブルーレイドライブ)やDVDライターにACアダプターを接続してください。

### ディスクを入れてください

BDライター(外付型ブルーレイドライブ)やDVDライターのトレイを開け、DVD やブルーレイディスクを確認して置き直し、トレイを閉めてください。  
BDライター(外付型ブルーレイドライブ)やDVDライターのディスクを入れ換えてください。

### ディスクを入れ替えてください

BDライター(外付型ブルーレイドライブ)やDVDライターのトレイを開け、DVD やブルーレイディスクを確認して置き直し、トレイを閉めてください。  
BDライター(外付型ブルーレイドライブ)やDVDライターのディスクを入れ換えてください。

本機を末永くお使い頂くためにお手入れをおすすめします。

ご注意：

- お手入れの前に、バッテリーや AC アダプター、電源プラグをはずしてください。

## 本体

- 乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で水分を拭き取ります。

ご注意：

- 損傷や故障の原因となりますので、ベンジンやシンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。
- 化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従ってください。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

## レンズ・液晶画面

- 市販のレンズブローでほこりを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭いてください。  
汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因となります。
- 市販の反射防止フィルムや保護フィルムなどをお使いになれます。  
ただし、フィルムの厚みなどによっては、タッチパネルがスムーズに動かなくなったり、多少画面が暗くなる場合があります。

## カメラ本体

項目	内容
電源	ACアダプター使用時: DC 5.2 V バッテリー使用時: DC 3.7 V
消費電力	3.0 W(モニター明るさ: 3 (標準)) 3.2 W(モニター明るさ: 4 (明るい)) 定格消費電流: 1A
外形寸法(mm)	36 x 57 x 115.5 (幅 x 高さ x 奥行き: グリップベルトを含まず)
質量	約 205 g(本体のみ)、 約 230 g(付属バッテリー含む)
動作環境	許容動作温度: 0°C ~ 40°C 許容保存温度: -20°C ~ 50°C 許容相対湿度: 35% ~ 80%
映像素子	1/2.3 型 1276 万画素(裏面照射 CMOS)
撮像エリア(動画)	92 万~427 万画素(手ぶれ補正: 切、ダイナミックズーム: 入)
撮像エリア(静止画)	324 ~ 479 万画素(4:3)(手ぶれ補正: 切) 243 ~ 359 万画素(16:9)(手ぶれ補正: 切)
レンズ	F1.2 ~ F2.8, f= 3.33 mm ~ 33.3 mm 動画 35 mm カメラ換算: 29.4 mm ~ 633 mm (ダイナミックズーム: 入)※1 35 mm カメラ換算: 29.4 mm ~ 409 mm (ダイナミックズーム: 切)※1 静止画 35 mm カメラ換算: 29.4 mm ~ 294 mm (4:3)※2 35 mm カメラ換算: 32.0 mm ~ 320 mm (16:9)※2
最低照度	6 ルクス(感度アップ: 入) 1 ルクス(感度アップ: スローシャッター) 1 ルクス(シーンセレクト: ナイトアイ)
ズーム(動画撮影時)	光学ズーム: ~ 10 倍 ダイナミックズーム: ~ 21 倍(手ぶれ補正: 切) デジタルズーム: ~ 200 倍
ズーム(静止画撮影時)	光学ズーム: ~ 10 倍
液晶画面	3.0 型ワイド、23 万画素、カラー液晶
記録メディア	内蔵メモリー(32 GB) SD/SDHC/SDXC カード(市販) "本機で使える SD カードの種類" (p. 16)
時計用電池	二次電池

※1 ワイド(W)端を手ぶれ補正が "切"、テレ(T)端を手ぶれ補正が "アクティブモード" で計算しています。

※2 手ぶれ補正が "切" のとき

## 端子

項目	内容
HDMI 出力端子	HDMI ミニ端子 (x.v.color 対応)
AV 出力端子	ビデオ出力: 1.0 V(p-p)、75 Ω 音声出力: 300 mV(rms)、1 K Ω
USB 端子	ミニ USB AB タイプ、USB 2.0 対応

## 動画

項目	内容
録画/再生方式	AVCHD 準拠 映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: Dolby Digital 2ch
拡張子	.MTS
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
画質(動画)	UXP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 24 Mbps XP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 17 Mbps SP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 12 Mbps EP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 4.8 Mbps
音質(音声)	48 kHz、256 kbps

## 静止画

項目	内容
記録方式	JPEG 準拠
拡張子	.JPG
画像サイズ	"静止画の撮影可能枚数の目安(単位: 枚)" (p. 66)

**ACアダプター(AC-V11)**

項目	内容
電源	AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1 A
許容動作温度	0°C ~ 40°C (充電時は 10°C ~ 35°C)
外形寸法(mm)	66 x 28 x 47 (幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを含まず)
質量	約 71 g

**バッテリー(BN-VG212)**

項目	内容
電圧	3.7 V
容量	1200 mAh
外形寸法(mm)	37.45 x 7 x 44.85 (幅×高さ×奥行き)
質量	約 25 g

メモ: \_\_\_\_\_

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

**JVC**