


シャッタースピードを設定する

被写体に合わせてシャッタースピードを設定しましょう。

1 **Ⓜ** をタッチして、メニューを表示する

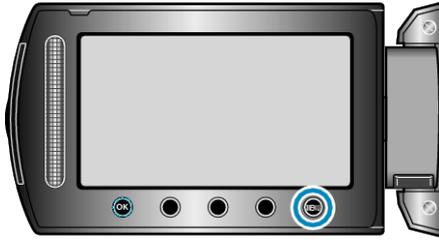

2 "マニュアル設定"を選び、**Ⓜ** をタッチする



3 "シャッタースピード"を選び、**Ⓜ** をタッチする



4 "マニュアル"を選び、**Ⓜ** をタッチする



5 スライダーでシャッタースピードの値を選ぶ



シャッタースピードを 1/2 から 1/4000 まで設定できます。
(静止画は 1/1000 まで設定できます。)

- 上にスライドすると、シャッタースピードが速くなります。
- 下にスライドすると、シャッタースピードが遅くなります。

6 **Ⓜ** をタッチして、決定する



メモ:

- 動画と静止画で別々に設定できます。