



## microSD カードを入れる

市販の microSD カードを入れておくと、ハードディスク(HDD)の撮影可能時間に余裕がなくなったときでも、カードに映像を記録できます。


### 1 電源ボタンを 2 秒以上押して、電源を切る

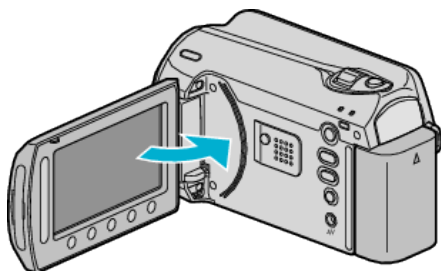

### 2 カードスロットカバーを開ける

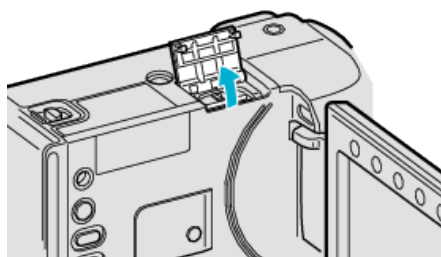

### 3 microSD カードを入れる

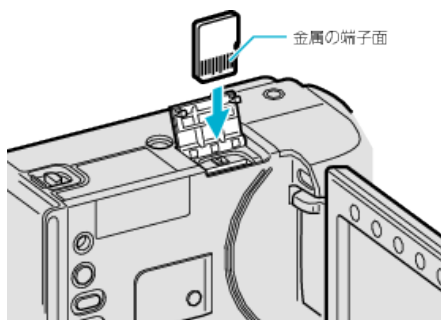

- 金属の端子面が外側になるように入れてください。

#### 警告

- カードの入れる向きを間違えないようにしてください。本機やカードが破損する原因になります。
- カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- カード挿入時、端子の金属部分に触れないように注意してください。

#### メモ:

- カードに記録するには、メディアの設定が必要です。カードがない場合は、メディア設定を "HDD" にして撮影してください。
- ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の "SDフォーマット" でカードをフォーマット(初期化)する必要があります。

## カードの取り出しかた

カードを一度押し込んでから、まっすぐ引き抜いてください。

