



## Eliminación de listas de reproducción

Elimina las listas de reproducción creadas.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

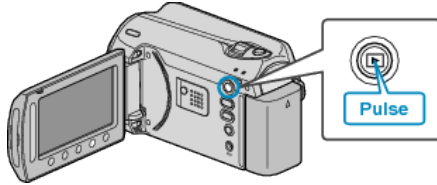

- 2 Seleccione el modo vídeo.



- 3 Presione **MENU** para ver el menú.

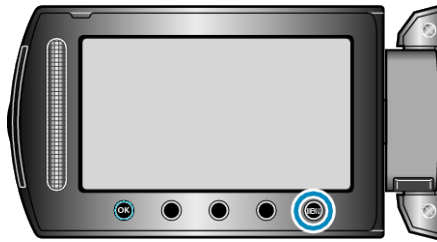

- 4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione **OK**.



- 5 Seleccione "ELIMINAR" y presione **OK**.



- 6 Seleccione la lista de reproducción que desee eliminar y presione **OK**.



- Si selecciona "ELIMINAR TODO", se eliminarán todas las listas de reproducción creadas.

- 7 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



- Una vez que haya finalizado la eliminación, la pantalla regresa a la pantalla de selección de eliminación de lista de reproducción.

- Después de la eliminación, presione **MENU**.