


SOPORTE GRAB. FOTO

Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.

Ajuste	Detalles
HDD	Graba imágenes fijas al disco duro de la videocámara.
SD	Graba imágenes fijas a la tarjeta microSD.

Visualización de la opción

1 Presione  para ver el menú.

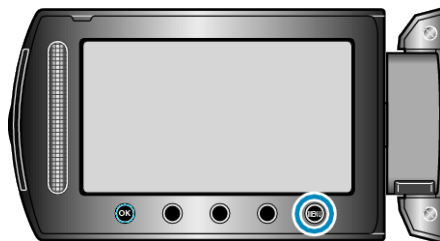

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione .



3 Seleccione "SOPORTE GRAB. FOTO" y presione .

