


ФОРМАТ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАТИ

Встановлює порядок відображення року, місяця, дня та формат відображення часу (24 г./12 г.).

1 Натисніть , щоб відобразити меню.

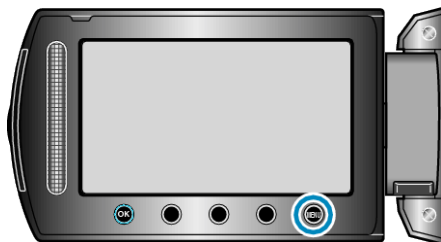

2 Виберіть „DISPLAY SETTINGS“ та натисніть .



3 Виберіть „DATE DISPLAY STYLE“ та натисніть .



4 Встановіть формат відображення дати та часу.



- Для відображення дати встановіть будь-який формат з „month.day.year“, „year.month.day“ та „day.month.year“.
- Для відображення часу встановіть будь-який формат з „12h“ та „24h“.
- Натискайте на функціональні кнопки „←“/„→“, щоб переміщати курсор.
- Після встановлення натисніть .