

АВТОСПУСК


Під час групового фотографування зручно використовувати 10-секундний автоспуск.

Використання 2-секундного автоспуску також дозволяє запобігти тремтінню камери, причиною якого є натискання кнопки МОМЕНТАЛЬНИЙ ЗНІМОК.


Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає автоспуск.
2SEC	Починає зйомку через 2 секунди після натискання кнопки ЗЙОМКА.
10SEC	Починає зйомку через 10 секунд після натискання кнопки SNAPSHOT. Цю настрійку можна використовувати для групової зйомки.

Відображення елемента

1 Виберіть режим фотографій.

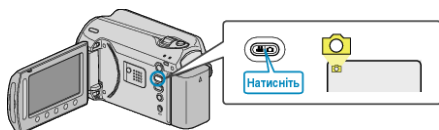

2 Натисніть , щоб відобразити меню.

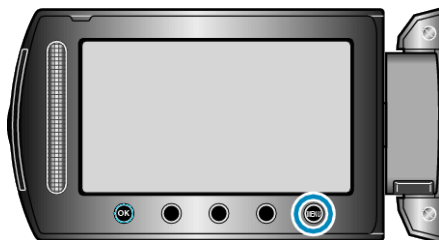

3 Виберіть „SELF-TIMER” та натисніть .

