



Відтворення DVD-диска, записаного з пам'яті даного пристрою

DVD-диски, записані з використанням функції резервного копіювання на даному пристрої, можна відтворити на телевізорі, використовуючи додатковий пристрій для запису DVD-дисків з функцією відтворення (CU-VD50) або звичайний програвач DVD-дисків. Їх також можна відтворювати на даному пристрої, підключивши додатковий пристрій для запису DVD-дисків з функцією відтворення (CU-VD50).

Пристрій для відтворення	Ілюстрація
Пристрій для запису DVD-дисків з функцією відтворення (CU-VD50)	
Програвач DVD-дисків або DVD-рекордер, який підтримує стандарт DVD-Video	

Відтворення за допомогою пристрою для запису DVD-дисків

1 Закрийте РК-екран та підключіть камеру.

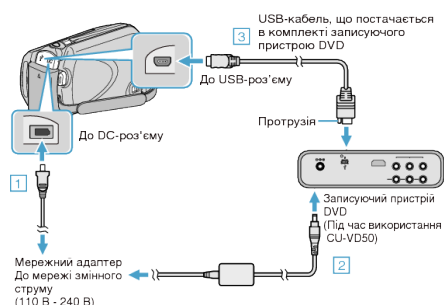


- Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.
 - Підключіть адаптер живлення змінного струму пристрою для запису DVD-дисків.
 - Підключіть USB-кабель з комплекту постачання пристрою для запису DVD-дисків.
- Для перегляду на телевізорі підключіть даний пристрій до телевізора.

2 Вставте DVD-диск, записаний на даному пристрої, у пристрій для запису DVD-дисків.



- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути живлення.
- Натисніть кнопку витягування, щоб відкрити лоток для дисків.
- Повністю витягніть лоток та належним чином вставте чистий диск.
- Натисніть на лоток для дисків, доки він з клацанням не встане на місце.

3 Відкрийте РК-екран.

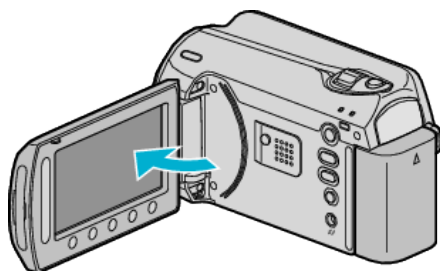

- З'явиться меню CREATE DVD.

4 Виберіть „PLAYBACK“ та натисніть **OK**.



- Розпочнеться відтворення.

УВАГА!

- Перед підключенням пристроїв переконайтеся, що живлення вимкнено. Інакше існує загроза враження електричним струмом або виникнення несправності.

ПРИМІТКИ:

- Відтворювати можна тільки DVD-диски, записані на даному пристрої.
- Частини в меню не відображаються.

Дайджест-відтворення

Можна безперервно переглядати декілька секунд кожного відеозапису на диску, відтворюючи записаний диск за допомогою програвача та вибравши пункт „DIGEST PLAYBACK“ головного меню. Використовуйте цю функцію для перевірки вмісту відеозаписів або для пошуку потрібної сцени.

- Щоб повернутися до звичайного відтворення, натисніть кнопку головного меню на пульті дистанційного керування програвача, та виберіть пункт „TO NORMAL PLAYBACK“.

