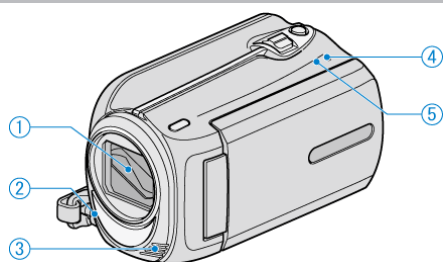


Передня

**1** Об'єктив/кришка об'єктива

- Не торкайтесь лінзи та кришки для неї.

2 Освітлення

- Під час зйомки у темних місцях увімкніть освітлення.

3 Стереомікрофон

- Під час відеозйомки не закривайте мікрофон пальцями.

4 Індикатор POWER/CHARGE

- Загоряється: Живлення "УВІМКНЕНО"
- Блимає: Процес заряджання
- Згас: Заряджання завершено

5 Індикатор ACCESS

- Якщо індикатор горить або блимає, це означає, що триває зйомка або відтворення.

Не виймайте акумулятор, адаптер змінного струму або картку SD.