


Видалення файлу, що відображається

Видаляється файл, що відображається зараз.

УВАГА!:

- Відновлення видалених файлів неможливе.

1 Виберіть режим відтворення.

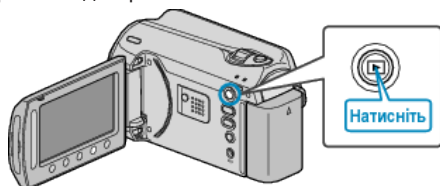

2 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



3 Натисніть , щоб відобразити меню.



4 Виберіть „DELETE“ та натисніть .



5 Виберіть „CURRENT“ та натисніть .



6 Переконайтесь, що саме цей файл необхідно видалити, виберіть „YES“ та натисніть .



- Файл, який буде видалено, з'явиться на екрані.
- Натискайте кнопки керування "←"/"→", щоб вибрати попередній або наступний файл.
- Після видалення натисніть .

ПРИМІТКИ:

- Після видалення файлів у списку він буде змінений.
- Видалення захищених файлів неможливе. Перед видаленням файлу зніміть його захист.