


Дублювання файлів за допомогою підключення до DVD-рекордера або відеомагнітофона

Ви можете скопіювати відеоролики за допомогою підключення до DVD-рекордера або відеомагнітофона.


- Зверніться також і до інструкції до телевізора, DVD-рекордера, відеомагнітофона тощо.

1 Підключіть камеру до відеомагнітофона/DVD-рекордера.

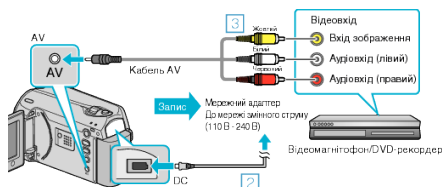

- Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2-х або більше секунд, щоб вимкнути живлення.
- Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.
- Підключіть камеру, використовуючи кабель аудіо/відео з комплекту поставки.
- Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2-х або більше секунд, щоб ввімкнути пристрій.

2 Виберіть режим відтворення.

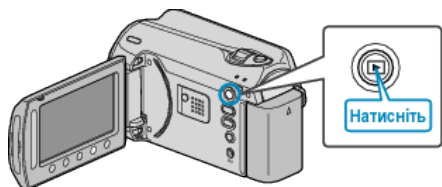

3 Підготуйте телевізор/відеомагнітофон для початку запису.

- Перемкніть на сумісний зовнішній вхід.
- Вставте диск DVD-R або відеокасету.

4 Підготуйте даний пристрій для відтворення.

- В меню настройки підключення встановіть „VIDEO OUTPUT“ на співвідношення сторін (4:3 або 16:9) телевізора, що підключається.
- Щоб включити дату під час копіювання, в меню настройки підключення встановіть „DISPLAY ON TV“ на „ON“. Встановіть для параметра „ON-SCREEN DISPLAY“ в меню відтворення значення „DISPLAY DATE ONLY“.

5 Розпочніть зйомку.

- Розпочніть відтворення на даному пристрої та натисніть кнопку запису на відеомагнітофоні/DVD-рекордері.
- Після закінчення відтворення припиніть запис.

ПРИМІТКИ:

- Якщо у вас є велика кількість відеороликів для копіювання, заздалегідь створіть список та використайте його для відтворення, щоб ваші улюблені відеоролики можна було б скопіювати одразу.

УВАГА!:

- Копіювання буде неможливим, якщо даний пристрій підключити до Blu-ray-рекордера за допомогою USB-кабелю. Підключіть камеру та виконайте копіювання, використовуючи кабель аудіо/відео з комплекту поставки.