


Додавання екранів з назвою до списків відтворення

Додайте екран із назвою до створеного списку відтворення.

1 Виберіть режим відтворення.

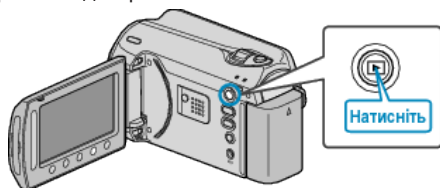

2 Виберіть режим відео.



3 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.




4 Виберіть „EDIT PLAYLIST“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть „SET TITLE“ та натисніть **OK**.



6 Виберіть необхідний список відтворення та натисніть **OK**.

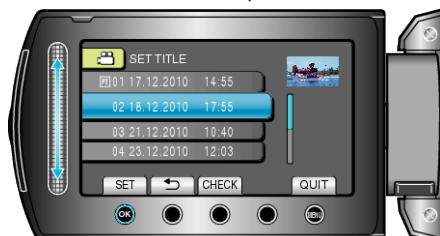

• Натисніть „CHECK“, щоб переглянути вміст вибраного списку.

7 Виберіть назву та натисніть **OK**.



- Натисніть „CHECK“, щоб переглянути назву.
- Щоб видалити назву, виберіть "БЕЗ НАЗВИ".