



Вставлення картки microSD

Якщо в камеру вставлено придбану картку microSD, то, коли час запису на жорсткий диск вичерпано, можна продовжувати зйомку на картку microSD.


- 1 Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку живлення та утримуйте її більше 2-х секунд.

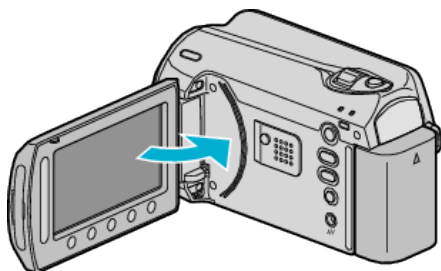

- 2 Відкрийте кришку гнізда для карток.

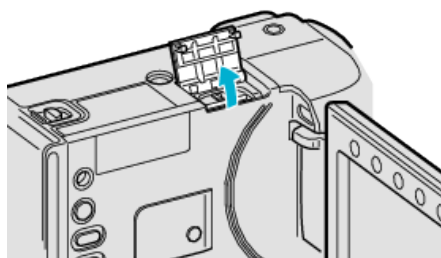

- 3 Вставте карту microSD.

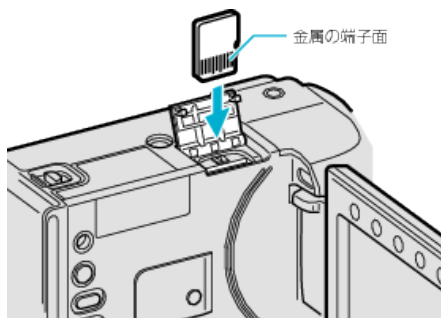

- Вставте, розташувавши металеві контакти назовні.

Попередження

- Переконайтесь, що картку вставлено правильно. У противному випадку ви можете пошкодити гніздо та даного пристрою.
- Перед тим, як вставляти або виймати картку, вимкніть даний пристрій.
- Під час вставлення картки не торкайтесь металевих контактів.

ПРИМІТКИ:

- Для запису на картку необхідно встановити відповідні настройки носія. Якщо картка відсутня, встановіть для настройок носія параметр „HDD” для здійснення запису.
- Для того, щоб використовувати картки, які використовувались на інших пристроях, необхідно виконати форматування (ініціалізацію) картки за допомогою функції „FORMAT SD CARD” у настройках носія.

Видалення картки

Натисніть на картку, потім витягніть її.

