


Зарядження акумулятора

Зарядіть акумулятор безпосередньо після придбання та коли його заряд майже вичерпано.


На момент придбання акумулятор не заряджений.

1 Вставте акумулятор.

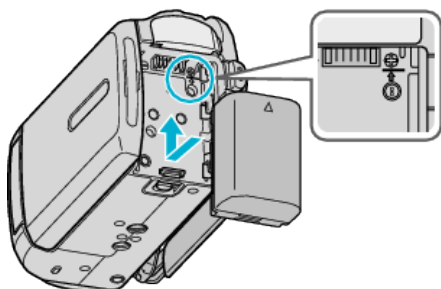

- Встановіть акумулятор таким чином, щоб його верхня частина порівнялась з даним пристроєм, потім вставте його, поки не почуєте клацання.

2 Підключіть адаптер змінного струму до роз'єму постійного струму.

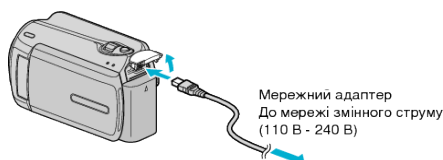

3 Підключіть живлення.



- Під час зарядження відповідний індикатор буде блимати. Після завершення зарядження від погасне.

УВАГА!:

Використовуйте тільки акумулятори JVC.

- Використання інших акумуляторів, окрім рекомендованих батарей JVC, не дає гарантії щодо їх безпеки та відповідності технічним характеристикам.
- Час зарядження: Приблизно 1 години 50 хвилин (з акумуляторами з комплекту поставки)
Час зарядження вказано за умови зарядження пристрою при температурі 25 °C.
Якщо зарядження акумулятора відбувається поза діапазоном кімнатної температури (10 °C - 35 °C), процес зарядження може зайняти більше часу або взагалі не розпочатися. Час запису та відтворення також може бути меншим, якщо камера використовується у деяких умовах, наприклад, при низькій температурі.

Акумулятор :


- При використанні акумулятора в оточенні з низькою температурою (10 °C або нижче) тривалість його роботи може бути меншою, або він може не працювати належним чином. При використанні даного пристрою на вулиці у зимову погоду перед встановленням акумулятора необхідно спочатку його нагріти, наприклад, поклавши до кишені.
(Не торкайтесь гарячого акумулятора.)
- Бережіть акумулятор від занадто великої температури, наприклад, прямого сонячного проміння або вогню.
- Після виймання акумулятора зберігайте його у сухому місці з температурою від 15°C до 25°C.
- Якщо акумулятор не буде використовуватись протягом тривалого періоду часу, повністю зарядіть його та від'єднайте від даного пристрою для запобігання його пошкодженню.

ПРИМІТКИ:

- При необхідності зйомки на вулиці протягом тривалого часу даний пристрій можна приєднати до адаптера змінного струму.

(Зарядження акумулятора розпочнеться після того, як РК-екран буде закрито.)

Зняття акумулятора

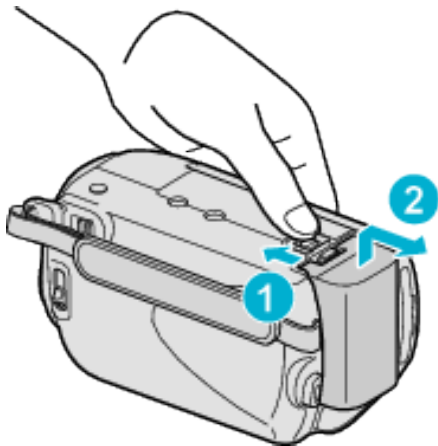

Щоб від'єднати акумулятор від даного пристрою, пересуньте важіль виймання акумулятора.

Приблизний час заряджання акумулятора

Акумулятор	Час заряджання
BN-VG107E (Постачається)	1 г. 50 хв.
BN-VG114E	2 г. 30 хв.
BN-VG121E	3 г. 30 хв.

- Коли ресурс акумулятора вичерпано, час зйомки стає меншим навіть, якщо акумулятор повністю заряджений.
(Замініть акумулятор на новий.)

* Час заряджання вказано за умови заряджання пристрою при температурі 25 °С.
Якщо заряджання акумулятора відбувається поза діапазоном кімнатної температури (10 °С - 35 °С), процес заряджання може зайняти більше часу або взагалі не розпочатися. Час запису та відтворення також може бути меншим, якщо камера використовується у деяких умовах, наприклад, при низькій температурі.