


## Встановлення місцевого часу годинника під час подорожі

Змініть формат відображення дати та часу згідно з місцевим часом, вибравши необхідні значення у пункті „AREA SETTING“ параметра „CLOCK ADJUST“.

Після повернення додому відновіть настройки регіону.

1 Натисніть , щоб відобразити меню.

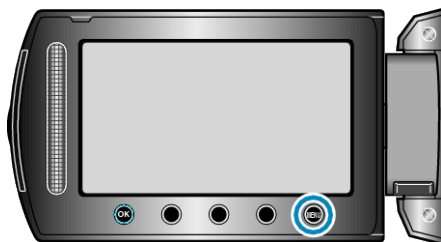

2 Виберіть „CLOCK ADJUST“ та натисніть .



3 Виберіть „AREA SETTING“ та натисніть .



4 Виберіть район своєї подорожі та натисніть .



- Відобразиться назва міста та різниця часу.

### ПРИМІТКИ:

- Встановлення „AREA SETTING“ дозволяє встановити час таким чином, щоб враховувалась різниця у часі. Після повернення до своєї країни виберіть свій регіон, який було встановлено раніше, щоб відновити початкові настройки годинника.