


Переміщення всіх файлів

Усі відеоролики та фотографії переміщуються на інший носій.

Файли, що переміщуються, будуть видалені з носія, на якому вони зберігаються.

Файли, для яких встановлено позначку захисту, не будуть видалені з носія, на якому вони зберігаються.


1 Виберіть режим відтворення.

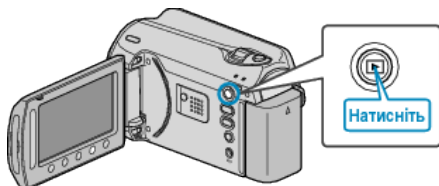

2 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



3 Натисніть , щоб відобразити меню.

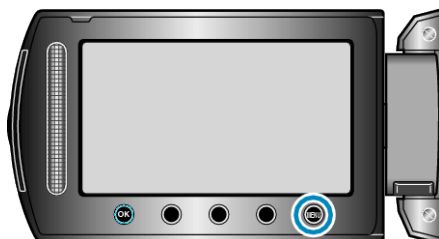

4 Виберіть „EDIT“ та натисніть .



5 Виберіть „MOVE“ та натисніть .



6 Виберіть місце переміщення та натисніть .



7 Виберіть „MOVE ALL“ та натисніть .



8 Виберіть „YES“ та натисніть .



- Переміщення файлів розпочнеться.
- Після закінчення переміщення натисніть .