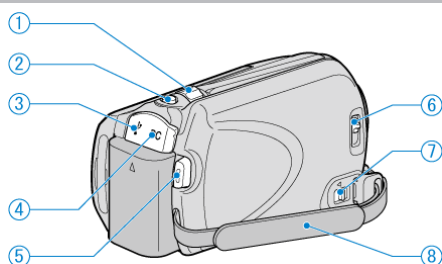


Задня

**1** Важіль масштабу/гучності

- Під час зйомки: Налаштовує діапазон зйомки.
- Під час відтворення (екран індексу): Змінює кількість зображень, що відображаються.
- Під час відтворення відеороликів: Налаштовує рівень гучності.

2 Кнопка SNAPSHOT (фотозйомка)

- Виконує фотозйомку.

3 USB-роз'єм

- З'єднує камеру з ПК за допомогою USB-кабелю.

4 Роз'єм постійного струму

- Для підключення адаптера змінного струму для заряджання акумулятора.

5 Кнопка START/STOP (відеозйомка)

- Початок/зупинка відеозйомки.

6 Перемикач кришки об'єктива

- Відкриває або закриває об'єктив.

7 Важіль від'єднання ручного ремінця

- Дозволяє зняти ручний ремінець для тримання камери та використовувати його у якості ручного ремня.

8 Ручний ремінець

- Просуньте руку крізь ручний ремінець, щоб надійно тримати даний пристрій.