


Встановлення швидкості затвора

Ви можете встановити швидкість затвора згідно з типом об'єкта зйомки.


1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

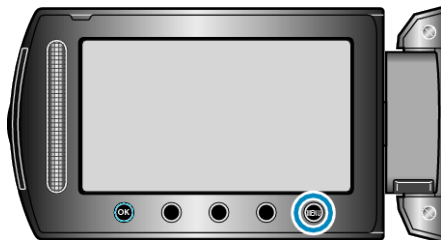

2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „SHUTTER SPEED“ та натисніть **OK**.

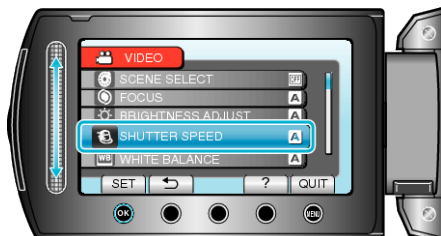

4 Виберіть „MANUAL“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть швидкість затвора за допомогою бігунка.



Встановлює швидкість затвора від 1/2 до 1/4000.
(До 1/1000 для фотозйомки.)

- Перемістіть вгору, щоб збільшити швидкість.
- Перемістіть вниз, щоб зменшити швидкість.

6 Натисніть **OK**, щоб підтвердити.



ПРИМІТКИ:

- Налаштування можна встановити окремо для відеороликів та фотографій.