


Резервне копіювання всіх файлів

Перш ніж виконувати резервне копіювання, перевірте, що на жорсткому диску ПК залишилось достатньо вільного місця.


1 Закрийте РК-екран та підключіть камеру.

Закрийте РК-екран та підключіть камеру.

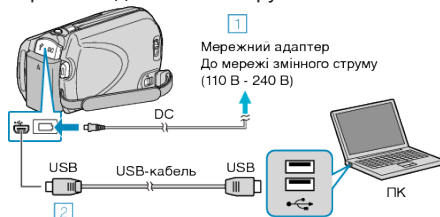

- ① Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.
- ② Підключіть камеру, використовуючи USB-кабель з комплекту поставки.

2 Відкрийте РК-екран.

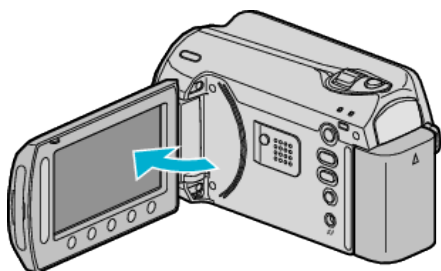


• З'явиться USB MENU.

3 Виберіть „BACK UP“ та натисніть **OK**.



• Програмне забезпечення Everio MediaBrowser запуститься на ПК. Подальші операції виконуватимуться на ПК.

4 Виберіть рівень гучності.

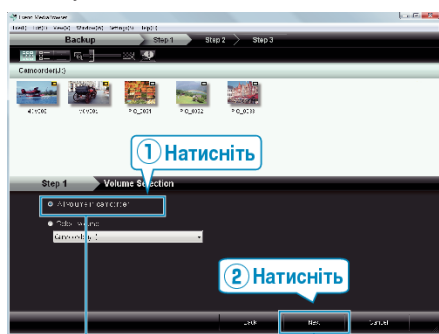


Натисніть „Далее“

Виберіть пункт „All volume in camcorder“


5 Почніть резервне копіювання.

Місце для збереження (ПК)

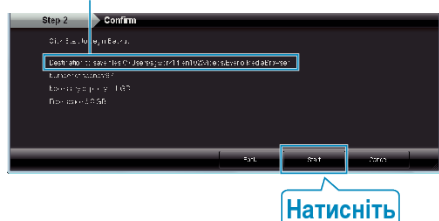

• Резервне копіювання розпочеться.

6 Після завершення резервного копіювання натисніть „OK“.

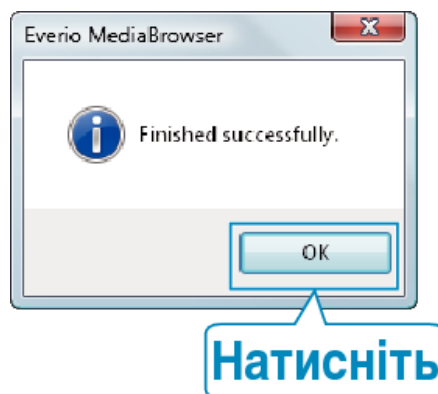

ПРИМІТКИ:


- Перед початком резервного копіювання вставте картку SD, на якій відеозаписи та фотографії зберігаються у даному пристрої.
- Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми з наданим програмним забезпеченням Everio MediaBrowser, зверніться до "Центру підтримки користувачів Pixela".

Телефон	США та Канада (Англійська): +1-800-458-4029 (безкоштовно) Європа (Великобританія, Німеччина, Франція та Іспанія) (Англійська/німецька/французька/іспанська): +800-1532-4865 (безкоштовно) Інші країни Європи (Англійська/німецька/французька/іспанська): +44-1489-564-764 Азія (Філіппіни) (Англійська): +63-2-438-0090 Китай (Китайська): 10800-163-0014 (безкоштовно)
Домашня сторінка	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Перед початком резервного копіювання видаліть непотрібні відеоролики.
Для резервного копіювання великої кількості відеороликів необхідний деякий час.

Відключення даного пристрою від ПК

1 Натисніть „безпечне видалення пристрою“.

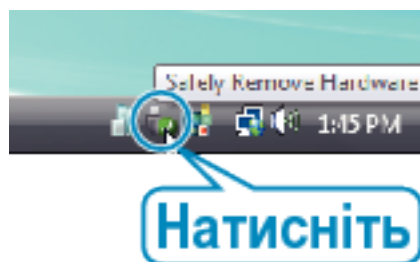

2 Натисніть „Safely Remove USB Mass Storage Device“.

3 (Для Windows Vista) Натисніть „OK“.

4 Відключіть кабель USB та закрийте РК-екран.