


Виставлення годинника

Під час першого увімкнення даного пристрою після придбання, коли він не використовувався протягом тривалого періоду часу, або якщо годинник ще не встановлено, з'явиться екран „SET DATE/TIME!“. Перед початком зйомки встановіть годинник.

1 Відкрийте РК-екран.

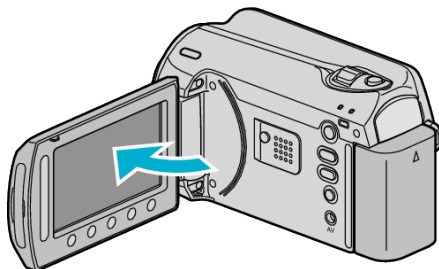


- Даний пристрій увімкнеться.
- Якщо закрити РК-екран, даний пристрій вимкнеться.

2 Виберіть „YES“ та натисніть .



3 Виставте дату та час.

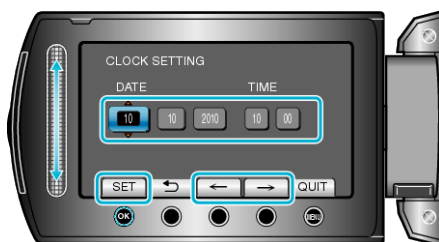

- За допомогою бігунка встановіть рік, місяць, день, години та хвилини один за одним.
- Натискайте на функціональні кнопки "←"/"→", щоб переміщати курсор.
- Після встановлення дати та часу натисніть .

4 Виберіть країну проживання та натисніть .



- Відобразиться назва міста та різниця часу.
- Після зміни кольору вибраного регіону натисніть .

ПРИМІТКИ:

- Годинник можна повторно встановити пізніше.
- Під час використання даного пристрою за кордоном ви можете встановити місцевий час для запису.
- Параметр „SET DATE/TIME!“ відображається під час увімкнення даного пристрою, якщо він не використовувався протягом довгого часу.
Заряджайте пристрій впродовж більше ніж 24 годин перед встановленням годинника.
- Ви можете увімкнути або вимкнути відображення годинника у режимі відтворення.
- Пальцями натискайте на кнопки та бігунок, що розташовані біля екрана.
- Бігунок та кнопки не працюватимуть, якщо їх торкатися нігтем або пальцем у рукавичці.
- Пункти на екрані не працюватимуть, навіть якщо ви торкатиметеся їх.