

SD-KORTIN ALUSTUS

Poistaa kaikki tiedostot microSD-kortilta.


Asetus	Tiedot
FILE	Poistaa kaikki tiedostot microSD-kortilta.
FILE + MANAGEMENT NO	Poistaa kaikki tiedostot microSD-kortilta ja palauttaa kansio- ja tiedostonumeroiksi "1".

TÄRKEÄÄ:

- Ei valittavana, kun microSD-korttia ei ole sisällä.
- Kaikki kortilla olevat tiedot poistetaan, kun kortti alustetaan. Kopioi kaikki kortin tiedostot tietokoneelle ennen alustamista.
- Varmista, että akku on täysin ladattu tai liitä verkkolaite, koska formointiprosessi voi kestää jonkin aikaa.

Kohteen näyttäminen

1 Avaa valikko koskettamalla .

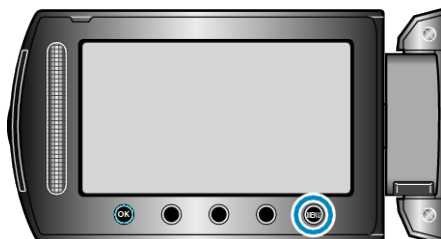

2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



3 Valitse "FORMAT SD CARD" ja kosketa .

