


TALLENNUSPAINIKE

Näyttää "REC"-painikkeen LCD-monitorissa ja sallii sen käytön KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painikkeena.

Asetus	Tiedot
OFF	Ei näyttöä.
ON	Esittää REC-painikkeen LCD-monitorissa.

Kohteen näyttäminen

1 Avaa valikko koskettamalla .

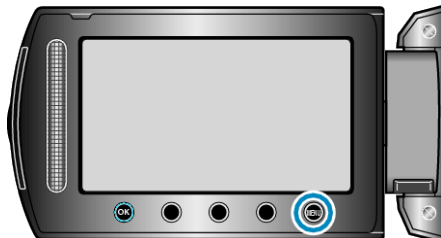

2 Valitse "BASIC SETTINGS" ja kosketa .



3 Valitse "RECORD BUTTON" ja kosketa .

