


VALO

Kytkee valon päälle/pois päältä.


Asetus	Tiedot
OFF	Ei syty.
AUTO	Syttyy automaattisesti, kun ympäröivä alue on pimeä.
ON	Syttyy aina.

Kohteen näyttäminen

1 Valitse yksittäiskuvatila.



2 Avaa valikko koskettamalla .

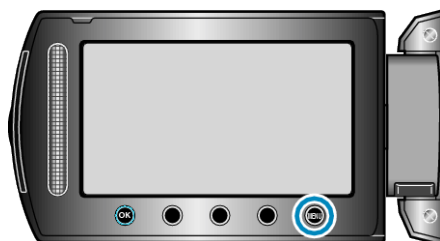

3 Valitse "LIGHT" ja kosketa .

