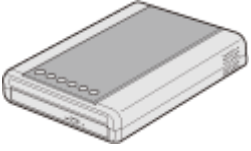




Tällä laitteella luodun DVD:n toisto

Tämän laitteen varmuuskopiointitoiminnolla luotu DVD-levyjä voidaan toistaa televisiossa käyttäen valinnaista toistotoiminnolla varustettua DVD-kirjoitinta (CU-VD50) tai normaalia DVD-soitinta. Niitä voidaan toistaa myös tässä laitteessa liittämällä siihen valinnainen toistotoiminnolla varustettu DVD-kirjoitin (CU-VD50).

Toistolaite	Piirros
Toistotoiminnolla varustettu DVD-kirjoitin (CU-VD50)	
DVD-soitin tai DVD-tallennin, joka tukee DVD-Video -standardia	

Toistaminen DVD-kirjoittimella


1 Sulje LCD-monitori ja kytk.

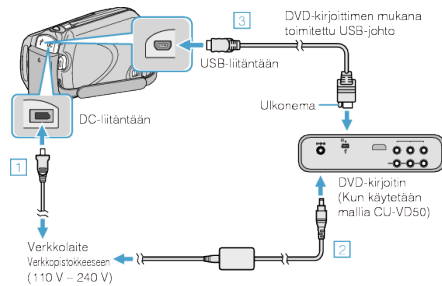

- ① Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.
- ② Liitä DVD-kirjoittimen AC-sovitin.
- ③ Liitä DVD-kirjoittimen mukana toimitettu USB-kaapeli.


• Katsele tallennusta televisiosta liittämällä tämä laite televisioon.

2 Lataa DVD-kirjoittimeen laitteella luotu DVD-levy.

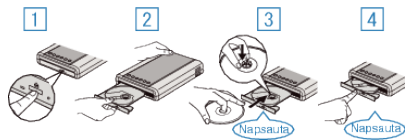

- ① Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi päälle.
- ② Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.
- ③ Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.
- ④ Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3 Avaa LCD-monitori.

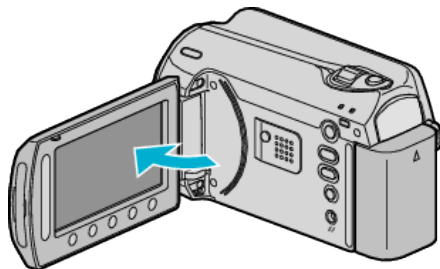

• CREATE DVD -valikko tulee näyttöön.

4 Valitse "PLAYBACK" ja kosketa OK.



• Toisto alkaa.

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.

HUOMAUTUS:

- Ainoastaan tällä laitteella luotu DVD-levyjä voidaan toistaa.
- Luvut eivät näy valikossa.

yhteenvedon toisto

Voit katsella jokaista levyllä olevaa videoita muutaman sekunnin ajan jatkuvasti toistamalla luotua levyä soittimessa ja valitsemalla valinnan "DIGEST PLAYBACK" ylävalikosta. Tarkista toiminnon avulla videoiden sisältö tai etsi haluamasi videon kohta.

- Normaaliin toistoon voidaan palata painamalla soittimen kaukosäätimen ylävalikkopainiketta ja valitsemalla "TO NORMAL PLAYBACK".

